

**SONY®**

# Uživatelská příručka

Xperia™ XZ Premium  
G8142

# Obsah

<b>Začínáme</b> .....	<b>7</b>
Informace o této uživatelské příručce.....	7
Přehled.....	8
Uvedení do provozu.....	10
Ochrana obrazovky.....	11
První zapnutí zařízení.....	11
K čemu potřebuji účet Google™?.....	12
<b>Zabezpečení zařízení</b> .....	<b>14</b>
Zajištění ochrany zařízení.....	14
Zámek obrazovky.....	14
Fingerprint Manager.....	16
Automatické odemykání zařízení.....	17
Ochrana karty SIM.....	20
Používání více karet SIM.....	21
Zjištění identifikačního čísla zařízení.....	22
Nalezení ztraceného zařízení pomocí nástroje Správce zařízení Android™ .....	23
<b>Základy práce</b> .....	<b>24</b>
Používání dotykového displeje.....	24
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	28
Obrazovka Plocha.....	29
Obrazovka Aplikace.....	32
Navigace v aplikacích.....	33
Widgety.....	35
Zkratky a složky.....	36
Pozadí a schémata.....	37
Pořízení snímku obrazovky.....	37
Oznámení.....	38
Ikony na stavovém řádku.....	40
Přehled aplikací.....	42
<b>Baterie a údržba</b> .....	<b>45</b>
Nabíjení zařízení.....	45
Baterie a správa napájení.....	47
Aktualizace zařízení.....	49
Údržba pomocí počítače.....	50
Úložiště a paměť.....	52
Zálohování a obnovování obsahu.....	53
<b>Stahování aplikací</b> .....	<b>57</b>
Stahování aplikací ze služby Google Play™ .....	57

Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	57
<b>Internet a síť.....</b>	<b>58</b>
Prohlížení webu.....	58
Nastavení Internetu a zpráv MMS .....	58
Wi-Fi.....	59
Sdílení mobilního datového připojení.....	61
Řízení využívání datových přenosů.....	63
Volba karty SIM pro přenos dat.....	64
Výběr mobilních sítí.....	65
Sítě VPN.....	65
<b>Synchronizace dat v zařízení.....</b>	<b>67</b>
Synchronizace s online účty.....	67
Synchronizace s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync® .....	67
<b>Základní nastavení.....</b>	<b>69</b>
Přístup k nastavení.....	69
Nastavení hlasitosti.....	69
Režim Nerušit.....	70
Nastavení obrazovky.....	71
Nastavení aplikací.....	73
Resetování aplikací.....	74
Spořič obrazovky.....	75
Nastavení jazyka.....	75
Datum a čas.....	75
X-Reality™ pro mobilní zařízení.....	76
Škála a kontrast barev.....	76
Zlepšení přehrávání zvuku.....	76
Potlačení hluku.....	77
Více uživatelských účtů.....	78
<b>Zadávaní textu.....</b>	<b>80</b>
Klávesnice na obrazovce.....	80
Úprava textu.....	82
<b>Volání.....</b>	<b>83</b>
Volání.....	83
Přijímání hovorů.....	84
Inteligentní práce s hovory.....	85
V průběhu hovoru.....	86
Používání seznamu volání.....	86
Přesměrování hovorů.....	87
Omezení hovorů.....	88
Více hovorů.....	88
Konferenční hovory.....	89
Hlasová schránka.....	90

Tísňová volání.....	90
<b>Kontakty.....</b>	<b>91</b>
Hledání a zobrazení kontaktů.....	91
Přidávání a úpravy kontaktů.....	92
Přenos kontaktů.....	93
Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze.....	94
Oblíbené položky.....	95
Odesílání informací o kontaktu.....	95
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	96
Zálohování kontaktů.....	96
<b>Zasílání zpráv a chat.....</b>	<b>98</b>
Čtení a odesílání zpráv.....	98
Uspořádání zpráv.....	99
Uskutečnění hovoru ze zpráv.....	100
Nastavení zpráv.....	100
Videochat.....	100
<b>E-mail.....</b>	<b>101</b>
Nastavení e-mailu.....	101
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	101
Uspořádání e-mailových zpráv.....	103
Nastavení e-mailového účtu.....	103
Gmail™.....	104
<b>Hudba.....</b>	<b>105</b>
Přenos hudby do zařízení.....	105
Poslech hudby.....	105
Nabídka aplikace Hudba.....	107
Seznamy skladeb.....	108
Sdílení hudby.....	109
Vylepšení zvuku.....	109
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>110</b>
Seznámení s fotoaparátem.....	110
Expozice, barva a osvětlení.....	113
Nastavení správného ostření.....	116
Lidé, selfie a úsměvy.....	117
Pohybující se objekty.....	118
Používání aplikací fotoaparátu.....	120
Rozlišení a paměť.....	122
Diagnostika fotoaparátu.....	123
Další nastavení fotoaparátu.....	124
<b>Fotografie a videa v aplikaci Album.....</b>	<b>126</b>
Prohlížení fotografií a videí.....	126

Obrazovka nabídky aplikace Album.....	127
Sdílení a správa fotografií a videí.....	128
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	129
Úprava videa pomocí aplikace Editor videa.....	130
Skrývání fotografií a videí.....	131
Zobrazení fotografií na mapě.....	131
<b>Videoklipy.....</b>	<b>134</b>
Aplikace Video & TV SideView.....	134
Přenos videí do zařízení.....	135
Správa videoklipů.....	135
Aplikace Movie Creator.....	136
<b>Možnosti připojení.....</b>	<b>137</b>
Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru.....	137
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™ .....	137
Připojení zařízení k příslušenství USB.....	140
Propojení zařízení s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK™ 4..	140
NFC.....	140
Bezdrátová technologie Bluetooth®.....	143
<b>Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas.....</b>	<b>146</b>
Vyhledávání a Chytré karty Google.....	146
Používání aplikace News Suite.....	146
Použití zařízení jako peněženky.....	146
Lifelog .....	147
<b>Cestování a mapy.....</b>	<b>149</b>
Použití služeb určování polohy.....	149
Aplikace Google Maps™ a navigace.....	149
Využívání přenosu dat na cestách.....	150
Režim Letadlo.....	150
<b>Hodiny a kalendář.....</b>	<b>151</b>
Kalendář.....	151
Hodiny.....	151
<b>Usnadnění.....</b>	<b>154</b>
Gesto pro zvětšení.....	154
Velikost písma.....	154
Korekce barev.....	154
TalkBack.....	154
Mono audio.....	155
Textový telefon (TTY).....	155
Switch Access.....	155
<b>Podpora a právní informace.....</b>	<b>156</b>
Aplikace Podpora.....	156

Tipy Xperia™ .....	156
Nápověda v nabídkách a aplikacích.....	156
Restartování, obnovení a oprava.....	156
Pomozte nám vylepšit náš software.....	157
Záruka, SAR a pokyny k použití.....	158
Recyklace zařízení.....	158
Právní informace.....	158


# Začínáme

## Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu **Xperia™ XZ Premium** pro verzi softwaru **Android™ 7.1.1**. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit v nabídce Nastavení.

- ! Aktualizace systému a aplikací mohou změnit to, jak se zobrazují funkce ve vašem zařízení. Další informace naleznete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 49.

### Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Verze systému Android™**.

### Vyhledání čísla modelu a názvu zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.


Zobrazí se číslo modelu a název zařízení.

## Omezení služeb a funkcí


Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech či všemi sítěmi a poskytovateli služeb. Mezinárodní tísňové číslo GSM lze vždy použít ve všech zemích, regionech, sítích a všemi poskytovateli služeb, pokud je zařízení připojeno k mobilní síti. Pokud chcete ověřit dostupnost specifické služby nebo funkce a zjistit, zda jsou účtovány další poplatky za přístup nebo používání, obraťte se na svého poskytovatele sítě nebo služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

## Přehled

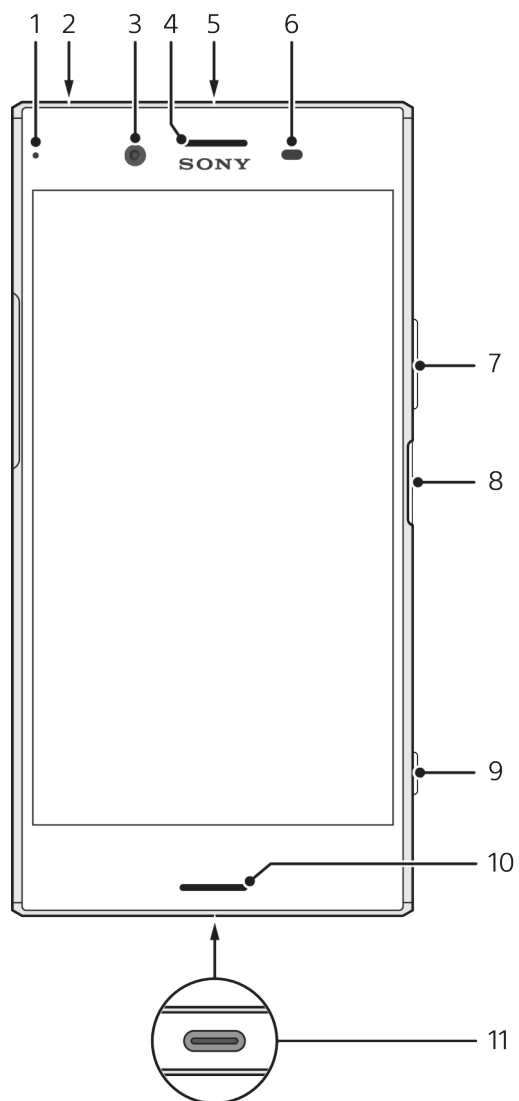



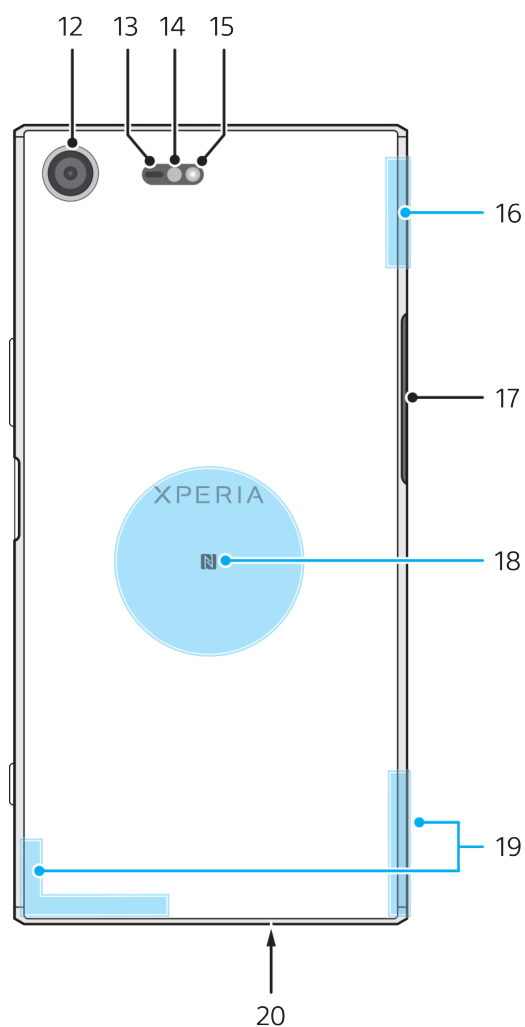

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kontrolka nabíjení/oznamovací kontrolka           | 11. Port pro nabíječku / kabel USB Type-C™     |
| 2. Konektor náhlavní soupravy                        | 12. Objektiv hlavního fotoaparátu              |
| 3. Objektiv předního fotoaparátu                     | 13. Snímač laseru AF                           |
| 4. Reproduktor sluchátka / druhý hlasitý reproduktor | 14. Snímač RGBC-IR                             |
| 5. Druhý mikrofon                                    | 15. Světlo                                     |
| 6. Čidlo vzdálenosti a osvětlení                     | 16. Oblast antény Wi-Fi™/Bluetooth™            |
| 7. Tlačítka ovládání hlasitosti a přiblížení         | 17. Kryt slotu karty nano SIM a paměťové karty |
| 8. Tlačítka zapnutí/vypnutí / Snímač otisků prstů    | 18. Detekční oblast NFC™                       |
| 9. Tlačítka spouště fotoaparátu                      | 19. Oblast hlavní antény telefonu              |
| 10. Hlavní reproduktor                               | 20. Hlavní mikrofon                            |


! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

## Uvedení do provozu

Zařízení podporuje pouze karty velikosti nano SIM. Karty nano SIM a paměťová karta mají odlišná místa v držáku. Dejte pozor, abyste obě karty nezaměnili.

- ! Chcete-li předejít ztrátě dat, před vytažením držáku karty (karet) nano SIM a paměťové karty nezapomeňte zařízení vypnout nebo odpojit paměťovou kartu v nabídce Nastavení.

### Vložení dvou karet nano SIM nebo karty nano SIM a paměťové karty

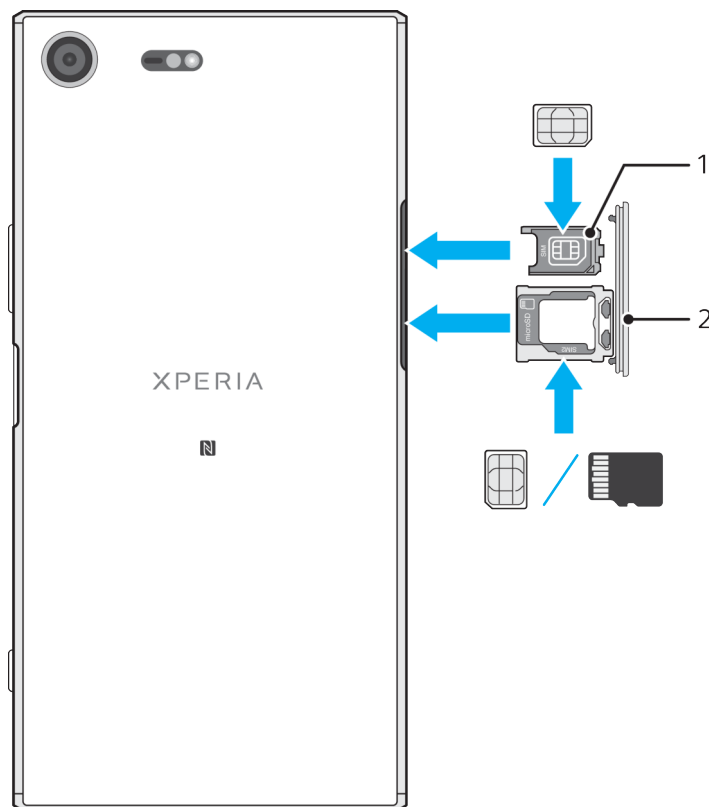


- ! Použití dvou karet SIM a paměťové karty současně není možné. Držák 2 umožňuje použít buď druhou kartu SIM, nebo další paměťovou kartu. Karty SIM neřezejte ani nestříhejte, protože může dojít k poškození zařízení.

- 1 Vytáhněte držák 1 a držák 2.
- 2 Hlavní kartu SIM umístěte do držáku 1 podle obrázku.
- 3 Druhou kartu SIM, nebo paměťovou kartu umístěte do držáku 2 podle obrázku.
- 4 Nejprve opatrně zasuňte držák 1 a poté držák 2 zpět do slotů, dokud nezapadnou v místě.

### Vyjmutí karty nano SIM

- 1 Vypněte zařízení.
- 2 Otočte telefon obrazovkou dolů a otevřete kryt slotu karty nano SIM/ paměťové karty.
- 3 Nehtem vytáhněte držák 1 a držák 2.
- 4 Vyjměte kartu nano SIM a držák jemně zatlačte do slotu, dokud nezapadne v místě.
- 5 Zavřete kryt slotu karty nano SIM/ paměťové karty.

## Vyjmutí paměťové karty

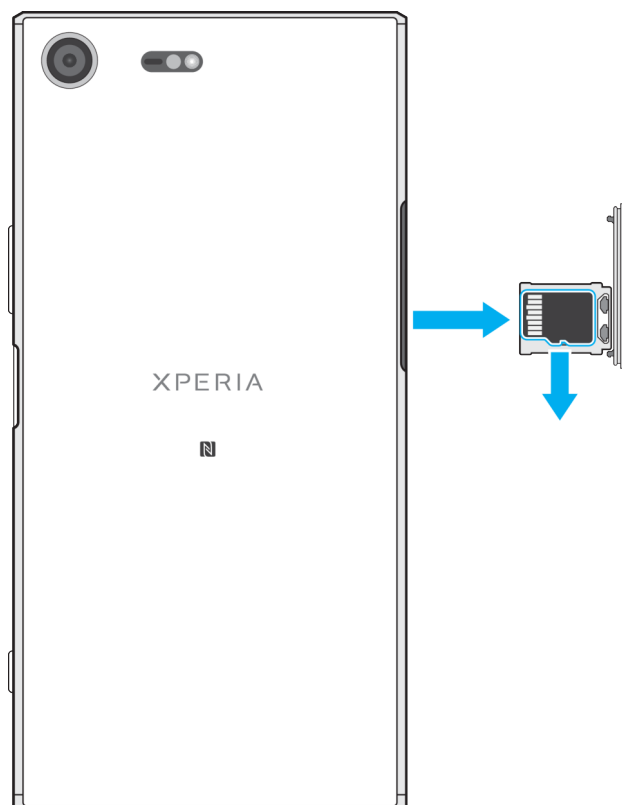

- 1 Vypněte zařízení.
- 2 Otočte telefon obrazovkou dolů a otevřete kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty.
- 3 Vyjměte paměťovou kartu z držáku.
- 4 Zavřete kryt slotu karty nano SIM/paměťové karty.

## Ochrana obrazovky

- ! Před použitím zařízení odstraňte ochrannou fólii vytažením vyčnívajícího prvku nahoru.

Doporučuje se chránit zařízení značkovým krytem obrazovky Sony nebo chráničem určeným pro model Xperia™. Použití příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit ve správné činnosti zařízení tím, že zakryje snímače, čočky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.




## První zapnutí zařízení

Proto se doporučuje před prvním zapnutím nechat zařízení nabíjet alespoň 30 minut. Zařízení lze používat i během nabíjení. Další informace o nabíjení viz *Nabíjení zařízení* na straně 45.


Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce, který vám pomůže provést základní nastavení, přihlásit se do některých účtů (například do vašeho účtu Google™) a přizpůsobit si zařízení.

## Zapnutí zařízení

- ! Při nabíjení je důležité použít kabel USB Type-C™ (součástí balení), protože ostatní typy USB kabelů mohou vaše zařízení poškodit. Před prvním zapnutím zařízení doporučujeme baterii nabíjet alespoň 30 minut.

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ťukněte na možnost .
  - 3 Počkejte, než se zařízení spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko .

### Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
  - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

## K čemu potřebuji účet Google™?


Vaše zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici řada aplikací a služeb Google, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™, díky které máte přístup do online obchodu Google Play™ umožňujícího stahování aplikací pro systém Android. Účet Google potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Například účet Google umožňuje provádět následující úkony:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail
- Chat s přáteli pomocí aplikace Duo™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia™ Companion
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb Správce zařízení Android



Další informace o systému Android a službách Google naleznete na stránce <http://support.google.com>.

- ! Je zásadní, abyste si zapamatovali uživatelské jméno a heslo ke svému účtu Google. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat pomocí svého účtu Google. Pokud v takové situaci ne zadáte uživatelské jméno a heslo účtu Google, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google, musíte zadat údaje pro správný účet.

### Nastavení účtu Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** > **Google**.
  - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Odebrání účtu Google™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace > Google**.
  - 3 Vyberte účet Google™, který chcete odstranit.
  - 4 Ťukněte na možnost  > **Odebrat účet**.
  - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.
- ! Když odstraníte účet Google™, žádné bezpečnostní funkce, které jsou spojeny s vaším účtem Google™, už nebudou k dispozici.

# Zabezpečení zařízení

## Zajištění ochrany zařízení

Vaše zařízení zahrnuje volby zabezpečení, které jsou důrazně doporučeny v případě ztráty nebo odcizení.

- Nastavit zabezpečený zámek obrazovky v zařízení za použití kódu PIN, hesla nebo vzoru, abyste zabránili přístupu ke svému zařízení nebo jeho resetování.
- Přidat účet Google™, abyste zabránili ostatním vaše zařízení používat, když ho zapomenete nebo vám bude odcizeno.
- Aktivujte webovou službu Správce zařízení Android™. Pomocí této služby můžete vzdáleně nalézt, uzamknout a vymazat ztracené zařízení.

## Ověření vlastnictví zařízení

Některé funkce ochrany vyžadují odemknutí obrazovky buď pomocí kódu PIN, hesla, schématu, nebo zadáním přihlašovacích údajů k vašemu účtu Google™. Níže jsou uvedeny příklady funkcí ochrany a jejich požadované přihlašovací údaje:

Ochrana před obnovením továrních dat

Než budete moci provést obnovení továrních dat, je třeba odemknout obrazovku.

Správce zařízení Android™

Když vzdáleně obnovíte zařízení pomocí této služby, musíte zadat uživatelské jméno a heslo účtu Google. Než může být dokončen proces nastavení, musí být zařízení připojeno k Internetu. Jinak po resetování nebudete moci zařízení používat.

Oprava softwaru Xperia™ Companion

Po dokončení opravy a restartu zařízení budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla k účtu Google.

- ! Ve Správci zařízení Android je třeba zadat údaje z účtu Google. Může to být libovolný účet Google, který jste v zařízení nastavili jako vlastník. Pokud nebudete moci během procesu úvodního nastavení poskytnout informace o účtu, nebude možné zařízení používat.


## Zámek obrazovky

- ! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.


K dispozici máte několik možností zámku obrazovky. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- Přetažení: žádné zabezpečení, ale máte snadný přístup na Plochu.
- Vzor: zařízení se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec.
- Kód PIN: zařízení odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích.
- Heslo: zařízení lze odemknout pouze pomocí hesla.
- Otisk prstu: zařízení se odemkne, když přiložíte registrovaný prst na tlačítko zapnutí/vypnutí.


Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Pokud máte nastavený účet Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) v zařízení Xperia™, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obratě se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

- 💡 Další nastavení pro jednotlivé zámky obrazovky zobrazíte ťuknutím na možnost  vedle položky **Zámek obrazovky**.


### Změna typu zamknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 3 Potvrďte aktuální zámek obrazovky, vyberte položku a postupujte podle pokynů na zařízení.


### Vytvoření bezpečnostního vzoru pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor**.
  - 3 Vyberte položku a postupujte podle pokynů na zařízení.
- ! Pokud pětkrát za sebou zadáte nesprávný vzor pro odemčení, musíte před dalším pokusem počkat 30 sekund.


### Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na položku **Vzor**, vyberte možnost a postupujte podle pokynů na zařízení.


### Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN**.
- 3 Zvolte požadovanou možnost. Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost **POKRAČOVAT**.
- 4 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN a ťukněte na tlačítko **OK**.

### Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo**.
- 3 Vyberte položku a postupujte podle pokynů na zařízení.

### Aktivace funkce odemknutí přejetím

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 3 Nakreslete na obrazovku bezpečnostní vzor nebo zadejte kód PIN nebo heslo v závislosti na tom, který z těchto typů zámků obrazovky aktivní.
- 4 Ťukněte na **Přejetí** a potom na položku **ANO, ODEBRAT**.

### Odemknutí pomocí otisku prstu

- ! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

Zařízení můžete rychle a bezpečně odemknout pouhým přiložením prstu. Chcete-li použít tuto funkci, je třeba ji povolit v aplikaci Fingerprint Manager a zaregistrovat své otisky prstů.

Použijete-li možnost odemykání pomocí otisku prstu, dříve nastavené gesto, kód PIN nebo heslo bude sloužit jako záložní metoda odemknutí.

- ! Výběrem jiné metody odemykání vymažete všechny registrované otisky prstů.

## Odemknutí zařízení pomocí otisku prstu

- Při zobrazené zamykací obrazovce přiložte prst na tlačítko zapnutí/vypnutí, aby snímač mohl načíst váš otisk prstu a odemknout obrazovku. Nezapomeňte přiložit stejný prst, který jste registrovali v aplikaci Fingerprint Manager.
- 💡 Pokud se vám ani po pěti pokusech nepodaří obrazovku odemknout otiskem prstu, použijte záložní gesto, kód PIN nebo heslo.

## Resetování zapomenutého zámku obrazovky

Pokud jste zapomněli kód PIN, heslo nebo gesto zámku obrazovky, můžete je resetovat pomocí služby Správce zařízení Android™ nebo Xperia™ Companion a vymazat vrstvu zabezpečení nebo obsah ze zařízení.

Informace o aktivaci služby Správce zařízení Android naleznete v tématu *Nalezení ztraceného zařízení pomocí nástroje Správce zařízení Android™* na straně 23.

Informace o aktivaci služeb Xperia™ Companion naleznete v tématu *Oprava softwaru zařízení* na straně 157.

## Reset zámku obrazovky pomocí služby Správce zařízení Android™

- 1 Přihlaste se pomocí stejného účtu Google, který jste nastavili ve svém zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Google** > **Zabezpečení**.
- 4 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Povolit vzdálené uzamčení a vymazání** a poté ťukněte na položku **Určit administrátora tohoto zařízení**.
- 5 Chcete-li ověřit, zda správce zařízení Android po aktivaci služby umožňuje vyhledat vaše zařízení, navštivte webovou stránku [www.google.com/android/devicemanager](http://www.google.com/android/devicemanager) a přihlaste se pomocí svého účtu Google.


## Fingerprint Manager

- ! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.


Aplikace Fingerprint Manager spravuje informace o registrovaných otiscích prstů, které lze použít jako dodatečné zabezpečení při odemykání obrazovky nebo ověřování totožnosti. V zařízení můžete zaregistrovat až pět otisků prstů.

- 💡 Před použitím snímače otisků prstu se ujistěte, že je snímač čistý a suchý.

## První uložení otisku prstu


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
  - 3 Ťukněte na položku **DALŠÍ** a po vyzvání potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo.
  - 4 Dokončete registraci otisku prstu podle pokynů na obrazovce.
- ! Při první registraci otisku prstu budete také vyzváni k nastavení gesta, kódu PIN nebo hesla jako záložního zabezpečení, pokud jste tak zatím neučinili.
  - 💡 Senzor otisku prstu se nachází tlačítku napájení, nikoli na obrazovce zařízení. Před použitím snímače otisků prstu se ujistěte, že je snímač čistý a suchý.

## Registrace dalších otisků prstu


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zámek obrazovky a zabezpečení** > **Správce otisků prstu**.
- 3 Potvrďte gesto, kód PIN nebo heslo.
- 4 Ťukněte na ikonu **+** a postupujte podle pokynů na obrazovce.



### Odstranění uloženého otisku prstu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Správce otisků prstu**.
- 3 Ťukněte na uložený otisk prstu a poté na možnost **SMAZAT > SMAZAT**.

### Přejmenování registrovaného otisku prstu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Správce otisků prstu**.
- 3 V seznamu ťukněte na registrovaný otisk prstu a zadejte nové jméno.
- 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.

## Automatické odemýkání zařízení

S funkcí Smart Lock můžete nastavit zařízení na automatické odemčení v určitých situacích, například když je připojeno k zařízení Bluetooth® nebo když ho nosíte při sobě. I když je povolena funkce Smart Lock, je nutné zařízení po restartování a 4hodinové nečinnosti odemknout ručně.


Vyberte jedno z následujících nastavení funkce Smart Lock:

- **Detekce na těle:** Zařízení zůstane odemčené, dokud ho nosíte u sebe.
  - **Důvěryhodná místa:** Zařízení zůstane odemčené, pokud se nacházíte na důvěryhodném, bezpečném místě, například doma.
  - **Důvěryhodná zařízení:** Zařízení zůstane odemčené, je-li připojeno k důvěryhodnému zařízení Bluetooth® nebo NFC.
  - **Důvěryhodný obličej:** Odemknutí zařízení pohledem na displej
  - **Důvěryhodný hlas:** Pomocí rozpoznávání řeči můžete zařízení odemknout ze zamykací obrazovky nebo během nabíjení a aktivovat službu Google™.
- ! Funkce Smart Lock byla vyvinuta společností Google™, takže její funkce se může v budoucnu změnit nebo být aktualizovány. Funkce nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.


### Povolení funkce Smart Lock

- 1 Pokud jste tak zatím neučinili, nastavte jako zámek obrazovky gesto, kód PIN nebo heslo.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Zástupci důvěryhodnosti**.
- 4 Ťuknutím na jezdce **Smart Lock (Google)** zapněte funkci.
- 5 Ťukněte na šipku zpět vedle pole **Zástupci důvěryhodnosti**.
- 6 Najděte položku **Smart Lock** a ťukněte na ni.
- 7 Zadejte gesto, kód PIN nebo heslo. Tato pověření bude nutné zadat při každé změně nastavení funkce Smart Lock.
- 8 Vyberte typ funkce Smart Lock.

### Nastavení nebo odebrání důvěryhodného obličeje

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodný obličej**.
  - 3 Ťukněte na položky **NASTAVIT > DALŠÍ**. Postupujte podle pokynů na zařízení a ťukněte na tlačítko **KONEC**.
  - 4 Chcete-li odebrat důvěryhodný obličej, ťukněte na možnost **Odebrat důvěryhodný obličej > ODEBRAT**.
- 💡 Pro vyšší přesnost ťukněte na **Důvěryhodný obličej > Vylepšit porovnávání tváří**.

## Nastavení funkce Důvěryhodný hlas

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodný hlas**.
- 3 Postupujte podle pokynů na zařízení.


## Udržování odemčeného zařízení při nošení

Pomocí funkce Detekce nošení na těle můžete mít zařízení stále odemčené, dokud ho nosíte v ruce, v kabelce nebo v kapse. Akcelerometr udržuje zařízení odemčené, když zařízení nosíte. Jakmile ho odložíte, akcelerometr to rozpozná a zařízení uzamkne.

Při používání funkce Detekce nošení na těle je třeba pamatovat na následující skutečnosti:

- Kdykoli je položíte a zařízení zjistí, že už není nošeno, automaticky se zamkne.
  - Uzamknutí může trvat až minutu.
  - Když nastoupíte do auta, autobusu nebo vlaku, může se zařízení zamknout až po 5 nebo 10 minutách.
  - Pamatujte, že když nastoupíte na loď nebo do letadla (nebo použijete jiný nepozemní dopravní prostředek), zařízení se nemusí samo zamknout. Je-li to třeba, zamkněte je ručně.
  - Když zařízení opět vezmete k sobě nebo vystoupíte z dopravního prostředku, stačí je jednou odemknout a opět zůstane odemčené, dokud je budete nosit při sobě.
- ! Funkce Detekce nošení na těle samozřejmě nerozpozná, kdo zařízení právě nese. Pokud odemčené zařízení s aktivovanou funkcí Detekce nošení na těle předáte někomu jinému, zůstane odemčené. Pamatujte, že funkce Detekce nošení na těle není tak bezpečná jako uzamčení obrazovky gestem, kódem PIN nebo heslem.

## Povolení nebo zákaz detekce nošení na těle


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Detekce na těle**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci a pak ťukněte na tlačítko **POKRAČOVAT**. Chcete-li funkci zakázat, ťukněte na jezdce vedle položky **Zapnuto**.

## Připojení k důvěryhodným zařízením

Pokud máte zařízení, ke kterému se pravidelně připojujete za použití funkce Bluetooth® nebo NFC, například domácí kino nebo fitness záznamník, můžete je přidat jako důvěryhodné zařízení a šetřit čas vypnutím zabezpečení zamykací obrazovky. Tato funkce je vhodná, pokud se při používání tohoto zařízení nacházíte v bezpečném prostředí. V některých případech bude nutné odemknout vaše zařízení, aby mohlo proběhnout připojení k důvěryhodnému zařízení.

- ! Nedoporučuje se přidávat jako důvěryhodná taková zařízení, ke kterým je zařízení připojeno víceméně trvale, například klávesnice nebo myši Bluetooth®.
- 💡 Jakmile se důvěryhodné zařízení vypne nebo odpojí, vaše zařízení se zamkne a k jeho odemčení budete muset zadat PIN, gesto nebo heslo.

### Přidání nebo odebrání důvěryhodného zařízení Bluetooth®

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock**.
- 4 V nabídce Smart Lock ťukněte na položky **Důvěryhodná zařízení > PŘIDAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ Bluetooth**.
- 5 V seznamu připojených a spárovaných zařízení vyberte ťuknutím požadované zařízení a ťukněte na položku **ANO, PŘIDAT**.
- 6 Chcete-li odebrat spárované zařízení, vyberte je na seznamu a ťukněte na položku **ODEBRAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ**.

### Přidání nebo odebrání důvěryhodného zařízení NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je vaše zařízení spárováno a připojeno k zařízení Bluetooth®, které chcete přidat jako důvěryhodné.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock**.
- 3 Ťukněte na možnosti **Důvěryhodná zařízení > PŘIDAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ > NFC**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Chcete-li odebrat spárované zařízení, vyberte je na seznamu a ťukněte na položku **ODEBRAT DŮVĚRYHODNÉ ZAŘÍZENÍ**.

## Zabezpečení při používání důvěryhodných zařízení

Různá zařízení Bluetooth® podporují různé standardy Bluetooth® a možnosti zabezpečení. Existuje možnost, že se někdo pokusí udržet vaše zařízení Xperia™ odemčené tím, že napodobí přítomnost vašeho důvěryhodného zařízení Bluetooth®, i když žádné nebude v dosahu. Vaše zařízení nedokáže vždy rozpoznat, zda je spojení bezpečné, nebo zda se ho někdo snaží napodobit.

Když vaše zařízení Xperia™ nedokáže určit, zda používáte zabezpečené spojení, zobrazí oznámení a bude třeba je ručně odemknout, než bude moci zůstat odemčené po dobu spojení s důvěryhodným zařízením.

- Dosah připojení pomocí Bluetooth® se může lišit v závislosti na modelu vašeho zařízení, na připojeném zařízení Bluetooth® a na podmínkách prostředí. S ohledem na tyto faktory může být dosah připojení Bluetooth® až 100 metrů.


## Připojení na důvěryhodných místech

Je-li zapnuta funkce Důvěryhodná místa, nastavení zabezpečení zamykací obrazovky vašeho zařízení Xperia™ se vyřadí, pokud se nacházíte na nastaveném důvěryhodném místě. Aby tato funkce pracovala, je třeba mít aktivní připojení k Internetu (nejlépe přes Wi-Fi) a povolit zařízení použití aktuální polohy.



K nastavení důvěryhodných míst je nutný buď režim zjišťování polohy s vysokou přesností, nebo zapnutá funkce úspory baterie podle polohy. Poté bude možné přidat domov nebo další důvěryhodná místa.

- ! Přesné rozměry důvěryhodného místa se pouze odhadují a mohou sahat za fyzické zdi vašeho domova nebo jiného důvěryhodného prostoru. Tato funkce může ponechat vaše zařízení odemčené až do vzdálenosti 80 metrů. Pamatujte také, že signály, podle kterých se poloha určuje, je možné napodobit nebo ovlivnit. S použitím specializovaného vybavení bude možné vaše zařízení odemknout.



## Nastavení polohy domova

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka**.
- 3 Požadované místo zadáte tak, že na panelu hledání zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo.

## Úprava polohy domova

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
  - 3 Vyberte umístění vašeho domova.
  - 4 Ťukněte na tlačítko **Upravit**.
  - 5 V poli pro vyhledávání zadejte místo, které chcete zadat jako svůj domov.
-  Pokud svou adresu sdílíte s více byty, můžete zadat skutečnou polohu vašeho domova v rámci zadané adresy jako vlastní místo.



## Odstranění polohy domova

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa > Domovská obrazovka**.
- 3 Ťukněte na možnost **Upravit > **.



## Použití vlastních míst

Jakékoli místo můžete přidat jako vlastní, důvěryhodné místo, ve kterém může zařízení zůstat odemčené.


## Přidání vlastního místa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 3 Ťukněte na položku **Přidat důvěryhodné umístění**.
- 4 Chcete-li použít aktuální polohu jako vlastní místo, ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.
- 5 Alternativně můžete zadat jiné místo tak, že ťukněte na položku  a zadáte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
- 6 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

## Úprava vlastního místa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 3 Vyberte místo, které chcete upravit.
- 4 Ťukněte na položku **Upravit adresu**.
- 5 Chcete-li zadat jiné místo, ťukněte na položku  a zadejte adresu. Zařízení vyhledá zadané místo. Chcete-li použít navrženou adresu, ťukněte na ni.
- 6 Chcete-li polohu místa přesně doladit, ťukněte na šipku zpět vedle adresy, přetáhněte špendlík polohy na požadované místo a ťukněte na možnost **Vybrat toto umístění**.

## Odebrání vlastního místa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Smart Lock > Důvěryhodná místa**.
- 3 Vyberte místo, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Odstranit**.


## Ochrana karty SIM

Každou kartu SIM používanou v zařízení můžete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identification Number). Je-li karta SIM zamčená, je účet účastníka,


kterému byla karta vydána, chráněn před zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN při každém zapnutí zařízení.

Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.




### Nastavení nebo odebrání zámku karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťuknutím na posuvník **Zamykat kartu SIM** zapněte nebo vypněte zámek karty SIM.
- 5 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a při každém spouštění zařízení bude vyzváni k zadání tohoto kódu.

### Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Změnit kód PIN karty SIM**.
- 5 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 7 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

### Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK


- 1 Zadejte kód PUK a ťukněte na tlačítko .
  - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na tlačítko .
  - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko .
- ! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude třeba si od operátora vyžádat novou.

## Používání více karet SIM


V zařízení lze používat buď jednu, nebo dvě karty SIM. K příjmu zpráv a hovorů můžete používat obě karty SIM současně. Pro odchozí zprávy a hovory si můžete vybrat požadovanou kartu SIM. Předtím, než budete moci používat obě karty SIM, je třeba je povolit a vybrat kartu, která se bude používat pro datové přenosy.

Můžete přesměrovat hovory určené pro kartu SIM 1 na kartu SIM 2, jestliže je karta SIM 1 nedostupná (a naopak). Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně. Viz část *Přesměrování hovorů* na straně 87.


### Povolení nebo vypnutí jednotlivých karet SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Duální SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na přepínače **SIM1** a **SIM2** zapněte nebo vypněte karty SIM.

### Přejmenování karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Duální SIM** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM a zadejte její nový název.
- 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.

## Výběr karty SIM používané pro datové přenosy


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Duální SIM** > **Mobilní data**.
  - 3 Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.
- 💡 Chcete-li používat vyšší datové rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje nejrychlejší mobilní síť, například 3G nebo LTE.

## Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vašemu zařízení je přiřazeno jedinečné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care k registraci vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou někteří mobilní operátoři ve vaší zemi nebo oblasti pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

- ! Zařízení se dvěma kartami SIM mají dvě čísla IMEI, jedno pro každý slot karty SIM.

## Vyhledání čísel IMEI na pásku se štítky

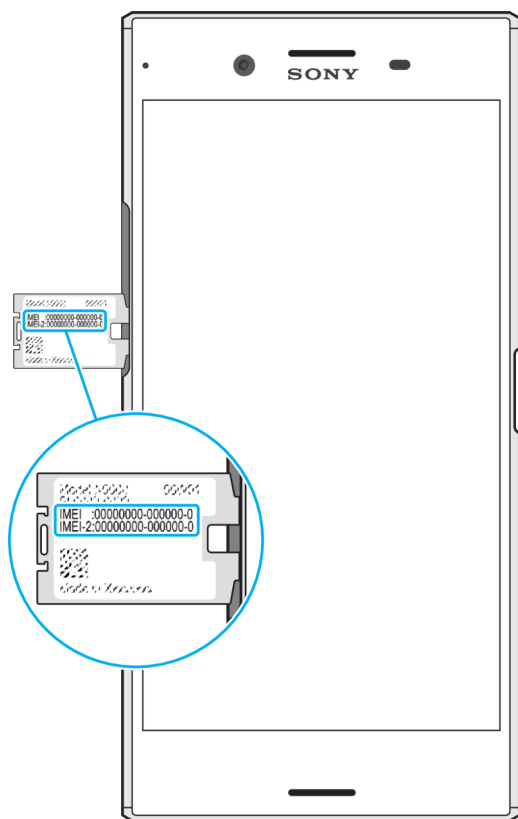

- 1 Otevřete kryt čtečky karty nano SIM/paměťové karty.
  - 2 Vyjměte držák paměťové karty.
  - 3 Pomocí nehtu vytáhněte pásek ven. Čísla IMEI jsou uvedena na pásku.
- 💡 Čísla IMEI můžete rovněž zobrazit zadáním čísla **\*#06#** na telefonním číselníku zařízení.

## Zobrazení čísel IMEI v nabídce nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** > **Informace o kódu IMEI**.

## Nalezení ztraceného zařízení pomocí nástroje Správce zařízení Android™


Společnost Google™ nabízí webovou službu umístění a zabezpečení s názvem Správce zařízení Android. Když své zařízení ztratíte, můžete Správce zařízení Android využít k:

- Nalezení a zobrazení, kde se zařízení nachází.
- Vytočení nebo zamčení zařízení, smazání veškerého obsahu a přidání telefonního čísla na zamykací obrazovku.

Další informace o nástroji Správce zařízení Android naleznete na webu [www.support.google.com](http://www.support.google.com).

- ! Nástroj Správce zařízení Android nefunguje, když je zařízení vypnuté nebo nemá připojení k Internetu. Správce zařízení Android nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.


### Aktivace správce zařízení Android™

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
  - 2 Zkontrolujte, zda máte aktivní datové připojení a zda je povolena služba určení polohy.
  - 3 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 4 Ťukněte na položky **Nastavení > Google > Zabezpečení**.
  - 5 Ťuknutím na jezdce vedle položek **Vzdáleně určit polohu tohoto zařízení** a **Povolit vzdálené uzamčení a vymazání** aktivujte obě funkce.
  - 6 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte souhlas s podmínkami ťuknutím na možnost **Určit administrátora tohoto zařízení**.
  - 7 Chcete-li ověřit, zda správce zařízení Android™ po aktivaci služby umožňuje vyhledat vaše zařízení, navštivte webovou stránku [www.android.com/devicemanager](http://www.android.com/devicemanager) a přihlaste se pomocí svého účtu služby Google™.
- 💡 Správce zařízení Android můžete také aktivovat v nabídce Zámek obrazovky a zabezpečení v nabídce Správci zařízení.

# Základy práce

## Používání dotykového displeje


### Ťuknutí

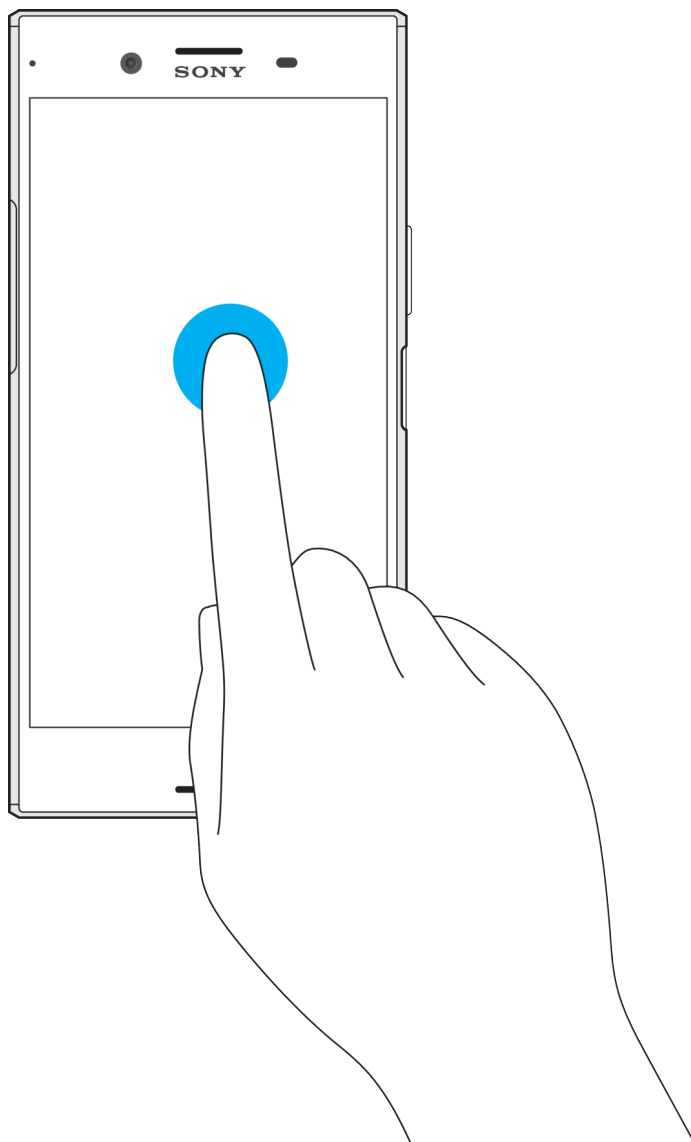

- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce




## Dotek a podržení

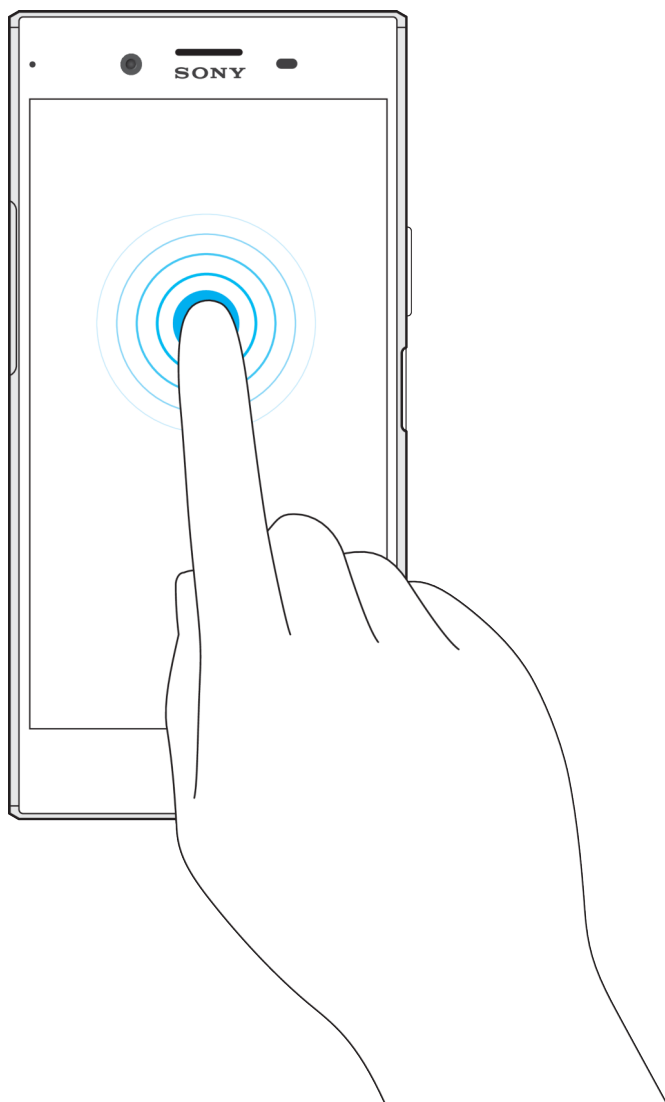


- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

## Sevření a oddálení prstů

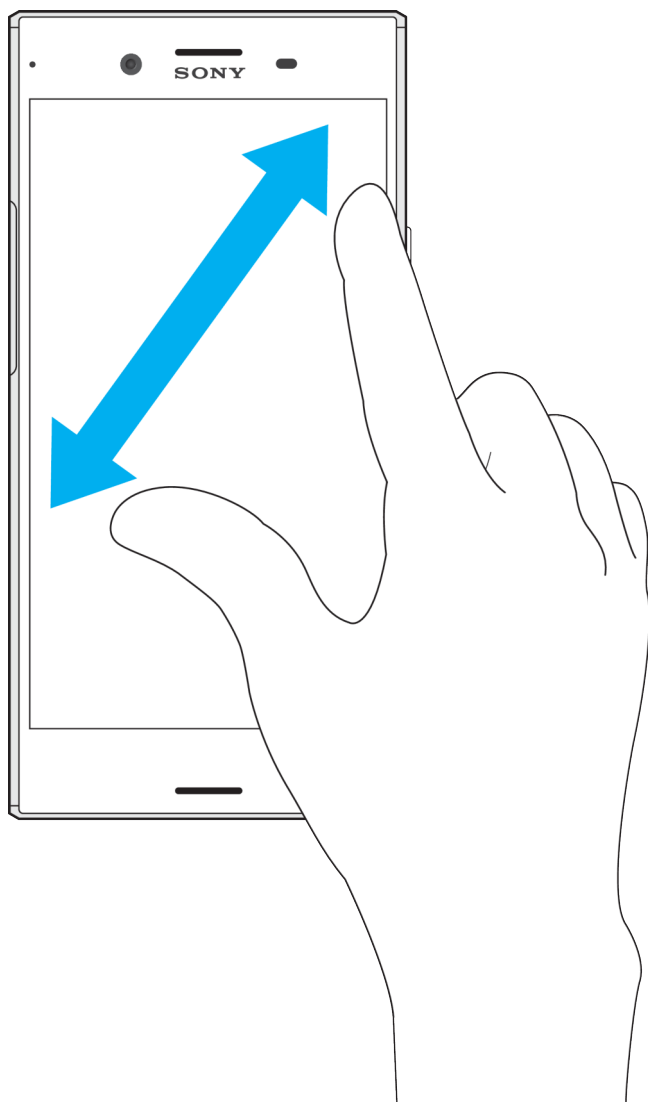


- Toto gesto můžete použít k přiblížení nebo oddálení zobrazení na webových stránkách, fotografiích a mapách nebo při pořizování fotografií či videa.

## Přejíždění prstem

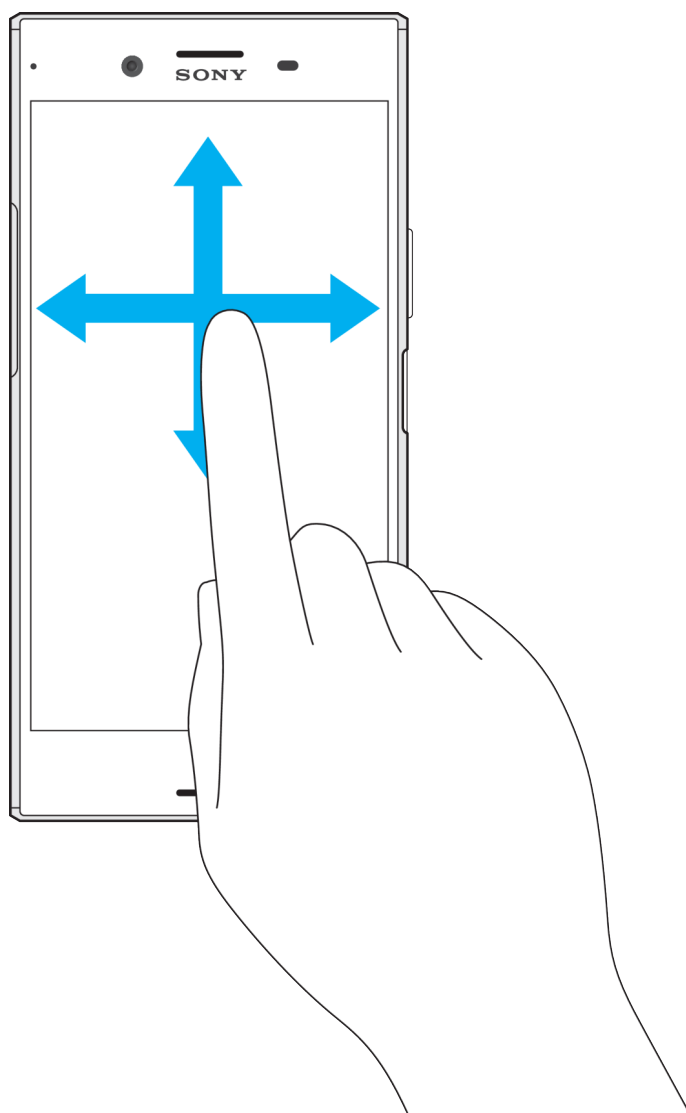

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha.
- Přejetím doleva nebo doprava zobrazíte další možnosti.


## Listování

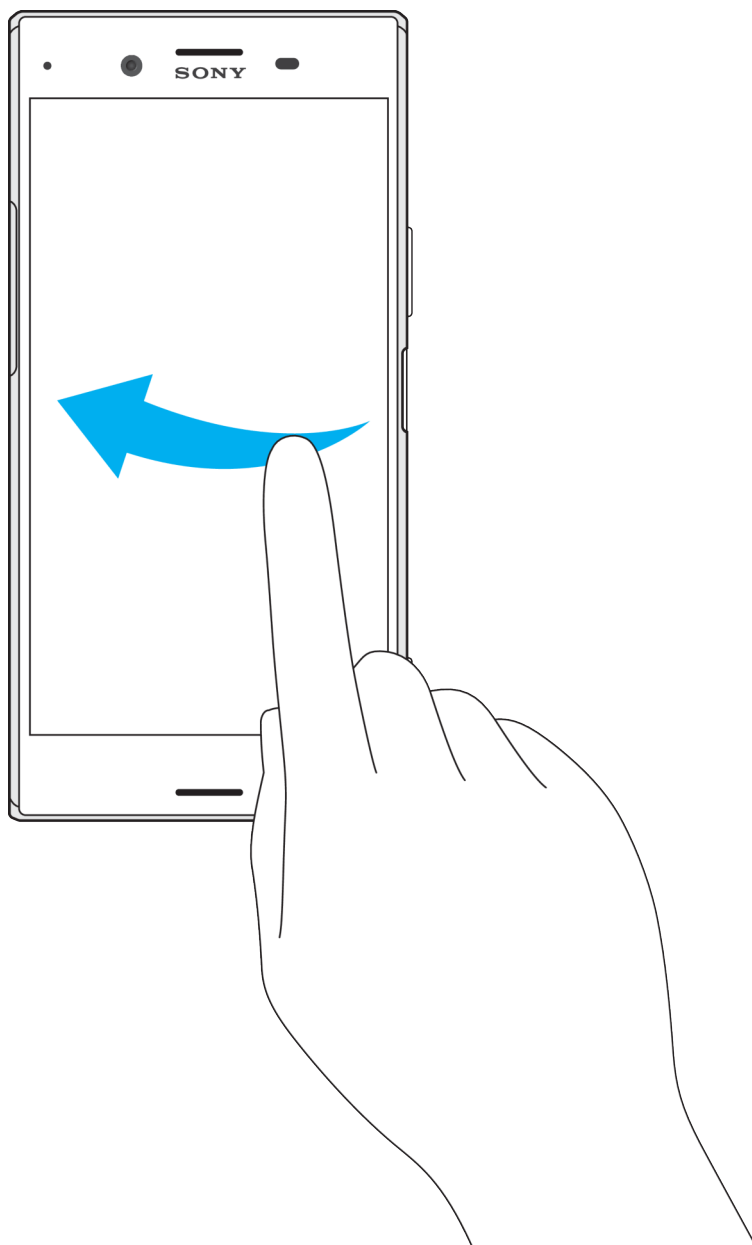


- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte ťuknutím na obrazovku.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky


Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. To znamená, že obrazovku můžete odemknout tak, že po ní přejedete nahoru. Později můžete změnit nastavení zabezpečení a přidat další druhy zamykání. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 14.

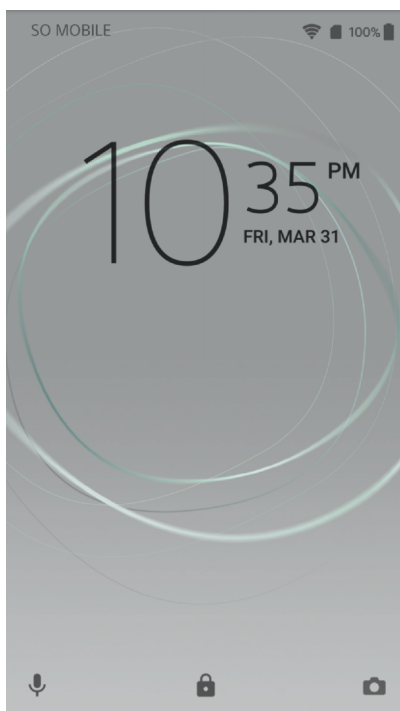

### Aktivace obrazovky


- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

### Zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

## Obrazovka Plocha

Úvodní obrazovka představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Obrazovka Plocha může obsahovat až dvacet panelů, které zvětšují šířku běžného zobrazení obrazovky. Počet panelů obrazovky Plocha je znázorněn řadou teček v dolní části obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.

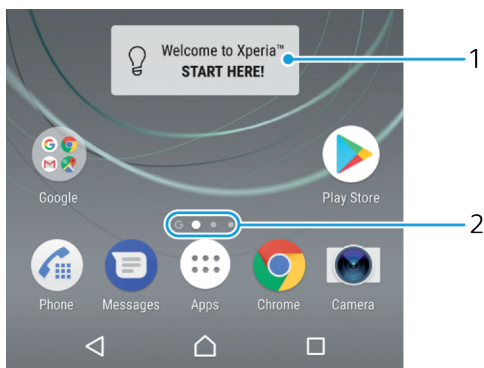


1 Widget Welcome to Xperia™ – ťuknutím widget otevřete a můžete vybrat některou úlohu, například kopírování obsahu ze starého zařízení nebo nastavení služeb Xperia™

2 Tečky – představují počet panelů plochy

### Přechod na Domovskou obrazovku


- Stiskněte tlačítko .

## Procházení obrazovky Plocha

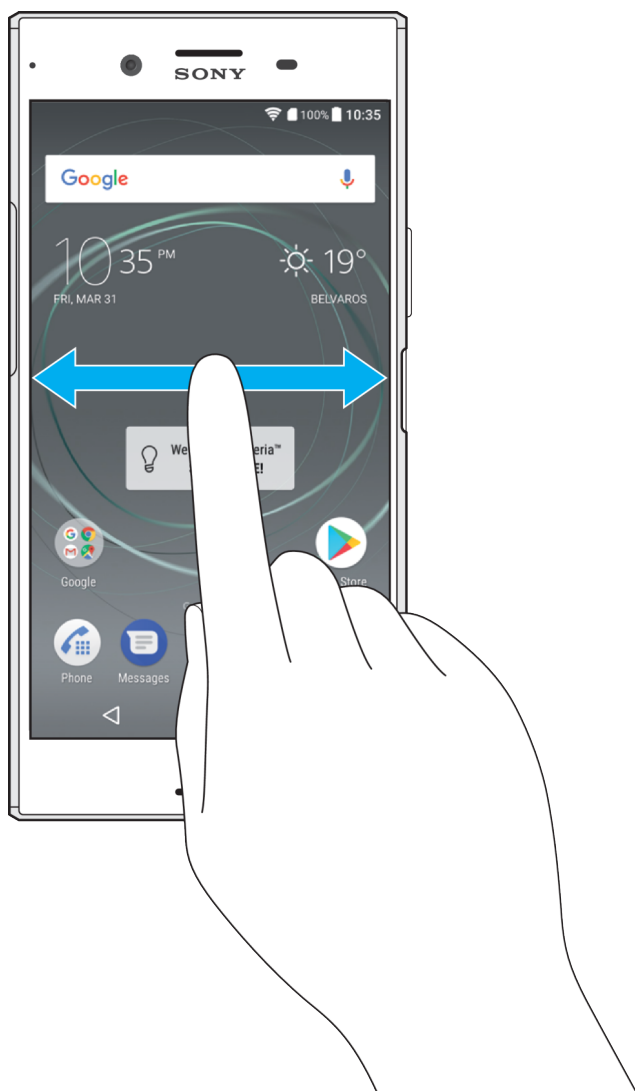


## Panely obrazovky Plocha


Na plochu můžete přidávat nové panely (maximálně dvacet panelů) nebo z ní panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.

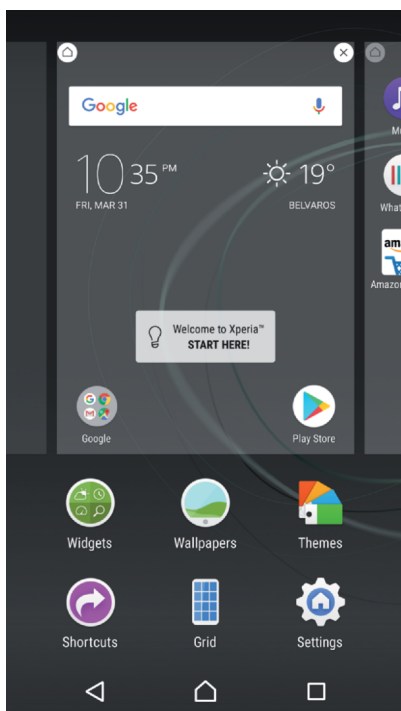


### Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, a ťukněte na položku .
- ! Je-li funkce Vyhledávání Google a Chytré karty povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a panel obrazovky Plocha nelze změnit. Další informace najdete v tématu *Vyhledávání a Chytré karty Google* na stránce 146.

### Přidání panelu na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ťukněte na možnost .
- ! Je-li funkce Vyhledávání Google a Chytré karty povolena, je panel nejvíce vlevo vyhrazen pro tuto službu a doleva již nelze další panely přidat. Další informace najdete v tématu *Vyhledávání a Chytré karty Google* na stránce 146.

### Odstranění panelu z plochy

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté v pravém horním rohu panelu ťukněte na možnost .

## Nastavení plochy

### Přizpůsobení velikosti mřížky obrazovky

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na ikonu **Mřížka** a vyberte velikost.
- 3 Ťukněte na položku **Použít**.

## Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Plocha


- ! Zakázáním předinstalované aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znovu povolit v nabídce **Nastavení** > **Aplikace**. Zcela odinstalovat lze pouze stažené aplikace.
- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo. Všechny aplikace, které lze zakázat nebo odinstalovat, jsou označeny ikonou **x**.
- 3 Ťkněte na příslušnou aplikaci, a pokud byla aplikace na vašem zařízení předinstalována, ťkněte na tlačítko **ZAKÁZAT**. Pokud jste aplikaci stáhli a chcete ji odinstalovat, ťkněte na tlačítko **OK**.

## Úprava velikosti ikon na ploše

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté vyberte možnost **•••**.
- 2 Ťkněte na položku **Velikost ikon** a vyberte požadovanou možnost.

## Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace předinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

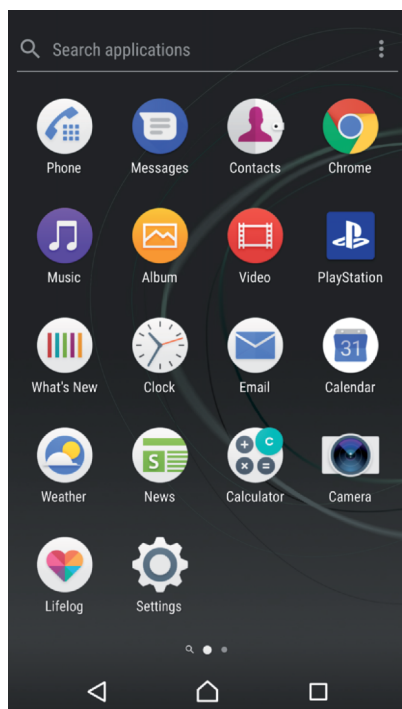

## Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ťkněte na položku **•••**.
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

## Zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací

Při prvním zobrazení obrazovky aplikace se zobrazí možnost pro zapnutí nebo vypnutí seznamů doporučených aplikací. Tuto funkci můžete také zapnout nebo vypnout podle postupu níže:

- 1 Dotkněte se kteréhokoli místa na ploše a podržte je, dokud zařízení nezavibruje. Poté ťkněte na možnost **•••**.
- 2 Ťkněte na přepínač doporučení aplikace.




### Spuštění aplikace z obrazovky aplikací

- Na otevřené obrazovce aplikací listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ťukněte.

### Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost **Prohledat aplikace**.
- 2 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.


### Uspořádání aplikací na obrazovce aplikací

- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Řadit aplikace** a vyberte požadovanou možnost.


### Přidání zkratky aplikace na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkněte ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Otevře se úvodní obrazovka.
- 2 Přetáhněte ikonu na požadované místo na úvodní obrazovce a poté zvedněte prst.


### Přesunutí aplikace na obrazovce aplikací


- 1 Na otevřené obrazovce Aplikace ťukněte na možnost .
- 2 Zkontrolujte, zda v nabídce **Vlastní pořadí** vybrána možnost **Řadit aplikace**.
- 3 Stiskněte a podržte aplikaci, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

### Zakázání nebo odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- ! Zakázáním předinstalované aplikace vymažete všechna data, ale aplikaci můžete později znovu povolit v nabídce **Nastavení > Aplikace**. Zcela odinstalovat lze pouze stažené aplikace.
- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Aplikace a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Všechny aplikace, které lze zakázat nebo odinstalovat, jsou poté označeny ikonou .
  - 2 Ťukněte na příslušnou aplikaci, a pokud byla aplikace na vašem zařízení předinstalována, ťukněte na tlačítko **ZAKÁZAT**. Pokud jste aplikaci stáhli a chcete ji odinstalovat, ťukněte na tlačítko **OK**.

## Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Navigační tlačítka jsou Zpět, Plocha a Poslední aplikace. Za použití režimu rozdělené obrazovky můžete také na obrazovce spustit dvě aplikace současně, pokud tyto aplikace podporují funkci více oken. Některé aplikace budou při stisknutí tlačítka Plocha  ukončeny, zatímco jiné mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pouze pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při příštím otevření aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

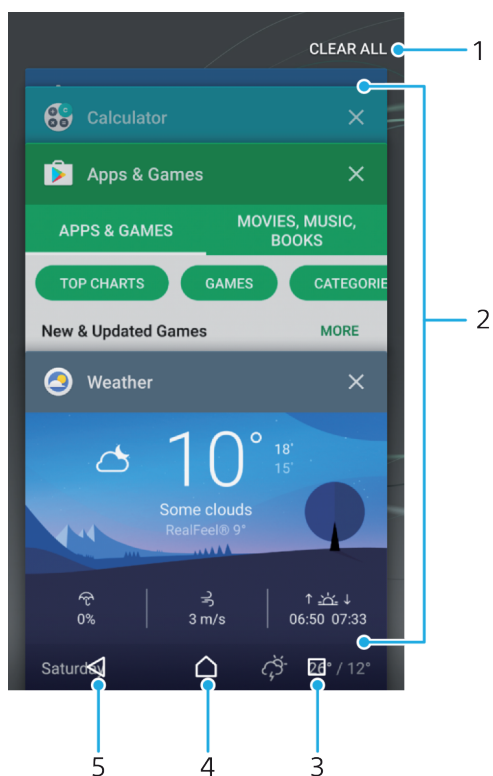

- 1 Vymazat vše – zavření všech naposledy použitých aplikací
- 2 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 3 Tlačítko Poslední aplikace – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
- 4 Tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na plochu
- 5 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace


### Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .


### Rychlé přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi

- Dvakrát rychle stiskněte .

### Zavření všech naposledy použitých aplikací


- Ťukněte na  a pak na položku **VYMAZAT VŠE**.

### Otevření nabídky v aplikaci

- V otevřené aplikaci ťukněte na tlačítko .
- ! Nabídka není k dispozici ve všech aplikacích.

### Režim rozdělené obrazovky



Režim rozdělené obrazovky umožňuje zobrazit dvě aplikace současně, například pokud si chcete prohlédnout doručenu poštu a zároveň používat webový prohlížeč.

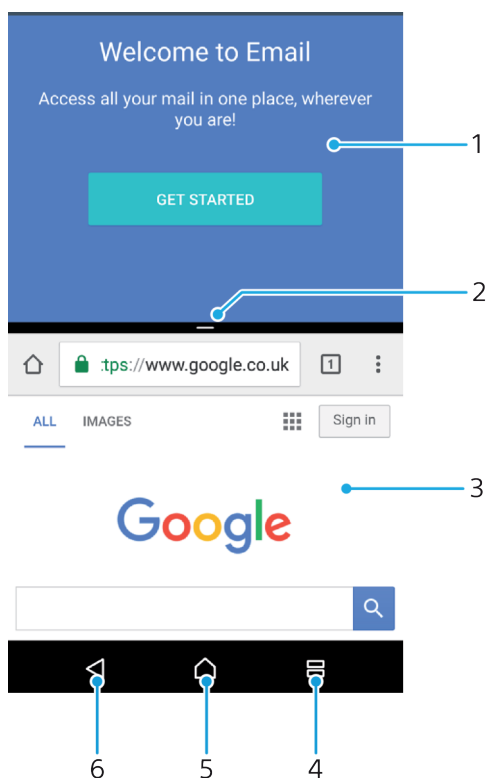

- 1 Aplikace 1 v horním okně
- 2 Ohraničení rozdělené obrazovky – přetažením změníte velikost oken
- 3 Aplikace 2 v dolním okně
- 4 Tlačítko rozdělené obrazovky – výběr nedávno použité aplikace
- 5 Tlačítko Plocha – návrat na obrazovku Plocha
- 6 Tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace

! Režim rozdělené obrazovky nepodporují všechny aplikace.

### Použití režimu rozdělené obrazovky

- 1 Zkontrolujte, zda dvě aplikace, které chcete v režimu rozdělené obrazovky použít, jsou spuštěny a běží na pozadí.
- 2 Ťkněte na  a přetáhněte požadovanou aplikaci do horní části obrazovky.
- 3 V dolní části obrazovky ťkněte na druhou požadovanou aplikaci.
- 4 V orientaci na výšku přetáhněte černou čáru ve středu nahoru nebo dolů a změňte tak velikost oken.
- 5 Režim rozdělené obrazovky ukončíte ťknutím na ikonu  a jejím podržením.

## Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když na tento widget ťknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

### Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha**, podržte je, dokud zařízení nezavibruje, a ťkněte na položku **Widgety**.
- 2 Najděte widget, který chcete přidat, a ťkněte na něj.

## Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte jej, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím na libovolné místo obrazovky **Plocha** potvrdíte novou velikost widgetu.

## Přesunutí widgetu


- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte do nového umístění.

## Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na položku **Odebrat z plochy**.

## Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.

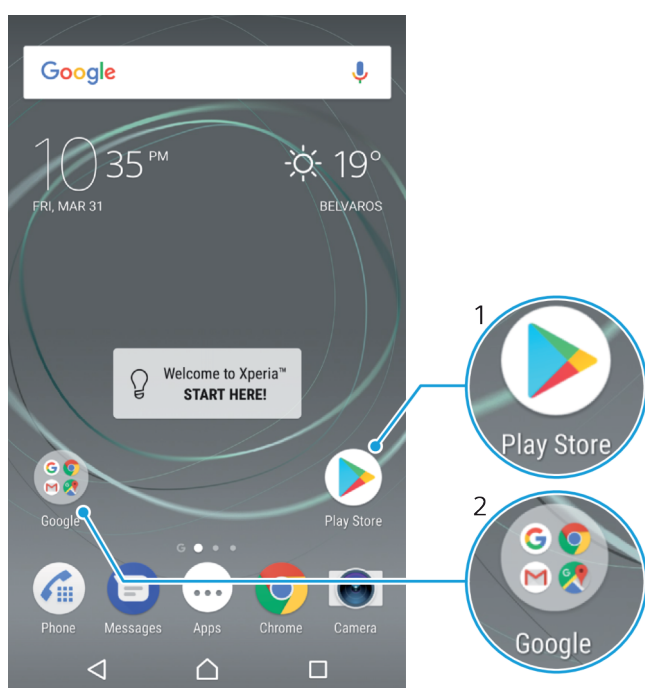

- 1 Přístup k aplikaci prostřednictvím zkratky
- 2 Přístup ke složce obsahující aplikace

## Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Widgety > Zkratky**.
- 3 Posouvejte se v seznamu a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude přidána na obrazovku **Plocha**.

## Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

### Odstranění položky z plochy

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom ji přetáhněte na ikonu **Odebrat z plochy** v horní části obrazovky.

### Vytvoření složky na ploše

- Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

### Přidání položky do složky na ploše

- Stiskněte a podržte položku, dokud zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

### Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky a podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

## Pozadí a schémata

Zařízení obdržíte s výchozím pozadím. Obrazovku Plocha a zamykací obrazovku si však můžete přizpůsobit svému vkusu pomocí tapet a schémat s různými barvami a vzory.

Tapetu lze použít bez změny jiných prvků obrazovky Plocha a zamykací obrazovky. Živé tapety doplní vaši interakci s dotykovou obrazovkou o vizuální efekty a displej se tak může dynamicky měnit.

Schémata mohou zahrnovat tapetu, spořič obrazovky, záhlaví a zvukové motivy, které společně utvářejí jedinečný vzhled vašeho zařízení.

### Změna tapety

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Ťukněte na položku **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Můžete také změnit tapetu zamykací obrazovky nebo nastavit stejný obrázek pro obrazovku Plocha i zamykací obrazovku. Postupujte podle kroků výše a ťukněte na položku **Album**. Ťukněte na požadovaný obrázek a vyberte některou z možností.


### Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Ťukněte na položku **Schémata**.
  - 3 Zvolte požadovanou možnost:
    - Chcete-li použít existující schéma, vyberte je a ťukněte na možnost **POUŽÍT SCHÉMA**.
    - Chcete-li stáhnout nové schéma, ťukněte na možnost **ZÍSKAT DALŠÍ SCHÉMATA**.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

## Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky zařízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

### Pořízení snímku obrazovky

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se nezobrazí okno s nabídkou.
  - 2 Ťukněte na položku .
- 💡 Snímek obrazovky můžete pořídit také současným stisknutím tlačítek zapnutí/vypnutí a snížení hlasitosti.

### Prohlížení snímků obrazovky

- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel oznámení.
  - 2 Ťukněte na snímek obrazovky.
- 💡 Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

## Oznámení

Oznámení vás informují o událostech, jako jsou nové textové zprávy a upozornění kalendáře nebo o aktivitách aplikací, například průběhu stahování. Oznámení se objevují na následujících místech:

- Ve stavovém řádku
- Na panelu oznámení
- Na zamykací obrazovce

### Otevření nebo zavření panelu oznámení



- 1 Chcete-li otevřít panel oznámení, přetáhněte stavový řádek dolů nebo na něj dvakrát ťukněte.
  - 2 Panel oznámení zavřete vytažením nahoru.
- 💡 Po otevření panelu oznámení můžete na panel Rychlá nastavení přejít přetažením stavového řádku znovu dolů.

### Provedení akce pro oznámení zobrazené na panelu oznámení

- Ťukněte na oznámení.
- 💡 Na panelu oznámení můžete přímo odpovídat na zprávy v chatu nebo na e-mailové zprávy.

### Skrytí upozornění na panelu oznámení

- Přejedte po oznámení prstem doleva nebo doprava.
- ! Ne všechna oznámení lze zrušit.
- 💡 Chcete-li změnit nastavení pro oznámení, přetáhněte oznámení pomalu doleva nebo doprava a ťukněte na ikonu ⚙️.

### Rozbalení oznámení na panelu oznámení

- Ťuknutím oznámení rozbalíte a zobrazíte další informace o oznámení bez spuštění aplikace.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

### Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- Ťukněte na tlačítko **VYMAZAT VŠE**.

### Provedení akce pro oznámení zobrazené na zamykací obrazovce

- Dvakrát ťukněte na oznámení.

### Odstranění oznámení ze zamykací obrazovky

- Přejedte po oznámení prstem doleva nebo doprava.

### Rozbalení oznámení na zamykací obrazovce

- Přetáhněte oznámení směrem dolů.
- ! Ne všechna oznámení lze takto rozbalit.

## Správa oznámení na zamykací obrazovce

#### Zobrazit veškerý obsah oznámení

Na zamykací obrazovce se budou zobrazovat všechna oznámení. Je-li tato možnost zapnutá, pamatujte, že na zamykací obrazovce bude viditelný celý obsah oznámení (včetně obsahu příslušných zpráv nebo e-mailů), pokud danou aplikaci neoznačíte pomocí možnosti **Skrytí citlivý obsah** v nabídce nastavení **Oznámení aplikací**.




#### Skrytí citlivý obsah oznámení

Aby byla tato možnost k dispozici, musíte mít nastavený kód PIN, heslo nebo odemykací vzor. Namísto citlivých oznámení se na zamykací obrazovce objeví text **Skrytý obsah**. Můžete tak například získávat oznámení o nových zprávách nebo konverzacích, ale obsah na zamykací obrazovce viditelný nebude.

#### Oznámení vůbec nezobrazovat

Na zamykací obrazovce se nebudou zobrazovat žádná oznámení.


## Výběr oznámení, která se mají zobrazovat na zamykací obrazovce

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Oznámení** a ťukněte na ně.
  - 3 Ťukněte na ikonu  a na možnost **Na obrazovce uzamčení**.
  - 4 Vyberte požadovanou možnost.
-  Oznámení můžete na zamykací obrazovce ponechat, dokud je nezavřete přejetím prstem. Ťuknutím na jezdce **Zach. oznámení na zam. obrazovce** zapnete funkci.

## Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci


<b>Blokovat vše</b>	Nikdy nepřijímat oznámení z vybrané aplikace
<b>Zvuky a vibrace jsou vypnuté</b>	Přijímat oznámení, ale bez zvuku, vibrací a náhledu
<b>Pouze prioritní přerušení</b>	Oznámení této aplikace budou přehrávána, i když je režim Nerušit nastaven na možnost Pouze prioritní.


## Nastavení úrovně oznámení pro aplikaci

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Oznámení** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci.
- 4 Chcete-li upravit nastavení oznámení, ťukněte na příslušné jezdce.



## Oznamovací kontrolka

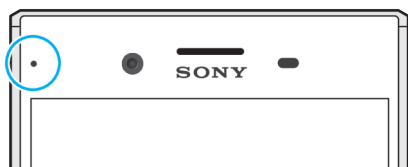Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a některé další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka je ve výchozím nastavení povolena, ale je možné ji vypnout.








-  Je-li oznamovací kontrolka vypnutá, rozsvítí se pouze jako varování o vybité baterii, například pokud její stav klesne pod 15 %.

## Vypnutí nebo zapnutí oznamovací kontrolky



















- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Oznámení** > .
- 3 Ťuknutím na jezdce vedle položky **Oznamovací kontrolka** zapnete nebo vypnete funkci.

## Ikony na stavovém řádku

### Stavové ikony

	Chybí karta SIM
	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Odesílání a stahování dat přes LTE











-  Odesílání a stahování dat přes GPRS
-  Odesílání a stahování dat přes EDGE
-  Odesílání a stahování dat v síti 3G
-  Odesílání a stahování dat HSPA+
-  Připojení Wi-Fi je zapnuto a jsou přenášena data.
-  Připojení Wi-Fi je zapnuto, ale není k dispozici žádné připojení k Internetu.  
Tato ikona se může také zobrazit při pokusu o připojení k zabezpečené síti Wi-Fi. Po úspěšném připojení symbol vykřičníku zmizí.  
Pokud jsou služby Google™ ve vaší oblasti blokovány, může se symbol vykřičníku zobrazit i v případě, že je zařízení připojeno k síti Wi-Fi a k dispozici je funkční připojení k Internetu.
-  60% Stav baterie
-  60% Baterie se nabíjí
-  Aktivní režim Letadlo
-  Aktivní funkce Bluetooth®
-  Mikrofon je ztlumen
-  Hlasitý odposlech je zapnutý
-  Režim Nerušit je aktivní
-  Režim vibrací
-  Je nastaven budík
-  Systém GPS je aktivní
-  Probíhá synchronizace
-  Problém s přihlášením nebo synchronizací



















! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

### Správa ikon stavového řádku

- 1 Na ploše ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Systémové ikony**.
- 3 Zaškrtněte políčka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.


### Ikony oznámení

-  Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
-  Probíhající hovor
-  Zmeškaný hovor
-  Podržený hovor
-  Je zapnuto přesměrování hovorů
-  Nová hlasová zpráva
-  Nová e-mailová zpráva
-  Stahování dat

	Odesílání dat
	Mobilní data jsou vypnuta
	Proveďte základní nastavení zařízení
	Je k dispozici aktualizace softwaru
	Jsou k dispozici aktualizace systému
	Stahování aktualizací systému
	Ťuknutím nainstalujete stažené aktualizace systému
	Aktivní režim STAMINA
	Režim Ultra STAMINA je aktivní
	Ochrana baterie je aktivována
	Potlačení hluku je zapnuté
	Snímek obrazovky je zachycen
	Videochat s přáteli pomocí aplikace Duo™
	Přehrávání skladby
	Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Vnitřní úložiště je ze 75 % plné – ťuknutím přenesete data na paměťovou kartu
	Varování
	Další nezobrazená oznámení








- ! Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou na zařízení zobrazit. Tento seznam je pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.




















### Blokování oznámení z aplikace









- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Oznámení** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci.
- 4 Ťukněte na jezdce **Blokovat vše**.

### Přehled aplikací

- ! Některé aplikace nemusí být ve vašem zařízení obsaženy nebo nemusí být podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

	K zobrazení, prohlížení a úpravám fotografií a videí použijte aplikaci Album.
	Procházejte, vyhledávejte a kupujte tisíce produktů přímo ze zařízení.
	Chraňte své zařízení před viry, malwarem, spywarem, phishingovými útoky a zneužitím online.
	K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
	K zaznamenávání událostí a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
	K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte aplikaci Fotoaparát.
	K zobrazení webových stránek, textu a snímků a správě záložek použijte webový prohlížeč Chrome.

-  K nastavení různých budíků a časovačů použijte aplikaci Hodiny.
-  Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších kontaktních informací použijte aplikaci Kontakty.
-  Otvírejte stažené aplikace, dokumenty a obrázky.
-  Pomocí aplikace Duo™ můžete provádět videohovory.
-  Vytvářejte a upravujte dokumenty a spolupracujte na nich s ostatními.
-  Ukládejte své dokumenty a soubory pro snadný přístup z jakéhokoli zařízení, sdílejte je s přáteli a spolupracujte s kolegy.
-  K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo pracovního účtu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook™.
-  Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
-  Pomocí aplikace Lifelog můžete automaticky zaznamenávat události ze svého života. Můžete si vytvořit záložku zvláštního okamžiku nebo si nastavit cíle cvičení a sledovat postup jejich plnění.
-  Vychutnejte si hudbu, filmy, aplikace a hry na svém zařízení a získejte například exkluzivní přístup k jedinečnému obsahu dostupnému pouze na zařízeních Xperia™.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další místa a plánujte trasy pomocí služby Google Maps™.
-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících sbírek fotografií a videí.
-  Pomocí aplikace Hudba si můžete uspořádat a přehrávat hudbu a zvukové knihy.
-  Ve službě News Suite si můžete zobrazit zprávy.
-  Telefonovat můžete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Organizujte, vyhledávejte a procházejte své fotografie a videa.
-  Pomocí aplikace Filmy a TV Google Play můžete sledovat filmy a seriály zakoupené nebo zapůjčené na webu Google Play.
-  S aplikací Hudba Google Play můžete objevovat a přehrávat tisíce skladeb.
-  Chcete-li stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, použijte aplikaci Play Store™.
-  Zůstaňte ve spojení se svými spoluhráči a oblíbenými hrami, nakupujte na webu PlayStation® Store a využívejte další funkce.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  Vytvářejte a upravujte tabulky a spolupracujte na nich s ostatními.
-  Aplikaci Náčrt můžete použít k vytváření a objevování obrázků a jejich sdílení s přáteli.

-  Vytvářejte a upravujte prezentace a spolupracujte na nich s ostatními.
-  Streamujte hudbu, procházejte kolekce svých přátel nebo diskografie interpretů a vytvořte si svoji vlastní rozhlasovou stanici.
-  K přístupu k uživatelské podpoře na zařízení použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce a podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení obsahu s přáteli použijte aplikaci Video.
-  Vyhledávejte obsah na webu pomocí hlasu.
-  Pomocí aplikace Počasí můžete zjistit předpověď počasí.
-  Pomocí aplikace What's New můžete objevovat nové hry, aplikace a mediální obsah.
-  K prohlížení videoklipů od uživatelů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.

# Baterie a údržba

## Nabíjení zařízení


- ! Vždy používejte pouze originální nabíječku Sony a kabel USB Type-C™ určené pro váš konkrétní model Xperia™. Jiné nabíječky a kabely mohou prodloužit dobu nabíjení, nenabíjet vůbec nebo dokonce vaše zařízení poškodit. Před vložením kabelu USB Type-C™ zkontrolujte, zda jsou všechny porty USB a konektory zcela suché.

Nabíječka do zásuvky nabije vaše zařízení rychleji, než když je připojíte k počítači. Zařízení lze používat i během nabíjení.

Pokud je baterie zcela vybitá, může trvat až 30 minut, než zařízení začne reagovat na nabíjení. V průběhu této doby může obrazovka zůstat zcela tmavá a nebude zobrazovat ikonu nabíjení. Plné nabití zcela vybité baterie může trvat až čtyři hodiny.

- ! Vaše zařízení je vybaveno vestavěnou dobíjecí baterií, kterou může opravit pouze autorizované servisní středisko Sony. Zařízení nikdy neotvírejte ani nerozebírejte sami. Můžete tak způsobit poškození zařízení, které zruší platnost záruky.

## Nabíjení zařízení

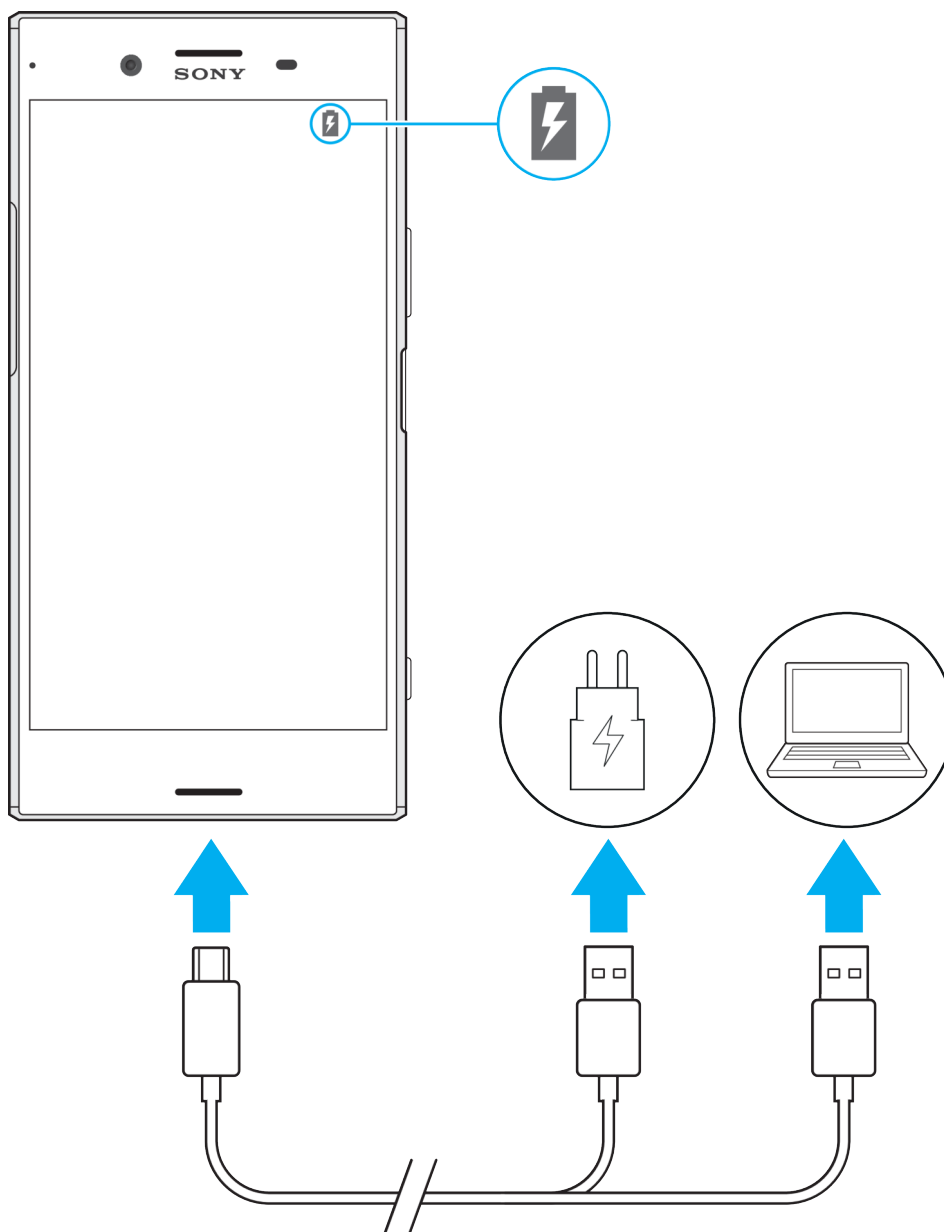

- 1 Jeden konec kabelu USB Type-C™ zapojte do portu zařízení.
  - 2 Jeden konec kabelu USB Type-C™ zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
  - 3 Druhý konec kabelu USB Type-C™ zapojte do portu zařízení. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
  - 4 Když je zařízení zcela nabitó, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.
- ! Je důležité použít dodaný kabel USB Type-C™, protože ostatní typy USB kabelů mohou vaše zařízení poškodit.
- 💡 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení se může zobrazit až za několik minut.

## Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie se nabíjí a je nabitá na více než 90 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na 15–90 %
Červená	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.


## Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií. Chcete-li tuto možnost využít na maximum, sledujte spotřebu různých aplikací a funkcí. Pomocí funkce Ochrana baterie můžete také prodloužit životnost baterie. Funkce úspory energie na pozadí jsou ve výchozím nastavení aktivovány, aby vám pomohly snížit spotřebu energie baterie. K dalšímu snížení spotřeby energie máte v případě potřeby k dispozici další režimy úspory energie.


Funkce úspory energie snižují prioritu určitých nedůležitých funkcí zařízení. Pokud nechcete, aby tyto funkce ovlivnily určitou aplikaci, můžete ji vyjmout v nabídce Optimalizace baterie. Telefonní hovory ani zprávy SMS nejsou dotčeny.

- ! Aktualizace systému mohou funkce úspory energie dostupné na vašem zařízení změnit.

### Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi, odhadovaného času a tipů k úspoře energie

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**. Zobrazí se přehled s údaji o využití baterie v procentech a její odhadované výdrži.
- 3 Ťuknutím **ZOBRAZIT VYUŽITÍ BATERIE** zobrazíte seznam funkcí a služeb, které od posledního nabíjecího cyklu spotřebovávaly energii baterie. Ťuknutím na položku zobrazíte informace o snížení její spotřeby baterie.

### Zobrazení spotřeby baterie aplikacemi




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace**.
- 3 Aplikaci vyberete v nabídce **Baterie**, kde se můžete také podívat na její spotřebu baterie.

### Obecné tipy k používání pro vylepšení výkonnosti baterie


Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Snižte úroveň jasu obrazovky, viz *Nastavení obrazovky* na straně 71.
- Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth®, Wi-Fi a služby určení polohy, vypněte je.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě či s nízkým signálem, vypněte zařízení nebo aktivujte režim Letadlo. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- V zahraničí používejte místo roamingu síť Wi-Fi. Roaming vyhledává síť vašeho operátora a baterii tak ještě více zatěžuje, protože vaše zařízení musí přenášet s vyšším výstupním výkonem, viz *Wi-Fi* na straně 59.
- Změňte nastavení synchronizace pro e-mail, kalendář a kontakty, viz *Synchronizace s online účty* na straně 67.
- Zkontrolujte aplikace, které mají vyšší spotřebu energie, a zvažte kroky k úspoře baterie, které vám zařízení pro tyto aplikace zobrazí.
- Změňte úroveň oznámení pro aplikaci, viz téma *Oznámení* na straně 38.
- Vypněte oprávnění pro sdílení polohy aplikace, viz téma *Nastavení aplikací* na straně 73.
- Odinstalujte aplikace, které nepoužíváte, viz téma *Obrazovka Aplikace* na straně 32.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebovávají méně baterie než reproduktory vašeho zařízení.
- Čas od času zařízení restartujte.

## Přidání výjimek funkcí úspory energie pro aplikace


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Baterie** a ťukněte na ně.
  - 3 Ťukněte na ikonu  a vyberte možnost **Optimalizace výdrže bat.**. Zobrazí se seznam neoptimalizovaných aplikací.
  - 4 Chcete-li do toho seznamu přidat aplikace nebo je z něj odebrat, ťukněte na položku **APLIKACE** a vyberte nebo zrušte výběr aplikace v seznamu, a upravte tak její nastavení optimalizace.
  - 5 Seznam neoptimalizovaných aplikací se aktualizuje podle vašeho nastavení.
- ! Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.
  - 💡 Možnost **Optimalizace výdrže bat.** můžete konfigurovat také z nabídky **Nastavení > Aplikace >  > Speciální přístup**.

## Režim STAMINA


V závislosti na úrovni režimu STAMINA budou za účelem snížení využití baterie omezeny nebo zakázány různé funkce. Sem patří výkon vykreslení, animace a jas obrazovky, vylepšení obrazu, synchronizace dat na pozadí, vibrace (s výjimkou příchozích hovorů), streamování a GPS (při vypnuté obrazovce). Na stavovém řádku se zobrazí ikona .

- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim STAMINA.

## Aktivace nebo deaktivace režimu STAMINA


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
  - 3 Ťukněte na položku **Režim STAMINA** a ťuknutím na jezdce funkci aktivujte nebo deaktivujte. Je-li aktivován režim STAMINA, můžete si zvolit další možnosti, například můžete podle potřeby upravit procento automatického spuštění.
- 💡 V nabídce Optimalizace baterie nemůžete určité aplikace vyjmout z optimalizace režimem STAMINA.

## Režim Ultra STAMINA

Výdrž na baterii se výrazně prodlouží, ale dostupné aplikace budou omezeny a mobilní data a síť Wi-Fi budou zakázána. Volání a SMS jsou k dispozici. Obrazovka Plocha se změní a na stavovém řádku se zobrazí ikona .

- ! Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat režim Ultra STAMINA.

## Aktivace režimu Ultra STAMINA

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Baterie**.
  - 3 Ťukněte na položku **Režim Ultra STAMINA** a na možnost **Aktivovat**.
  - 4 Potvrďte akci ťuknutím.
- ! Aplikace nelze z optimalizace režimem Ultra STAMINA vyjmout.

## Deaktivace režimu Ultra STAMINA

- 1 Přetažením stavového řádku směrem dolů přejdete na panel oznámení.
  - 2 Ťukněte na tlačítko **Deaktivovat režim Ultra STAMINA**.
  - 3 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Po deaktivaci režimu Ultra STAMINA bude zařízení restartováno.




## Ochrana baterie


Používáním funkce Ochrana baterie prodloužíte životnost baterie. Tato funkce zjistí vaše návyky při nabíjení a odhadne začátek a konec vašeho běžného období nabíjení. Rychlost nabíjení je řízena tak, aby baterie dosáhla 100 % těsně před odpojením nabíječky.

- ! Funkce Ochrana baterie nebude rychlost nabíjení řídit, dokud nezjistí pravidelný cyklus nabíjení alespoň čtyři hodiny během několika dní.

### Povolení nebo zákaz funkce Ochrana baterie

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Nastavení**.
  - 2 Ťukněte na **Baterie** a potom na položku **Ochrana baterie**.
  - 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci **Ochrana baterie**.
- 💡 Zjištěné vzorce pravidelného nabíjecího cyklu jsou funkcí Ochrana baterie uloženy. I když je funkce zakázána, po opětovné aktivaci zjištěné vzorce použije.

## Aktualizace zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně nebo je lze naplánovat.


Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přímo ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tom případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion v počítači PC nebo Apple® Mac®.

Před aktualizací věnujte pozornost následujícím bodům:

- Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.
- Pokud používáte zařízení spolu s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li zařízení aktualizovat.
- Aktualizace systému a aplikací mohou funkce na vašem zařízení zobrazit jinak, než je popsáno v této uživatelské příručce. Verze systému Android™ nemusí být aktualizací ovlivněna.

Další informace o aktualizacích softwaru najdete na stránce <http://support.sonymobile.com/software/>.


### Kontrola nového softwaru

- 1 Pokud používáte zařízení s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru**.
- ! Pokud není k dispozici žádný nový software, je možné, že v zařízení nemáte dostatek volné paměti. Pokud má zařízení Xperia™ méně než 500 MB volné vnitřní paměti, nedostáváte žádné informace o novém softwaru. V tomto případě se na panelu oznámení zobrazí varování: V úložišti je málo místa. Některé systémové funkce nemusí fungovat. Pokud vidíte toto oznámení, musíte uvolnit vnitřní paměť, abyste mohli získávat oznámení o novém dostupném softwaru.


## Bezdrátová aktualizace zařízení

Pomocí aplikace Aktualizace softwaru aktualizujte software zařízení bezdrátově. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Pro stahování aktualizací doporučujeme použít síť Wi-Fi, vyhnete se tak nadměrným poplatkům za mobilní datové přenosy.



## Instalace aktualizace systému

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
- 4 Je-li aktualizace systému k dispozici, ťukněte na položku **POKRAČOVAT** a **INSTALOVAT**.



## Naplánování aktualizace systému

- 1 Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
- 4 Je-li aktualizace systému k dispozici, ťukněte na položku **POKRAČOVAT** a na jezdce **Naplánovat instalaci**.
- 5 Ťukněte na položky **OK** > **Nastavení času**.
- 6 Nastavte požadovaný čas aktualizace softwaru a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 7 Vaše zařízení bude automaticky aktualizováno ve vybraný čas.

## Nastavení automatického stažení aktualizací systému

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení** > **Automaticky stáhnout systémové aktualizace**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

## Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Aktualizace softwaru**.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení** > **Automaticky aktualizovat aplikace**.
- 4 Vyberte upřednostňovanou možnost.

## Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Pomocí kabelu USB Type-C™ připojte zařízení k počítači.
- 2 Zajistěte, aby obrazovka zařízení byla odemknutá a režim připojení USB zařízení byl nastaven na možnost **Přenos souborů**.
- 3 Spusťte aplikaci Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky.
- 4 Ověřte, zda má počítač přístup k Internetu.
- 5 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru zařízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce spusťte příslušné aktualizace softwaru.

- ! Pokud nemáte na příslušném počítači software Xperia™ Companion nainstalovaný, připojte zařízení k počítači a postupujte podle instalačních pokynů na obrazovce. Používejte pouze kabel USB Type-C dodaný s vaším zařízením a kabel správně připojte k zařízení a k počítači.

## Údržba pomocí počítače

### Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je počítačová softwarová služba obsahující sadu nástrojů a aplikací, které můžete použít při připojení zařízení k počítači. S aplikací Xperia™ Companion můžete:

- Aktualizovat nebo opravit software zařízení
- Pomocí nástroje Xperia™ Transfer přenášet obsah ze starého zařízení

- Zálohovat a obnovovat obsah v počítači
- Synchronizovat multimediální obsah – fotky, videa, hudbu a seznamy stop – mezi zařízeními a počítačem
- Procházet soubory v zařízení

Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k Internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7 nebo novější
- Mac® X 10.11 nebo novější

Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows nebo Mac na adrese

<http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.


## Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows® a zařízením pomocí kabelu USB Type-C™.

Po propojení obou zařízení si můžete zvolit mezi nabitím zařízení, přenosem souborů do počítače, použitím zařízení jako zdroje napájení nebo použitím zařízení pro vstup MIDI. Váš počítač zařízení zjistí po výběru režimu připojení **Přenos souborů**. Výchozí režim připojení je nastaven na **Nabíjení**.

S aplikací Xperia™ Companion máte přístup k systému souborů zařízení. Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

- ! Vždy používejte pouze kabel USB určený pro váš konkrétní model Xperia™ a zkontrolujte, zda je zcela suchý.

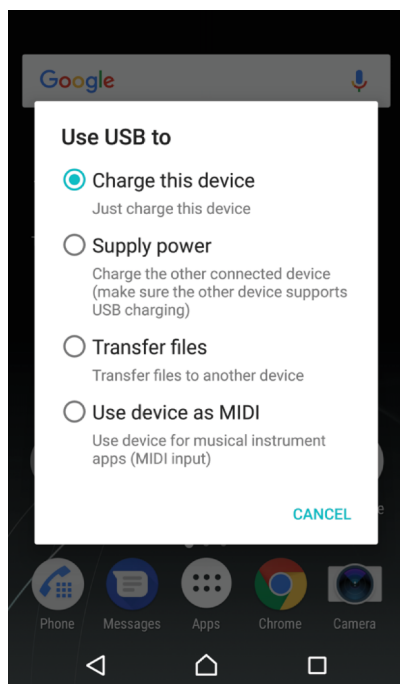

## Režim připojení USB

Režim připojení **Přenos souborů** můžete použít pro správu souborů a aktualizaci softwaru zařízení. Tento režim USB se používá při spojení s počítačem se systémem Microsoft® Windows®. Nabíjení je ve výchozím nastavení povoleno.

Zařízení můžete také použít jako **Zdroj napájení** a nabít druhé připojené zařízení. Zkontrolujte, zda druhé zařízení podporuje nabíjení přes USB.

Pomocí režimu **Režim MIDI** může vaše zařízení fungovat jako vstup MIDI pro aplikace hudebních nástrojů.

## Změna režimu připojení USB

- 1 Připojte k zařízení konektor USB Type-C™.
- 2 Přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na možnost **Nabíjení**.
- 3 Ťuknutím na položky **Přenos souborů**, **Zdroj napájení** nebo **Režim MIDI** povolíte požadovaný režim.

## Úložiště a paměť

Zařízení obsahuje několik různých možností úložiště a paměti.

- Vnitřní úložiště se používá k ukládání staženého nebo přenášeného obsahu a osobních nastavení a dat.
  - Potřebujete-li více paměti, můžete použít výměnnou paměťovou kartu. Soubory médií a některé aplikace se souvisejícími daty je možné přesunout na tento typ paměti pro uvolnění vnitřní paměti. Některé aplikace, např. Fotoaparát, dokážou ukládat data přímo na paměťovou kartu.
  - Dynamickou paměť (RAM) nelze použít pro ukládání souborů. Tuto využívají běžící aplikace a operační systém.
- ! Paměťovou kartu lze zakoupit samostatně.
- 💡 Další informace o různých typech paměti v zařízeních Android najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení na adrese [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Zlepšení výkonu paměti



Paměť vašeho zařízení má sklon se běžným používáním zaplňovat. Pokud se zařízení začne zpomalovat nebo se začnou náhle ukončovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy mějte v zařízení alespoň **500 MB** volného místa ve vnitřním úložišti.
  - Zavřete běžící aplikace, které nepoužíváte.
  - Vymažte mezipaměť všech aplikací.
  - Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
  - Pokud je vnitřní úložiště zaplněné, přesuňte některé aplikace na paměťovou kartu.
  - Přesuňte fotografie, videa a hudbu z vnitřního úložiště na paměťovou kartu.
  - Pokud vaše zařízení nedokáže číst z paměťové karty, zkuste ji naformátovat. Mějte na paměti, že při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty.
- ! Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, musíte se přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li provádět určité akce, např. přenášet data na paměťovou kartu nebo ji formátovat.



## Zobrazení využití paměti

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.

## Zobrazení množství volné a využití paměti RAM


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na **Pokročilé** > **Paměť**.

## Vymazání vyrovnávací paměti všech aplikací


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na ikonu , na položky **Pokročilé** > **Úložiště** a vyhledejte a ťukněte na možnosti **Data uložená v mezipaměti** > **OK**. Pokud je v zařízení vložena paměťová karta, ťukněte na položku **Úložiště** a vyberte možnost **Interní sdílené úložiště**.

- 💡 Když vymažete vyrovnávací paměť, neprijdete o žádná důležitá data ani nastavení.




## Přenos mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** > **Přenos dat**.
- 4 Označte soubory, které chcete na paměťovou kartu přenést.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Přenést**.

## Zastavení aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **VYNUSTIT UKONČENÍ** > **OK**.



## Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
  - 3 Ťukněte na ikonu ; na položku **Pokročilé** > **Úložiště** > **Karta SD** > ; a na možnosti **Nastavení úložiště** > **Formátovat** > **Vymazat a naformátovat**.
- ! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomeňte nejprve zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 51.

## Smart cleaner

Pomocí nástroje **Nástroj pro inteligentní čištění** můžete vylepšit výkon svého zařízení automatickou optimalizací úložiště a paměti v závislosti na frekvenci použití aplikace.

### Povolení nebo zákaz funkce Smart cleaner

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště a paměť** a ťukněte na ně.
  - 3 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Nástroj pro inteligentní čištění**.
- ! Soubory můžete také změnit, kopírovat nebo vymazat ručně v nabídce **Nastavení** > **Úložiště a paměť** >  > **Pokročilé** > **Úložiště** > **Prozkoumat**

## Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud je zařízení poškozeno, ztratí se či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti nemusí být možné obnovit. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na externím paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu dat.

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google.

## Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Zálohovat můžete následující typy dat:

- Seznamy volání
- Zprávy SMS
- Kalendář

- Nastavení
- Soubory médií, např. hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

### Zálohování dat do počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB Type-C™ připojte zařízení k počítači.
  - 2 Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů**.
  - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko **Zálohování**.
  - 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.
- ! Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.

### Obnovení dat pomocí počítače

- 1 Odemkněte obrazovku zařízení a pomocí kabelu USB Type-C™ připojte zařízení k počítači.
  - 2 Na počítači spusťte software Xperia™ Companion, pokud se nespustí automaticky. Počítač po chvíli rozpozná vaše zařízení. Na zařízení vyberte režim **Přenos souborů**.
  - 3 Na hlavní obrazovce aplikace Xperia™ Companion klikněte na tlačítko **Obnovit**.
  - 4 Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na tlačítko **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce pro obnovení dat do zařízení.
- ! Pokud nemáte aplikaci Xperia™ Companion nainstalovanou, budete o instalaci požádáni při připojení zařízení k počítači.



### Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™

Pomocí aplikace Zálohování a obnova Xperia™ můžete vytvořit online nebo místní zálohu dat. Data můžete zálohovat ručně nebo zapnutím automatického zálohování ukládat data pravidelně.


Aplikace Zálohování a obnova Xperia™ se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete vytvořit v online úložišti, na kartě SD nebo na vnějším paměťovém zařízení USB (připojeném pomocí adaptéru USB Host) zálohu následujících dat:

- Kontakty
- Konverzace
- Seznam volání
- Kalendář
- E-mailové účty
- Účty Wi-Fi
- Nastavení zařízení
- Aplikace
- Rozvržení obrazovky Plocha Xperia™


## Nastavení automatického zálohování

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat**.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Automatické zálohování**.
- 5 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, ťukněte na přepínač.
- 6 Vyberte, kam se mají ukládat soubory zálohování.
- 7 V případě potřeby vyberte frekvenci zálohování, čas zálohování a data, která chcete zálohovat. V opačném případě se záloha dokončí podle výchozího nastavení.
- 8 Uložte nastavení stisknutím tlačítka .


## Ruční zálohování obsahu

- 1 Pokud provádíte zálohování do úložného zařízení USB, ujistěte se, že je k zařízení připojeno pomocí adaptéru USB Host. Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně do zařízení vložena. Pokud zálohujete obsah do online účtu, zkontrolujte, zda jste se přihlásili k vašemu účtu Google™.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 4 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Další**.
- 5 Ťukněte na ikonu **Ruční zálohování** a vyberte cíl pro uložení zálohy a data, která chcete zálohovat.
- 6 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
- 7 Po provedení zálohování ťukněte na položku **Dokončit**.

## Úprava souboru zálohy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 V části **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na **Další**.
- 4 Ťukněte na položku **Upravit soubor zálohy**, poté vyberte zdroj zálohy a typy dat, které chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na tlačítko **Odstranit data**.
- 6 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.
- 7 Po odstranění dat ťukněte na tlačítko **Dokončit**.

## Obnovení zálohovaného obsahu

- 1 Pokud obnovujete obsah z paměťového zařízení USB, ujistěte se, že je připojeno k vašemu zařízení pomocí kabelu typu USB Host. Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení. Pokud obnovujete ze služby Xperia Backup & Restore, zkontrolujte, zda jste přihlášení k vašemu účtu Google™.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
  - 4 V nabídce **Zálohování a obnova Xperia™** ťukněte na položku **Obnovit data**, poté vyberte zdroj obnovení a data, která chcete obnovit.
  - 5 Ťukněte na tlačítko **Obnovit data**.
  - 6 Po obnovení obsahu ťukněte na tlačítko **Dokončit**.
- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy (například instalace nových aplikací), budou během procesu obnovení ztraceny.


## Zálohování dat pomocí aplikace pro zálohování a obnovení od společnosti Google

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení Google můžete vytvořit zálohu na serveru Google. Můžete také zapnout funkci automatického obnovení, která obnoví nastavení kterékoli aplikace po její opětovné instalaci.


Pomocí této aplikace můžete zálohovat následující typy dat:

- Aplikace
- Záložky
- Síť Wi-Fi
- Další nastavení

### Zálohování dat na účet Google™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 V nabídce **Zálohování a obnova Google™** ťukněte na **Zálohovat data** a pak na posuvník.

### Povolení nebo zákaz automatického obnovení při opětovné instalaci aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 V nabídce **Zálohování a obnova Google™** ťukněte na přepínač **Automatické obnovení**.




# Stahování aplikací

## Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat. Další informace najdete v části *Aktualizace zařízení* na stránce 49.

- ! Chcete-li používat službu Google Play, musíte mít účet Google™. Služba Google Play nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

### Stažení aplikace z webu Google Play™


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Najděte položku **Obchod Play** a ťukněte na ni.
  - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
  - 4 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

## Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může stahovat z jiných zdrojů než ze služby Google Play™. Změny provedené vlastníkem se dotknou všech uživatelů.

### Povolení nebo zakázání stahování aplikací z jiných zdrojů




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Zámek obrazovky a zabezpečení** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na posuvník **Neznámé zdroje**.
  - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete. Oprávnění udělená stažené aplikaci a také změnit jejich stav můžete zobrazit ťuknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

# Internet a síť

## Prohlížení webu

Na většině trhů je v zařízení předinstalován webový prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Podrobnější informace o použití tohoto webového prohlížeče získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

## Procházení webu



- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Pokud prohlížeč Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se přihlásíte k účtu Google™, nebo zda jej budete používat anonymně.
- 4 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ťukněte na tlačítko .

## Nastavení Internetu a zpráv MMS



Chcete-li mít přístup k Internetu nebo odesílat zprávy MMS, když není k dispozici síť Wi-Fi, je nutné mít mobilní datové připojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno několik tipů:

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení, takže Internet a zprávy MMS můžete začít využívat okamžitě.
- Aktualizace nastavení Internetu a zpráv MMS můžete vyhledat ručně. Pokud omylem změníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS, stáhněte si nastavení Internetu a MMS znovu.
- Prostudujte si rady pro řešení potíží pro vaše zařízení na stránkách [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/), kde najdete informace o potížích s pokrytím sítě, mobilním datovým připojením a zprávami MMS.
- Je-li aktivováno nastavení Upřednostňována výdrž baterie režimu STAMINA kvůli úspoře energie, při vypnutí obrazovky se vypne mobilní datové připojení. Pokud to způsobuje problémy s připojením, můžete některým aplikacím a službám povolit udržení spojení nebo režim STAMINA dočasně vypnout.
- Pokud zařízení sdílíte s více uživateli, nastavení pro Internet a zprávy může v nabídce Nastavení stáhnout pouze vlastník, tedy primární uživatel. Stažené nastavení však platí pro všechny uživatele.


## Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Nastavení Internetu**.
  - 3 ťukněte na položku **PŘIJMOUT**. Po úspěšném stažení nastavení se ve stavovém řádku objeví ikona  a automaticky se zapne mobilní datové připojení.
- ! Pokud nastavení nelze do zařízení stáhnout, ověřte sílu signálu mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi. Přesuňte se na volné prostranství bez překážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

## Přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnost **Názvy přístupových bodů (APN) > +**.
- 5 Ťukněte na možnost **Jméno**, zadejte požadovaný název a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Ťukněte na položku **Název AP**, zadejte název přístupového bodu a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 7 Zadejte všechny požadované informace. Pokud si nejste jisti, jaké údaje je třeba zadat, vyžádejte si podrobnější informace od svého mobilního operátora.
- 8 Po dokončení ťukněte na ikonu  a poté na možnost **ULOŽIT**.
- 9 Chcete-li vybrat přístupový bod, který jste právě přidali, ťukněte na přepínač vedle jeho názvu. Po vybrání se přístupový bod stane výchozím pro Internet a služby MMS.

## Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS



- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položku **Názvy přístupových bodů (APN)**.
- 5 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, ťukněte na některou z dostupných položek.

## Wi-Fi


Síť Wi-Fi umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje, a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.

Některé sítě Wi-Fi vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi.




Dostupné sítě Wi-Fi mohou být otevřené, nebo zabezpečené:

- Otevřené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi.
  - Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem  vedle názvu sítě Wi-Fi.
- ! Některé sítě Wi-Fi se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi přidat ručně.


## Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
  - 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci Wi-Fi.
- ! Připojování k síti Wi-Fi může trvat několik sekund.

## Připojení k síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
  - 3 Ťuknutím na jezdce zapněte Wi-Fi. Zobrazí se všechny dostupné sítě Wi-Fi.
  - 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí zadejte příslušné heslo. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ťukněte na  a poté na možnost **Obnovit**. Pokud se nemůžete úspěšně připojit k síti Wi-Fi, projděte si rady k řešení potíží pro vaše zařízení na adrese [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
  - 3 Posuňte se dolů a na konci seznamu ťukněte na položku **+**.
  - 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
  - 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
  - 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
  - 7 Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, ťukněte na možnost **Rozšířené možnosti** a proveďte požadované úpravy.
  - 8 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

## Zlepšení síly signálu Wi-Fi





Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi.

- Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.
- Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.
- Nazakryvejte oblast antény Wi-Fi na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).


## Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě Wi-Fi, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi upozornilo.



## Povolení nebo zákaz oznámení sítě Wi-Fi

- 1 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Ťukněte na možnost  a poté na jezdce **Oznamování sítě**.

### Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.



### Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

### Povolení automatického přepnutí sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
- 3 Ťukněte na možnosti  > **Automatické přepnutí sítě > POVOLIT**.

### Vyhledání adresy MAC zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Wi-Fi**.
- 3 Ťukněte na položku . **Adresa MAC** se zobrazí v seznamu.



## WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování Wi-Fi Protected Access® (WPA). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.



Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie WPS, např. na směrovači.
- Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

### Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 4 Ťukněte na položky  > **Další funkce > Tlačítko WPS** a pak na zařízení s podporou technologie WPS stiskněte tlačítko WPS.

### Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.
- 4 Ťukněte na možnosti  > **Další funkce > Zadání kódu WPS PIN**.
- 5 Na zařízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.



## Sdílení mobilního datového připojení

Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zařízeními pomocí několika různých způsobů:


- Sdílení připojení USB: Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
- Přenosný přístupový bod Wi-Fi: Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 10 dalšími zařízeními, včetně zařízení s podporou technologie WPS.
- One-touch přenosný přístupový bod: Dotykem zařízení zahájíte sdílení svého mobilního připojení prostřednictvím Wi-Fi.

- Sdílení připojení Bluetooth®: Mobilní datové připojení můžete sdílet až se čtyřmi dalšími zařízeními pomocí technologie Bluetooth®.



### Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

- 1 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu**.
  - 4 Ťukněte na jezdce **Sdílení připojení pomocí USB** a po zobrazení výzvy ťukněte na tlačítko **OK**. Jakmile budete připojeni, zobrazí se na stavovém řádku indikátor .
  - 5 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, ťukněte na jezdce **Sdílení připojení pomocí USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízení a kartu SD.




### Sdílení mobilního připojení jedním dotykem

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu**.
  - 4 Ťuknutím na jezdce **Přenosný přístupový bod** zapněte funkci.
  - 5 Ťukněte na položku **Přenosný přístupový bod one-touch**. Podržte zařízení u sebe tak, aby se detekční oblasti NFC obou zařízení dotýkaly, a ťukněte na položku **PŘIPOJIT**.
- ! Tato funkce funguje pouze se zařízeními, které také podporují funkci sdílení připojení Wi-Fi technologií NFC Wi-Fi.



### Sdílení mobilního datového připojení s jiným zařízením s technologií Bluetooth®

- 1 Vaše zařízení a druhé zařízení s technologií Bluetooth® musí být navzájem spárovány a mobilní přenos dat musí být v zařízení aktivní.
  - 2 **Vaše zařízení:** Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístupu bodu** a ťuknutím na jezdce **Sdílení připojení přes Bluetooth** aktivujte funkci.
  - 4 **Zařízení Bluetooth®:** Nastavte zařízení tak, aby získávalo připojení k síti pomocí technologie Bluetooth®. Pokud se jedná o počítač, postup dokončení nastavení naleznete v příslušných pokynech. Pokud zařízení využívá operační systém Android™, ťukněte na ikonu nastavení vedle názvu zařízení, s nímž je spárováno, v části **Nastavení > Bluetooth > Párovaná zařízení** a pak zaškrtněte políčko **Přístup k internetu**.
  - 5 **Vaše zařízení:** Počkejte, než se na stavovém řádku zobrazí ikona . Jakmile se zobrazí, je nastavení dokončeno.
  - 6 Chcete-li funkci zakázat, ťukněte znovu na jezdce vedle položky **Sdílení připojení přes Bluetooth**.
- ! Funkce **Sdílení připojení přes Bluetooth** se vypne při každém vypnutí zařízení nebo funkce Bluetooth®.


## Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenosného přístupového bodu > Konfigurace přístupového bodu**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**. Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.
- 7 Ťukněte na položku  a ťuknutím na jezdce **Přenosný přístupový bod** zapněte funkci.
- 8 Pokud se zobrazí výzva, potvrďte ji tlačítkem **OK**. Jakmile bude přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivní, na stavovém řádku se zobrazí ikona .

## Povolení používání mobilního datového připojení zařízení s podporou WPS

- 1 Ujistěte se, že zařízení funguje jako přenosný přístupový bod.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu > Nastavení přenosného přístupového bodu**.
- 4 V části **Konfigurace přístupového bodu** se ujistěte, že přenosný přístupový bod je chráněn heslem.
- 5 Pokud byla možnost **Zjistitelné** zakázána, povolte ji.
- 6 Ťukněte na možnost **Tlačítko WPS** a pak postupujte podle příslušných pokynů. Další možností je ťuknout na položky  **> Zadání kódu WPS PIN** a pak zadat kód PIN, který se zobrazí na zařízení s podporou technologie WPS.

## Přejmenování nebo zabezpečení mobilního přístupového bodu


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sdílení Internetu a přenosného přístup. bodu**.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenosného přístupového bodu > Konfigurace přístupového bodu**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

## Řízení využívání datových přenosů



Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi za určité období. Můžete například zobrazit množství dat přenesených jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, pouze vlastník, tj. primární uživatel, může upravovat nastavení používání dat. Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.


## Snížení využití dat

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Využití dat > Spořič dat**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.



## Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Využití dat**.
  - 3 Ťuknutím na jezdce **Mobilní přenos dat** zapněte nebo vypněte přenos dat.
-  Přestože jsou datové přenosy vypnuty, zařízení může i nadále používat připojení prostřednictvím rozhraní Wi-Fi a Bluetooth®.



## Nastavení varování objemu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Využití dat > Fakturační cyklus**.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, ťukněte na jezdce vedle položky **Nastavit upozornění na data > Upozornění na data**, zadejte požadovaný limit dat a ťukněte na **NASTAVIT**. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.


## Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Využití dat**.
  - 4 Ťukněte na položku **Fakturační cyklus**, na jezdce vedle položky **Zadejte limit dat** a ťukněte na tlačítko **OK**.
  - 5 Chcete-li nastavit limit využití dat, ťukněte na položku **Limit dat**, zadejte požadovaný limit dat a ťukněte na **NASTAVIT**.
-  Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

## Řízení využití dat jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
  - 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete nastavit, a ťukněte na položku **Využití dat**.
-  Změna nastavení využití dat může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.



## Kontrola množství přenesených dat

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Využití dat** a ťukněte na ně.
- 3 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes mobilní datové připojení, ťukněte na položku **Využití mobilních dat**.
- 4 Chcete-li zobrazit informace o množství dat přenesených přes připojení Wi-Fi, ťukněte na kartu **Využití dat přes Wi-Fi**.

## Volba karty SIM pro přenos dat

Ke zpracování přenosu dat je možné vybrat kteroukoli ze dvou karet SIM v zařízení, ale v jednom okamžiku může být k tomuto účelu používána pouze jedna karta SIM. Kartu SIM můžete vybrat k použití pro přenos dat během úvodního nastavení zařízení nebo ji můžete zvolit či změnit později v nabídce Nastavení.

## Změna karty SIM používané pro datové přenosy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Duální SIM > Mobilní data**.
  - 3 Vyberte kartu SIM, kterou chcete používat pro přenos dat.
-  Chcete-li používat vyšší datové rychlosti, vyberte kartu SIM, která podporuje nejrychlejší mobilní síť, například 3G nebo LTE.



## Výběr mobilních sítí


Vaše zařízení podporuje použití až tří různých sítí zároveň. Můžete vybrat z následujících kombinací režimů sítě:

- Jedna síť WCDMA
- Jedna síť GSM
- Jedna síť WCDMA a jedna síť GSM
- Jedna síť LTE, jedna síť WCDMA a jedna síť GSM

Pro každou kartu SIM můžete zařízení nastavit tak, aby přepínalo automaticky mobilní síť v závislosti jejich dostupnosti podle aktuální polohy. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo pro každou kartu SIM určitý režim mobilní sítě, například WCDMA nebo GSM.

Na stavovém řádku se zobrazují různé stavové ikony v závislosti na typu nebo režimu sítě, ke které jste připojeni. Vzhled jednotlivých ikon je popsán v části *Stavové ikony* na straně 40.


### Výběr režimu sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položku **Preferovaný typ sítě** a potom vyberte režim sítě.

### Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní síť**.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Ťukněte na tlačítko **Síťoví operátoři**.
  - 5 Ťukněte na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Ručně**.
  - 6 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další síť, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

### Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní síť**.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Síťoví operátoři**.
- 5 Ťukněte na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Automaticky**.


## Sítě VPN

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě. Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.


Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li upravovat nastavení VPN.

### Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sít VPN**.
- 3 Ťukněte na položku **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.

### Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Sít VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na tlačítko **PŘIPOJIT**.

### Odpojení od sítě VPN


- 1 Dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypnete připojení.

# Synchronizace dat v zařízení


## Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty, jako je Gmail™ a Exchange ActiveSync, Facebook™ a Flickr™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky, nebo pro jednotlivé účty ručně.



### Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Účty a synchronizace** > **Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 3 Podle pokynů vytvořte účet nebo se přihlaste k účtu.

### Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Ťukněte na jméno účtu, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze s účtem synchronizovat.
- 3 Ťukněte na jezdce vedle položky, kterou si přejete synchronizovat.

### Odebrání online účtu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte typ účtu a ťukněte na účet, který chcete odstranit.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.


## Synchronizace s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pokud máte pracovní účet Microsoft Exchange ActiveSync, můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci E-mail, Kalendář a Kontakty.



! Funkce snímání otisku prstu není k dispozici v USA.

💡 Pokud máte nastavený účet Microsoft Exchange ActiveSync (EAS) v zařízení Xperia™, nastavení zabezpečení EAS může omezovat typ zabezpečení obrazovky pouze na kód PIN nebo heslo. To se stává, když váš správce sítě určí typ zabezpečení obrazovky pro všechny účty EAS z důvodů podnikové bezpečnosti. Obráťte se na správce sítě ve vaší firmě nebo organizaci a zjistěte, jaké zásady zabezpečení jsou pro mobilní zařízení stanoveny.

### Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 4 ťukněte na položku **DALŠÍ**. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ťukněte na položku **DALŠÍ**.
- 5 ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
- 6 Vyberte způsob a interval synchronizace a data, která chcete synchronizovat se zařízením.
- 7 ťukněte na tlačítko **DALŠÍ** a vyberte způsob oznamování nových e-mailů.
- 8 ťukněte na tlačítko **DALŠÍ**, zadejte název pracovního účtu a ťukněte na tlačítko **Dokončit nastavení**.
- 9 Budete-li k tomu vyzváni, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých pravidel zabezpečení vašeho zařízení, například znemožnění nahrávání zvuku nebo vynucení používání silného šifrování.

### Odebrání účtu EAS

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  > **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 2 ťukněte na položku **Exchange ActiveSync** a pak vyberte účet EAS, který chcete odebrat.
- 3 ťukněte na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **ODSTRANĚNÍ ÚČTU**.

# Základní nastavení


## Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

### Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.


### Zobrazení informací o zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Informace o telefonu** a ťukněte na ni.


### Přístup na panel Rychlá nastavení

- Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.


### Zapnutí baterky

- 1 Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na položku .

### Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek zcela dolů a pak ťukněte na položku .
- 2 Chcete-li na panel rychlých nastavení přidat položku, přetáhněte ikonu do horní části obrazovky. Chcete-li odebrat nastavení, přetáhněte ikonu do dolní části obrazovky.

### Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Stáhněte stavový řádek zcela dolů a ťukněte na ikonu .
- 2 Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.

## Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

### Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.


### Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti


- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, třeba i při zamčené obrazovce.

### Zapnutí režimu vibrací


- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí ikona .

### Úprava úrovně hlasitosti


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Přetáhněte jezdcu hlasitosti do požadované polohy.

- ! K nezávislému nastavení hlasitosti vyzvánění, přehrávání médií a budíku můžete rovněž stisknout tlačítko zvýšení nebo snížení hlasitosti a poté tlačítko .


### Nastavení vibrací při příchozích hovorech

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Vibrovat také u volání** zapněte funkci.

### Nastavení vyzvánění


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Hotovo**.

### Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na ikonu **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Hotovo**.

- 💡 Některé aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které můžete vybrat v nastavení aplikace.


### Povolení zvuku dotyků

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Ostatní zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte různé zvuky dotyků.






## Režim Nerušit

Zařízení můžete nastavit do režimu Nerušit a ručně určit, jak dlouho zařízení v režimu Nerušit bude. Můžete také nastavit, aby zařízení přepínalo do režimu Nerušit automaticky.


### Aktivace režimu Nerušit

- 1 Dvěma prsty přetáhněte stavový řádek zcela směrem dolů a otevřete tak panel Rychlá nastavení.
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

### Rychlé přepínání mezi režimy Nerušit/Vibrace/Zvuk

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti, dokud se nezobrazí  ,  nebo .
- 2 Ťuknutím na položku  nebo  rychle přepnete mezi režimem Vibrace/Zvuk. Chcete-li aktivovat režim Nerušit, stiskněte v režimu Vibrace tlačítko ovládání hlasitosti.

### Naplánování intervalů režimu Nerušit


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nerušit > Automatická pravidla**.
- 3 Vyberte z automatických pravidel nebo ťuknutím na položku **+** přidejte nové pravidlo.
- 4 Ťukněte na položku **Výběr typu pravidla** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zadejte požadovaný název pravidla a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Ťukněte na možnost **Dny**, zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a pak ťukněte na možnost **HOTOVO**.
- 7 Pomocí možnosti **Čas zahájení** zadejte počáteční čas a ťukněte na tlačítko **OK**.
- 8 Pomocí možnosti **Čas ukončení** zadejte koncový čas a ťukněte na tlačítko **OK**. Zařízení se v určených časech přepne do režimu bez vyrušování.

## Nastavení výjimek z režimu Nerušit

Můžete určit, které typy oznámení budou v režimu Nerušit doprovázeny zvukem, a můžete také filtrovat tato vyrušení na základě jejich původce. Mezi nejběžnější typy výjimek patří:


- Události v kalendáři a připomenutí
- Hovory
- Zprávy
- Budíky

### Postup přidružení výjimek s konkrétními typy kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Nerušit** > **Pouze prioritní**.
- 3 Ťukněte na položku **Volání** nebo **Zprávy**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.


## Nastavení obrazovky

### Přizpůsobení jasu obrazovky ručně bez ohledu na osvětlení


- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Displej** a ťukněte na ni a ťuknutím na přepínač **Adaptivní jas** tuto funkci zakažte, pokud již zakázaná není.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Úroveň jasu**.
- 4 Přetažením posuvníku upravte jas.



 Snížením úrovně jasu zvýšíte výdrž baterie.

### Zapnutí nebo zákaz vibrace při dotyku


- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Ostatní zvuky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Vibrovat při klepnutí** zapnete nebo vypnete funkci.

### Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

### Nastavení velikosti písma


- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Velikost písma**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

### Nastavení velikosti displeje

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Zobrazovaná velikost**.
- 3 Přetažením jezdce vyberte upřednostňovanou možnost.

### Nastavení vyvážení bílé barvy displeje


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Vyvážení bílé**.
- 3 Přetáhněte posuvníky do požadované polohy a upravte nastavení vyvážení bílé barvy.

 Chcete-li nastavení vyvážení bílé barvy vrátit zpět na výchozí hodnoty, ťukněte na položky **> Výchozí hodnoty**.

## Inteligentní podsvícení

Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy zařízení držíte v ruce. Jakmile zařízení položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku.



### Vypnutí nebo zapnutí funkce Inteligentní podsvícení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Chytré řízení podsvícení**.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapněte nebo vypněte funkci.

## Režim rukavic


V režimu rukavic můžete ovládat zařízení pomocí obrazovky, i když máte na ruce rukavice. Po zapnutí režimu rukavic se na oblasti obrazovky, kde byl zjištěn dotyk, zobrazí kurzor ve tvaru kroužku.

### Povolení režimu rukavic



- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na možnosti  > **Nastavení > Displej > Režim pro rukavice**.
  - 2 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
-  Citlivost závisí na velikosti kontaktní plochy mezi obrazovkou a prstem ruky v rukavici, kterým chcete obrazovku ovládat.

## Připnutí obrazovky




Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete zajistit, aby stále zůstala zobrazena určitá aplikace. Například když hrajete hru a omylem stisknete tlačítko Domů, funkce připnutí obrazovky zabrání minimalizaci probíhající hry. Tuto funkci můžete také použít, když zařízení někomu půjčujete a chcete znesnadnit přechod do jiné aplikace. Můžete například své zařízení někomu půjčit, aby vás vyfotografoval, a připnout obrazovku aplikace Fotoaparát, aby nešlo jednoduše přejít například do e-mailu.

-  Připnutí obrazovky není bezpečnostní funkce a nezabrání uživateli v odepnutí obrazovky a používání vašeho zařízení dle libosti. Chcete-li ochránit svá data, můžete zařízení nastavit tak, aby k odepnutí obrazovky vyžadovalo kód PIN, heslo nebo bezpečnostní vzor.

### Povolení nebo zákaz připnutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zabezpečení > Připnutí obrazovky**.
  - 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
  - 4 Ťukněte na jezdce **Při uvolnění uzamknout zařízení** a vyberte některou z možností odemčení: Postupujte podle pokynů na zařízení.
  - 5 Chcete-li funkci zakázat, ťukněte na položku **Při uvolnění uzamknout zařízení**.
-  Schéma odemknutí, kód PIN ani heslo nejsou pro funkci připínání obrazovky povinné.

### Připnutí obrazovky

- 1 Ujistěte se, že je ve vašem zařízení povolena funkce připnutí obrazovky
- 2 Otevřete aplikaci a přejděte na obrazovku, kterou chcete připnout.
- 3 Ťukněte na tlačítko .
- 4 Pro zobrazení ikony připnutí obrazovky  přejděte prstem nahoru.
- 5 Ťukněte na tlačítko .
- 6 V místní nabídce ťukněte na možnost **Rozumím**.



## Zrušení připnutí obrazovky

- Na připnuté obrazovce stiskněte a podržte ikonu <img alt="lock icon" data-bbox="265 85 285 100"/>, dokud se připnutí nezruší.
- 💡 Pokud jste při aktivaci funkce připnutí obrazovky vybrali některý prvek zabezpečení, bude třeba zadat kód PIN, heslo nebo nakreslit odemykací schéma, aby mohlo být připnutí zrušeno.

## Nastavení aplikací

Některé aplikace poté, co je začnete používat, požádají o oprávnění. Oprávnění můžete přidělit nebo odepřít aplikacím jednotlivě, buď z nabídky **Nastavení**, nebo z potvrzovacího dialogového okna **Oprávnění**. Požadavky na oprávnění závisejí na podobě aplikace.

### Přidělení a odepření oprávnění

Po zobrazení dialogového okna si můžete zvolit, zda chcete oprávnění přidělit nebo odepřít. Pokud jste dříve používali jinou verzi systému Android, většina aplikací má již potřebná oprávnění přidělena.

#### Přidělení oprávnění

- 1 Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost **Povolit**.
- 2 Při druhém zobrazení potvrzovacího dialogu můžete vybrat možnost **Příště se neptat**.
- 3 V dialogovém okně je také vysvětleno, proč aplikace oprávnění potřebuje a pro co je konkrétně používá. Dialogové okno zavřete ťuknutím na možnost **OK**.

#### Odepření oprávnění

- Chcete-li odepřít oprávnění, ťukněte na možnost **Odmítnout**, když je zobrazeno dialogové okno.
- 💡 Některé aplikace bude možné používat, i když jim odepřete oprávnění.

### Kritická oprávnění

Některá oprávnění jsou nutná k tomu, aby aplikace fungovaly tak, jak mají. V takových případech o tom dostanete informaci v dialogovém okně.

#### Konfigurace aplikací

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu <img alt="app drawer icon" data-bbox="490 630 510 645"/>.
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > <img alt="gear icon" data-bbox="530 645 550 660"/>.
- 3 Vyberte možnost konfigurace, např. **Oprávnění aplikací**, a poté zvolte aplikaci, kterou chcete konfigurovat.

#### Přidělení kritických oprávnění




- 1 Chcete-li přidělit oprávnění, ťukněte na možnost **Pokračovat** > **INFO O APLIKACI** > **Oprávnění**.
  - 2 Vyhledejte potřebné kritické oprávnění.
  - 3 Ťuknutím na příslušný přepínač upravte oprávnění.
- ! Oprávnění můžete spravovat také v nabídce **Nastavení** > **Aplikace**. Ťukněte na aplikaci a podle potřeby upravte oprávnění.

### Přidělení a odepření oprávnění pro automatické aktualizace




Pokud je povolena funkce automatické aktualizace, vaše aplikace budou aktualizovány bez upozornění, takže si nemusíte všimnout, že se stahují velké objemy dat. Chcete-li se vyhnout potenciálně vysokým poplatkům za přenos dat, můžete automatické aktualizace zakázat nebo je povolit pouze prostřednictvím

připojení Wi-Fi. K zakázání automatické aktualizace aplikací je nutné tuto funkci zakázat v aplikaci Play Store™ i v aplikaci What's New (je-li k dispozici).

### Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace na webu Play Store

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na **Nastavení** > **Automatická aktualizace aplikací**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.



### Povolení nebo zákaz automatických aktualizací pro všechny aplikace v aplikaci What's New

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na položku  a potom na **Nastavení** > **Automatická aktualizace aplikací**.
- 3 Vyberte upřednostňovanou možnost.

## Odkazování do aplikací

Zařízení může vybrat výchozí aplikaci, kterou bude otevřen konkrétní webový odkaz. To znamená, že pokud je odkaz nastaven, nemusíte při každém otevření odkazu vybírat aplikaci. Výchozí aplikaci můžete kdykoliv změnit.


### Správa odkazů v aplikacích z nabídky Nastavení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku  a vyhledejte možnost **Odkazy na otevření**.
- 4 Vyberte aplikaci a přizpůsobte nastavení podle požadavků.

## Resetování aplikací


Pokud některé aplikace přestanou reagovat nebo způsobují potíže se zařízením, můžete je resetovat nebo vymazat jejich data.

### Resetování předvoleb aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Aplikace**.
- 3 Ťukněte na ikonu  > **Obnovit předvolby aplikace** a na položku > **Obnovit aplikace**.


- 💡 Resetováním předvoleb aplikace neodstraníte ze zařízení žádná data související s danou aplikací.

### Vymazání dat aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položky **Úložiště** > **VYMAZAT DATA** > **OK**.


- ! Když vymažete data aplikace, budou data vybrané aplikace trvale ze zařízení odstraněna. Možnost vymazání dat aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

### Vymazání vyrovnávací paměti aplikace

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **Úložiště** > **VYMAZAT MEZIPAMĚŤ**.

- ! Možnost vymazání vyrovnávací paměti aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

## Vymazání výchozího nastavení aplikace


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
  - 3 Vyberte aplikaci nebo službu a ťukněte na položku **Otevírat ve výchozím nastavení > VYMAZAT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ**.
- ! Možnost vymazání výchozího nastavení aplikace není k dispozici pro všechny aplikace a služby.

## Spořič obrazovky


Nastavte interaktivní spořič obrazovky, který po určité době nečinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímků, pokud je zařízení v kolébce nebo pokud se nabíjí.

-  Na zařízeních s více uživatelskými účty může mít každý uživatel své vlastní nastavení spořiče obrazovky.



## Vypnutí nebo zapnutí spořiče obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Spořič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

## Výběr obsahu spořiče obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Spořič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
- 4 Vyberte obsah, který má spořič obrazovky zobrazovat.




## Manuální spuštění spořiče obrazovky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Spořič obrazovky**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
- 4 Chcete-li spořič obrazovky aktivovat ihned, ťukněte na volbu  a poté na tlačítko **Spustit**.

## Nastavení jazyka

V zařízení můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu.


### Změna jazyka

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Jazyky a zadávání > Jazyky**.
  - 3 Chcete-li změnit jazyk, přetáhněte požadovaný jazyk na první místo v seznamu. Pokud požadovaný jazyk momentálně není uveden, přidejte jej ťuknutím na položku **+**.
  - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.


## Datum a čas

V zařízení můžete změnit čas a datum.


### Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavení data**.
- 5 Listováním doleva nebo doprava či pomocí šipek nastavte požadované datum.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.

### Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické datum a čas**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Nastavení času**.
- 5 Zadejte hodnoty hodin a minut.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.


### Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na posuvník vypněte funkci **Automatické čas. pásmo**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

## X-Reality™ pro mobilní zařízení

Technologie X-Reality™ pro mobilní zařízení od společnosti Sony vylepšuje zobrazování videí a přináší jasnější, ostřejší a přirozenější obraz. Technologie X-Reality™ pro mobilní zařízení je ve výchozím nastavení aktivována. Pokud však chcete snížit spotřebu energie, můžete ji deaktivovat.


### Povolení nebo zákaz funkce X-Reality™ pro mobilní zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Vylepšení obrazu videa**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

## Škála a kontrast barev

Profesionální, standardní a superživý režim zlepšuje jas a sytost barev ve vašich fotografiích a videích, když je prohlížíte na zařízení.


### Použití režimu vylepšení snímku

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Škála barev a kontrast**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.




## Zlepšení přehrávání zvuku

Zvuk reprodukováný vaším zařízením můžete zlepšit ručním povolením některých funkcí, např. Ekvalizér nebo Prostorový zvuk. Můžete použít dynamickou normalizaci pro zmenšení rozdílů v hlasitosti různých skladeb nebo videí. Při použití kabelové náhlavní soupravy můžete zlepšit zvukovou kvalitu komprimovaných hudebních souborů téměř na úroveň Hi-Res Audio.


### Automatické zlepšení reprodukce zvuku

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **ClearAudio+**.



## Ruční přizpůsobení nastavení zvuku

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
  - 3 Pokud je funkce **ClearAudio+** povolena, ťuknutím na jezdce ji zakažte.
  - 4 Ťukněte na položky **Zvukové efekty > Ekvalizér**.
  - 5 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte jezdce frekvenčních pásem. Chcete-li vybrat uspořádání předvoleb, ťukněte na položku , vyberte uspořádání a volbu potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
-  Ruční přizpůsobení výstupu zvuku nemá vliv na aplikace hlasové komunikace. Například nedojde k žádné změně kvality hlasového hovoru.

## Snížení rozdílů v hlasitosti pomocí dynamické normalizace


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
- 3 Ťuknutím na jezdce vypněte funkci **DSEE HX**, je-li povolena.
- 4 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **Dynamická normalizace**.

## Zlepšení kvality komprimovaných hudebních souborů


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení zvuku**.
  - 3 Ťuknutím na jezdce zapněte funkci **DSEE HX**.
-  Toto nastavení je k dispozici pouze pro kabelová sluchátka, která podporují technologii Hi-Res Audio.


## Potlačení hluku


Zařízení podporuje náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku. Použijete-li náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku, dosáhnete mnohem vyšší kvality zvuku při poslechu hudby v hlučném prostředí, jako je autobus, vlak nebo letadlo. Můžete ji rovněž využít k zajištění tichého prostředí pro studium, práci či četbu.

-  K zajištění optimálního výkonu se doporučuje použít náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku od společnosti Sony.


## Používání náhlavní soupravy s funkcí potlačení hluku

- 1 Náhlavní soupravu s funkcí potlačení hluku připojte k zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky  > **Nastavení > Zvuk > Nastavení příslušenství > Potlačení hluku** a ťuknutím na jezdce zapněte funkci **Potlačení hluku**.
- 3 Ťukněte na možnost **Typ sluchátek/náhl.soupr.** a vyberte typ náhlavní soupravy / sluchátek.
- 4 Chcete-li možnost **Potlačení hluku** povolit pouze během přehrávání hudby nebo videa nebo v případě, že obrazovka je aktivní, ťuknutím na jezdce **Úsporný režim** tuto funkci povolte.
- 5 Pokud chcete možnost **Potlačení hluku** povolit, když je připojená náhlavní souprava, ťuknutím na jezdce **Úsporný režim** tuto funkci zakažte.

-  Náhlavní souprava pro potlačení hluku nemusí být při nákupu součástí zařízení.

-  Funkci **Potlačení hluku** můžete také aktivovat na panelu Rychlá nastavení po připojení náhlavní soupravy s možností potlačení hluku k zařízení.

## Úprava nastavení podle hlučnosti prostředí

- 1 Ujistěte se, že k zařízení je připojena náhlavní souprava pro potlačení hluku.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Nastavení příslušenství > Potlačení hluku > Hlučnost prostředí**.
- 4 Vyberte příslušný typ hlučnosti prostředí a poté ťukněte na tlačítko **OK**.

## Více uživatelských účtů


Vaše zařízení podporuje více uživatelských účtů, takže se mohou různí uživatelé přihlašovat k zařízení a používat ho zvlášť. Více uživatelských účtů můžete s výhodou využít v situaci, kdy zařízení využíváte společně s jinými lidmi nebo kdy ho chcete někomu půjčit. Uživatel, který použije zařízení jako první, se stane jeho vlastníkem. Účty ostatních uživatelů může spravovat pouze vlastník zařízení. Vedle účtu vlastníka existují dva další typy účtů:

- Běžný uživatel: Tento typ účtu je vhodný pro někoho, kdo vaše zařízení používá pravidelně.
  - Host: Účet hosta můžete povolit pro někoho, kdo bude zařízení používat jen dočasně.
- ! Některé funkce má k dispozici pouze vlastník. Například pouze vlastník může povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů než Google Play™.



## Účet běžného uživatele

Přidáním účtů běžných uživatelů můžete různým uživatelům umožnit odlišná nastavení plochy, tapet a obecných nastavení. Mohou mít také oddělený přístup k aplikacím a k paměťovému úložišti pro ukládání například hudby nebo fotografií. V zařízení můžete vytvořit až sedm účtů běžných uživatelů.

### Přidání běžného uživatelského účtu

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Uživatelé** > **Přidat uživatele**.
  - 4 Ťukněte na tlačítko **OK**. Nový účet byl vytvořen.
  - 5 Ťukněte na tlačítko **NASTAVIT**. Obrazovka se uzamkne a v pravém horním rohu se zobrazí ikona znázorňující nově přidaného uživatele.
  - 6 Obrazovku odemknete tak, že po ní přejetete prstem směrem nahoru.
  - 7 Chcete-li nastavit účet pro uživatele, pokračujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Účet pro běžného uživatele můžete také přidat na libovolné obrazovce pomocí stavového řádku. Stačí přetáhnout stavový řádek zcela dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat uživatele**.


### Odstranění účtu běžného uživatele ze zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Uživatelé** a ťukněte na ně.
- 4 Ťukněte na možnost  vedle jména uživatele, kterého chcete odstranit, a poté na možnost **Odebrat uživatele** > **Smazat**.


## Účet hosta

Chcete-li někomu umožnit dočasné používání vašeho zařízení, přepněte na účet hosta. V režimu hosta bude vaše zařízení vypadat jako čerstvě nainstalovaný systém s předinstalovanými aplikacemi. Jakmile váš host přestane zařízení používat, můžete jeho relaci vymazat a další host bude mít opět čisté zařízení. Účet hosta je předinstalován a nelze jej odstranit.

### Aktivace účtu hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení jako vlastník, tj. uživatel, který spustil zařízení jako první.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Uživatelé** > **Host**.
- 💡 Účet hosta můžete také aktivovat ze stavového řádku na jakékoli obrazovce. Stačí přetáhnout stavový řádek zcela dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Přidat hosta**.

## Vymazání dat relace hosta

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášení pod účtem hosta.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Uživatelé** a ťukněte na ně.
  - 4 Najděte položku **Odebrat hosta** a ťukněte na ni.
  - 5 Ťukněte na tlačítko **Odebrat**.
- 💡 Relaci hosta můžete také resetovat ze stavového řádku kterékoli obrazovky, pokud zůstáváte k účtu hosta přihlášení. Stačí přetáhnout stavový řádek dolů, ťuknout na ikonu uživatele a poté na položku **Odebrat hosta**.

## Přepínání mezi uživatelskými účty

### Přepínání mezi účty více uživatelů

- 1 Pro zobrazení seznamu uživatelů přetáhněte stavový řádek dolů a poté ťukněte na ikonu uživatele v pravého horním rohu obrazovky.
  - 2 Ťukněte na ikonu představující uživatelský účet, na který chcete přepnout. Zobrazí se zamykací obrazovka pro tento uživatelský účet.
- 💡 Přepínáte-li na účet hosta, ťuknutím na možnost **Začít znovu** můžete vymazat předchozí relaci, nebo v ní můžete pokračovat ťuknutím na možnost **Ano, pokračovat**.

## Nastavení více uživatelských účtů

Na zařízení s více uživatelskými účty se nastavení rozdělují do tří skupin:

- Nastavení, která může změnit každý uživatel a která ovlivňují všechny uživatele. Například nastavení jazyka, Wi-Fi, režim Letadlo, NFC a Bluetooth®.
- Nastavení, která ovlivňují pouze aktuální uživatelský účet. Sem patří například nastavení synchronizace dat, zamykání obrazovky, správa účtů a nastavení tapety.
- Nastavení, která jsou viditelná pouze pro vlastníka zařízení a ovlivňují všechny uživatele, například nastavení sítě VPN.

# Zadávání textu


## Klávesnice na obrazovce

Vaše zařízení zahrnuje několik předinstalovaných poskytovatelů zadávání textu.

- ! Výchozí poskytovatel může záviset na použitém místním nebo jazykovém nastavení. Ve vaší oblasti nemusí být k dispozici všichni poskytovatelé.

## Klávesnice SwiftKey®

Na klávesnici na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce SwiftKey®, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno.

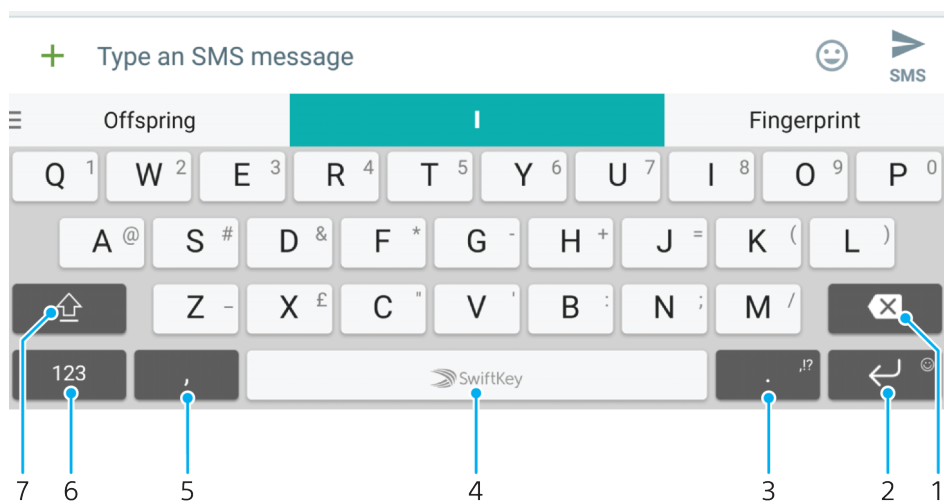


- 1 Odstranění
- 2 Vložení nového řádku ťuknutím, vložení emotikon dotykem a podržením
- 3 Stisknutím a podržením můžete vybrat různé symboly interpunkce
- 4 Vložení mezery
- 5 Ťuknutím zadáte čárku
- 6 Zobrazení čísel a symbolů
- 7 Přepnutí mezi psaním malými písmeny, následujícím velkým písmenem a všemi velkými písmeny.

- 💡 Další informace o funkci SwiftKey naleznete na webu <https://swiftkey.com/>.

## Přehled klávesnice Google

Na klávesnici na obrazovce můžete zadávat text ťuknutím na každé jednotlivé písmeno nebo můžete sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno.



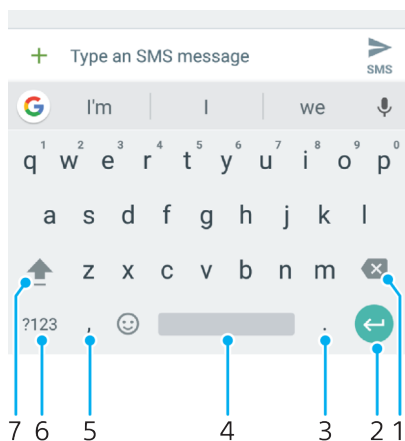

- 1 Ťuknutím odstraníte znak před kurzorem.
- 2 Ťuknutím vložíte nový řádek, emotikony nebo můžete vyhledávat obsah Funkce může záviset na typu textového pole.
- 3 Ťuknutím zadáte interpunkci.
- 4 Ťuknutím vložíte mezeru.
- 5 Ťuknutím zadáte čárku.
- 6 Ťuknutím zobrazíte čísla a symboly.
- 7 Ťuknutím přepnete mezi psaním malými písmeny, následujícím velkým písmenem a všemi velkými písmeny.

### Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

### Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, otočte zařízením do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.

### Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

### Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova ťukněte dvakrát na mezerník.

### Zadávání textu s funkcí psaní pomocí tahů

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, ťuknutím na položku ✕ zobrazte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo ťuknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

## Úprava textu

Během psaní můžete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K možnostem úprav získáte přístup dvojitým ťuknutím na zadaný text. Možnosti úprav poté budou k dispozici prostřednictvím lišty aplikací.

### Panel pro úpravu textu

Po výběru textu dvojitým ťuknutím na slovo se zobrazí panel úprav, na kterém jsou k dispozici různé nástroje:

- **Vyjmout**
- **Kopírovat**
- **Vložit**
- **Sdílet**
- **Vybrat vše**
- **Asistence**

! Volba **Vložit** se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

### Výběr textu

- 1 Dvojitým ťuknutím na slovo je zvýrazněte.
- 2 Ťuknutím na karty po stranách zvýrazněného slova můžete vybrat další text.

### Úprava textu

- 1 Pokud dvakrát ťuknete na slovo, zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

### Použití nástroje Lupa


- Po zadání textu ťuknete na příslušné textové pole a podržte jej. Zobrazí se zvětšený text. Bude také možné umístit kurzor na libovolné místo v rámci textového pole.

# Volání

## Volání

### Přehled telefonování

Hovor můžete provést ručním vytočením telefonního čísla nebo můžete také použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání. K videohovorům můžete využít aplikaci pro videochat Duo™ na svém zařízení.

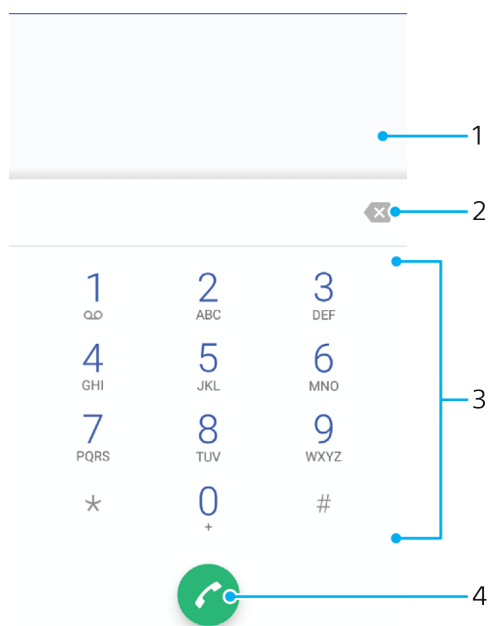

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1 | Zpět na seznam volání |
| 2 | Odstranit             |
| 3 | Číselník              |
| 4 | Tlačítko volání       |




### Otevření telefonního číselníku

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku 📞 a ťukněte na ni.
- 3 Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko ☰.





### Vytočení telefonního čísla

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
  - 2 Najděte položku 📞 a ťukněte na ni.
  - 3 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko ☰ otevřete číselník.
  - 4 Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku 📞.
  - 5 V dialogovém okně výběru účtu vyberte kartu SIM.
- 💡 Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ťukněte na tlačítko ✖.

### Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Je-li zobrazen seznam hovorů, ťuknutím na tlačítko  otevřete číselník.
- 4 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 5 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.
- 6 Vyberte kartu SIM.

### Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
- 3 Ťuknutím na ikonu  zobrazte číselník.
- 4 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 5 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní číslo. Potom ťukněte na tlačítko .
- 6 V dialogovém okně výběru účtu vyberte kartu SIM.


### Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Plocha** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.
- 2 V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost **Zkratky**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímá volba**.
- 4 Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

### Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

### Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla během odchozích hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na položky **Další nastavení > ID volajícího** a vyberte některou z možností.

! Tuto možnost nemusí poskytovat všichni operátoři.

### Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky s ikonou karty SIM, která udává, pro kterou kartu SIM je hovor určen. Pokud hovor přijde v době, kdy je obrazovka aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako překryvné oznámení, tedy minimalizované okno plovoucí v horní části libovolné otevřené obrazovky, s ikonou SIM1 nebo SIM2, která udává, pro kterou kartu SIM je hovor určen. Při obdržení takového oznámení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

### Přijetí hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu  doprava.

### Přijetí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

- Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **PŘIJMOUT**.
- ☛ Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci s hovorem. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

### Odmítnutí hovoru při neaktivní obrazovce

- Při příchozím hovoru přetáhněte ikonu  doleva.

### Odmítnutí hovoru při aktivní obrazovce

- Když se zobrazí příchozí hovor, ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost **ZAMÍTNOUT**.
- ☛ Místo zamítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na okno oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro správu hovoru. Můžete například hovor odmítnout odesláním zprávy SMS.

### Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

## Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Můžete odmítnout hovor pomocí textové zprávy, která je automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.

### Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost **MOŽNOSTI ODPOVĚDI**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.


### Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

- 1 Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na okno s oznámením, kde se zobrazí telefonní číslo nebo jméno kontaktu.
- 2 Ťukněte na tlačítko **MOŽNOSTI ODPOVĚDI**.
- 3 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

### Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **MOŽNOSTI ODPOVĚDI**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku **Napsat novou zprávu**.

### Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Hovor**, vyberte kartu SIM a ťukněte na volbu **> Odmítnout hovor zprávou**.
- 3 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Ťukněte na tlačítko **OK**.

## Inteligentní práce s hovory



Příchozí hovory můžete přijímat, aniž byste se dotkli obrazovky, a to zapnutím funkce inteligentní práce s hovory. Jakmile tuto funkci aktivujete, můžete s hovory pracovat následujícím způsobem:

- Přijetí: Přiložte zařízení k uchu.
- Odmítnutí: Zatřeste zařízením.
- Vypnutí vyzvánění: Položte zařízení obrazovkou směrem dolů.

### Zapnutí funkce Inteligentní práce s hovory

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Chytrá práce s hovory**.
- 5 Ťukněte na přepínač v nabídce **Chytrá práce s hovory**.

## V průběhu hovoru

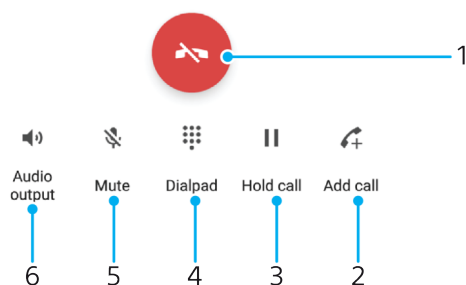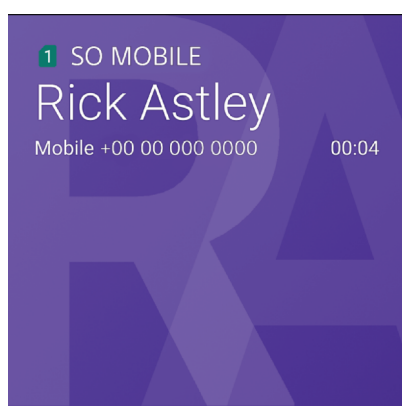




- |   |  |
|---|--|
| 1 | Ukončení hovoru  |
| 2 | Uskutečnění dalšího hovoru                                 |
| 3 | Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení podrženého hovoru |
| 4 | Zadání číslic DTMF během hovoru                            |
| 5 | Ztlumení mikrofonu   |
| 6 | Zapnutí reproduktoru                                       |

### Změna hlasitosti během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

## Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory  s ikonou **1** nebo **2**, která udává kartu SIM, pro kterou byl hovor určen, přijaté hovory  a volaná čísla .

### Otevření seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

### Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťkněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

### Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Plocha** Ťkněte na ikonu .
- 2 Najděte položku a Ťkněte na ni. Zobrazí se seznam volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo v seznamu volání přímo zavolat, Ťkněte na položku vedle čísla a vyberte kartu SIM. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dlouze ho stiskněte a pak Ťkněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

### Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce **Plocha** Ťkněte na ikonu .
- 2 Najděte položku a Ťkněte na ni.
- 3 Ťkněte na číslo v seznamu volání a vyberte možnost **Vytvořit nový kontakt** nebo **Přidat ke kontaktu**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a Ťkněte na položku **ULOŽIT**.

### Zobrazení možností seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Plocha** Ťkněte na ikonu .
- 2 Najděte položku a Ťkněte na ni.
- 3 Ťkněte na tlačítko .

Pomocí výše uvedených kroků můžete také zobrazit obecná nastavení hovorů.

## Přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovat na jiného příjemce, například na jiné telefonní číslo, jiné zařízení nebo na záznamovou službu. Můžete také přesměrovat hovory příchozí na kartu SIM 1 na kartu SIM 2, když je karta SIM 1 nedostupná a naopak. Funkce se nazývá dostupnost dvou karet SIM. Musíte ji povolit ručně.

### Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** Ťkněte na ikonu .
- 2 Vyhleďte položky **Nastavení** > **Hovor** a Ťkněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťkněte na položky **Přesměrování hovorů** > **Hlasový hovor** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a Ťkněte na možnost **Zapnout**.

### Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** Ťkněte na ikonu .
- 2 Vyhleďte položky **Nastavení** > **Hovor** a Ťkněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťkněte na položky **Přesměrování hovorů** > **Hlasový hovor**.
- 5 Vyberte některou možnost a Ťkněte na tlačítko **Vypnout**.

### Povolení dostupnosti obou karet SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** Ťkněte na ikonu .
- 2 Ťkněte na položky **Nastavení** > **Duální SIM** > **Dostupnost duální karet SIM**.
- 3 Ťknutím na přepínač **Dostupnost duální karet SIM** zapnete funkci.
- 4 Postup dokončete podle pokynů na obrazovce.


Pokud funkce dostupnosti obou karet SIM nepracuje poté, co ji zapnete, zkontrolujte, zda jste pro obě karty SIM správně zadali telefonní čísla. V některých případech budou čísla rozpoznána automaticky při úvodním nastavení. Jinak budete vyzváni k jejich zadání.

## Omezení hovorů


Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu čísel pevného vytáčení. Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, můžete nasměrovat všechny příchozí hovory od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky. Pokud chcete některé číslo zablokovat, úplně, můžete ve službě Google Play™ vyhledat a stáhnout aplikaci, která tuto funkci umožňuje.

- 💡 Pevné vytáčení není podporováno všemi operátory. Zjistěte u svého operátora, zda vaše karta SIM nebo mobilní síť podporují tuto funkci.


### Blokování volání a zpráv z konkrétního čísla

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Blokovat čísla** > **Přidat číslo**.
- 3 Zadejte telefonní číslo, ze kterého chcete blokovat volání a SMS, a ťukněte na tlačítko **Blokovat**.


### Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Povolená telefonní čísla**.
- 5 Pokud chcete povolit pevné vytáčení, vyberte možnost **Aktivovat pevné vytáčení**. Pokud chcete zakázat pevné vytáčení, vyberte možnost **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 6 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.





### Přístup k seznamu povolených volajících

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnost **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

### Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnost **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2**.
- 5 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 7 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

### Převedení hovorů od určitého kontaktu přímo do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovaný kontakt.
- 4 Ťukněte na možnost  > .
- 5 Zaškrtněte políčko **Hovory do hlasové schránky**.
- 6 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.


## Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.


- ! Mobilní data nejsou během hovorů k dispozici. Aplikace, například e-mail, Internet a sociální síť, budou po připojení k síti Wi-Fi fungovat.




## Aktivace a deaktivace funkce čekajících hovorů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Další nastavení**.
- 5 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.




## Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doprava.
- 2 Ťukněte na tlačítko **Podržet hovor**.

## Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte ikonu  doleva.

## Druhý hovor

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Ťuknutím na ikonu  zobrazte číselník.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu . První hovor bude podržen.

## Přepínání mezi více hovory





- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu **Podrženo**.

## Konferenční hovory


Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.


## Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se seznam volání.
- 2 Chcete-li zobrazit telefonní číselník, ťukněte na ikonu .
- 3 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na možnost . První účastník bude dočasně přidržet.
- 4 Ťuknutím na položku  přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 5 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte výše uvedené kroky.

## Soukromá konverzace s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Správa konference**.
- 2 Ťuknutím na tlačítko rozdělení účastníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte soukromou konverzaci.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

## Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Správa konference**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.


## Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku .


## Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

### Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM.
- 4 Ťukněte na možnosti **Hlasová schránka** > **Nastavení hlasové schránky** > **Číslo hlasové schránky**.
- 5 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK**.



### Volání hlasové schránky

- 1 Otevřete telefonní číselník.
  - 2 Stiskněte a podržte tlačítko **1** a vyberte kartu SIM.
-  Při první zavolání hlasové schránky vás systém operátora vyzve k jejímu nastavení. Můžete být například požádáni o namluvení uvítací zprávy nebo o zadání hesla.

## Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.





### Tísňové volání

- 1 Otevřete telefonní číselník.
  - 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na ikonu .
-  Tísňová volání lze provádět i tehdy, když není vložena SIM karta nebo když jsou zablokovány odchozí hovory.

### Tísňové volání se zamknutou kartou SIM


- 1 Ťukněte na tlačítko **TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/INFORMACE**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .

### Tísňové volání se zamknutou obrazovkou

- 1 Pokud je aktivní typ zámku obrazovky **Přejetí**, přejeďte prstem nahoru a ťukněte na položku . Ťuknutím na ikonu  zobrazte číselník. Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .
- 2 Pokud je obrazovka zamčená gestem, kódem PIN nebo heslem, přejeďte prstem nahoru a ťukněte na možnost **TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ/INFORMACE**. Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost .

# Kontakty

## Hledání a zobrazení kontaktů

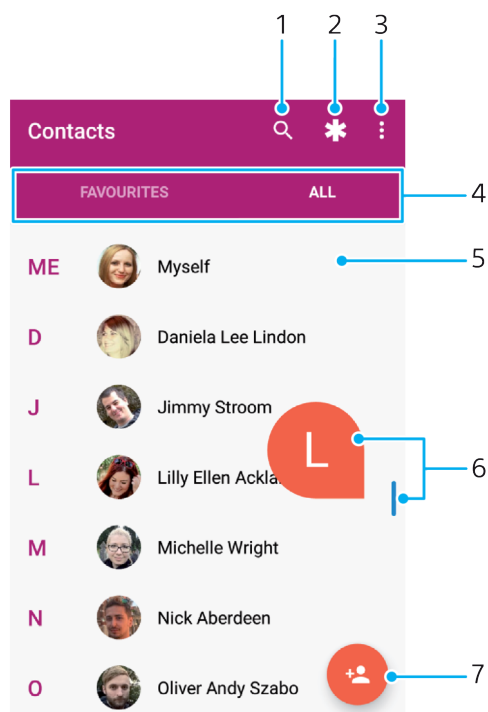

1 Hledání kontaktů

2 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze

3 Zobrazení dalších možností

4 Karty Oblíbené položky a Všechny kontakty

5 Zobrazení podrobností o kontaktu

6 Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem pomocí jezdce

7 Přidání kontaktu

### Vyhledání kontaktu




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Ťukněte na a zadejte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Najít kontakty**. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

### Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Vybrat skupiny/účty**.
- 3 V zobrazeném seznamu vyberte požadovanou možnost. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu.
- 4 Chcete-li rozbalit seznam dalších možností, ťukněte na položku **Vybrat skupiny**, vyberte příslušný rozevírací seznam a zaškrtněte požadovaná políčka či jejich zaškrtnutí zrušte.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

## Přidávání a úpravy kontaktů





### Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na položku .
  - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více účty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat účet, do kterého chcete daný kontakt přidat. Případně můžete ťuknout na položku **Kontakt v telefonu**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
  - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
  - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- ! Po uložení kontaktu do účtu se tento účet při příštím přidávání kontaktu zobrazí jako výchozí účet. Pokud chcete změnit, ve kterém účtu se kontakt uloží, je nutné kontakt vytvořit znovu a uložit jej ve správném účtu.
- 💡 Pokud před telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na ně budete volat ze zahraničí.






### Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  - 3 Upravte požadované údaje.
  - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- ! Některé synchronizační služby neumožňují úpravu podrobností o kontaktech.





### Přidání obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  - 3 Ťukněte na volbu , vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu a upravte obrázek podle potřeby.
  - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**. Chcete-li přidat obrázek uložený v online účtu, musíte ho nejprve stáhnout.




### Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo ťuknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ťukněte na položku **HOTOVO**.
- 5 Ťukněte na položku **ULOŽIT**.




### Odeslání všech hovorů od kontaktu do hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost  a poté zaškrtněte políčko **Hovory do hlasové schránky**.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.




### Vytočení telefonního čísla

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Blokování čísel**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat číslo** a zadejte telefonní číslo, ze kterého chcete blokovat volání a SMS.
- 4 Ťukněte na tlačítko **BLOKOVAT**.



## Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle kontaktů, které chcete odstranit.
- 4 ťukněte na  a potom na položku **Smazat kontakt**.
- 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.

## Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 ťukněte na **JÁ** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.

## Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **ULOŽIT**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.





## Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online účtu, nebo je můžete importovat přímo, z jiného zařízení.

### Přenos kontaktů pomocí online účtu

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s účtem online, například s účtem Google Sync™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.




### Synchronizace kontaktů v novém zařízení se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
  - 2 ťukněte na  a potom na položku **Správa účtů**.
  - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a ťukněte na možnosti  > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

### Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.





### Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Importovat/Exportovat** > **Importovat z karty SD nebo z vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
- 4 ťukněte na tlačítko **Karta SD**.
- 5 ťuknutím vyberte soubory, které chcete importovat.

## Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®


- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijmete přenos souboru.
- 3 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 4 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu ťukněte na oznámení.
- 5 Ťukněte na přijatý soubor a zvolte, kam se mají kontakty uložit.

## Import kontaktů z karty SIM

- ! Při přenosu kontaktů na kartu SIM nebo z této karty mohou být kontakty v cílovém umístění duplikovány. Informace o odstranění tohoto problému naleznete v tématu *Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty* na straně 96.
- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na  a potom na položku **Importovat/Exportovat**.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Vyberte, kam chcete kontakty uložit.
  - 5 Vyberte kontakty, které chcete importovat. Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost  a **Importovat vše**.

## Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze

V aplikaci Kontakty lze přidat a upravit informace pro případ nouze. Můžete zde uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také informace o příbuzných a přátelích, které lze v případě nouze kontaktovat. Po nastavení jsou tyto informace přístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v případě uzamčení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchranáři tyto informace přečíst.

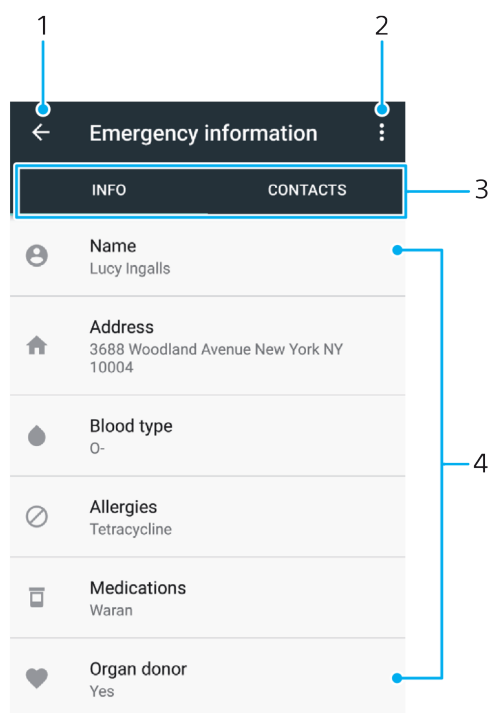




1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty

2 Zobrazení dalších možností




3 Karta s informacemi o zdravotním stavu, osobními údaji a kontaktními informacemi pro případ nouze

4 Informace o zdravotním stavu a osobní údaje

### Zadání informací o zdravotním stavu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Upravte požadované údaje.




### Přidání nového kontaktu pro případ nouze

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na položku  a potom na **KONTAKTY > Přidat kontakt**.
  - 3 Ťukněte na kontakt, který chcete použít jako kontakt pro případ nouze.
- ! Kontakt pro případ nouze musí obsahovat alespoň jedno telefonní číslo, na které mohou záchranáři zavolat. Pokud je zařízení uzamčeno pomocí zámku obrazovky, záchranáři uvidí pouze telefonní číslo kontaktu pro případ nouze, a to i v případě, že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje.



## Oblíbené položky

Kontakty, které označíte jako oblíbené položky, se zobrazí na kartě Oblíbené položky v aplikaci Kontakty společně s nejčastěji volanými kontakty ("top contacts"). Díky tomu získáte k těmto kontaktům rychlejší přístup.

### Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení




- 1 Na **Plocha** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na tlačítko .

### Zobrazení oblíbených kontaktů




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko **Oblíbené**.

## Odesílání informací o kontaktu




### Odeslání vaší vizitky

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na tlačítko **JÁ**.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




### Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu a podržte jej a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček vedle kontaktů, které chcete sdílet.
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Sdílet**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




## Odeslání všech kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a ťuknutím na možnost **Importovat/Exportovat** > **Sdílet všechny kontakty** zahajte export všech kontaktů.
- 3 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Po dokončení exportu ťukněte na oznámení.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.





## Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky propojit a vytvořit jedinou položku. Omylem propojené položky lze později zase oddělit.

### Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem, a podržte jej.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle kontaktu, který chcete propojit.
- 4 Ťukněte na  a potom na položku **Propojit**. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.
- 5 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Propojit**.





### Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Ťukněte na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Zrušit propojení**.
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **ZRUŠENÍ PROPOJENÍ**.




## Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít vnitřní úložiště, paměťovou kartu nebo kartu SIM. Další informace o obnovení kontaktů do vašeho zařízení najdete v tématu *Přenos kontaktů* na straně 93.

### Export všech kontaktů na paměťovou kartu







- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Importovat/Exportovat** > **Exportovat na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Karta SD**.
- 4 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

### Export kontaktů na kartu SIM

- ! Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.
- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
  - 2 Ťukněte na položku  > **Importovat/Exportovat**.
  - 3 Ťukněte na položku **Exportovat na kartu SIM**.
  - 4 Vyberte kartu SIM.
  - 5 Ťukněte na tlačítko **OK**.



### Export všech kontaktů do vnitřního úložiště


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a poté na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Importovat/Exportovat > Exportovat na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf)**.
- 3 ťukněte na možnost  > **Zobrazit interní úložiště**.
- 4 ťukněte na  a potom na číslo modelu vašeho zařízení vedle .
- 5 Vyberte cílovou složku nebo jednoduše ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

# Zasílání zpráv a chat

## Čtení a odesílání zpráv



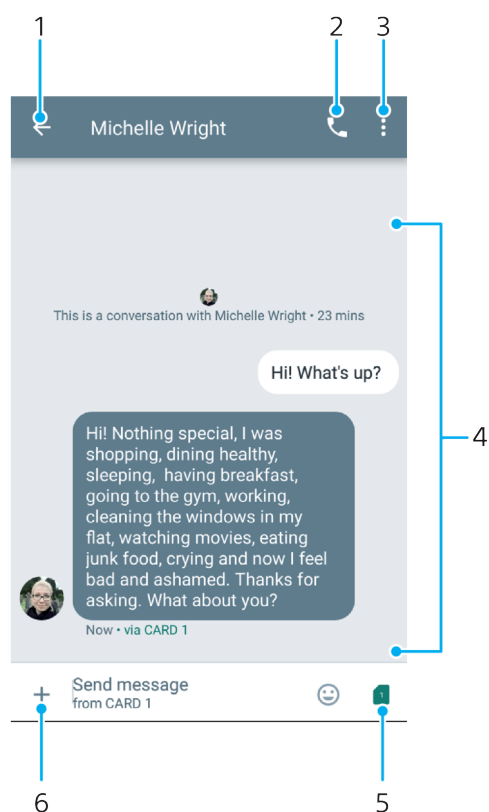





Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté.

- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.







- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Zavolání odesílateli zprávy
- 3 Zobrazení dalších možností
- 4 Odeslané a přijaté zprávy
- 5 Výběr karty SIM/odeslání hotové zprávy
- 6 Přidání příloh





## Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 Ťukněte na položku .
  - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
  - 4 Chcete-li odeslat skupinovou zprávu, opakujte výše popsany postup a přidejte další příjemce.
  - 5 Po přidání příjemce nebo příjemců ťukněte na možnost .
  - 6 Ťukněte na položku , vyberte kartu SIM, kterou chcete použít, a zadejte text zprávy.
  - 7 Pokud chcete připojit přílohu, ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
  - 8 Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost .
-  Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.






## Přečtení přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
  - 3 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na tlačítko .
-  Všechny přijaté zprávy se ve výchozím nastavení ukládají do vnitřního úložiště zařízení.



## Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Ťukněte na položku , vyberte kartu SIM, kterou chcete použít, zadejte odpověď a ťukněte na tlačítko .

## Předání zprávy




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující požadovanou zprávu.
- 3 Stiskněte příslušnou zprávu a podržte ji stisknutou. Potom klepněte na volbu .
- 4 Vyberte nedávný kontakt ze seznamu nebo ťukněte na položku **NOVÁ ZPRÁVA** a zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce a vyberte jej ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 Ťukněte na položku , vyberte kartu SIM, kterou chcete použít, podle potřeby upravte zprávu a ťukněte na tlačítko .

## Uložení souboru z přijaté zprávy




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Pokud zpráva ještě nebyla stažena, ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte a podržte soubor, který chcete uložit, a zvolte požadovanou možnost.

## Uspořádání zpráv




### Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na , vyhledejte  a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ťukněte na volbu  **SMAZAT**.

## Odstranění konverzací




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, který chcete odstranit, a podržte ji.
- 3 Pokud chcete vymazat další konverzace, ťukněte na ně.
- 4 Ťukněte na položku  > **SMAZAT**.

## Hledání zpráv



- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

## Uskutečnění hovoru ze zpráv

### Volání odesílateli zprávy




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, poté na ikonu  a vyberte kartu SIM.

### Uložení čísla odesílatele ke kontaktu




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na ikonu vedle telefonního čísla a pak na položku **PŘIDAT KONTAKT**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

## Nastavení zpráv

### Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na položku **Zvuk oznámení**, vyberte možnost v seznamu nebo ťukněte na položku **+** a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **HOTOVO**.
- 5 Chcete-li upravit další nastavení oznámení, ťukněte na příslušné přepínače.

### Povolení nebo zákaz doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení** > **Pokročilé**.
  - 3 Ťuknutím na jezdce **Získat SMS doručení** zapněte nebo vypněte funkci.
- ! Po zapnutí funkce doručení se u zpráv, které byly úspěšně doručeny, zobrazí zaškrtnuté políčko.

## Videochat

Pomocí aplikace pro videochat Google Duo™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli, kteří tuto aplikaci také používají na zařízeních se systémem Android™ a iOS.

Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <https://support.google.com/duo/>.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s čelním fotoaparátem.

### Použití aplikace Duo™

- Ťukněte na položky **Google** > **Duo**.

# E-mail

## Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden či více e-mailových účtů současně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.


### Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
  - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
  - 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- ! U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

### Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku ≡ a potom na položku **Nastavení > Přidat účet**.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **DALŠÍ**.

## Odesílání a příjem e-mailových zpráv

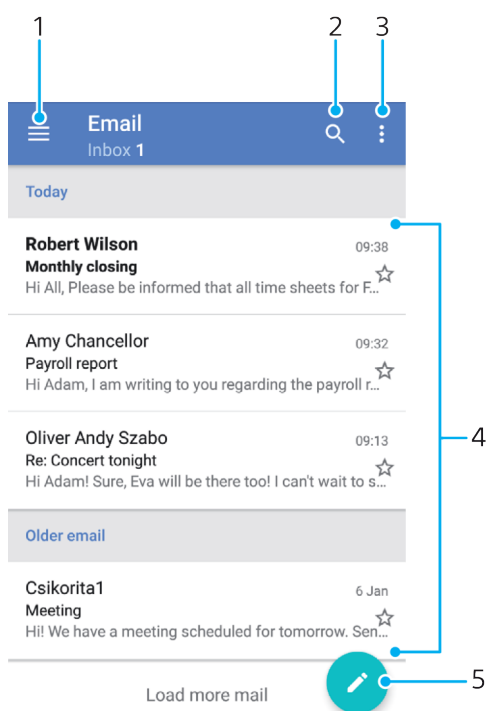






- 1 Přístup k nastavení, zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Přejít na další možnosti
- 4 Seznam e-mailových zpráv
- 5 Napsání e-mailové zprávy






### Stažení nových e-mailových zpráv

- Je-li otevřena složka doručené pošty, přejeďte prstem dolů po seznamu zpráv.
- ! Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace o kontrole stavu připojení naleznete v tématu *Nastavení Internetu a zpráv MMS* na stránce 58.


### Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položky  a  a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailů nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.


### Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na  a vyberte účet, ze kterého chcete e-mail odeslat.
- 3 Ťukněte na položku  a začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce, případně vyberte jednoho nebo více příjemců z rozevíracího seznamu.
- 4 Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a ťukněte na ikonu .


### Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, ťukněte na ni a pak ťukněte na možnost **ODPOVĚDĚT** nebo **ODPOVĚDĚT VŠEM**.
- 2 Zadejte odpověď a poté ťukněte na ikonu .

### Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na položku **POSTOUPIT**.
- 2 Zadejte začátek jména nebo e-mailové adresy příjemce a vyberte požadovanou položku z nabízeného seznamu.
- 3 Zadejte text zprávy a poté ťukněte na položku .

### Uložení nebo zobrazení přílohy e-mailové zprávy







- 1 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-mailové zprávy s přílohami jsou označeny ikonou .
- 2 Po otevření e-mailové zprávy najděte v těle e-mailu přílohu a poté ťukněte na volbu **ULOŽIT** nebo **ZOBRAZIT**, která se nachází vedle ní.

### Resetování předvoleb aplikace







- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na jméno odesilatele a poté ťukněte na položky **Přidat ke kontaktům** a **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Je-li to nutné, upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **ULOŽIT**.

## Uspořádání e-mailových zpráv




### Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na  a vyberte účet s přijatou poštou, kterou chcete seřadit. Pokud chcete seřadit poštu ve všech e-mailových účtech najednou, ťukněte na položky  a  a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 ťukněte na  a potom na položku **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.



### Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku , na  a vyberte účet, který chcete vyhledat. Pokud chcete prohledat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položky  a  a vyberte možnost **Všechny přijaté zprávy**.
- 3 ťukněte na položku .
- 4 Zadejte hledaný text.
- 5 Zobrazí se výsledky hledání seřazené podle data. ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

### Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 ťukněte na položku , na  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte možnost **Zobrazit všechny složky**.

### Odstranění e-mailových zpráv



- 1 Dotkněte se zprávy, kterou chcete odstranit, a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Zaškrtněte políčka u zpráv, které chcete odstranit.
  - 3 ťukněte na možnost .
-  Zprávu můžete odstranit i listováním doprava.

### Přesun e-mailové správy do jiné složky



- 1 V příchozí poště e-mailů listujte zprávy, které chcete přesunout, doleva.
- 2 ťukněte na položku **Přesunout** a vyberte složku.

## Nastavení e-mailového účtu

### Odebrání e-mailového účtu ze zařízení


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 ťukněte na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

### Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 ťukněte na  a potom na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte požadovaný účet.
- 5 ťukněte na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

## Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

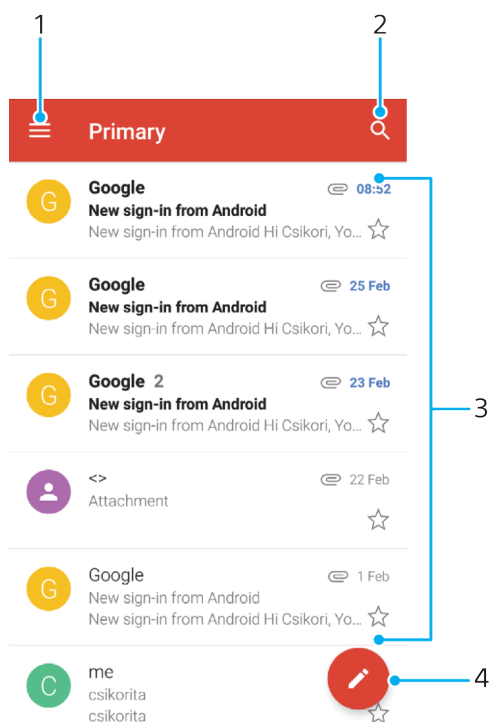

- 1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a složek
- 2 Hledání e-mailových zpráv
- 3 Seznam e-mailových zpráv
- 4 Napsání e-mailové zprávy

### Další informace o aplikaci Gmail™

- Je-li otevřena aplikace Gmail, ťukněte na tlačítko ≡ a pak na možnost **Náповěda a zpětná vazba**.



# Hudba


## Přenos hudby do zařízení

Existují dva způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB Type-C™. Vyberte na zařízení možnost **Přenos souborů** a pak soubory zkopírujte a vložte nebo přetáhněte pomocí počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 51.
  - K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companion. Získejte další informace a stáhněte software Xperia™ Companion pro Windows nebo Mac na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/xperia-companion/>.
- ! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení na stránce [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Poslech hudby


Aplikace Hudba umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

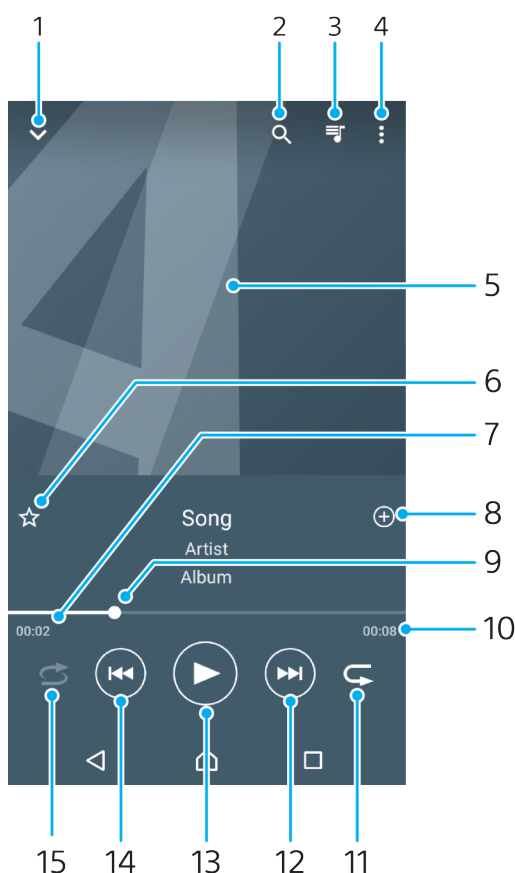

- 1 Minimalizace celé obrazovky přehrávače
- 2 Hledání všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 4 Zobrazení nabídky možností
- 5 Obal alba (je-li k dispozici)
- 6 Přidání nebo odebrání skladby jako oblíbené položky

- 7 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
- 8 Přidání skladby na seznam skladeb
- 9 Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- 10 Celková délka aktuální skladby
- 11 Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání
- 12 Ťuknutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se rychle posunete dopředu v aktuální skladbě.
- 13 Přehrání nebo pozastavení skladby
- 14 Ťuknutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání. Dotekem a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě.
- 15 Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí

## Úvodní obrazovka aplikace Hudba

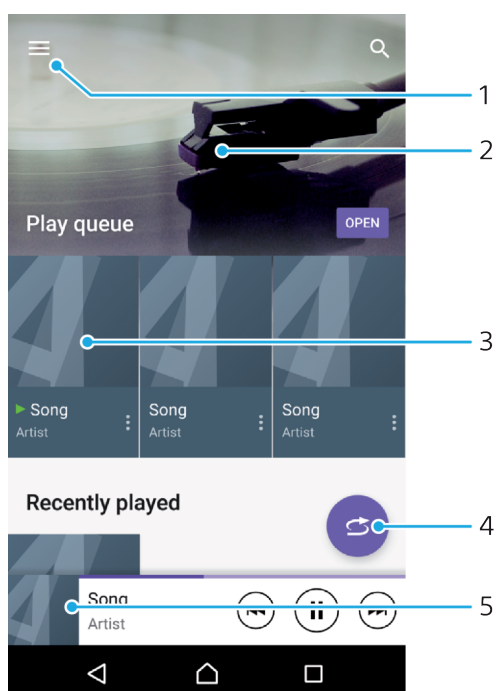

- 1 Ťuknutím na ikonu ≡ v levém horním rohu otevřete nabídku aplikace Hudba
- 2 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah
- 3 Přehrávání skladby v aplikaci Hudba
- 4 Přehrávání všech skladeb v režimu náhodného přehrávání
- 5 Návrat na obrazovku přehrávače hudby


## Přehrávání skladby v aplikaci Hudba

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰ a poté na možnost 🎵.
  - 2 Ťukněte na položku ≡.
  - 3 Vyberte hudební kategorii.
  - 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete použít, potřebná oprávnění.

### Vyhledání informací o skladbě online

- Během přehrávání skladby v aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Další informace**.
- 💡 Mezi online zdroje informací o skladbě mohou patřit videa na YouTube™, texty písní a informace o interpretech na webu Wikipedia.

### Úprava informací o skladbě a stažení obalu alba

- 1 V aplikaci Hudba ťukněte na obrázek alba a poté na možnost **Upravit info o hudbě**.
  - 2 Upravte informace podle potřeby.
  - 3 Chcete-li nastavit nebo stáhnout obal alba, ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
  - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **ULOŽIT**.
- 💡 V nabídce Menu v Nastavení můžete také nastavit automatické stažení obalu alba.



### Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

### Minimalizace aplikace Hudba


- Během přehrávání skladby se ťuknutím na položku  vrátíte na obrazovku **Plocha**. Aplikace Hudba bude i nadále běžet na pozadí.

### Otevření aplikace Hudba, pokud přehrává na pozadí

- Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na aplikaci Hudba.
- Případně na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .

## Nabídka aplikace Hudba

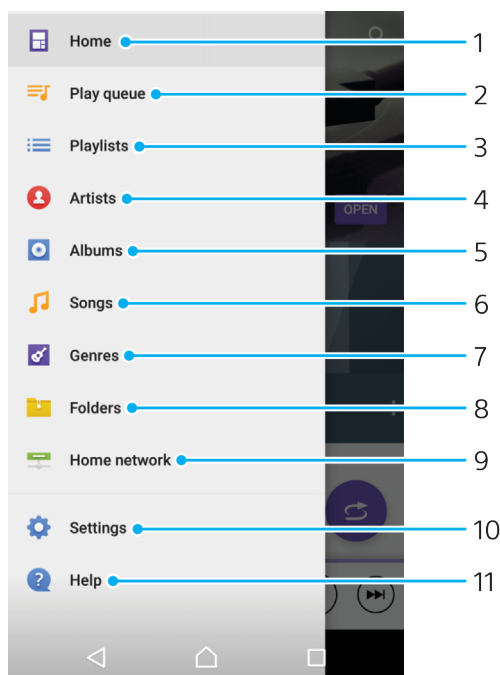


Nabídka aplikace Hudba poskytuje přehled o všech skladbách v zařízení. Zde můžete spravovat alba a seznamy skladeb.



- 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba
- 2 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 3 Procházení všech seznamů skladeb

- 4 Procházení všech interpretů
- 5 Procházení všech alb
- 6 Procházení všech skladeb
- 7 Procházení všech žánrů
- 8 Procházení všech složek
- 9 Přehrávání sdíleného hudebního souboru na jiném zařízení
- 10 Otevření nabídky nastavení aplikace Hudba
- 11 Otevření nabídky podpory aplikace Hudba

### Otevření nabídky aplikace Hudba

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na tlačítko .

### Návrat na úvodní obrazovku aplikace Hudba

- Až se objeví nabídka aplikace Hudba, ťukněte na **Domovská stránka** nebo na obrazovku napravo od nabídky.


### Odstranění skladby

- 1 V nabídce aplikace Hudba přejděte na skladbu, kterou chcete odstranit.
  - 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté z nabídky vyberte možnost **Odstranit z úložiště**.
  - 3 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.
- ! Právě přehrávanou skladbu nelze odstranit.

## Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Hudba můžete z hudby uložené v zařízení vytvářet vlastní seznamy skladeb.

### Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace Hudba dlouze stiskněte název alba nebo skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb.
  - 2 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb > Vytvořit nový seznam skladeb**.
  - 3 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.
- 💡 Můžete také otevřít úvodní obrazovku aplikace Hudba a vytvořit nový seznam skladeb ťuknutím na položku **Seznamy skladeb** a .

### Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položku **Seznamy skladeb**.
- 2 V části **Seznamy skladeb** vyberte seznam skladeb, který chcete otevřít.
- 3 Chcete-li přehrát všechny skladby, ťukněte na libovolnou skladbu nebo na volbu **Náhodně přehrát vše**.

### Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete přidat do seznamu skladeb.
- 2 Dlouze stiskněte název skladby a poté ťukněte na možnost **Přidat na seznam skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu přidat. Album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

### Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit ze seznamu skladeb**.

### Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položku **Seznamy skladeb**.
  - 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
  - 3 Ťukněte na položku **Odstranit z úložiště**.
  - 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **SMAZAT**.
- ! Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.

## Sdílení hudby

### Sdílení skladby

- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Hudba a přejděte na skladbu nebo album, které chcete sdílet.
  - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Sdílet**.
  - 3 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete sdílet také alba a seznamy skladeb.

## Vylepšení zvuku

### Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Ekvalizér**.
- 2 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvenčních pásem nahoru nebo dolů. Chcete-li vybrat uspořádání předvoleb, ťuknutím na položku **∨** vyberte uspořádání a volbu potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

### Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Otevřete nabídku aplikace Hudba a ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení zvuku > Zvukové efekty > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 2 Listujte vlevo nebo vpravo a vyberte nastavení. Poté potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

# Fotoaparát

## Seznámení s fotoaparátem





- 1 Objektiv předního fotoaparátu
- 2 Výběr režimu snímání
- 3 Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem
- 4 Přiblížení a oddálení
- 5 Pomocí tlačítka spouště můžete aktivovat fotoaparát, pořizovat fotografie nebo nahrávat videa
- 6 Ťuknutím na miniaturu můžete zobrazit, sdílet nebo upravovat fotografie a videa
- 7 Uložení polohy
- 8 Pořizování fotografií nebo nahrávání videa pomocí tlačítka závěrky
- 9 Návrat zpět nebo ukončení režimu fotoaparátu
- 10 Nastavení režimu záznamu
- 11 Nastavení blesku

## Základní tipy k fotoaparátu

- Zkontrolujte, zda je objektiv čistý. Otisk prstu nebo drobná nečistota mohou kvalitu fotografie snížit.
- Pokud potřebujete více času na přípravu nebo chcete zabránit rozmazání fotografie, použijte samospoušť.
- Pravidelně kontrolujte využití paměti svého zařízení. Fotografie a videa ve vysokém rozlišení využívají více paměti.
- Přečtěte si další informace o *pořizování skvělých fotek s fotoaparátem Xperia™* nebo *fotografování s fotoaparátem Xperia™*.

## Spuštění fotoaparátu

- Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu, přejeďte prstem po položce  ze zamykací obrazovky nebo na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .

## Režimy záznamu

Váš fotoaparát je vybaven čtyřmi režimy záznamu. Dva režimy slouží k pořizování fotografií: režim Super auto a režim Ručně.





Režim Super auto automaticky optimalizuje nastavení pro mnoho různých scénářů. Režim Ručně je užitečný, pokud požadujete kreativní kontrolu.

- ! Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.


### Výběr režimu záznamu

- Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte režimy aplikací fotografie, videa či fotoaparátu.

### Přehled režimů záznamu

-  **Ručně**  
Pořizování fotografií a přizpůsobení nastavení fotoaparátu ručně
-  **Super auto**  
Pořizování fotografií s automaticky optimalizovaným nastavením
-  **Video**  
Záznam videí
-  **Aplikace fotoaparátu**  
Používání aplikací pro fotografie a videa

### Přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem

- Při používání fotoaparátu ťuknutím na položku  přepnete mezi hlavním a předním fotoaparátem.


### Používání přiblížení (zoom)

- Při používání fotoaparátu sevřete nebo roztáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu či pro přiblížení použijte tlačítko hlasitosti.
- 💡 Pokud přiblížíte třikrát a více, může to mít vliv na kvalitu snímku. Namísto toho pořídte fotografii bez přiblížení a poté ji ořízněte.


### Pořízení fotografie

- Při používání fotoaparátu stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.



### Nahrávání videoklipu

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku 
- 2 Nahrávání spustíte nebo zastavíte stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.


### Spuštění fotoaparátu a pořízení fotografie zároveň

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na položku  a poté na **Více > Rychlé spuštění > Spustit a pořídít fotografii**.
  - 2 Zavřete nabídku nastavení a ukončete fotoaparát. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
  - 3 Stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu spustíte fotoaparát a pořídíte fotografii.
- 💡 Tuto funkci můžete použít také pro videa.

### Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na položku  a poté na **Více** > **Fotografování dotykem** > **Zapnuto** nebo **Pouze přední fotoaparát**.
  - 2 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro všechny režimy záznamu.
  - 3 Ťuknutím kamkoliv na obrazovce pořídíte fotografii nebo nahrajte video.
-  Tuto funkci můžete použít také pro videa.



### Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Při nahrávání videa ťukněte na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění tlačítka závěrky.

## Samospoušť

Pomocí funkce Samospoušť získáte více času na přípravu fotografie. Vaše zařízení také bude stabilnější a fotografie nebudou rozmazané.









### Použití samospouště s hlavním fotoaparátem

- 1 Při používání hlavního fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie a ťukněte na .
  - 2 Ťukněte na volbu **Samospoušť** a vyberte délku zpoždění.
  - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení funkce Samospoušť se uloží.
  - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii. Série pípnutí označuje odpočítávání do pořízení fotografie.
- !** Při používání předního fotoaparátu nastavíte funkci Samospoušť stisknutím položky .


## Tlačítko závěrky

Tlačítko závěrky se používá odlišně v závislosti na režimu záznamu a aktivovaných funkcích.


## Tlačítko závěrky – přehled

-  Pořízení fotografie
-  Záznam videa/pokračování v záznamu
-  Pozastavení videa
-  Ukončení záznamu videa
-  Velmi zpomalený pohyb
-  Režim Samospoušť je aktivní
-  Režim Fotografování dotykem je aktivní
-  Režimy Fotografování dotykem a Samospoušť jsou aktivní

### Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Vyberte nastavení nebo stiskněte tlačítko **Více**.
- 3 Pokud stisknete tlačítko **Více**, přejetím prstem přes seznam zobrazte dostupná nastavení.



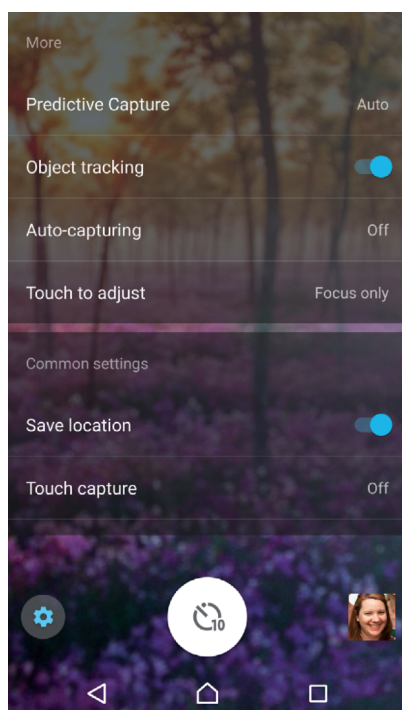

! Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

### Zobrazení, sdílení nebo úprava fotografií a videí

- 1 Při používání fotoaparátu ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.
- 3 Ťuknutím na obrazovku upravte fotografii nebo video

💡 Vaše fotografie a videa jsou uloženy v aplikaci Album. Další informace naleznete v části *Prohlížení fotografií a videí* na stránce 126.

## Expozice, barva a osvětlení

Dobrá expozice pro vaše fotky vyžaduje správné světlo. Fotoaparát automaticky zjistí a upraví okolní osvětlení.

Různé expozice jsou vyžadovány například při fotografování obličeje, pohybujících se objektů nebo při slabém osvětlení.

### Optimalizace podmínek osvětlení

- Hledejte světlo ve směru a barvě, které dávají scéně tvar a hloubku. Tento typ světla se vyskytuje těsně před východem slunce a při jeho západu. Přirozené světlo z okna je také dobré.
- Pro kvalitnější fotografie při slabém osvětlení je nutné udržet fotoaparát v klidu. Můžete jej položit na pevný podklad a použít samospoušť.
- I za slabého osvětlení se pokuste pořídit fotografie s bleskem a bez něj. Někdy je kvalita lepší bez blesku.

## Použití blesku

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na ikonu blesku na obrazovce, například na **A**.
  - 2 V případě potřeby změňte nastavení blesku.
  - 3 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii nebo záznam videa.
- 💡 Pokud je pozadí jasnější než objekt, pomocí možnosti Vynutit blesk odeberte nežádoucí tmavé stíny.
- ! Dostupné nastavení závisí na vybraném režimu záznamu.

## Barva, jas a hodnota expozice

Váš fotoaparát automaticky upraví barvu, jas a hodnotu expozice zjištěním podmínek osvětlení a odhadem teploty barvy okolního světla. Digitální fotoaparáty dokáží odhadnout pouze barvu teploty, takže může být nutné upravit nastavení, aby bylo správné.

Pokud jsou fotografie pořízené uvnitř nažloutlé nebo fotografie s bleskem namodralé, zkuste upravit barvu v režimu Super auto.

Chcete-li dosáhnout lepší expozice za horších světelných podmínek, změňte jas v režimech Super auto a Video nebo změňte hodnotu expozice v režimu Ručně.

## Přizpůsobení barvy a jasu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na **⚙**.
  - 2 ťukněte na položku **Barva a jas**.
  - 3 Přetažením jezdce přizpůsobte barvu a jas.
  - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii nebo záznam videa.
  - 5 ťuknutím na položku **🔄** nastavení barev resetujete a zavřete.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimech Super auto a Video.

## Přizpůsobení hodnoty expozice

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na **☰**.
  - 2 ťukněte na položku **EV** a přetažením jezdce upravte hodnotu expozice.
  - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

## Rychlost závěrky

Rychlost závěrky označuje, jak dlouho je závěrka otevřená a snímač fotoaparátu vystaven světlu.

Rychlá závěrka pomáhá zmrazit pohyb, zatímco pomalá závěrka může vytvořit efekt rozostřeného pohybu, při kterém se pohybující se objekty zobrazí jako rozostřené podél linie pohybu.

Rychlost závěrky je automaticky nastavena v režimu Super auto a Video.

## Nastavení rychlosti závěrky

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na **☰**.
  - 2 ťukněte na položku **SS** a přetažením jezdce upravte rychlost závěrky.
  - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  - 4 Pořídte fotografii stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

## ISO


ISO určuje, jak citlivý je fotoaparát na světlo. Nízká hodnota ISO znamená nižší citlivost a vysoká hodnota naopak citlivost vyšší. S vyšší citlivostí mohou být vaše fotografie rozostřené.

Vyšší hodnotu ISO zvolte při fotografování pohybujících se objektů nebo při pořizování fotografií při slabém osvětlení bez blesku.


Pokud je světla příliš, použijte nejnižší nastavení ISO, abyste dosáhli nejvyšší kvality snímku.

Hodnota ISO je automaticky nastavena v režimu Super auto a Video.


### Nastavení hodnoty ISO

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
  - 2 Ťukněte na položku **ISO** a vyberte požadovanou hodnotu ISO.
  - 3 Zavřete nabídku nastavení.
  - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

## Výrazné protisvětlo (HDR)

V režimech Super auto a Video je výrazné protisvětlo automaticky upraveno a označeno ikonou . V režimu Ručně můžete úpravy v případě výrazného protisvětla provést ručně.



### Nastavení výrazného protisvětla

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
  - 2 Ťukněte na položku **HDR** a ťuknutím na jezdce zapněte funkci.
  - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

## Vyvážení bílé

V režimech Super auto a Video jsou úpravy vyvážení bílé barvy automatické. V režimu Ručně můžete úpravy vyvážení bílé barvy provést ručně.

### Nastavení vyvážení bílé barvy

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
  - 2 Ťukněte na položku **WB** a vyberte jednu z předdefinovaných hodnot osvětlení, například .
  - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídte fotografii.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

## Nastavení vyvážení bílé



### Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky



### Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí

### ☼ **Denní světlo**

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo

### ☼ **Zářivka**

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení

### ☼ **Žárovky**

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami

## **Optimalizace expozice**

Měření expozice měří množství světla, které dopadá na objekt, a optimalizuje tak expozici.

Měření expozice je automaticky nastaveno v režimu Super auto a Video. Expozici můžete nastavit ručně v režimu Ručně, například můžete změnit expozici pro určitou část fotografie.

### **Řízení expozice za použití měření**

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 ťukněte na položky **Více > Měření expozice**.
- 3 Vyberte volbu expozice a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Pořídte fotografii stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně.

## **Nastavení měření**

### **Tvář**

Změří množství světla v obličeji a upravuje expozici tak, aby obličej nebyl ani příliš tmavý, ani příliš světlý.

### **Víceb.**

Rozdělí obrázek do několika částí a změní každou část za účelem optimalizace expozice.

### **Střed.**

Určí střed obrázku a nastaví expozici na základě jasů objektu.

### **Jednobod.**

Nastaví expozici pro velmi malou část objektu.

### **Dotyk**


Umožní dotykem obrazovky určit objekt nebo oblast, kde se má optimalizovat expozice.

## **Nastavení správného ostření**

Fotoaparát automaticky nastaví ostření a zjistí tváře ve všech režimech záznamu. Dokáže také sledovat pohybující se objekt. Žlutý rámeček ukazuje obličej nebo pohybující se objekt, na který je fotoaparát zaostřen.

Jeden způsob, jak změnit oblast ostření, je pohybovat fotoaparátem s namáčknutým tlačítkem spouště. Jakmile dojde k zaostření, kulatý rámeček zmodrá. Tuto techniku můžete například použít ke změně ostření na osobu, která je na boku skupinové fotografie.

Ťuknutím na obrazovku můžete také nastavit ostření na konkrétní oblast nebo nastavit konkrétní vzdálenost zaostření. Tyto volby jsou dostupné pouze pro hlavní fotoaparát a závisí na vybraném režimu záznamu.

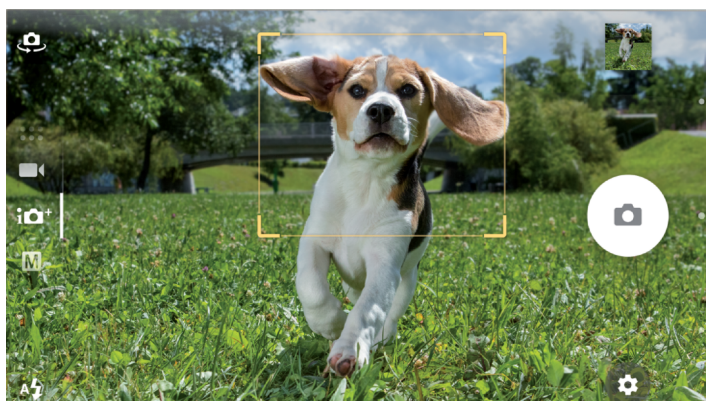


## Výběr oblasti ostření


Při používání hlavního fotoaparátu v režimu Super auto můžete dotykem obrazovky nastavit ostření na konkrétní oblast. Tato funkce se nazývá Upravit dotykem.

Můžete změnit Pouze ostření nebo Ostření a jas. Výchozí nastavení je Pouze ostření.

### Změna oblasti ostření

- 1 Pokud chcete změnit ostření a zároveň jas, ťukněte na položku  a poté na položky **Více** > **Upravit dotykem** > **Ostření a jas**.
  - 2 Ťukněte na místo na obrazovce.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Super auto pro hlavní fotoaparát.

### Nastavení vzdálenosti zaostření

- 1 Ťukněte na možnost 
  - 2 Ťukněte na položku **Ostření**.
  - 3 Ťuknutím na jezdce upravte vzdálenost zaostření.
  - 4 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  - 5 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.
- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu Ručně pro hlavní fotoaparát.

## Lidé, selfie a úsměvy

Zaostřené obličeje jsou označeny barevným rámečkem. Ťuknutím na libovolný rámeček vyberete obličej, na který chcete zaostřit.

Pomocí funkce Snímání úsměvu můžete automaticky pořídít fotografii, když se osoba usměje. Pokud nahráváte video, pořídí se při každém úsměvu fotografie.



## Pořizování fotografií a videí lidí

- Zvažte orientaci fotoaparátu. K naplnění záběru u detailních fotografií použijte orientaci na výšku. Pro skupinové detailní fotografie nebo zachycení objektu na pozadí použijte orientaci na šířku
- Chcete-li zabránit rozostření fotografií, položte fotoaparát na pevný podklad a použijte samospoušť 📷.

### Zaostření na jiný obličej

- Před pořízením fotografie nebo videa ťuknutím na jeden z bílých rámečků vyberte obličej, na který chcete zaostřit.

### Pořízení fotografie, když se někdo usměje

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na ⚙️.
- 2 ťukněte na položky **Automatický záznam** nebo **Automatický záznam (video)** > **Snímání úsměvu**.
- 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží pro vybraný režim záznamu.
- 4 Když se některá osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

### Pořízení selfie

- 1 Při používání fotoaparátu vyberte režim záznamu fotografie nebo videa pro selfie.
  - 2 ťuknutím na položku 📷 aktivujte přední fotoaparát.
  - 3 Chcete-li použít samospoušť, ťukněte na položku 📷.
  - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte selfie.
- 💡 Zapnutím funkce Efekt hladké pleti můžete při pořizování selfie zjemnit tóny pokožky.

### Aktivace samospouště dlaní ruky

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na 📷 a aktivujte přední fotoaparát.
- 2 ťukněte na položku ⚙️.
- 3 ťukněte na položky **Automatický záznam** > **Ruční závěrka** a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Otočte dlaň s nataženými prsty na fotoaparát.
- 5 Jakmile fotoaparát zjistí vaši dlaň, časovač se spustí a pořídí se selfie.

## Pohybující se objekty

Pokud chcete při fotografování a nahrávání videí pohybujících se objektů dosáhnout dobrých výsledků, je důležité načasování.


Prediktivní záznam automaticky pořídí fotografie v okamžiku, kdy se objekt dostane do záběru fotoaparátu, ještě než stisknete tlačítko. Funkce Sledování objektu dokáže automaticky sledovat pohybující se objekt.

Při nahrávání videí můžete pomocí funkce SteadyShot™ kompenzovat pohyby fotoaparátu a stabilizovat rámeček.

## Fotografování pohybujících se objektů


- Zkuste objekt nenásledovat. Zkuste si najít takovou pozici, aby objekt musel projít před vámi.
- Zvažte změnu expozice na rychlejší závěrku nebo vyšší ISO, abyste pohyb zachytili.

### Predikce fotografie



- 1 Při používání hlavního fotoaparátu ťukněte na .
  - 2 Ťukněte na možnosti **Více** > **Prediktivní záznam** > **Automaticky**.
  - 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
  - 4 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii.
  - 5 Ťuknutím na miniaturu zobrazíte výsledek. Celkem se v závislosti na pohybu objektu uloží 2 až 4 fotografie.
  - 6 Ťuknutím na možnost **VYBRAT NEJLEPŠÍ** uložíte jednu nebo více fotografií.
- ! Tato možnost je dostupná pouze v režimu Super auto pro hlavní fotoaparát.



### Sledování objektu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **Více** a ťuknutím na jezdce **Sledování objektu** zapněte funkci.
- 3 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 4 Ťuknutím v hledáčku vyberete objekt, který chcete sledovat.
- 5 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

### Nahrání videa bez třesení

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Více** > **SteadyShot™**.
- 4 Výběrem možnosti **Inteligentní aktivní** můžete kompenzovat veškerý pohyb fotoaparátu a výběrem možnosti **Standardní** pouze pohyb s vysokou frekvencí.
- 5 Zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- 6 Pořídte záznam videa stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.

### Videa ve zpomaleném režimu

- ! Dobré osvětlení je při záznamu videa ve zpomaleném režimu základ.





Pomocí funkcí zpomaleného pohybu můžete do svých videí přidat účinné efekty. Nahrávat můžete v režimu Zpomalený pohyb nebo Velmi zpomalený pohyb.

Nastavení Zpomalený pohyb a Velmi zpomalený pohyb jsou k dispozici, pouze pokud je povolený zpomalený pohyb.







Videa v režimu Velmi zpomalený pohyb jsou omezena na 5 sekund přehrávání. Videa v režimu Velmi zpomalený pohyb můžete nahrát dvěma způsoby. Můžete buď nahrát samostatná krátká videa v režimu Velmi zpomalený pohyb, nebo krátké sekvence vložené do videa nahraného při normální rychlosti.

Efekt Zpomalený pohyb se přidává poté, co bylo video nahráno při normální rychlosti.







### Nahrávání videa ve velmi zpomaleném pohybu

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťuknutím na  povolte zpomalený pohyb.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Vyberte položky **Režim zpom. pohybu** > **Velmi zpom. pohyb (jeden snímek)**.
- 5 Zavřete nabídku nastavení.
- 6 Pořídte záznam videa ve velmi zpomaleném pohybu stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky. Záznam se automaticky ukončí.
- 7 Režim ukončíte ťuknutím na položku .

### Nahrání sekvence ve velmi zpomaleném pohybu ve videu

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťuknutím na  povolte zpomalený pohyb.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Vyberte položky **Režim zpom. pohybu** > **Velmi zpomalený pohyb**.
- 5 Zavřete nabídku nastavení.
- 6 Pořídte záznam videa stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.
- 7 Jedním nebo více ťuknutími na položku  nahrajete časově omezené sekvence ve velmi zpomaleném pohybu. Nahrávání bude pokračovat.
- 8 Ťuknutím na ikonu  nahrávání zastavíte.
- 9 Režim ukončíte ťuknutím na položku .

### Přidání efektu zpomaleného pohybu po nahrání videa

- 1 Při používání fotoaparátu přejedte prstem po obrazovce a vyberte položku .
- 2 Ťuknutím na  povolte zpomalený pohyb.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Vyberte položky **Režim zpom. pohybu** > **Zpomalený pohyb**.
- 5 Zavřete nabídku nastavení.
- 6 Pořídte záznam videa stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky.
- 7 Ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.
- 8 Přetáhněte modré kruhy na místo, kde chcete použít efekt zpomaleného pohybu.
- 9 Uložte video či videa ťuknutím na položku .
- 10 Režim ukončíte ťuknutím na položku .

## Používání aplikací fotoaparátu

Pomocí aplikací fotoaparátu můžete zvýšit svou kreativitu, měnit fotografie a videa a sdílet je s přáteli. Můžete vytvářet virtuální scény, panoramatické fotografie a další obsah.

Informace o aplikacích fotoaparátu naleznete na *straně věnované aplikacím pro fotografie a videa*.







## Rozšířená realita

Efekt AR je aplikace rozšířené reality, která vám umožňuje na vaše fotky a videa aplikovat fantastické světy. Přidat můžete emotikony, papírové loutky, dinosaury a další.



### Pořízení fotografie nebo nahrání videa s efektem AR

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku 
- 2 Ťukněte na možnost  a vyberte scénu.
- 3 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.

## Panorama

Pomocí aplikace Panorama můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie

### Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku 
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Stiskněte tlačítko spouště nebo ťukněte na tlačítko závěrky.
- 4 Posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.





## Video v rozlišení 4K

S funkcí Video 4K můžete nahrát videa ve čtyřnásobku rozlišení Full HD.

## Kreativní efekty

Pomocí aplikace Kreativní efekt můžete přednastavit efekty a barevné filtry před pořízením fotografie nebo nahráním videa.



### Pořízení fotografie nebo nahrání videa s kreativním efektem

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku 
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Přejetím prstem můžete procházet filtry nebo ťuknutím na filtr zobrazit náhled efektu.
- 4 Ťuknutím na položku  použijete filtr a vrátíte se na obrazovku fotoaparátu.
- 5 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky pořídíte fotografii nebo záznam videa.
- 6 Ťuknutím na položku  můžete přepínat filtry.

## Fotografie se zvukem

Pomocí aplikace Sound Photo můžete zároveň zaznamenat zvuk na pozadí a pořídít fotografii.

### Záznam zvuku na pozadí s fotografií

- 1 Při používání fotoaparátu přejeďte prstem po obrazovce a vyberte položku 
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Stisknutím tlačítka spouště nebo ťuknutím na tlačítko závěrky začnete nahrávat a pořídíte fotografii. Záznam se automaticky ukončí.

## Rozlišení a paměť


Počet fotografií a videí, které můžete uložit, závisí na hodnotě použitého rozlišení nebo MP (megapixelů) a na délce videa.

Fotografie a videa ve vysokém rozlišení zabírají více paměti, takže pamatujte, že pro každodenní použití se více hodí nižší rozlišení.

Pravidelně proto kontrolujte stav paměti. Jakmile se paměť naplní, můžete fotografie a videa přesunout na jiné úložné zařízení a paměť uvolnit. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na straně 51.

Pomocí volby Data storage v nabídce nastavení fotoaparátu zvolte, zda se mají fotografie a videa ukládat do vnitřního úložiště zařízení, nebo na kartu SD.

### Změna rozlišení

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
  - 2 Ťukněte na položku **Rozlišení** nebo **Rozlišení videa**.
  - 3 Vyberte rozlišení a zavřete nabídku nastavení. Nastavení se uloží.
- ! Při použití hlavního fotoaparátu lze rozlišení nastavit pro každý z režimů záznamu samostatně. Možnosti rozlišení předního fotoaparátu jsou ve všech režimech záznamů stejné.

## Rozlišení fotografií

Hlavní fotoaparát:

### 19MP

**5056×3792 (4:3)**. Rozlišení 19 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

### 17MP

**5504×3096 (16:9)**. Rozlišení 17 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

### 12MP

**4000×3000 (4:3)**. Rozlišení 12 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

### 12MP

**4608×2592 (16:9)**. Rozlišení 12 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Přední fotoaparát:

## **13MP**

**4160×3120 (4:3)**. Rozlišení 13 megapixelů a poměr stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

## **10MP**

**4192×2358 (16:9)**. Rozlišení 10 megapixelů a poměr stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

## **Rozlišení videa**

HD označuje vysoké rozlišení a FPS počet snímků za sekundu. Vyšší hodnota snímků za sekundu zajistí plynulejší video, ale soubor bude větší. Poměr stran je vztah mezi šířkou a výškou, kde šířka je první číslo.

Hlavní fotoaparát:

### **Full HD (30 sn./s)**

**1920×1080 (16:9)**. Formát Full HD se 30 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9

### **Full HD (60 sn./s)**

**1920×1080 (16:9)**. Formát Full HD se 60 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9

### **HD**

**1280×720 (16:9)**. Formát HD s poměrem stran 16:9

### **VGA**

**640×480 (4:3)**. Formát VGA s poměrem stran 4:3

### **Zpráva MMS**

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

Přední fotoaparát:

### **Full HD**

**1920×1080 (16:9)**. Formát Full HD s poměrem stran 16:9

### **HD**

**1280×720 (16:9)**. Formát HD s poměrem stran 16:9

### **VGA**


**640×480 (4:3)**. Formát VGA s poměrem stran 4:3

### **Zpráva MMS**


Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

## **Diagnostika fotoaparátu**

Pokud fotoaparát nepracuje správně, můžete spustit diagnostický test a zjistit, zda došlo k problému s hlavním fotoaparátem, předním fotoaparátem, bleskem nebo tlačítkem spouště.

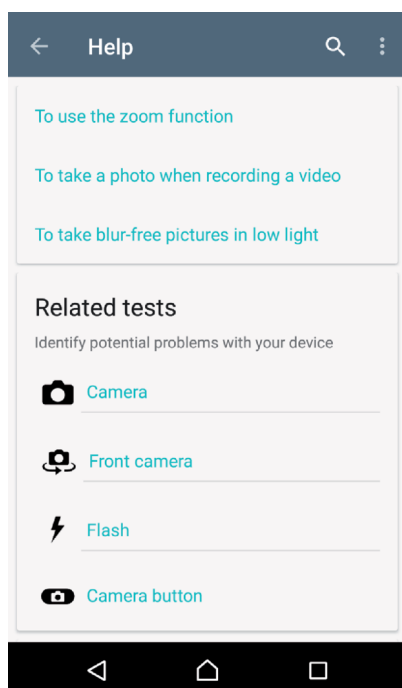

### Spuštění diagnostického testu fotoaparátu


- 1 Ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 ťukněte na položku **Více**.
- 3 ťukněte na ikonu **Nápověda** a vyberte položku **Fotoaparát, Přední fotoaparát, Blesk** nebo **Tlačítko fotoaparátu**.
- 4 Postupujte podle pokynů, které se zobrazí na displeji.

## Další nastavení fotoaparátu

### Zeměpisné souřadnice

Fotografie a videa můžete uložit s místem, kde byly pořízeny, tedy s jejich zeměpisnými souřadnicemi. Chcete-li označit fotografie a videa zeměpisnými souřadnicemi, budete potřebovat bezdrátovou síť a povolenou funkci GPS.

### Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 ťukněte na položku **Více** a ťuknutím na jezdce **Uložit polohu** zapněte funkci. Nastavení se uloží.

### Stavové ikony zeměpisných souřadnic

Je-li aktivována funkce zeměpisných souřadnic, dvě různé ikony ukazují stav a možnost označení souřadnicemi.



Zeměpisná poloha se uloží.




Zeměpisná poloha nebyla nalezena.

### Řádky mřížky

S funkcí Mřížka můžete použít pravidlo třetin a umístit důležité objekty podél čar mřížky nebo v jejich průsečících. Když nebudou objekty pokaždé uprostřed obrázku, vaše fotografie a videa mohou být zajímavější.

### Aktivace nebo deaktivace mřížky

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **Více** a ťuknutím na jezdcu **Mřížka** zapněte nebo vypněte funkci. Nastavení se uloží.

### Náhled fotografií

Můžete nastavit, že se ihned po pořízení fotografie má zobrazit náhled.

### Aktivace nebo deaktivace náhledu

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte .
- 2 Ťukněte na položky **Více** > **Automatický náhled fotek** a vyberte požadovanou možnost. Nastavení se uloží.

### Náhled nastavení

#### Zapnuto

Po pořízení fotografie se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.

#### Pouze přední fotoaparát

Po pořízení fotografie předním fotoaparátem se její náhled po dobu tří sekund zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky a následně se fotografie uloží.


#### Vypnuto

Nezobrazí se žádný náhled. Fotografie bude uložena přímo.

### Různé způsoby použití tlačítka ovládání hlasitosti

Způsob použití tlačítka ovládání hlasitosti můžete změnit.

### Změna použití tlačítka ovládání hlasitosti

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položky **Více** > **Použit tlačítka hlasitosti jako** a vyberte požadovanou možnost. Nastavení se uloží.

### Nastavení tlačítka ovládání hlasitosti

#### Přiblížení

Použití tlačítka ovládání hlasitosti pro přiblížení nebo oddálení

#### Hlasitost

Tlačítko ovládání hlasitosti je pro fotoaparát deaktivováno


#### Spoušť

Použití tlačítka ovládání hlasitosti jako tlačítka závěrky pro fotografie a videa

### Zvuk

Po aktivaci funkce Zvuk fotoaparát vydá zvuk, když pořídíte fotografii nebo když zahájíte či ukončíte nahrávání videa. Při použití samospouště je odpočet označen sérií pípnutí.


### Aktivace nebo deaktivace zvuku

- 1 Při používání fotoaparátu ťukněte na .
- 2 Ťukněte na položku **Více** a ťuknutím na jezdcu **Zvuk** zapněte nebo vypněte funkci. Nastavení se uloží.

# Fotografie a videa v aplikaci Album

## Prohlížení fotografií a videí

Pomocí aplikace Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem nebo uložené na zařízení. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce.

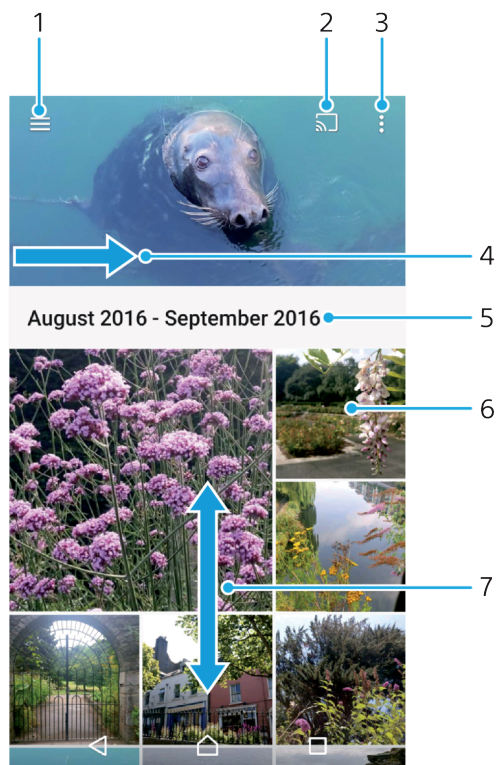

- 1 Ťuknutím na ikonu ≡ otevřete obrazovku nabídky aplikace Album.
- 2 Spuštění funkce Cast ke sdílení mediálních souborů s jiným zařízením
- 3 Vybírání položek
- 4 Přetažením obrazovky otevřete nabídku domovské stránky aplikace Album
- 5 Zobrazení data položek ve skupině
- 6 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte
- 7 Posunem nahoru nebo dolů se zobrazí obsah

## Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu 📁.
  - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet. Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost ➤.
  - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Chcete-li nastavit automatické otočení obrazovky při otočení zařízení na bok, ťukněte na položku **Otočit obsah obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej > Při otočení zařízení**.
  - ! Aplikace Album nemusí podporovat všechny formáty souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White paper pro vaše zařízení na stránce [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

### Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.


### Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.


### Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

### Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj.
- 2 Ťukněte na tlačítko .
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

### Pozastavení videoklipu

- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na tlačítko .

### Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad


- 1 Při přehrávání videa zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajete rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajete rychlé posunutí vpřed.

### Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

## Obrazovka nabídky aplikace Album

Pomocí úvodní obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet alba fotografií, včetně fotografií a videí pořízených se zvláštními efekty a včetně obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako Picasa™ a Facebook. Když se k těmto platformám přihlásíte, můžete spravovat obsah a prohlížet si obrázky online. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah např. pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

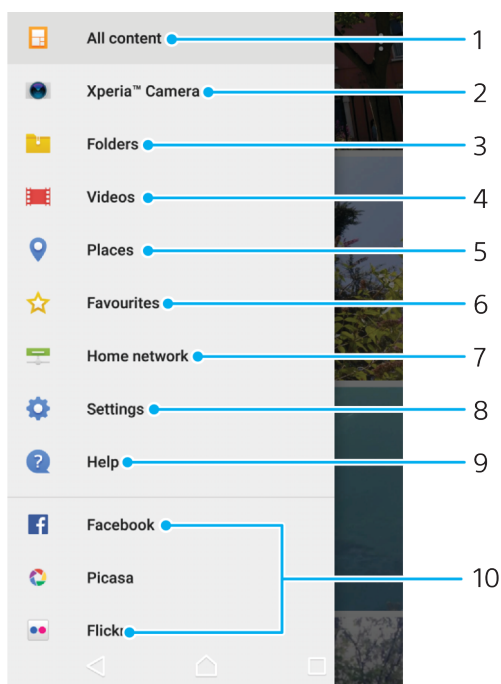

- 1 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album pro zobrazení veškerého obsahu
- 2 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem zařízení
- 3 Zobrazení všech fotografií a videí uložených v zařízení v různých složkách
- 4 Zobrazení všech videí uložených v zařízení
- 5 Zobrazení fotografií na mapě nebo v zobrazení zeměkoule
- 6 Prohlížení oblíbených fotografií a videí
- 7 Zobrazení fotografií a videí na ostatních zařízeních ve stejné síti
- 8 Otevření nabídky nastavení aplikace Album
- 9 Otevření webové podpory
- 10 Zobrazení fotografií ze služeb online

### Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Album**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko ☰.
- 3 Ťukněte na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokynů na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 4 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ťukněte na některou fotografii.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.


### Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty. Máte-li v zařízení uloženo velké množství fotografií, doporučujeme je pravidelně ukládat do počítače nebo do externího paměťového zařízení, abyste předešli ztrátě dat při nečekané události nebo poruše. Tímto postupem si také uvolníte paměť v zařízení. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 51.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.



### Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.

### Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti > **Použit jako** > **Fotografie kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt a upravte fotografii podle potřeby.
- 3 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

### Použití fotografie jako tapety

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnosti > **Použit jako** > **Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Otočení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Otočit** a vyberte požadovanou možnost. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

### Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **SMAZAT**.

### Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 Při prohlížení miniatur snímků nebo videí v aplikaci Album dlouze stiskněte požadovanou položku, dokud se nevybere.
- 2 Ťuknutím vyberte další položky, se kterými chcete pracovat. Chcete-li vybrat všechny položky, stiskněte tlačítko a ťukněte na volbu **Vybrat vše**.
- 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí funkcí dostupných na panelu nástrojů.




## Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat na ně efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zařízení její původní, nezměněná verze.




### Úprava fotografie

- Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .



### Oříznutí fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Oříznout**.
- 4 Ťukněte na položku **Oříznout** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co kolečka na okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Pokud chcete změnit velikost všech stran rámečku oříznutí najednou, dotkněte se a podržte jeden ze čtyř rohů. Když kolečka na okrajích zmizí, roh podle potřeby přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Ťukněte na položku .
- 9 Chcete-li uložit kopii oříznuté fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.



### Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku  nebo  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii, jak se vám líbí, a ťukněte na možnost **ULOŽIT**.



### Přidání foto rámečku k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

### Úprava nastavení jasu fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku  , vyberte požadovanou možnost a upravte ji.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.


### Nastavení úrovně sytosti barev na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotek**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.


## Úprava videa pomocí aplikace Editor videa

Videa, která jste pořídili pomocí kamery, můžete upravovat. Například můžete video sestříhat na požadovanou délku nebo upravit jeho rychlost. Po uložení upraveného videa zůstane v zařízení jeho původní, nezměněná verze.


### Střih videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete upravit, a ťukněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Oříznout**.
- 4 Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko **Použít**.
- 5 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.

### Úprava rychlosti přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Rychlost**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho na požadované místo a ťukněte na tlačítko **Použít**.
- 5 Chcete-li uložit kopii upraveného videa, ťukněte na volbu **ULOŽIT**.


### Zachycení fotografie z videoklipu

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a klikněte na něj.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Video Editor** a ťukněte na položku **Pořídít fotografii**.
- 4 Pomocí šipek nebo přetažením značky ukazatele průběhu vyberte upřednostňovaný snímek, který chcete zachytit, a ťukněte na tlačítko **Uložit**.


## Skrývání fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skrýt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.



### Skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skrýt, a ťukněte na ně.
- 2 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Skrýt > OK**.

### Zobrazení skrytých fotografií a videí

- 1 V aplikaci Album ťukněte na  a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

### Zrušení skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album ťukněte na  a potom na položku **Skryté**.
- 2 Ťukněte na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na tlačítko **Neskrývat**.

## Zobrazení fotografií na mapě

Přidání informací o poloze do fotografií se také označuje jako funkce zeměpisných souřadnic. Své fotografie můžete zobrazit a označit na mapě a ukázat přátelům a rodině, kde jste danou fotografií pořídili. Další informace naleznete v části *Zeměpisné souřadnice* na straně 124.



- 1 Ťuknutím zobrazíte fotografie obsahující zeměpisné souřadnice v režimu zeměkoule
- 2 Hledání místa na mapě
- 3 Ťuknutím zobrazíte možnosti nabídky
- 4 Dvakrát ťukněte nebo sevřete prsty pro přiblížení či přetažením procházejte mapu
- 5 Skupina fotografií se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 6 Ťuknutím na miniaturu přepnete zobrazení na celou obrazovku




### Přidání nebo úprava zeměpisných značek fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů.
  - 2 Ťuknutím na ikonu a poté na možnost **Přidat zeměp. souřadnice** nebo **Upravit zeměp. souřadnice** otevřete mapu.
  - 3 Ťuknutím do mapy nastavte zeměpisnou polohu fotografie.
  - 4 Chcete-li obnovit původní značku, ťukněte v mapě na nově zadanou polohu.
  - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.
- Pokud jste zapnuli detekci zeměpisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zeměpisných souřadnic, můžete fotografie přímo označovat a později si je prohlížet na mapě.

### Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na a potom na položku **Místa**.
  - 4 Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na mapě.
- Pokud bylo na stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Příklad: . Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupině, ťukněte na fotografii na obalu alba a pak ťukněte na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.

### Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **Místa** > .
- 4 Ťukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

### Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte, podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá, a ťukněte na požadované místo na mapě.
- 2 Ťukněte na tlačítko **OK**.

### Změna zobrazení mapy


- Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko  a přepněte mezi možnostmi **Klasické zobrazení** a **Satelitní zobrazení**.

# Videoklipy

## Aplikace Video & TV SideView

V aplikaci Video & TV SideView můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikaci můžete použít jako plně funkční dálkové ovládání pro kompatibilní domácí zařízení. Můžete navíc přehrávat filmy uložené na jiných zařízeních, pokud jsou připojena ke stejné síti, nebo filmy uložené v cloudu.

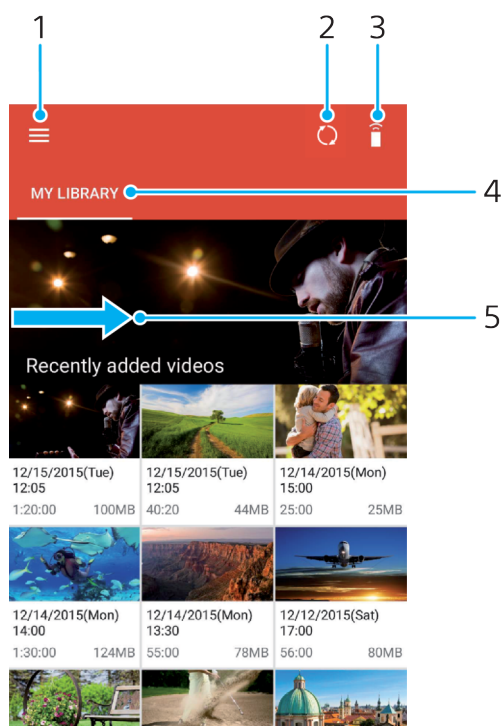

- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Video & TV SideView přehrát.





- 1 Ťknutím na ikonu ≡ otevřete úvodní obrazovku aplikace Video & TV SideView
- 2 Obnovení obsahu
- 3 Používání zařízení jako dálkového ovládání po spárování s kompatibilním zařízením
- 4 Zobrazení knihovny videí
- 5 Zobrazení nabídky přetažením obrazovky zleva doprava, procházení obsahu a úprava nastavení

### Používání zařízení jako dálkového ovládání





Zařízení můžete použít jako dálkového ovládání pro jiné kompatibilní zařízení v domácí síti. Před spárováním musejí být obě zařízení připojena ke stejné síti.

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťkněte na ikonu  a poté na možnost **Video & TV Sideview**.
- 2 Ťknutím na ikonu ≡ otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťkněte na položku **Přidat zařízení**.
- 3 Ze seznamu vyberte domácí zařízení.
- 4 Zadejte registrační číslo uvedené na domácím zařízení a párování dokončete podle pokynů.
- 5 Po dokončení párování se zobrazí . Vaše zařízení budete moci použít jako plně funkční dálkové ovládání pro domácí zařízení.


## Změna nastavení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video & TV Sideview**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 Podle potřeby změňte nastavení.


## Přehrávání videa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video & TV Sideview**.
- 2 Najděte video, které chcete přehrát, a ťukněte na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, ťuknutím na položku  otevřete nabídku obrazovky Plocha a vyhledejte a ťukněte na video, které chcete přehrát.
- 3 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Ťuknutím na ikonu  přehrávání pozastavíte. Ťuknutím na ikonu  přehrávání obnovíte.
- 5 Přetažením indikátoru průběhu vlevo se ve videu posunete dozadu. Přetažením indikátoru průběhu vpravo se posunete dopředu.

## Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 Ťukněte na možnosti  > **Nastavení zvuku** a upravte nastavení podle potřeby.

## Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete pomocí poskytnutých pokynů.



## Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Video & TV SideView, je dobré přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další obsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:




- Pouze pro systém Windows<sup>®</sup>: Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB Type-C<sup>™</sup> a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 51.
- Pokud máte počítač PC nebo Apple<sup>®</sup> Mac<sup>®</sup>, můžete k organizaci obsahu a přenosu souborů videí do zařízení použít software Xperia<sup>™</sup> Companion.

## Správa videoklipů

### Zobrazení informací o filmu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video & TV Sideview**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Mobilní zařízení**.
- 3 V jednotlivých kategoriích vyhledejte požadované video.
- 4 Ťukněte na miniaturu videa.


### Odstranění videa

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Video & TV Sideview**.
- 2 Ťuknutím na ikonu  otevřete nabídku obrazovky Plocha a ťukněte na položku **Mobilní zařízení**.
- 3 V jednotlivých kategoriích vyhledejte požadované video.
- 4 Ťukněte na miniaturu videa a na položku .
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.



## Aplikace Movie Creator

Aplikace Xperia™ Movie Creator automaticky vytváří krátká videa pomocí existujících fotografií a videí. Aplikace při vytváření videa automaticky zvolí časovou osu. Může například vzít výběr fotografií a videí ze sobotní procházky nebo z období jednoho týdne, měsíce či dokonce roku a automaticky z nich vytvořit film. Jakmile bude tento shrnující film připraven, zobrazí se oznámení. Podle potřeby ho poté můžete upravit. Můžete například upravit název, odstranit některé záběry, změnit hudbu nebo přidat další fotografie a videa. Filmy s výběrem fotek můžete také vytvořit ručně výběrem fotek a videí. Po přihlášení k síti Facebook můžete vytvořit filmy s výběrem fotek z událostí sítě Facebook a zahrnout do nich fotografie z události, jména přátel a další obsah.



### Otevření aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.



### Povolení nebo zákaz oznámení aplikace Movie Creator

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku , na **Nastavení** a ťuknutím na posuvník **Oznámení** zapněte nebo vypněte oznámení.


### Povolení nebo zákaz automatického vytvoření filmů s výběrem fotek

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku , na **Nastavení** a ťuknutím na posuvník **Automatické vytvoření** zapněte nebo vypněte funkci.

### Ruční vytvoření filmu s výběrem fotek

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost  > **Vytvořit nový**.
- 4 Ťuknutím vyberte požadované fotografie nebo videa.
- 5 Ťukněte na tlačítko **VYTVORIT**. Pokud chcete upravit film s výběrem fotek, ťukněte na položku **Zobrazit příběh** a poté pomocí panelu nástrojů proveďte požadované úpravy.

### Vytvoření filmu s výběrem fotek z událostí sítě Facebook

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Movie Creator** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položky  > **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Propojit s Facebookem**.
  - Pokud jste přihlášení na síti Facebook, je aplikace Movie Creator již propojena s vaším účtem.
  - Pokud na síti Facebook přihlášení nejste, postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Ťukněte na položku  a posuňte se dolů ke svým událostem sítě Facebook.
- 6 Vyberte událost, o které chcete vytvořit film s výběrem fotek, a ťukněte na tlačítko **VYTVORIT**.




# Možnosti připojení

## Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru


Funkce Zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového připojení. Technologie Wi-Fi Direct® vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi.

### Zrcadlení obrazovky zařízení na připojeném televizoru

- 1 **Televizor:** Při použití funkce Zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte návod k obsluze připojeného televizoru.
  - 2 **Vaše zařízení:** Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky**.
  - 4 Ťukněte na položku **SPUSTIT**.
  - 5 Ťukněte na možnost **OK** a vyberte zařízení.
- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatně bezdrátový zobrazovací adaptér. Při použití Zrcadlení obrazovky také nezakrývejte anténu Wi-Fi zařízení.

### Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Zrcadlení obrazovky**.
- 3 Ťukněte na **Odpojit** a potom na položku **OK**.

## Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™




Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru či počítači. Obě zařízení musí být ve stejné bezdrátové síti a může jít o televizor nebo reproduktory Sony nebo o produkty s logem DLNA Certified™ od organizace Digital Living Network Alliance. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení médií mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem velkoplošném televizoru.





## Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.




## Použití zařízení k přehrání hudební skladby uložené na jiném zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterým chcete sdílet soubory, je připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Po zvolení se skladba začne automaticky přehrávat.

## Přehrávání sdílených videoklipů na vašem zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost  nebo .
- 3 Ťukněte na  a potom na položku **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.


## Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, že zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Ťukněte na ikonu  a na možnost **Domácí síť**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.


## Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení může sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.


## Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté ťukněte na možnosti **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
  - 3 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Sdílet média**.
  - 4 Pomocí počítače nebo jiného klientského zařízení DLNA™ ve stejné síti Wi-Fi se připojte ke svému zařízení.
  - 5 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte přístupová oprávnění pro jednotlivá klientská zařízení pokoušející se připojit k zařízení.
- ! Postup pro přístup k médiím v zařízení pomocí klienta DLNA™ se liší podle klientského zařízení. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud je zařízení nepřístupné pro klienta v síti, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi funguje.
- 💡 Přístup k nabídce **Server médií** můžete získat také z některých aplikací jako Hudba nebo Album přetažením levého okraje úvodní obrazovky aplikace doprava a následným ťuknutím na možnost **Nastavení > Server médií**.


## Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními v domácí síti

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Ťukněte na jezdce **Sdílet média**.


## Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.



## Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení a ťukněte na tlačítko **OK**.

## Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení



- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 Ťukněte na položku **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

## Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > Server médií**.
- 3 Ťukněte na položku  a na možnost **Nápověda**.



## Zobrazení souborů na jiném zařízení pomocí funkce Cast

Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený ve vašem zařízení na jiné zařízení připojené ke stejné síti Wi-Fi. Přijímající zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media Renderer (DMR) a zobrazovat a přehrávat obsah přijatý ze zařízení. Televize podporující technologii DLNA™ nebo počítač se systémem Windows® 7 nebo novějším jsou příklady zařízení DMR.







-  Postup přehrání sdíleného média se může lišit v závislosti na klientském zařízení. Další informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení DMR.
-  Obsah zabezpečený technologií DRM (Digital Rights Management) nelze přehrát v zařízení Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

## Zobrazení fotografií nebo videí na klientském zařízení pomocí funkce Cast

- 1 Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR nebo DLNA™ správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 4 Procházejte a otevírejte fotografie a videa, které chcete zobrazit.
- 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely nástrojů. Pak ťukněte na položku  a vyberte zařízení, se kterým chcete sdílet obsah.
- 6 Chcete-li ukončit sdílení fotky nebo videa s klientským zařízením, ťukněte na možnost  a vyberte položku **Zastavit odesílání**.

-  Po ťuknutí na položku  se mohou v seznamu zobrazit také zařízení Google Cast.


## Přehrávání hudební skladby na klientském zařízení pomocí funkce Cast

- 1 Ujistěte se, že jste klientské zařízení DMR nebo DLNA™ správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
  - 3 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
  - 4 Ťukněte na položku  a vyberte klientské zařízení, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky začne přehrávat na vybraném zařízení.
  - 5 Chcete-li se od klientského zařízení odpojit, ťukněte na položku  a vyberte možnost **Zastavit odesílání**.
-  Po ťuknutí na položku  se mohou v seznamu zobrazit také zařízení Google Cast.

## Připojení zařízení k příslušenství USB

Pomocí adaptéru USB Type-C™ Host můžete k vašemu zařízení připojit různá příslušenství USB, například paměťovou jednotku, herní ovladač, klávesnici nebo myš. Pokud má příslušenství konektor USB Type-C, není adaptér USB Type-C Host potřeba.


Adaptéry USB Type-C Host se prodávají samostatně. Společnost Sony nezaručuje kompatibilitu všech příslušenství USB s vaším zařízením.

-  Toto zařízení má port USB Type-C bez krytky. Nepřipojujte kabel USB Type-C k mokrému zařízením, vždy vyčkejte, než port zcela vyschne.

## Propojení zařízení s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK™ 4

Pomocí bezdrátového ovladače DUALSHOCK™ 4 můžete hrát hry uložené na vašem zařízení Xperia nebo herní konzole za použití vzdáleného přehrávání.

### Připojení bezdrátového ovladače DUALSHOCK™ 4 k zařízení


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Připojení zařízení > DUALSHOCK™ 4**.
- 3 Ťukněte na položku **Spárovat ovladač** a podle pokynů na obrazovce dokončete připojení.

## NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Než budete moci technologii NFC použít, musíte ji zapnout a mít aktivní a odemčenou obrazovku zařízení.

Detekční oblast NFC je umístěna na zadní části zařízení. Podržte zařízení a druhé zařízení nebo čtečku NFC k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly.

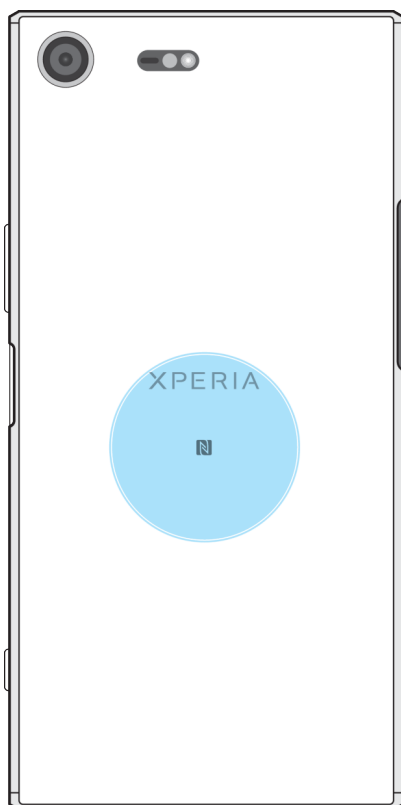



- ! NFC nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pomocí určitých aplikací lze funkce NFC aktivovat, i když je zařízení vypnuté. Pověšměte si, že ne všechna zařízení tuto funkci podporují.




### Vypnutí nebo zapnutí funkce NFC

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Více** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na přepínač **NFC**.


### Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte k obrazovce **Plocha**, ťukněte na ikonu  a pak ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se kontaktní údaje uloží na přijímajícím zařízení a zobrazí se na jeho obrazovce.



### Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní a odemčené.
- 2 Otevřete aplikaci Hudba ťuknutím na ikonu  a poté na .
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
- 4 ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na tlačítko , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
- 5 Zkontrolujte, zda je skladba zobrazena na celé obrazovce.
- 6 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura stránky.
- 7 ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 8 Po dokončení přenosu se hudební soubor uloží na přijímajícím zařízení.
- 9 Chcete-li zobrazit hudební soubor, dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřete panel Oznámení a ťukněte na položku **Přenos dokončen**.

### Sdílení fotografie nebo videa s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku **Plocha**, ťukněte na ikonu  a pak vyhledejte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 3 ťukněte na fotografii nebo video, která chcete sdílet.
- 4 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Když se zařízení propojí, objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video uloží na přijímajícím zařízení.

### Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní a odemčené.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko  a ťukněte na něj.
- 4 Načtete webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte obě zařízení k sobě tak, aby se detekční oblasti NFC dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zobrazí se miniatura webové stránky.
- 6 ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

### Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC a načítat další informace, například webovou adresu. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech.

### Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní a odemčený.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal detekční oblastí NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. ťuknutím otevřete obsah značky.

### Připojení k zařízením s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům.

Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.


- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset v obou zařízeních aktivovat rozhraní Wi-Fi nebo Bluetooth®.

## Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit.
- 💡 Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth® a změny se dotknou všech uživatelů.



### Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Ťuknutím na přepínač **Bluetooth** zapnete nebo vypnete funkci.

### Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

#### Pojmenování zařízení

- 1 Zkontrolujte, že je zapnuta funkce Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Bluetooth**.
- 4 Ťukněte na možnost  > **Přejmenovat toto zařízení**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Ťukněte na položku **PŘEJMENOVAT**.


### Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo soupravě Bluetooth® do auta a použít ji k přehrávání hudby.


Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth®, budou si obě zařízení toto spárování pamatovat. Při prvním párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth® budete možná muset zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k zařízením Bluetooth®. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth® již není třeba přístupový kód znovu zadávat.

- ! Některá zařízení Bluetooth®, například většina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.
- 💡 Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth®, ale lze je vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.



### Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 4 Ťuknutím na posuvník **Bluetooth** zapněte funkci. Zobrazí se seznam dostupných zařízení Bluetooth®.
- 5 Ťukněte na zařízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
- 6 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních.

### Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na zařízení Bluetooth®, ke kterému se chcete připojit.

### Zrušení spárování zařízení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na tlačítko **ZAPOMENOUT**.

### Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth®. Můžete odesílat a přijímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Webové stránky

### Odesílání obsahu pomocí Bluetooth®



- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth® zapnutá a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 **Odesílající zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku, otevřít položku a stisknout tlačítko .
- 4 Vyberte položku **Bluetooth**.
- 5 Zobrazí-li se dotaz, zapněte funkci Bluetooth®.
- 6 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 7 **Přijímající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, přijměte spojení.
- 8 **Odesílající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 9 **Přijímající zařízení:** Přijměte příchozí položku.



### Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®


- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na oznámení přijmeme přenos souboru.
- 5 Ťuknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné oznámení.

### Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

# Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas


## Vyhledávání a Chytré karty Google

K procházení Internetu můžete využít aplikaci Google. Pro pravidelné aktualizace můžete také aktivovat informační kanál – například před odjezdem do práce můžete získat informace o dopravě, vyhledat oblíbené restaurace v okolí, zobrazit si aktuální výsledek svého oblíbeného týmu a další informace. Aplikaci spustíte ťuknutím na ikonu  v seznamu aplikací. Pro rychlý přístup a snadné čtení si můžete také vyhradit panel na obrazovce Plocha.

### Povolení nebo zákaz funkce Váš kanál

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Google** > **Hledat** > **Váš kanál**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci.

### Vyhrazení panelu na obrazovce Plocha pro Vyhledávání Google a Chytré karty

- 1 Dotkněte se libovolné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Ťukněte na možnost  a poté na jezdce **Google Now™**.
  - 3 Do rozhraní Vyhledávání Google a Chytrých karet nyní přejdete přejetím prstem na obrazovce Plocha na panel nejvíce vlevo.
- ! Pokud panel zcela vlevo vyhradíte pro rozhraní Vyhledávání Google a Chytrých karet, panel obrazovky Plocha nelze změnit a doleva již nelze přidat další panely. Vyhradit lze pouze panel nejvíce vlevo.

## Používání aplikace News Suite

News Suite je aplikace typu 2v1, která přináší koncept dvou karet: můžete přepnout na kartu News (Novinky), kde naleznete přehled aktuálního dění, nebo na kartu My Feeds (Moje informační kanály), kde naleznete informace, které vás zajímají.

- ! Aplikace News Suite není k dispozici na všech trzích.

### Otevření aplikace News Suite


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

## Použití zařízení jako peněženky

Své zařízení můžete použít k placení za zboží bez potřeby skutečné peněženky a můžete spravovat všechny platební služby na jednom místě. Při placení si nezapomeňte zapnout funkci NFC, než přiložíte zařízení ke čtečce karet. Další informace o funkci NFC najdete v části *NFC* na straně 140.

- ! Platby uskutečněné pomocí funkce NFC jsou podporovány, jen pokud je do čtečky 1 vložena karta SIM s podporou funkce NFC. Mobilní platební služby zatím nemusí být ve vaší oblasti dostupné.




### Správa platebních služeb

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další** > **Platby mobilem**. Zobrazí se seznam platebních služeb.
- 3 Spravujte platební služby podle potřeby, např. můžete změnit výchozí platební službu.




## Lifelog

Lifelog je aplikace pro sledování zdravotního stavu a fitness aktivit. Automaticky můžete zaznamenávat denní činnosti, spálené kalorie, vzorce spánku a další aktivity. Můžete si také nastavovat soukromé cíle a sledovat svůj pokrok.




### Založení účtu aplikace Lifelog

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky  > .
  - 2 Postupujte podle pokynů na zařízení a založte si účet nebo se přihlaste pomocí svého stávajícího účtu Google™ nebo Sony Entertainment Network.
-  Účet Google můžete také vytvořit pomocí průvodce při prvním spuštění zařízení nebo se můžete později připojit k Internetu a účet vytvořit na adrese [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).







### Sledování pokroku

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky  > .
- 2 Ťukněte na položky  > **Přehledy**. Nyní vidíte souhrn svého pokroku.





### Nastavení výzev



- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky  > .
- 2 Ťukněte na položky  > **Výzvy**.
- 3 Při prvním nastavení výzvy ťukněte na položky **DALŠÍ** > **HOTOVO**. Vyberte dostupnou aktivitu, kterou chcete dokončit, a ťukněte na **Zahájit výzvu**.

### Vytvoření a sledování záložek Life Bookmark




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky  > .
- 2 Ťukněte na položky  > **Vytvořit Life Bookmark**. Napište poznámku a ťukněte na možnost **VYTVOŘIT**. Chcete-li poznámku upravit nebo odeslat, ťukněte na položku ; vyberte možnost a postupujte podle pokynů na zařízení.
- 3 Chcete-li sledovat své záložky Life Bookmark, ťukněte na položky  > **Záložky Life Bookmark**. Záložky můžete také upravit a vymazat ťuknutím na položku  vedle záložky.

### Zobrazení míst, která jste navštívili




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky  > .
- 2 Chcete-li zobrazit místa, která jste navštívili, ťukněte na položky  > **Polohy**.
- 3 Chcete-li zobrazit místo, které jste navštívili v určité datum, ťukněte na položku  a na datum, které chcete zkontrolovat.

Navštívená místa si můžete také zobrazit ťuknutím na položky  > .




### Vytvoření nebo úprava profilu aplikace Lifelog

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky  > .
- 2 Ťukněte na položky  > **Profil**.
- 3 Vyberte data profilu, která chcete upravit, zadejte své osobní údaje a postupujte podle pokynů na zařízení.




### Změna uspořádání řídicího panelu

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky  > .
- 2 Ťukněte na položky  > **Správa tabule**.
- 3 Chcete-li změnit uspořádání řídicího panelu, přetáhněte ikonu na novou pozici a ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

### Povolení nebo zákaz detekce spánku

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky  > .
- 2 Ťukněte na položky  > **Nastavení**. Ťuknutím na jezdce vedle položky **Detekce spánku** zapněte nebo vypněte funkci.

## Sledování aktivit

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky  > .
- 2 ťukněte na ikonu aktivity, kterou chcete sledovat, a ťukněte na položku .
- 3 Zadejte požadovanou hodnotu a ťukněte na možnost **NASTAVIT**.

# Cestování a mapy


## Použití služeb určování polohy

Služby pro učení polohy umožňují aplikacím, jako jsou Mapy nebo fotoaparát, používat informace z mobilní sítě nebo ze sítě Wi-Fi a systém GPS (globální poziční systém) k určení vaší přibližné polohy. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitů systému GPS, vaše zařízení může polohu určit za použití funkce Wi-Fi. A pokud nejste v dosahu žádné sítě, vaše zařízení určí přibližnou polohu podle mobilní sítě.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

- ! Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

### Povolení nebo vypnutí služeb zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Poloha** a poté ťuknutím na posuvník povolte nebo zakažte služby zjišťování polohy.

## Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat několik minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes většinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.



## Aplikace Google Maps™ a navigace

V aplikaci Google Maps™ můžete sledovat svoji aktuální polohu či dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Aplikace Mapy Google™ vyžaduje připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobnější informace o použití této aplikace získáte na stránce <http://support.google.com>.

- ! Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

### Použití aplikace Mapy Google™


- Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položky **Google > Mapy**.

## Využívání přenosu dat na cestách

Když cestujete mimo svou domovskou mobilní síť, možná budete muset získávat přístup k Internetu pomocí mobilního přenosu dat. V takovém případě bude třeba aktivovat si v zařízení datový roaming. Při aktivaci datového roamingu možná budete muset platit poplatky navíc. Doporučujeme předem si ověřit příslušné poplatky za přenos dat.

- ! Pokud používáte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li aktivovat nebo deaktivovat datový roaming.

### Povolení nebo zákaz datového roamingu


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další > Mobilní síť**.
  - 3 Vyberte kartu SIM.
  - 4 Ťuknutím na jezdce **Dat. služby při roamingu** zapněte nebo vypněte funkci.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když je vypnutý mobilní přenos dat.

## Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále provádět nouzová volání, hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

-  Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

### Povolení nebo zákaz režimu Letadlo


- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Další** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na jezdce **Režim V letadle**.

# Hodiny a kalendář

## Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online účtům, které obsahují rovněž kalendář, např. Google™, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete přitom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo.

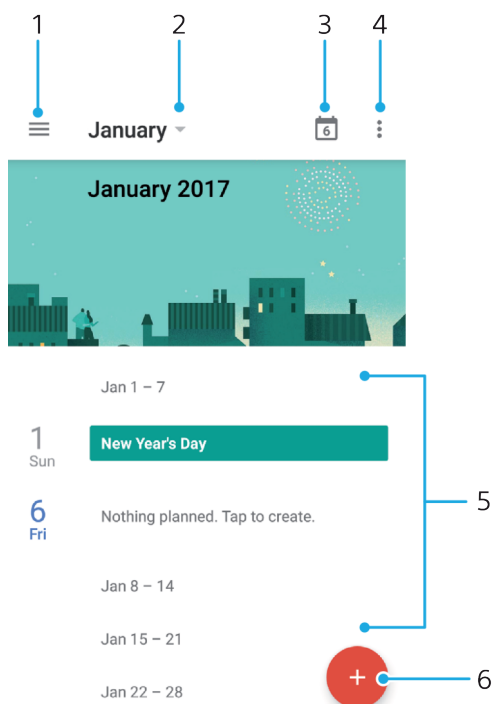

- 1 Přechod do nastavení a výběr typu zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit
- 2 Zobrazení přehledu aktuálního měsíce
- 3 Přechod zpět k dnešnímu dni
- 4 Přechod na další možnosti
- 5 Posunutím nahoru nebo dolů procházejte kalendář
- 6 Přidání události kalendáře


### Další informace o aplikaci Kalendář

- Je-li otevřena aplikace Kalendář, ťukněte na tlačítko ≡ a pak na možnost **Nápověda a zpětná vazba**.

## Hodiny



V tomto zařízení si můžete nastavit jeden nebo více budíků a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvukový soubor, který máte na svém zařízení uložen. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí.

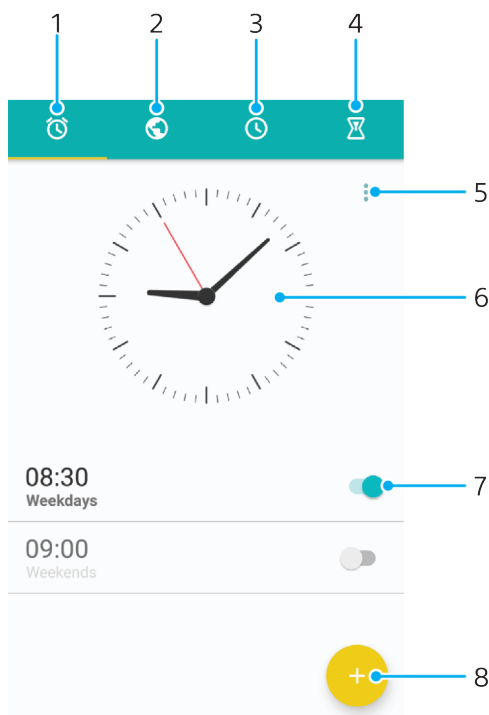Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).



- 1 Přejít na kartu budíků
- 2 Přejít na kartu světového času
- 3 Přejít na kartu Stopky
- 4 Přejít na kartu Časovač
- 5 Zobrazení možností pro aktuální kartu
- 6 Otevření nastavení data a času
- 7 Vypnutí nebo zapnutí budíku
- 8 Přidání nového budíku

### Nastavení nového budíku



- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a vyberte požadovanou hodnotu.
- 5 Ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.

### Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na položku **ODLOŽIT**.

### Vypnutí zvonícího budíku

- Přetáhněte tlačítko  doprava.

 Chcete-li vypnout odložený budík, můžete dvojitým ťuknutím na stavový řádek otevřít panel oznámení a ťuknout na položku .

### Úprava stávajícího budíku

- 1 Ťukněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Proveďte požadované změny.
- 3 Ťukněte na tlačítko **ULOŽIT**.



### Vypnutí nebo zapnutí budíku

- Ťkněte na položku **Hodiny** a poté na posuvník budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

### Odstranění budíku

- 1 Najděte položku **Hodiny**, ťkněte na ni a podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 Ťkněte na **Odstranit budík** a potom na položku **ANO**.

### Nastavení zvuku budíku

- 1 Ťkněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťkněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo ťkněte na možnost **+** a vyberte zvukový soubor.
- 3 Ťkněte na **HOTOVO** a potom na položku **ULOŽIT**.

### Nastavení hlasitosti zvuku budíku

- 1 Ťkněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Přetáhněte jezdec hlasitosti **Hlasitost budíku** na požadovanou pozici.
- 3 Ťkněte na tlačítko **ULOŽIT**.

### Nastavení opakovaného buzení

- 1 Ťkněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťkněte na tlačítko **Opakovat**.
- 3 Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťkněte na možnost **OK**.
- 4 Ťkněte na tlačítko **ULOŽIT**.

### Aktivace vibrací pro budík

- 1 Ťkněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťknutím na jezdcu **Vibrovat** zapněte nebo vypněte funkci.
- 3 Ťkněte na tlačítko **ULOŽIT**.

### Nastavení chování bočních tlačítek


- 1 Ťkněte na položku **Hodiny** a poté na budík, který chcete upravit.
- 2 Ťkněte na možnost **Chování bočních tlačítek** a vyberte požadované chování bočních tlačítek v době zvonění budíku.
- 3 Ťkněte na tlačítko **ULOŽIT**.

# Usnadnění


## Gesto pro zvětšení

Gesto zvětšení umožňuje přiblížit část obrazovky trojím rychlým ťuknutím na požadované místo na dotykové obrazovce.

### Aktivace a deaktivace gesta pro zvětšení

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Usnadnění > Gesto přiblížení**.
- 3 Ťukněte na jezdce v nabídce **Gesto přiblížení**.


### Přiblížení oblasti a posouvání zobrazené části obrazovky

- 1 Ověřte, zda je povolena funkce **Gesto přiblížení**.
  - 2 Chcete-li dočasně zvětšit oblast, třikrát na ni ťukněte.
  - 3 Oblast přesuňte přetažením dvěma a více prsty.
  - 4 Chcete-li režim lupy ukončit, znovu ťukněte na oblast.
-  U určitých aplikací lze displej také přiblížit nebo oddálit sevřením prsty.

## Velikost písma

Zapnutím funkce **Velikost písma** můžete zvětšit základní velikost písma textů, které se na zařízení zobrazují.



### Nastavení velikosti písma

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Usnadnění** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku **Velikost písma** a ťuknutím na stupnici nastavte požadovanou velikost písma.

## Korekce barev

Funkce Korekce barev umožňuje změnit způsob zobrazování barev a je určená uživatelům, kteří jsou barvoslepi nebo mají problémy s rozlišováním některých barev.



### Aktivace funkce Barevná korekce

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Usnadnění > Korekce barev**.
  - 3 Ťukněte na přepínač v nabídce **Korekce barev**.
  - 4 Ťukněte na položku **Režim korekce** a pak vyberte vhodnou barevnou citlivost.
-  Funkce Barevná korekce je prozatím experimentální funkce a může negativně ovlivnit výkon zařízení.


## TalkBack

TalkBack je čtečka obrazovky pro zrakově postižené uživatele. Aplikace TalkBack poskytuje mluvenou zpětnou vazbu k jakýmkoli událostem nebo akcím provedeným na zařízení Android. TalkBack popisuje uživatelské rozhraní a čte chybové zprávy, oznámení a zprávy.

## Zapnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Usnadnění > TalkBack**.
  - 3 Ťukněte na jezdce v nabídce **TalkBack** a poté na tlačítko **OK**.
- ! Chcete-li změnit předvolby hlasu, zpětné vazby a dotyků pro funkci TalkBack, ťukněte na možnost **Nastavení** a poté dvakrát ťukněte na obrazovku.
- 💡 Po zapnutí funkce TalkBack se spustí výukový program. Ukázkou můžete ukončit ťuknutím na tlačítko  a poté dvojitým ťuknutím na obrazovku.


## Vypnutí funkce TalkBack

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na položku  a potom dvakrát kamkoli na obrazovce.
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení** a potom dvakrát kamkoli na obrazovce.
- 3 Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **Usnadnění** a ťukněte na ni a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 4 Posouváním seznamu dvěma a více prsty vyhledejte položku **TalkBack** a ťukněte na ni a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 5 Ťukněte na vypínač a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.
- 6 Ťukněte na tlačítko **OK** a potom dvakrát ťukněte kamkoli na obrazovce.

## Mono audio

S nastavením Mono audio se levý i pravý audio kanál při přehrávání zvuku přehrávají současně. Použití přehrávání Mono namísto Stereo je nejvhodnější pro uživatele s určitou ztrátou sluchu nebo z bezpečnostních důvodů, například když potřebujete poslouchat okolní zvuky.


### Povolení nebo zákaz mono audia

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Usnadnění** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na jezdce vedle možnosti **Zvuk mono**.

## Textový telefon (TTY)

Funkce TTY (textový telefon) umožňuje sluchově postiženým lidem nebo lidem s poruchou řeči používat zařízení jako překladač.


### Povolení režimu TTY

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Hovor** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte kartu SIM a ťukněte na volbu **Přístupnost > Režim TTY**.
- 4 Vyberte příslušný režim TTY.

## Switch Access

S funkcí Switch Access můžete své zařízení Xperia™ používat pomocí jednoho nebo více přepínačů. Přepínač je zařízení používané k odesílání signálů kláves do zařízení se systémem Android. Tato zařízení mohou být užitečná pro uživatele s omezenou pohyblivostí. Další informace o funkci Switch Access viz **Nastavení > Usnadnění > Přepnout přístup > NASTAVENÍ > Náповěda a zpětná vazba**.

### Povolení nebo zákaz funkce Switch Access




- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Usnadnění > Přepnout přístup**.
- 3 Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci a ťukněte na tlačítko **OK**.

# Podpora a právní informace

## Aplikace Podpora

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze procházet uživatelské příručky a průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.


### Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Najděte ikonu , ťukněte na ni a vyberte požadovanou položku podpory.
-  Nejlepších výsledků při použití aplikace podpory dosáhnete, budete-li připojeni k Internetu.


## Tipy Xperia™

Pomocí Tipů Xperia™ získáte užitečné informace pro své zařízení prostřednictvím oznámení a naučíte se vše, co pro začátek potřebujete.

### Povolení nebo zakázání Tipů Xperia™

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Assistant**.
- 3 Ťuknutím na jezdce **Tipy Xperia™** zapnete nebo vypnete funkci.

## Nápověda v nabídkách a aplikacích


Některé aplikace mají v nabídce možnosti k dispozici nápovědu, což je v jednotlivých aplikacích obvykle indikováno položkou .

## Restartování, obnovení a oprava



Pokud zařízení přestane reagovat nebo je nelze restartovat normálně, můžete vynutit jeho restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je někdy nezbytná, pokud zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležitá data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovování obsahu* na straně 53.


Pokud zařízení nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít software Xperia™ Companion. Další informace o použití softwaru Xperia™ Companion naleznete v části *Xperia™ Companion* na straně 50.

-  Pokud sdílíte zařízení s více uživateli, budete se možná muset přihlásit jako vlastník, tj. primární uživatel, chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení zařízení.


### Restartování zařízení

-  Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízení podařit. Připojte zařízení k nabíječce a zkuste je restartovat znovu.
- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
  - 2 V nabídce, která se otevře, ťukněte na možnost **Restartovat**. Zařízení se automaticky restartuje.

## Vynucené restartování nebo vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí  a tlačítko hlasitosti po dobu 6 sekund.
- 2 Vaše zařízení jednou zavibruje. Postupujte podle kroků níže v závislosti na tom, zda si přejete vynutit restart, nebo vypnutí, zařízení.
  - Pokud chcete vynutit restartování zařízení: V tomto okamžiku tlačítka uvolněte. Zařízení se restartuje.
  - Pokud chcete vynutit vypnutí zařízení: Tlačítka dále držte. Po dalších několika sekundách zařízení třikrát zavibruje a vypne se.

## Obnovení továrního nastavení dat

- ! V průběhu obnovování továrních dat nepřerušujte proces obnovení.
- 1 Zazálohujte veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízení, nebo do jiného vnějšího úložiště. Pokud na kartě SD máte uloženy nešifrované soubory, je třeba také odebrat šifrování a zajistit tak, aby soubory byly dostupné i po resetování.
  - 2 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Zálohování a obnovení dat > Obnovení továrních dat**.
  - 4 Ťukněte na tlačítko **Resetovat telefon**.
  - 5 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo či kód PIN pro odemknutí obrazovky.
  - 6 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Smazat vše**.
- 💡 Obnovením továrního nastavení se vaše zařízení nevrátí k předchozí verzi systému Android™.

## Oprava softwaru zařízení

Pokud zapomenete heslo, kód PIN nebo vzor pro odemknutí obrazovky, můžete použít funkci opravy zařízení v aplikaci Xperia™ Companion a vymazat vrstvu zabezpečení. K provedení této operace musíte zadat své přihlašovací údaje pro účet Google. Použitím funkce opravy zařízení provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízení a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

Pokud zařízení nelze před opravou softwaru vypnout, provedte vynucené vypnutí.

- 💡 Když obdržíte nové uživatelské jméno a heslo pro účet Google™, nemusí být možné je po dobu 72 hodin použít k přihlášení a obnovení zařízení.

## Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

- ! Před provedením opravy softwaru zkontrolujte, zda znáte své uživatelské jméno a heslo pro účet Google™. V závislosti na vašem nastavení zabezpečení může být nutné je zadat při restartu zařízení po opravě softwaru.

Pokud se po aktualizaci softwaru, provedení opravy softwaru nebo obnovení továrních dat zdá, že zařízení zamrzlo, opakovaně se restartuje nebo se vůbec nespustí, zkuste provést vynucené vypnutí a zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, provedte vynucené vypnutí a podle kroků níže provedte opravu softwaru:


- 1 Ověřte, zda je na počítači PC nebo Mac® nainstalována aplikace Xperia™ Companion.
- 2 Spustěte aplikaci Xperia™ Companion na počítači a na hlavní obrazovce klikněte na tlačítko **Oprava softwaru**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

## Pomozte nám vylepšit náš software

Můžete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile přijímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umožňují

vylepšovat software. Žádné ze shromažďovaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

### Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce **Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Nastavení informací o využití**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Odeslat info. o využití**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na tlačítko **Souhlas**.

## Záruka, SAR a pokyny k použití

Informace o záruce, specifické míře absorpce (SAR) a bezpečnosti najdete v části **Důležité informace** v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu > Právní informace** ve vašem zařízení.

## Recyklace zařízení

Máte doma staré zařízení? Recyklujte je! Recyklací nám umožníte znovu využít starší materiál a součásti a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na adrese <http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/>.

## Právní informace

### Sony G8142

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoliv bez předchozího upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdříve přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon webových stránek třetích stran či nabízených služeb.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho mobilního zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádné okolnosti odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru přehrávat nebo kopírovat obsah chráněný technologií WMDRM. Odvolání oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytl společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPSÁNÍ DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI ZTRÁTY (AŽ UŽ VYJÁDRĚNÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATIL.

© 2017 Sony Mobile Communications Inc.

Všechna práva vyhrazena.