

# **gorenje**

KUHINJSKI ROBOT

KUHINJSKI ROBOT

KUHINJSKI ROBOT

КУЖНСКИ РОБОТ

FOOD PROCESSOR

ROBOT DE BUCĂTĂRIE

KUCHYŇSKÝ ROBOT

ROBOT KUCHENNY

КУХНЕНСКИ РОБОТ

KONYHAI ROBOTGÉP

ROBOT KUCHENNY

ROBOT KUCHENNY


КУХОННЫЙ КОМБАЙН



**SB 800 W**

<b>Navodila za uporabo</b>	<b>SI</b>
<b>Upute za uporabu</b>	<b>BIH HR</b>
<b>Uputstvo za upotrebu</b>	<b>BIH SRB MNE</b>
<b>Упатства за употреба</b>	<b>MK</b>
<b>Instruction manual</b>	<b>GB</b>
<b>Instrucțiuni de utilizare</b>	<b>RO</b>
<b>Návod k obsluze</b>	<b>CZ</b>
<b>Návod na obsluhu</b>	<b>SK</b>
<b>Instrukcja obsługi</b>	<b>PL</b>
<b>Инструкции за употреба</b>	<b>BG</b>
<b>Használati útmutató</b>	<b>H</b>
<b>Інструкція з експлуатації</b>	<b>UA</b>
<b>Руководство по эксплуатации</b>	<b>RU</b>

SL	<b>Navodila za uporabo .....</b>	4
HR	<b>Upute za uporabu .....</b>	7
SRB-MNE	<b>Uputstvo za upotrebu .....</b>	10
MK	<b>Упатства за употреба .....</b>	13
EN	<b>Instruction manual .....</b>	16
RO	<b>Cuptor cu microunde .....</b>	19
CZ	<b>Návod k obsluze .....</b>	22
SK	<b>Návod na obsluhu .....</b>	25
PL	<b>Instrukcja obsługi.....</b>	28
BG	<b>Инструкции за употреба .....</b>	32
HU	<b>Használati útmutató .....</b>	35
UA	<b>Інструкція з експлуатації .....</b>	38
RUS	<b>Руководство по эксплуатации .....</b>	42

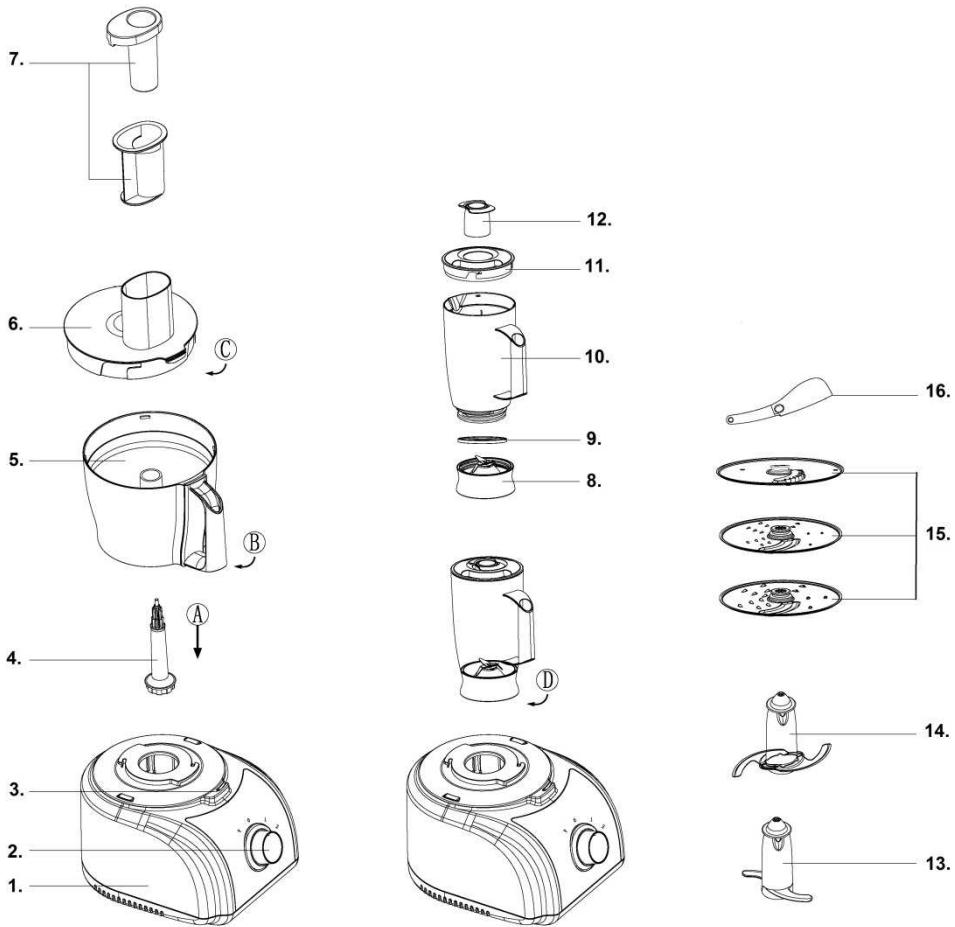

Glejte sliko A na začetku navodil.

1. Motorna enota
2. Gumb za vklop/izklop ter za nastavitev hitrosti
3. Varnostna blokada
4. Gred (os) motorja

#### **Sekljalnik**

5. Posoda za sekljalnik
6. Pokrov sekljalnika
7. Potiskalo za sekljalnik

#### **Mešalnik**

8. Nastavek z nožem za mešalnik
9. Tesnilo
10. Posoda za mešalnik
11. Pokrov mešalnika
12. Manjši pokrov mešalnika

#### **Pripomočki**

13. Nastavek za gneterje testa
14. Rezilo za sekljanje
15. Krožna rezila (drobljenje, sekljanje, rezanje na rezine, strganje...)
16. Lopatica

#### **Pomembna varnostna opozorila**

Ko uporabljate električne aparate je vedno potrebno upoštevati nekatere osnovne varnostne napotke, med katerimi so tudi naslednji:

- Pred uporabo aparata preberite navodila za uporabo. Priporočamo, da shranite navodila na varnem, če bi jih v bodoče še potrebovali.
- Napetost vašega omrežja mora ustrezati značilnostim, navedenim na dnu aparata. Priklučite le na izmenični tok.
- Da preprečite tveganje električnega udara, nikoli ne potopite ohišja motorja, kabla ali vtikača v vodo ali drugo tekočino.
- Ko aparat uporabljajo otroci ali so ti med uporabo v njegovi bližini, je potreben skrben nadzor.
- Ko aparata ne uporabljate, ko nameščate ali snemate posamezne dele ter pred vsakim čiščenjem izključite aparat iz električnega omrežja.
- Nikoli se ne dotikajte premikajočih se delov.
- Če sta električni priključni kabel ali vtikač poškodovana, le je prišlo do napake pri delovanju aparata ali če je padel na tl. oz. se je drugače poškodoval, ne uporabljajte aparata. Vrnite ga najblžnjemu pooblaščenemu serviserju, kjer ga bodo pregledali, popravili ali opravili potrebne nastavitev, električne ali mehanske.
- Če uporabljate nastavke ali pripomočke, ki niso priporočeni v navodilih za uporabo, lahko pride do požara, električnega udara ali telesnih poškodb.

- Ne uporabljajte aparata na odprttem.
- Pazite, da kabel ne bo visel čez rob mize ali druge delovne površine ter da se ne bo dotikal vročih površin.
- Da ne bi prišlo do hujših telesnih poškodb ali poškodbe aparata, ne segajte z rokami ali s pripomočki v bližino premikajočih se rezil ali krožnih rezil. Uporabljate lahko lopatico, vendar le, ko aparat ni vklopljen.
- Rezila so ostra, zato z njimi ravnajte previdno. Rezilo za sekljanje vedno držite le za plastičen del.
- Da zmanjšate tveganje poškodb, nikoli ne postavite krožnih rezil na podstavek, kadar skleda še ni pritrjen na svoje mesto.
- Pred vklopom se prepričajte, če je pokrov trdno na svojem mestu.
- Nikoli ne dodajajte hrane v aparat z roko. Uporabljajte pripomoček za potiskanje hrane.
- Ne poskušajte preslepiti ali onemogočiti mehanizma za zaklepanje pokrova.
- Ko uporabljate mešalnik/sokovnik, naj bo pokrov vedno na svojem mestu.
- Ko mešate vročo tekočino, odstranite sredinski del dvodelnega pokrova.
- Ne uporabljajte aparata, če je filter sokovnika poškodovan ali zlomljen.
- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Raven hrupa: Lc < 83 dB (A)

**Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.**

#### **Shranite ta navodila!**

**Aparat je namenjen le za uporabo v gospodinjstvu!**

#### **Varnostna zaščita**

Za Vašo varnost ima aparat SB800W vgrajeno varnostno stikalo, ki onemogoča njegovo delovanje, če aparat ni pravilno sestavljen. Ko izberete posamezni nastavek (npr. mešalnik) ga pravilno namestite na motorno enoto. Hkrati lahko uporabljate le en nastavek. Izbran nastavek pravilno namestite tako, da sta usklajena znaka na motorni enoti in izbranem

nastavku. Nato ga obrnite v smeri urinega kazalca tako, da zaslišite "klik". Ko želite po uporabi izbran nastavek odstraniti, ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca.

## Nadzorna plošča

- Ko pravilno namestite posamezni nastavek, obrnite gumb za upravljanje za vklop aparata. Izberite želeno hitrost.

## SEKLJALNIK

**POZOR:** Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kakršnihkoli nastavkov ter pred čiščenjem se prepričajte, da je aparat izklopljen iz električnega omrežja ter da je gumb za upravljanje na položaju "OFF" (izklop).

- **POMEMBNO:** Posoda za seklijanje ne deluje, če pokrov ni pravilno zaprt in če ni pravilno nameščena na motorno enoto.
- **OPOZORILO:** Da se izognete morebitnim poškodbam, nikoli ne postavljajte rezila za seklijanje na motorno enoto brez posode za seklijanje.
- Na motorno enoto prvo pravilno vstavite gred. Zatem postavite posodo za seklijanje na motorno enoto tako, da se bosta znaka na motorni enoti in posodi za seklijanje ujemala. Nato posodo obrnite v smeri urinega kazalca, da zaslišite "klik".
- Rezilo za seklijanje postavite na gred (os) v notranjosti posode.

**OPOOMBA:** Če pripravljate testo, namesto rezila za seklijanje uporabljajte nastavek za gnetenje testa. Postopek priprave aparata je enak za oba nastavka.

- Prepričajte se, da je rezilo za seklijanje pravilno postavljeno na svoje mesto.
- Šele ko je rezilo za seklijanje nameščeno v posodi, vstavite sestavine, ki jih želite sesekljati. Nato pravilno namestite pokrov sekjalnika in vključite aparat.

**OPOZORILO:** Bodite zelo previdni, saj so rezila ostra, ravnajte previdno. Rezilo za seklijanje vedno držite za plastični del. Po končani uporabi vedno vzemite rezilo za seklijanje iz posode še preden iz nje odstranite sesekljano hrano.

- Da ne bi prišlo do hujših telesnih poškodb ali do poškodb aparata, med seklijanjem hrane ne segajte z rokami ali pripomočki v bližino rezil. Uporabite lahko lopatico, vendar le, ko je aparat izklopljen, torej ko ne deluje.
- Nikoli ne dodajte hrane z rokami. Vedno uporabljajte potiskalo za potiskanje hrane.
- Ko aparat deluje, ga nikoli ne pustite brez nadzora.

## Rezanje na rezine ali kose s krožnim nastavkom

**POZOR:** Pred vstavljanjem ali snemanjem nastavkov se prepričajte, da je aparat izklučen iz električnega omrežja ter da je gumb za upravljanje na položaju "OFF" (izklop).

- Če uporabljate krožna rezila oz. diske, je potek priprave aparata enak kot pri sekjalniku. Le namesto rezila za seklijanje tokrat uporabite želeno krožno rezilo. Izbera krožnega rezila temelji na želeni pripravi hrane.
- **OPOZORILO:** Bodite zelo previdni – rezila so ostra. Ravnajte z njimi previdno.

## MEŠALNIK

**POZOR:** Pred vstavljanjem ali snemanjem nastavkov se prepričajte, da je aparat izklučen iz električnega omrežja ter da je gumb za upravljanje na položaju "OFF" (izklop).

- Najprej mešalnik pravilno namestite na motorno enoto tako, da sta usklajena znaka na motorni enoti in mešalniku. Zatem ga obrnite v smeri urinega kazalca tako, da zaslišite "klik". Ko želite po uporabi izbran nastavek odstraniti, ga obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca. Sestavine v posodo dodajajte, ko je mešalnik pravilno nameščen na motorno enoto.
- Preden mešalnik vklopite, pravilno namestite pokrov mešalnika. Če med delovanjem mešalnika dodajate vanj posamezne sestavine, jih dodajajte skozi manjši pokrov mešalnika
- **POMEMBNO:** Mešalnik ne deluje, če ni pravilno pritrjen na svoje mesto. Med delovanjem mešalnika mora biti posoda prazna, v njej ne sme biti nameščen noben pripomoček.

## Priporočila

**POMEMBNO:** Vaš aparat po vsakem priporočenem času delovanja potrebuje tudi priporočeni čas mirovanja. To bo podaljšalo življenjsko dobo vašega aprata. **Glejte tabelo spodaj.**

Posamezni časi so odvisni tudi od trdote in kvalitete hrane oz. posameznih sestavin.

Nastavek	Slika	Funkcija	Hitrost	Količina (MAX)	Čas delovanja	Čas mirovanja
Rezilo za seklijanje		Sekljanje (meso, zelenjava, ...)	Min. – Max.	500 g	30 sek.	1 min.
Nastavek za gnetenje testa		Priprava testa	Min.	500 g moke 280 ml vode	30 sek.	1 min.
Rezila		Fino in grobo rezanje/ sekljanje/ drobljenje/ priprava ocvrtega krompirčka in pireja	Sred. – Max.	1200 ml	1 min.	2 min.
Mešalnik		Mešanje (sadje, zelenjava, ...)	Sred. – Max.	1500 ml	1 min.	2 min.

## Čiščenje in vzdrževanje

**POZOR:** Pred čiščenjem se prepričajte, da je aparat izključen iz električnega omrežja in da je gumb za upravljanje na položaju OFF (izklop).

- Nikoli ne potopite aparata, kabla ali vtikača v vodo.
- Ohišje motorja čistite le z vlažno kropo.
- V pomivalnem stroju smete pomivati le rezila iz nerjavečega jekla.
- Vse ostale dele lahko pomivate v topli vodi z nekoliko običajnega tekočega detergenta.
- Čiščenje mešalnika/sokovnika:
  - Napolnite ga s toplo vodo in nekaj detergenta.
  - Namestite pokrov.
  - Vklopite mešalnik/sokovnik pri polni hitrosti za 30 sekund. Izperite in po potrebi ponovite postopek.

## OKOLJE

Aparata po preteklu življenjske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

## GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.

**Samo za osebno uporabo!**

**GORENJE**  
**VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA**  
**PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!**

Pridružujemo si pravico do sprememb!

Pogledati sliku A na početku korisničkog priručnika.

1. Pogonska jedinica
2. Gumb za uključenje/isključenje i podešavanje brzine
3. Sigurnosna blokada
4. Osovina motora

#### Sjeckalica

5. Posuda sjeckalice
6. Pokrov sjeckalice
7. Potiskivač za sjeckalicu

#### Mikser

8. Nastavak s nožem za mikser
9. Brtva
10. Posuda miksera
11. Pokrov miksera
12. Manji pokrov miksera

#### Priklučci

13. Nastavak za miješanje tjestova
14. Oštrica za sjeckanje
15. Kružne oštice (drobljenje, sjeckanje, rezanje na kriške, struganje...)
16. Lopatica

## VAŽNO UPOZORENJE

Prilikom korištenja električnog uređaja, potrebne su posebne mjere opreza, uključujući slijedeće:

- Pozorno pročitajte kompletne upute za uporabu. Preporučamo Vam da upute za uporabu odložite na sigurno mjesto radi korištenja u budućnosti.
- Napon električne energije treba odgovarati naponu nevedenom na dnu uređaja.
- U cilju zaštite od električnog udara (kratkog spoja) nikada ne stavljajte kućište motora, kabel ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Vaš strogi nadzor je izuzetno potreban ukoliko uređaj koriste dijeca ili ga koristite u blizini dijece.
- Ukoliko uređaj nije u uporabi – obavezno ga isključite iz utičnice, naročito prije stavljanja ili skidanja dijelova, odnosno prije čišćenja.
- Cijelo vrijeme izbjegavajte dodirivanje dijelova koji se montiraju.
- Ne upotrebljavajte uređaj ukoliko je oštećen kabel ili utikač, ukoliko je uređaj neispravan, ukoliko je pao ili je oštećen na bilo koji način. Odnesite uređaj u najблиži ovlašteni servis na ispitivanje, popravak ili električno ili mehaničko dotjerivanje.
- Prema uputama, korištenje nastavaka nije preporučljivo uz drmanje (trešenje) te može prouzročiti požar, strujni udar ili bilo koju vrstu ozljeđivanja korisnika.
- Nije za vanjsku uporabu.

- Ne dozvolite da kabel visi preko oštrog ruba stola, ili da dotiče vruću okolinu.
- Držite ruke i posude udaljenim od oštrica u pokretu ili diskova za vrijeme pripremanja namirnica kako bi umanjili rizik od povrede te sačuvali uređaj od oštećenja. Alat za struganje možete koristiti jedino u slučaju kada je uređaj isključen.
- Oštice su veoma oštre. Pažljivo rukujete s uređajem. Ukoliko koristite oštice za sjeckanje, uvijek ga pridržavajte s gornjim plastičnim dijelom.
- Da bi smanjili rizik od povrede, nikada . nemojte postavljati oštice za rezanje ili diskove u njihovo ležište, prije nego što ste ispravno položili posudu.
- Budite sigurni da je poklopac pouzdano zatvoren, prije nego li započnete s korištenjem uređaja.
- Nikada ne pritiščite namirnice rukom, Uvijek koristite plastični dio za pritiskanje namirnice kroz otvor.
- Nikada ne zatvarajte poklopac rutinski, uvjerite se da je ispravo i sigurno zatvoren.
- Sjeckalicu uvijek koristite s poklopcom na svom mjestu (da je poklopljen).
- Kada miješate vruću tekućinu, skinite središnji dio od dvodjelnog poklopca.
- Ne koristite uređaj ukoliko je filter za cijedjenje soka oštećen ili slomljen.
- Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.
- Razina buke: Lc < 83 dB (A)

## SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA. SAMO ZA UPORABU U DOMAĆINSTVU.

## Sigurnosna zaštita

Za Vašu sigurnost uređaj SB800W ima ugrađen sigurnosni prekidač koji onemogućuje njegovo djelovanje ukoliko uređaj nije pravilno sastavljen. Kad ste izabrali pojedini nastavak (npr. mikser), provjerite da li ste ga pravilno namjestili na pogonsku jedinicu. Istovremeno možete koristiti samo jedan nastavak.

Izabran nastavak pravilno namjestite tako da se poklope oznake na pogonskoj jedinici i na izabranom nastavku. Zatim ga okrenite u smjeru kazaljki na satu dok ne začujete klik. Kada nakon uporabe hoćete skinuti izabrani nastavak, okrenite ga u suprotnom smjeru od kazaljki na satu.

## Nadzorna ploča

- Kad ste pravilno namjestili pojedini nastavak, okrenite gumb za upravljanje, odnosno uključenje uređaja i izaberite podesnu brzinu rada.

## SJECKALICA

**PAŽNJA:** Prije namještanja ili skidanja bilo kojeg nastavka, te prije čišćenja provjerite da li je uređaj isključen iz električne mreže, i da li je gumb za upravljanje u položaju "OFF" (isključeno).

- VAŽNO:** Posuda za sjeckanje neće raditi ako pokrov ne bude pravilno zatvoren, i ako posuda nije pravilno namještena na pogonsku jedinicu.

**UPOZORENJE:** Da bi izbjegli možebitne ozljede, nemojte oštircu za sjeckanje nikad stavljati na pogonsku jedinicu bez posude za sjeckanje.

- Na pogonsku jedinicu najprije pravilno umetnите osovinu. Zatim na pogonsku jedinicu stavite posudu za sjeckanje tako da se oznake na pogonskoj jedinici i na posudi za sjeckanje podudaraju. Nakon toga posudu zaokrenite u smjeru kazaljki na satu da se čujno zakvači, odnosno da začujete "klik".
- Oštricu za sjeckanje namjestite na osovinu u unutrašnjosti posude.

**NAPOMENA:** ako spremate tijesto, umjesto oštice za sjeckanje koristite nastavak za gnjećenje tijesta. Postupak pripreme uređaja isti je za oba nastavka.

- Provjerite da li je oštrica za sjeckanje pravilno stavljena na svoje mesto.
- Tek kad je oštrica za sjeckanje pravilno namještena u posudi, počnite dodavati sastojke koje želite sjeckati. Nakon toga pravilno zatvorite pokrov sjeckalice i tek tada uključite uređaj.

**UPOZORENJE:** U rukovanju budite naročito oprezni jer su oštice vrlo oštре. Oštricu za sjeckanje uvijek hvatajte i držite za njen plastični dio. Nakon završene obrade uvijek izvadite oštricu za sjeckanje iz posude prije no što ste iz nje počeli vaditi nasjeckanu hranu.

- Da ne bi došlo do težih tjelesnih ozljeda ili do oštećenja na uređaju, tijekom sjeckanja hrane nemojte posezati rukama ili nekim pomagalima u blizini oštice. Smijete koristiti samo lopaticu, no samo onda kad je uređaj isključen, dakle kad nije u pogonu.

- Nikad nemojte dodavati hranu rukama. U tu svrhu uvijek koristite potiskivač za guranje hrane.
- Kad je uređaj u pogonu, nikad ga nemojte ostavljati bez nadzora.

## Rezanje na kriške ili komade pomoću kružnog nastavka

**PAŽNJA:** Prije namještanja ili skidanja bilo kojeg nastavka, te prije čišćenja provjerite da li je uređaj isključen iz električne mreže, i da li je gumb za upravljanje u položaju "OFF" (isključeno).

- Ukoliko koristite kružne oštice, odnosno diskove, postupak pripreme uređaja isti je kao i za sjeckalicu, osim da umjesto noža za sjeckanje sada koristite izabrano kružnu ploču za rezanje. Izbor kružne oštice ovisan je o vrsti pripreme hrane.
- UPOZORENJE:** Budite naročito oprezni – noževi su vrlo oštři, stoga njima rukujte oprezno.

## MIKSER

**PAŽNJA:** Prije namještanja ili skidanja bilo kojeg nastavka, te prije čišćenja provjerite da li je uređaj isključen iz električne mreže, i da li je gumb za upravljanje u položaju "OFF" (isključeno).

- Najprije mikser pravilno namjestite na pogonsku jedinicu tako da se oznake na pogonskoj jedinici i na mikseru poklope. Zatim ga zaokrenite u smjeru kazaljki na satu sve dok ne začujete "klik". Kad nakon uporabe želite skinuti izabrani nastavak, okrenite ga u suprotnom smjeru od kazaljki na satu. Sastojke dodajte u posudu tek kad je mikser pravilno namješten na pogonsku jedinicu.
- Prije no što mikser uključite, pravilno namjestite pokrov miksera. Ukoliko morate u mikser dodavati pojedine sastojke dok je mikser u pogonu, to učinite kroz manji pokrov miksera.
- VAŽNO:** Mikser neće raditi ako nije pravilno pričvršćen na svoje mjesto. Tijekom rada miksera posuda mora biti prazna, i u njoj ne smije biti namješteno nikakvo pomagalo.

## Savjeti

**VAŽNO:** Vaš uređaj nakon svakog preporučljivog razdoblja djelovanja treba i određeno vrijeme mirovanja. To će produžiti životni vijek vašeg uređaja.

### Pogledati tabelu dolje.

Pojedina vremena ovise i o tvrdoći i kakvoći hrane, odnosno pojedinih sastojaka.

Nastavak	Slika	Funkcija	Brzina	Količina (MAX)	Vrijeme u pogonu	Razdoblje mirovanja
Nož za sjeckanje		Sjeckanje (meso, povrće, ...)	Min. – Max.	500 g	30 sek.	1 min.
Nastavak za gnječeњe tijesta		Priprema tijesta	Min.	500 g brašna 280 ml vode	30 sek.	1 min.
Oštice (diskovi)		Fino i grubo rezanje/ sjeckanje/ drobljenje/ priprema prženih krumpirica i pirea	Sred. – Max.	1200 ml	1 min.	2 min.
Mikser		Miješanje (voće, povrće, ...)	Sred. – Max.	1500 ml	1 min.	2 min.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

**NAPOMENA :** Prije čišćenja, budite sigurni da je uređaj isključen iz utičnice i da je gumb u položaju "OFF".

- Nikada uređaj ili kabel ne uranljajte u vodu.
- Kućište motora uvijek obrišite suhom tkanim.
- Jedino oštice od nehrđajućeg čelika mogu biti oprane u perilici posuda.
- Svi ostali dijelovi jedino mogu biti oprani u toploj vodi s nekim od deterdženata za pranje.
- Čišćenje miksera:
  - Ulijte toplu vodu sa sapunicom.
  - zaklopite.
  - Uključite mikser na najveću brzinu na 30 sekundi. Obrišite i ponovite postupak ukoliko je potrebno.

## Okolina

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označuje, da se s tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaćinstva. Umjesto toga treba biti uvršten prikladnim sabirnim točkama za recikliranje električnih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice na okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inače mogli ugroziti neodgovarajućim rukovanjem otpada ovog



proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaćinstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

## Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garancijskom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kućanske aparate.

***Nije za profesionalnu uporabu!***

## GORENJE

**VAM ŽELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU S VAŠIM APARATOM!**

**Pridržavamo pravo do promjena!**

Gledaj sliku A na početku uputstava za upotrebu.

1. Pogonska jedinica
2. Dugme za uključenje/isključenje i regulisanje brzine
3. Bezbednosna blokada
4. Osovina motora

#### Seckalica

5. Posuda seckalice
6. Poklopac seckalice
7. Potiskivač za seckalicu

#### Mikser

8. Nastavak s nožem za mikser
9. Zaptivač
10. Posuda miksera
11. Poklopac miksera
12. Manji poklopac miksera

#### Priklučci

13. Nastavak za mešanje testa
14. Sečiva za seckanje
15. Kružna sečiva (drobljenje, sekanje, rezanje na kriške, rendanje...)
16. Lopatica

## VAŽNA UPOZORENJA

Pri korišćenju električnih aparata treba uvek poštovati osnovne bezbednosne mere, uključujući sledeće:

- Pročitajte sva uputstva pre korišćenja aparata. Predlažemo da ova uputstva čuvate na sigurnom mestu za buduće konsultacije.
- Napon Vaše kućne instalacije mora odgovarati naponu koji je naveden na podnožju aparata. Uključite samo u struju odgovarajućeg napona.
- Za zaštitu od električnog udara nemojte stavljati kućište motora (bazu), električni gajtan ili utikač u vodu ili drugu tečnost.
- Kada aparat koriste deca ili se koristi u blizini dece, potreban je strogi nadzor.
- Izvucite električni gajtan iz utičnice kada se aparat ne koristi, pre stavljanja ili skidanja delova i pre čišćenja.
- Uvek izbegavajte dodir sa pokretnim delovima.
- Nemojte koristiti aparat sa oštećenim gajtanom ili utikačem ili posle kvara aparata, ili ako je aparat ispušten ili je oštećen na bilo koji način. Odnesite aparat u najbliži ovlašćeni servis na ispitivanje, popravku ili električno ili mehaničko podešavanje.
- Korišćenje dodataka koji se ne preporučuje u priručniku sa uputstvima može prouzrokovati požar, električni udar ili povrede.
- Nemojte koristiti aparat na otvorenom prostoru.

- Nemojte dopustiti da gajtan visi preko ivice stola ili radne površine, ili da dolazi u dodir sa vrelim površinama.
- Čuvajte ruke i pribor od noževa u pokretu ili diskova dok obrađujete namirnice, da biste smanjili rizik od ozbiljnih povreda ili oštećivanje aparata za obradu namirnica. Može se koristiti grebalica, ali samo dok aparat nije uključen.
- Noževi su oštri. Pažljivo rukujte njima. Kada rukujete nožem sekača, uvek ga držite za gornji plastični deo.
- Da biste smanjili rizik od povreda, nemojte nikada stavljati noževe za sečenje ili diskove na bazu a da prethodno niste dobro pričvrstili posudu.
- Proverite da li se poklopac bezbedno blokirao pre puštanja u rad aparata.
- Nikada nemojte stavljati namirnice rukom. Uvek koristite dodatak za potiskivanje namirnica.
- Nemojte pokušavati da silom zatvarate ili otvarate blokirni mehanizam na poklopcu.
- Blender uvek treba da radi sa poklopcem.
- Kada meštate toplu tečnost, uklonite centralni deo sa poklopcu koji se sastoji od dva dela.
- Nemojte koristiti aparat ako je filter sokovnika oštećen ili u kvaru.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Jačina buke: Lc < 83 dB (A)

## SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA SAMO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

## Bezbednosna zaštita

Za Vašu bezbednost aparat SB800W ima ugrađen bezbednosni prekidač koji onemogućuje njegovo delovanje ukoliko aparat nije pravilno sastavljen. Kad ste izabrali pojedini nastavak (npr. mikser), proverite da li ste ga pravilno namestili na pogonsku jedinicu. Istovremeno možete koristiti samo jedan nastavak.

Izabrani nastavak pravilno namestite tako da se poklope oznake na pogonskoj jedinici i na izabranom nastavku. Zatim ga obrnite u smeru kazaljki na satu dok ne začujete klik. Kada nakon upotrebe želite da skinete izabrani nastavak, obrnite ga u suprotnom smeru od kazaljki na satu.

## Nadzorna ploča

- Kad ste pravilno namestili pojedini nastavak, obrnite dugme za upravljanje, odnosno uključenje aparata i izaberite primerenu brzinu rada.

## SECKALICA

**PAŽNJA:** Pre nameštanja ili skidanja bilo kojeg nastavka, te pre čišćenja proverite da li je aparat isključen iz električne mreže, i da li je dugme za upravljanje u položaju "OFF" (isključeno).

- **VAŽNO:** Posuda za seckanje neće raditi ako poklopac ne bude pravilno zatvoren, i ako posuda nije pravilno nameštena na pogonsku jedinicu.

**UPOZORENJE:** Da bi izbegli eventualne povrede, nemojte sečivo za seckanje nikad stavljati na pogonsku jedinicu bez posude za seckanje.

- Na pogonsku jedinicu najpre pravilno namestite osovnu. Zatim na pogonsku jedinicu stavite posudu za seckanje tako da se oznake na pogonskoj jedinici i na posudi za seckanje podudaraju. Nakon toga posudu obrnite u smeru kazaljki na satu da se čujno zakvači, odnosno da začujete "klik".
- Sečivo za seckanje namestite na osovinu u unutrašnjosti posude.

**NAPOMENA:** Ako radite testo, umesto noža za seckanje koristite nastavak za mešenje testa. Postupak pripreme aparata isti je za oba nastavka.

- Proverite da li je sečivo za seckanje pravilno stavljen na svoje mesto.
- Tek kad je sečivo za seckanje pravilno namešteno u posudi, počnite dodavati sastojke koje želite seckati. Nakon toga pravilno zatvorite poklopac seckalice i tek tada uključite aparat.

**UPOZORENJE:** Prilikom rukovanja budite veoma oprezni jer su sečiva veoma oštra. Sečivo za seckanje uvijek držite za njegov plastični deo. Nakon završene obrade uvek najpre izvadite sečivo za seckanje iz posude, pre no što ste iz nje počeli vaditi naseckanu hranu.

- Da ne bi došlo do težih telesnih povreda ili do oštećenja na aparatu, tokom seckanja hrane nemojte posezati rukama ili nekim pomagalima u blizini sečiva. Smete da koristite samo lopaticu, no samo onda kad je aparat isključen, dakle kad nije u pogonu.
- Nikad nemojte dodavati hranu rukama. U tu svrhu uvek koristite potiskivač za guranje hrane.
- Kad je aparat u pogonu, nikad ga nemojte ostavljati bez nadzora.

## Sečenje na kriške ili komade pomoću kružnog nastavka

**PAŽNJA:** Pre nameštanja ili skidanja bilo kojeg nastavka, te pre čišćenja proverite da li je aparat isključen iz električne mreže, i da li je dugme za upravljanje u položaju "OFF" (isključeno).

- Ukoliko koristite kružna sečiva, odnosno diskove, postupak pripreme aparata isti je kao i za seckalicu, osim da umesto noža za seckanje sada koristite izabranu kružnu ploču za sečenje. Izbor kružnog sečiva ovisan je o vrsti pripreme hrane.
- **UPOZORENJE:** Budite naročito oprezni – noževi su veoma oštri, zato njima rukujte oprezno.

## MIKSER

**PAŽNJA:** Pre nameštanja ili skidanja bilo kojeg nastavka, te pre čišćenja proverite da li je aparat isključen iz električne mreže, i da li je dugme za upravljanje u položaju "OFF" (isključeno).

- Najpre mikser pravilno namestite na pogonsku jedinicu tako da se oznake na pogonskoj jedinici i na mikseru poklope. Zatim ga obrnite u smeru kazaljki na satu sve dok ne začujete "klik". Kad nakon upotrebe želite skinuti izabrani nastavak, obrnite ga u suprotnom smeru od kazaljki na satu. Sastojke dodajte u posudu tek kad je mikser pravilno namešten na pogonsku jedinicu.
- Pre no što mikser uključite, pravilno namestite poklopac miksera. Ukoliko morate u mikser dodavati pojedine sastojke dok je mikser u pogonu, to uradite kroz manji poklopac miksera.
- **VAŽNO:** Mikser neće raditi ako nije pravilno pričvršćen na svoje mesto. Tokom rada miksera posuda mora biti prazna, i u njoj ne sme biti namešteno nikakvo pomagalo.

## Saveti

**VAŽNO:** Vaš aparat nakon svakog preporučljivog perioda delovanja treba i određeno vreme mirovanja. To će produžiti životni vek vašeg aparata.

### Gledaj tabelu dole.

Pojedina vremena ovise i o tvrdoći i kvalitetu hrane, odnosno pojedinim sastojcima.

Nastavak	Slika	Funkcija	Brzina	Količina (MAX)	Vreme u pogonu	Period mirovanja
Nož za seckanje		Seckanje (meso, povrće, ...)	Min. – Max.	500 g	30 sek.	1 min.
Nastavak za mešenje testa		Priprema testa	Min.	500 g brašna 280 ml vode	30 sek.	1 min.
Sećiva (diskovi)		Fino i grubo rezanje/ seckanje/ rendanje/ priprema prženih krumpirića i pirea	Sred. – Max.	1200 ml	1 min.	2 min.
Mikser		Mešanje (voće, povrće, ...)	Sred. – Max.	1500 ml	1 min.	2 min.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

**OPREZ :** Proverite da li je jedinica isključena iz struje a dugme za uključ./isključ. na "OFF" pre čišćenja.

- Nemojte nikada ispirati jedinicu ili električni gajtan ili utikač u vodi.
- Jedinicu motora čistite isključivo vlažnom krpom.
- Samo se noževi od nerđajućeg čelika mogu prati u mašini za pranje sudova.
- Svi drugi delovi mogu se prati u toploj sapunici korišćenjem obične tečnosti za pranje sudova.
- Čišćenje blendera :
  - Napuniti topлом sapunicom.
  - Staviti poklopac.
  - Uključite blender da radi na maksimalnoj brzini 30 sekundi. Isperite i ponovite ako je potrebno.

## Zaštita okoline

Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao sa otpadom iz domaćinstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajućim sabirnim centrima za reciklažu elektronskih i električnih aparata. Ispravnim odvoženjem ovog proizvoda spričićete potencijalne negativne posledice na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koji bi inače mogli biti ugroženi neodgovarajućim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih



informacija o tretmanu, odbacivanju i ponovnom korišćenju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, službom za sakupljanje kućnog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.

## Garancija i servis

Za informacije ili u slučaju problema obratite se Centru Gorenja za pomoć korisnicima u vašoj državi (telefonski broj naći ćete u međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj državi nema takvog centra, обратите се lokalном продавцу Gorenja, или оделу Gorenja за male kućanske aparate.

*Nije za komercijalnu upotrebu!*

**GORENJE**  
**VAM ŽELI MNOGO ZADOVOLJSTVA**  
**U RADU S VAŠIM APARATOM!**

Pridržavamo pravo do promena!

Гледајте ја сликата А на почетокот од упатствата.

1. Моторна единица
2. Когче за вклучување/исклучување и за дотерување брзина
3. Безбедносна блокада
4. Вратило (оска) на моторот

#### **Сечалка**

5. Сад за сечалка
6. Капак на сечалката
7. Потискувач за сечалката

#### **Мешалка**

8. Пиклучок со нож за мешалка
9. Заптивка
10. Сад за мешалка
11. Капак на мешалката
12. Помал капак на мешалката

#### **Помагала**

13. Приклучок за гнетење тесто
14. Сечило за сечкање
15. Кружни сечила (дробење, сечкање, режење на резанки, стружење...)
16. Лопатка

## **УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ**

**При користење на електричните апарати секогаш треба да се почитуваат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи ги следниве:**

- Прочитайте ги сите упатства пред да го користите апаратот. Ви препорачуваме овие упатства да ги чувате на безбедно место за понатамошни консултации.
  - Напонот во вашата куќна инсталација мора да одговара на напонот кој што е наведен во подножјето на апаратот. Вклучете го апаратот во струја само ако претходниот услов е исполнет.
  - За заштита од електричен удар не го ставајте куќиштето на моторот, електричниот кабел или приклучокот во вода или други течности.
  - Кога апаратот го користат децата или апаратот се користи во близина на децата, потребен е строг надзор.
  - Исклучете го апаратот од струја кога не е во употреба, пред ставање или отстранување на деловите и пред чистење.
  - Секогаш избегнувајте да имате контакт со подвижните делови.
  - Не го користете апаратот доколку е оштетен кабелот, приклучокот, апаратот е расипан или ако апаратот е испуштен односно оштетен на
- било каков начин. Однесете го апаратот до најблискиот овластен сервис за преглед, поправка или електрично или механичко прилагодување.
- Користењето на додатоци кои не се препорачуваат со овие упатства за употреба може да предизвикаат пожар, струен удар или повреда.
  - Не го користете апаратот на отворен простор.
  - Не дозволувајте кабелот да виси преку работ на масата, шанкот или да дојде во контакт со топли површини.
  - Држете ги рацете и приборот подалеку од ножевите и дисковите кои се движат додека ја обработуваат храната, со цел да се намали ризикот од сериозни повреди или оштетувања на самиот апарат. Стругалката може да се користи, но само додека уредот не е вклучен.
  - Ножевите се остри. Внимавателно ракувајте со нив. При ракување со ножот секач, секогаш држете го за горниот пластичен дел.
  - За да се намали ризикот од повреда, никогаш не ги поставувајте ножевите за сечење или дисковите врз основата без претходно добро да го прицврстите садот.
  - Проверете дали капакот е правилно поставен пред да го вклучите апаратот.
  - Никогаш не додавајте храна со рака. Секогаш користете го додатокот за потиснување на храната.
  - Не се обидувајте на сила да го отворите или затворите блокираниот механизам на капакот.
  - Блендерот не смее да се употребува без капакот.
  - Кога мешате топла течност, отстранете го централниот дел од капакот кој се состои од два дела.
  - Не го користете апаратот доколку неговиот филтер е неисправен или оштетен.
  - Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи ги и децата) со намалени физички или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, единствено под надзор или инструкции за користење на уредот од страна на лице одговорно за нивната безбедност. Децата мораат да бидат под надзор за да на си играат со апаратот.
  - Ниво на бучава: Lc < 83 dB (A)

Овој апарат е означен според европскиот пропис 2002/96/EZ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

## ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА! САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА!

### Безбедносна заштита

За ваша безбедност во апаратот SB800W е вграден безбедносен прекинувач, кој го онемозвожува неговото работење, ако апаратот не е правилно составен.

Кога ќе изберете поединечен приклучок (на пр. мешалка) правилно наместите го на моторната единица. Истовремено можете да употребувате само еден приклучок.

Избран приклучок правилно ќе наместите така да се совпаѓаат знакот на моторната единица и знакот на избраниот приклучок. Потоа завртите го во насока на стрелката на часовникот така да се слушне "клика". Кога сакате по употреба да го отстраните избраниот приклучок, завртите го во спротивна насока од стрелката на часовникот.

### Надзорна плоча

- Кога правилно наместите поединечен приклучок, завртите го копчето за управување за вклучување на апаратот. Изберите сакана бризна.

### СЕЧКАЛКА

**ВНИМАНИЕ:** Пред ставање или отстранување на кој било приклучок и пред чистење уверите се дека е апаратот исклучен од електричната мрежа и дека е копчето за управување на положба "OFF" (исклучување).

- ВАЖНО:** Садот за сечкање не работи, ако капакот не е правилно затворен и ако не е правилно наместен на моторната единица.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** За да избегнете евентуални повреди, никогаш не ставајте го сечилото за сечкање на моторната единица без сад за сечкање.

- На моторната единица право правилно ставите го вратилото. Потоа наместите го садот за сечкање на моторната единица така да се совпаѓаат знакот на моторната единица и знакот на садот за сечкање. Потоа завртите го садот во насока на стрелката на часовникот така да се слушне "клика".

Сечилото за сечкање наместите го на вратилото (оската) во внатрешноста на садот.  
**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако приготвувате тесто, наместо сечило за сечкање употребувајте приклучок за гнетење тесто. Постапката за подготвување на апаратот е иста за двета приклучоци.

- Уверите се дека е сечилото за сечкање правилно наместено на свое место.
- Дури откако е сечилото за сечкање наместено во садот, ставите состојки кои сакате да ги

сечкате. Потоа правилно наместите го капакот на сечкалката и вклучите го апаратот.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Бидете многу претпазливи, бидејќи сечилата се остро, постапувајте претпазливо. Сечилото за сечкање секогаш држете го за пластичниот дел. По завршената употреба секогаш да го извадите сечилото за сечкање од садот уште пред да ја отстранице од него исечканата храна.

- Да не би дошло до потешки телесни повреди или до оштетувања на апаратот, за време сечкање храна не посегнувајте со раце или помагала во близина на сечилата. Можете да употребите лопатка, меѓутоа само кога е апаратот исклучен, значи кога не работи.
- Никогаш не додавајте храна со рацете. Секогаш употребувајте потискувач за потискање на храната.
- Кога апаратот работи, никогаш не оставајте го без надзор.

### Режење на резанки или парчиња со кружен приклучок

**ВНИМАНИЕ:** Пред ставање или отстранување на приклучоци уверите се дека е апаратот исклучен од електричната мрежа и дека е копчето за управување на положба "OFF" (исклучување).

- Ако употребувате кружни сечила, оносно дискови, одвивањето на подготовката на апаратот е исто како кај сечкалката. Само што наместо сечило за сечкање овој пат употребите сакано кружно сечило. Изирање кружно сечило базира врз саканото приготвување храна.

- ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Бидете многу претпазливи - сечилата се остро. Постапувајте со нив претпазливо.

### МЕШАЛКА

**ВНИМАНИЕ:** Пред ставање или отстранување на кој било приклучок и пред чистење уверите се дека е апаратот исклучен од електричната мрежа и дека е копчето за управување на положба "OFF" (исклучување).

- Најпрвин мешалката правилно наместите ја на моторната единица така да се совпаѓаат знакот на моторната единица и знакот на мешалката. Потоа завртите ја во насока на стрелката на часовникот така да се слушне "клика". Кога сакате по употреба да го отстраните избраниот приклучок, завртите го во спротивна насока од стрелката на часовникот. Состојки додајте во садот кога е мешалката правилно наместена на моторната единица.

- Пред да ја вклучите мешалката, правилно наместите го капакот на мешалката. Ако за време работење на мешалката дававате во неа поединечни состојки, дававајте ги низ помалиот капак на мешалката.
- ВАЖНО:** Мешалката не работи, ако не е правилно прицврстена на свое место. За време работење на мешалката садот мора да биде празен, во него не смее да биде наместено ипако помагало.

Приклучок	Слика	Функција	Брзина	Количина (МАКС)	Време на работење	Време на мирување
Сечило за сечкање		Сечкање (месо, зеленчук, ...)	Миним. – Макс.	500 g	30 сек.	1 минута
Приклучок за гнетење тесто		Приготвување тесто	Миним.	500 g брашно 280 ml вода	30 сек.	1 минута
Сечила		Фино и грубо режење/ сечкање/ дробење/ приготвување помфрит и пире	Сред. – Макс.	1200 ml	1 минута	2 минути
Мешалка		Мешање (овошје, зеленчук, ...)	Сред. – Макс.	1500 ml	1 минута	2 минути

## ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

**ВНИМАНИЕ :** Пред да започнете со чистење проверете дали апаратот е исклучен од електричната мрежа и оперативното копче е во "OFF" функцијата.

- Никогаш не го потопувајте во вода апаратот, кабелот или приклучокот .
- Исчистете го блокот од моторот само со влажна крпа.
- Само сечилата од не'рѓосувачки челик може да се мијат во машина за миење садови .
- Сите други делови може да се чистат со топла вода, користејќи регуларни средства за миење на садови.
- Чистење на блендерот :
  - Наполнете го со топла вода и сапуница.
  - Поставете го капакот.
  - Користете го блендерот на максимална брзина не повеќе од 30 секунди. Ако е потребно исплакнете го блендерот неколку пати.

## Препораки

**ВАЖНО:** На вашиот апарат по секое препорачано време на работење му е потребно и препорачано време на мирување. Тоа ќе го продолжи векот на траење на вашиот апарат. **Погледајте ја долната табела.**

Поединечни времиња се зависни и од твдоста и квалитетот на храната, односно поединечните состојки.

## ЖИВОТНА СРЕДИНА

Не го фрлјајте на апаратот во нормален домашен отпад, туку во официјална колекција наменета за рециклирање. Со ова, вие помагате да се зачува животната средина.

## ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

Ако ви требаат информации, или ако имате проблем, Ве молиме контактирајте го Gorenje центарот за грижа на корисници во вашата земја (види телефонски број во меѓународната гаранција). Ако вашата земја нема таков центар, контактирајте го вашиот локален дилер или Gorenje, Gorenje делот за мали апарати за домаќинство.

## Не е за комерцијална употреба!

**ГОРЕЊЕ ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБАТА НА ВАШАТА ПРАВОСМУКАЛКА.**

Го задржуваме правото на промени!

Check the photo A at the beginning of the manuals.

- 1 Motor unit
- 2 On/off and speed control knob
- 3 Safety lock
- 4 Motor shaft (axle)

#### **Chopper**

- 5 Chopper bowl
- 6 Chopper lid
- 7 Pusher of chopper

#### **Blender**

- 8 Cutting blade for blender
- 9 O-ring seal
- 10 Blender bowl
- 11 Blender lid
- 12 Small lid of blender

#### **Additional attachments**

- 13 Dough blade
- 14 Chopping blade
- 15 Blades (shredding fine & thick, slicing fine & thick...)
- 16 Spatula

## **IMPORTANT SAFEGUARDS**

**When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:**

- Read all instructions before using the appliance. It is suggested that you keep these instructions in a safe place for future references.
- Your voltage must correspond to the voltage printed on the bottom of the appliances. Connect to alternating current only.
- To protect against electrical shock do not put the motor housing (base), cord or plug in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- Avoid contacting moving parts at all times.
- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
- The use of attachments including canning jars not recommended in the instruction manual may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Do not use outdoors.

- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Keep hands and utensils away from moving blades or discs while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food processor. A scraper may be used but must be used only when the food processor is not running.
- Blades are sharp. Handle carefully. When handling the chopper blade, always hold it by the upper plastic part.
- To reduce the risk of injury, never place cutting blades or discs on the base without first putting bowl properly in place.
- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance
- Never feed food by hand. Always use food pusher.
- Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
- Always operate blender with cover in place.
- When blending hot liquids, remove center piece of two-piece cover.
- Do not use the appliance if juicer filter is damaged or broken.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Noise level: Lc < 83 dB(A)

**This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.**

**SAVE THESE INSTRUCTIONS!  
FOR HOUSEHOLD USE ONLY!**

#### **Safety lock**

For your own protection the model SB800W has built-in safety lock system. It prevents the run of the appliance until the food processor is not assembled correctly.

When you choose your accessory (for example, blender), you must place it properly on the motor unit. You can use only one accessory at the same time. The chosen accessory is placed correctly when the signs on the motor unit and on each accessory are in the same way. Then you must turn selected accessory clockwise and you will hear a "click".

When finished the working, you must turn the chosen accessory anti-clockwise.

## Control panel

- After properly placing the selected accessory on the motor unit, turn the operation knob to activate the unit from its off position. Choose the requested speed.

## CHOPPER

**CAUTION :** Make sure that the unit is unplugged from power source and operation button is on "OFF" before inserting or removing any attachments and before cleaning.

**WARNING:** Use extreme caution, blades are sharp.

- **IMPORTANT:** The chopper bowl will not operate if the security cover is not closed correctly and if it is not placed properly on the motor unit.

**WARNING:** To reduce risk of injury, never place the chopping blade on the motor unit without first putting the bowl properly in place.

- Place the motor shaft firstly on the motor unit. After this place the bowl for chopper correctly on the motor unit. The signs on the motor unit and on chosen accessory must be in the same way. Then you must turn selected accessory clockwise and you will hear a "click".
- Place the chopping blade on the shaft inside the bowl.
- Make sure that the chopping blade is correctly positioned in its place.
- When the chopping blade is placed, put the chosen ingredients in the bowl. Then place the lid of the chopper correctly and turn on the appliance.

**WARNING:** Use extreme caution – Blades are sharp, handle carefully. Always hold the chopping blade by the upper plastic part. After using the chopping blade, always take it out of the bowl before removing the processed food.

- Keep hands and utensils away from the cutting blade while chopping food, to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food chopper. A spatula may be used, but must be used only when the food processor is not running.
- Never feed food by hand. Always use food pusher.
- Do not leave the appliance unsupervised when it is operating i.e. when it is "ON".

## Continuous Slicer / Shredder

**CAUTION:** Make sure that the unit is unplugged from power source and operating button is on "OFF" before inserting or removing attachments.

- If using the blades (discs) instead of chopper, the procedure of preparing the appliance is the same

as for chopper accessory. Just instead of chopping blade you should use your chosen disc. The selection of the disc depends on your wishes regarding food preparation.

- **WARNING:** Use extreme caution – blades are sharp. Handle carefully.

## BLENDER

**CAUTION :** Make sure that the unit is unplugged from power source and operation button is on "OFF" before inserting or removing any attachments and before cleaning.

- Place the assembled blender on the motor unit correctly. The signs on the motor unit and on the blender must be in the same way. Then you must turn selected accessory clockwise and you will hear a "click". When finished the working, you must turn the chosen accessory anti-clockwise. You must put the ingredients into the bowl of the blender after the blender is placed on the motor unit properly.
- Before turn on the blender, you must place the blender lid correctly. If you are adding some ingredients into the bowl of the blender, add them through the small lid of blender.
- **IMPORTANT:** Blender does not work if it is not placed correctly on the motor unit. During the working, the bowl must be empty. No attachments into the bowl.

## RECOMMENDATIONS

**IMPORTANT:** After suggested working time, your appliance at the same time needs some idle time. This will prolong the lifetime of your appliance. **Check the table below.**

The suggested times below depend on the hardness and quality of the food or ingredients as well.

Attachment	Picture	Fuction	Speed	Quantity (MAX)	Working time	Idle time
Chopping blade		Chopping (meat, vegetables, ...)	Min. – Max.	500 g	30 sec.	1 min.
Dough blade		Preparing dough	Min.	500 g flour 280 ml water	30 sec.	1 min.
Blades		Thick and fine slicing/ shredding/ preparing french fry potato and mashing food	Med. – Max.	1200 ml	1 min.	2 min.
Blender		Blending (fruit, vegetables, ...)	Med. – Max.	1500 ml	1 min.	2 min.

## CLEANING AND MAINTENANCE

**CAUTION :** Make sure the unit is unplugged from power and operating button is on "OFF" before cleaning.

- Never immerse the unit or cord or plug in water.
- Clean the motor block with a damp cloth only.
- Only the stainless steel blades can be washed in the dishwasher.
- All other parts can be cleaned in warm sudsy water using regular dishwashing liquid.
- Cleaning the blender :
  - Fill with sudsy warm water.
  - Place cover.
  - Run blender at maximum speed for 30 seconds.
  - Rinse at repeat if necessary.

## Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

## Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

***For personal use only!***

**GORENJE**  
**WISHES YOU A LOT OF PLEASURE**  
**WHEN USING YOUR APPLIANCE**

We reserve the right to any modifications!

Consultați fotografia A de la începutul manualului.

- 1 Unitate motor
- 2 Buton pornit/oprit și comandă viteză
- 3 Blocare de siguranță
- 4 Ax motor

#### Tocător

- 5 Vas tocător
- 6 Capac tocător
- 7 Dispozitiv de introducere alimente prin apăsare pentru tocător

#### Blender

- 8 Lamă de tăiere pentru blender
- 9 Gamitură sub formă de O
- 10 Vas pentru blender
- 11 Capac pentru blender
- 12 Capac mic blender

#### Accesorii suplimentare

- 13 Lamă pentru aluat
- 14 Lamă pentru tocăt
- 15 Lame (fărâmitare fină & grosieră, feliere fină & grosieră...)
- 16 Spatulă

## PRECAUȚII IMPORTANTE

**Atunci când folosiți aparatelor electrice, trebuie să luați următoarele măsuri de protecție, inclusiv pe cele de mai jos:**

- Cititi instrucțiunile înainte de a folosi aparatul. Vă sugerăm să păstrați aceste instrucțiuni pentru viitor.
- Voltajul rețelei dvs. electrice trebuie să corespundă cu cea înscrisă pe plăcuța din partea de jos a aparatului. Conectați doar la curent alternativ.
- Pentru a evita șocurile electrice nu puneți carcasa motorului, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide.
- Supravegheați copii dacă folosesc acest aparat, sau dacă se joacă în apropierea aparatului.
- Dacă demontați aparatul, dacă dorîți să îl curățați sau dacă ati terminat ce ati avut de lucrat cu el, scoateți-l din priză.
- Nu atingeți piesele care sunt în funcțiune.
- Dacă aparatul a fost scăpat pe jos, dacă este deteriorat, sau dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, returnați aparatul celei mai apropiate unități de service autorizate pentru examinare sau reparare.
- Dacă utilizați dispozitive sau atașamente care nu sunt recomandate în acest manual, puteți provoca incendii, soc electric sau accidente.
- Nu folosiți aparatul în exterior.

- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei, a blatului, sau să intre în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu atingeți cu mâna sau alte ustensile lamele și discurile atunci când acestea funcționează. Veți evita în acest fel accidentele și deteriorarea aparatului. Puteți folosi un instrument de răzuire doar atunci când aparatul nu funcționează.
- Lamele sunt foarte ascuțite. Manevrați-le cu grijă. Atunci când folosiți lama pentru tocăt, țineți-o de partea superioară din plastic.
- Pentru a reduce riscul provocării accidentelor, nu puneți lamele sau discurile la bază, fără a fixa în prealabil vasul.
- Asigurați-vă că ati fixat bine capacul, înainte de a porni aparatul.
- Nu puneți mâncare cu mâna. Folosiți dispozitivul de împingere.
- Nu forțați mecanismul de blocare de pe capac.
- Blenderul trebuie folosit doar cu capac.
- Atunci când puneți lichide fierbinți în blender, scoateți partea centrală a capacului.
- Nu folosiți aparatul dacă filtrul pentru sucuri este deteriorat.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruită cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheata pentru a nu se juca cu aparatul.
- Nivel de zgomot: Lc < 83 dB [A]

## PĂSTRĂTI ACESTE INSTRUCȚIUNI NUMAI PENTRU UTILIZAREA APARATULUI ÎN GOSPODĂRIE.

Acest aparat este marcat corespunzător directivelui europene 2002/9/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Directiva prescrie cadrele pentru o preluare înăpoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

## Dispozitiv de blocare de siguranță

Pentru protecția dumneavoastră, modelul SB800W are integrat un sistem de blocare de siguranță. Aceasta împiedică funcționarea aparatului când procesorul de alimente nu este montat corect.

Atunci când alegeți accesorii (de exemplu, blender), trebuie să le poziționați corespunzător pe unitatea motorului.

Puteți folosi numai un accesoriu pentru o operațiune.

Accesoriu ales este poziționat corect atunci când semnele de pe unitatea motorului și de pe fiecare accesoriu în parte sunt orientate în aceeași direcție. Apoi, trebuie să rotiți accesoriul selectat în sensul acelor de ceas și veți auzi un "click". După finalizarea lucrului, trebuie să rotiți accesoriul selectat în sens contrar acelor de ceasornic.

## Panoul de comandă

- După poziționarea corectă a accesoriului selectat pe unitatea motorului, rotiți butonul de operare pentru a activa unitatea, din poziția oprit. Selectați viteza solicitată.

## TOCĂTOR

**ATENȚIE:** Asigurați-vă că unitatea este deconectată de la sursa de curent și butonul de activare este pe "OFF" înainte de a introduce sau de a îndepărta piesele și înainte de curățare.

**AVERTISMENT:** Fiți deosebit de atenți, lamele sunt foarte ascuțite.

- IMPORTANT:** Vasul tocătorului nu va funcționa în cazul în care capacul de siguranță nu este închis corect și nu este poziționat adevarat pe unitatea motorului.

**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de accidentări, niciodată nu poziționați lama de tocăt pe unitatea motorului fără a așeza mai întâi vasul corect.

- Mai întâi, așezați axul motorului pe unitatea motorului.  
Apoi, poziționați vasul pentru tocător, corect, pe unitatea motorului. Semnele de pe unitatea motorului și de pe accesoriul selectat trebuie să fie orientate în aceeași direcție. Apoi, trebuie să rotiți accesoriul selectat în sensul acelor de ceasornic și veți auzi un "click".
- Poziționați lama de tocăt pe axul din interiorul vasului.
- Asigurați-vă că lama de tocăt este poziționată corect la locul său.
- După ce ati poziționat lama de tocăt, așezați ingredientele selectate în vas. Apoi, așezați corect capacul pe tocător și porniți aparatul.

**AVERTISMENT:** Fiți deosebit de atenți – Lamele sunt ascuțite, manevrați-le cu grijă. Întotdeauna țineți lama de tocăt de partea superioară, din plastic. După ce ati folosit lama de tocăt, întotdeauna scoateți-o din vas înainte de a îndepărta alimentele procesate.

- Nu țineți mâinile și ustensilele în apropierea lamei de tăiere în timpul tocării alimentelor, pentru a reduce riscul accidentărilor grave pentru persoanel sau al daunelor aduse tocătorului. Se poate folosi o spatulă, dar numai atunci când procesorul de alimente nu funcționează.

- Niciodată nu introduceți alimentele cu mâna. Folosiți întotdeauna dispozitivul de introducere alimente prin apăsare.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timp ce acesta funcționează, mai exact când se află pe poziția "PORNIT".

## Dispozitiv de feliere/ sfărâmare continuă

**ATENȚIE:** Asigurați-vă că unitatea este deconectată de la sursa de curent și butonul de activare este pe "OFF" înainte de a introduce sau de a îndepărta piese.

- Dacă folosiți lamele (discurile) în locul tocătorului, procedura de pregătire a aparatului este identică ca pentru accesoriul de tocăt. Doar că, în locul lamei de tăiere, veți folosi discul selectat. Selectarea discului depinde de dorințele dumneavoastră legate de prepararea alimentelor.

- AVERTISMENT:** Fiți deosebit de atenți – lamele sunt ascuțite. Manevrați-le cu grijă.

## BLENDER

**ATENȚIE:** Asigurați-vă că unitatea este deconectată de la sursa de curent și butonul de activare este pe "OFF" înainte de a introduce sau de a îndepărta

- Poziționați blender-ul asamblat pe unitatea motorului în mod corect. Semnele de pe unitatea motorului și de pe blender trebuie să fie orientate în aceeași direcție. Apoi, trebuie să rotiți accesoriul selectat în sensul acelor de ceasornic și veți auzi un "click". După ce ati terminat lucru, trebuie să rotiți accesoriul selectat în sens contrar acelor de ceasornic. Trebuie să așezați ingredientele în vasul blender-ului după ce acesta este poziționat adevarat pe unitatea motorului.
- Înainte de a porni blender-ul, trebuie să poziționați corect capacul blender-ului. Dacă adăugați ingrediente în vasul blender-ului, le puteți adăuga prin capacul mic al blender-ului.
- IMPORTANT:** Blender nu funcționează dacă nu este poziționat/ă corect pe unitatea motorului. În timpul lucrului, vasul trebuie să fie gol. Nu trebuie să existe piese în vas.

## RECOMANDĂRI

**IMPORTANT:** După durata sugerată de lucru, aparatul dumneavoastră are nevoie și de un timp de odihnă. Astfel, veți prelungi viața aparatului dumneavoastră.

**Consultați tabelul de mai jos.**

Duratele sugerate de mai jos depind și de duritatea și de calitatea alimentelor sau a ingredientelor.

Piesă	Imagine	Funcție	Viteză	Cantitate (MAX)	Durată de lucru	Timp de odihnă
Lamă de tăiere		Tăiere (carne, legume, ...)	Med. – Max.	500 g	30 sec.	1 min.
Lamă pentru aluat		Prepararea aluatului	Min.	500 g făină 280 ml apă	30 sec.	1 min.
Lame		Feliere/sfărâmare fină și grosieră/ prepararea cartofilor prăjiți și pasarea alimentelor	Med. – Max.	1200 ml	1 min.	2 min.
Blender		Amestecare (fructe, legume, ...)	Med. – Max.	1500 ml	1 min.	2 min.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

**ATENȚIE:** Asigurați-vă că aparatul este scos din priză și că butonul este pe poziția „OFF” (oprit).

- Nu puneți aparatul sau cablul de alimentare în apă sau orice alt lichid.
- Curățați carcasa motorului doar cu o cârpă umedă.
- Numai lamele din oțel inoxidabil pot fi folosite în mașina de spălat vasele.
- Celelalte piese pot fi curățate cu apă caldă și detergent de vase.
- Curățarea blenderului:
- Umpleți cu apă caldă cu puțin detergent.
- Puneți capacul.
- Folosiți blenderul la viteza maximă timp de 30 de secunde.
- Clătiți de mai multe ori dacă este necesar.

## Mediu înconjurător

Nu aruncați aparatul împreună cu deșeurile casnice atunci când nu mai este utilizabil, ci înmânați-l la un punct oficial de colectare pentru reciclare. Astfel ajutați la conservarea mediului.

## Garanție & service

Dacă aveți nevoie de informații sau aveți o problemă, contactați Centrul Relații Clienti Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție tradusă în mai multe limbi). Dacă nu există niciun Centru de Relații Clienti în țara dumneavoastră, mergeți la dealer-ul local Gorenje sau contactați Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje.

**Numai pentru uz personal!**

**GORENJE**  
**VĂ DOREȘTE SĂ FOLOSITI**  
**PRODUSELE NOASTRE CU MULTĂ**  
**PLĂCERE**

Ne rezervăm dreptul oricăror modificări!

Jednotlivé části jsou vyobrazeny na obrázku A na začátku návodu.

- 1** Motorová jednotka
- 2** Hlavní vypínač a přepínač pro regulaci rychlosti
- 3** Bezpečnostní pojistka
- 4** Hřídel motoru (nosný hřídel)

#### Sekací zařízení

- 5** Mísa sekacího zařízení
- 6** Víko sekacího zařízení
- 7** Tlačka sekacího zařízení

#### Mixér

- 8** Řezací nůž mixéru
- 9** Těsnící kroužek
- 10** Mísa mixéru
- 11** Víko mixéru
- 12** Malé víčko mixéru

#### Doplňkové díly

- 13** Nůž na těsto
- 14** Sekací nůž
- 15** Nože (na jemné a hrubé sekání, krájení jemných a silných plátků, ...)
- 16** Stérka

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**Při používání elektrických spotřebičů je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, mimo jiné následující:**

- Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny. Doporučujeme uložit tyto pokyny na bezpečném místě pro použití v budoucnu.
- Sítové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na dně spotřebiče. Připojujte pouze ke střídavému proudu.
- Pro ochranu proti zasažení elektrickým proudem nevkládejte pouzdro motoru (podstavu), šnúru ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Při používání spotřebiče dětmi nebo v jejich blízkosti je nutný neustálý dohled.
- Když nepoužíváte přístroj, montujete nebo demontujete součásti nebo chcete přístroj vyčistit, odpojte ho z elektrické zásuvky.
- Nikdy se nedotýkejte pohybujících se součástí.
- Nepracujte s přístrojem, pokud má poškozenou šnúru nebo zástrčku, nebo pokud se porouchal, spadl, popř. se jakýmkoli způsobem poškodil. Odneste přístroj do nejbližší autorizované servisní provozovny ke kontrole, opravě, popř. k elektrickému nebo mechanickému nastavení.
- Použití příslušenství, např. konzervačních nádob, která nejsou doporučena v návodu k obsluze,

může způsobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo zranění osob.

- Nepoužívejte venku.
- Šnúra nesmí viset přes okraj stolu nebo jiné ostré hrany ani se dotýkat horkých povrchů.
- Během zpracování pokrmů nepřibližujte ruce ani žádné pomůcky k pohybujícím se nožům nebo kotoučům, snížte tak riziko vážného zranění osob nebo poškození přístroje. Můžete používat škrabku, ale jen když přístroj nebezpečí.
- Nože jsou ostré. Manipulujte s nimi opatrně. Při manipulaci s řezacím nožem ho držte vždy za horní plastovou část.
- Aby se snížilo riziko zranění, nepokládejte nikdy řezný nože nebo kotouče na podstavu, aniž byste nejprve správně nainstalovali na místo nádoba.
- Před spuštěním přístroje se přesvědčte, že je ochranný kryt správně upevněný na svém místě.
- Nikdy nenakládejte potraviny rukama. Vždy používejte tlačný píst.
- Nepokoušejte se vyřadit z provozu bezpečnostní blokovací mechanismus krytu.
- Mixér spouštějte vždy s krytem na svém místě.
- Při mixování horkých kapalin vydějte prostřední díl dvoudílného krytu.
- Přístroj nepoužívejte, pokud je filtr štávy poškozený nebo zničený.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými a duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušenosí a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem instruovány nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Hladina hluku: Lc < 83 dB [A]

Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tato směrnice stanovuje rámec pro celoevropský systém zpětného odběru a recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

## ULOŽTE TYTO POKYNY JEN PRO POUŽIVÁNÍ V DOMÁCOSTI

### Bezpečnostní pojistka

Pro zajištění vaší vlastní ochrany je model SB800W vybaven zabudovaným bezpečnostním pojistným systémem. Ten brání spuštění spotřebiče, pokud tento přístroj na zpracování potravin není sestaven správně.

Když zvolíte požadované příslušenství (například mixér), musíte je správně umístit na motorovou jednotku.

Vždy můžete používat pouze jedno příslušenství. Zvolené příslušenství je umístěno správně, jestliže značky na motorové jednotce a na určitém jednotlivém příslušenství mají shodnou orientaci. Následně musíte zvoleným příslušenstvím pootočit vpravo tak, abyste zaslechli „zaklapnutí“.

Po skončení práce musíte zvoleným příslušenstvím pootočit vlevo.

## Ovládací panel

- Po správném umístění zvoleného příslušenství na motorovou jednotku potoče provozním přepínačem tak, abyste zařízení aktivovali z vypnutého stavu. Zvolte požadovanou rychlosť.

## SEKACÍ ZAŘÍZENÍ

**UPOZORNĚNÍ:** Před montáží nebo demontáží jakýchkoli částí a před čištěním zkонтrolujte, zda je přístroj odpojen od zdroje napájení a hlavní vypínač je v poloze „OFF“.

**VÝSTRAHA:** Postupujte mimořádně opatrně, nože jsou ostré.

- **DŮLEŽITÉ:** Pokud nebude bezpečnostní kryt správně uzavřen a nasazen na motorovou jednotku, mísa sekacího zařízení nebude fungovat.
- **VÝSTRAHA:** Abyste omezili nebezpečí zranění, nikdy nenasazujte sekací nůž na motorovou jednotku, aniž byste předtím správně nasadili mísu na její místo.
- Nejprve nasadte hřídel motoru na motorovou jednotku. Potom správně nasadte mísu sekacího zařízení na motorovou jednotku. Značky na motorové jednotce a na zvoleném příslušenství musejí mít shodnou orientaci. Následně musíte zvoleným příslušenstvím pootočit vpravo tak, abyste zaslechli „zaklapnutí“.
- Nasadte sekací nůž na hřídel uvnitř mísy.
- Zkontrolujte, zda je sekací nůž správně umístěn na svém místě.
- Jestliže je sekací nůž správně nasazen, vložte do mísy zvolené potraviny. Potom správně nasadte víko sekacího zařízení a zapněte spotřebič.

**VÝSTRAHA:** Budte mimořádně obezřetní – nože jsou ostré, manipulujte s nimi opatrně. Vždy přidržujte sekací nůž za jeho vrchní plastovou část. Po použití sekacího nože jej vždy demontujte ještě před vyjmáním zpracovávaných potravin z mísy.

- Při sekání potravin vždy udržujte ruce a pomůcky mimo dosah sekacího nože, abyste omezili nebezpečí vážného zranění osob nebo poškození zařízení na sekání potravin. Lze používat stérku, avšak i ta se smí používat pouze tehdy, když je zařízení na zpracovávání potravin zastavené.

- Potraviny nikdy nevkládejte rukama. Vždy používejte tlačku.
- Jestliže spotřebič bude v chodu, to znamená s hlavním vypínačem v poloze „ON“, nenechávejte jej bez dozoru.

## Zařízení na krájení souvislých plátků / drcení

**UPOZORNĚNÍ:** Před montáží nebo demontáží jakýchkoli částí zkонтrolujte, zda je přístroj odpojen od zdroje napájení a hlavní vypínač je v poloze „OFF“.

- Jestliže namísto sekacího zařízení používáte nože (kotouče), je postup při přípravě spotřebiče stejný jako u příslušenství pro sekání. Pouze místo sekacího nože musíte použít vám zvolený kotouč. Volba kotouče závisí na vašich požadavcích, týkajících se přípravy potravin.
- **VÝSTRAHA:** Budte mimořádně obezřetní – nože jsou ostré, manipulujte s nimi opatrně.

## MIXÉR

**UPOZORNĚNÍ:** Před montáží nebo demontáží jakýchkoli částí zkонтrolujte, zda je přístroj odpojen od zdroje napájení a hlavní vypínač je v poloze „OFF“.

- Nasadte sestavený mixér správně na motorovou jednotku. Značky na motorové jednotce a na mixéru musejí mít shodnou orientaci. Následně musíte zvoleným příslušenstvím pootočit vpravo tak, abyste zaslechli „zaklapnutí“. Po skončení práce musíte zvoleným příslušenstvím pootočit vlevo. Potraviny smíte vkládat do mísy mixéru až po jejím správném nasazení na motorovou jednotku.
- Před zapnutím mixéru na něj musíte správně nasadit víko. Jestliže chcete do mísy mixéru přidávat jakékoli příslušenství, dáváte je přes malé víčko mixéru.
- **DŮLEŽITÉ:** Pokud mixér nebude správně nasazen na motorové jednotce, nebude fungovat. Během práce musí být mísa prázdná. Nesmí v ní být vloženy žádné přídavné části.

## DOPORUČENÍ

**DŮLEŽITÉ:** Váš spotřebič po doporučené době práce vyzaduje určitou dobu klidu. To prodlouží životnost vašeho spotřebiče. **Postupujte podle tabulky uvedené níže.**

Zde doporučené doby závisejí také na tvrdosti a jakosti potravin nebo příslušenství.

Část	Obrázek	Funkce	Rychlosť	Množství (MAX)	Doba práce	Doba klidu
Sekací nůž		Sekání (masa, zeleniny, ...)	Min. – max.	500 g	30 s	1 min
Nůž na těsto		Příprava těsta	Min.	500 g mouky; 280 ml vody	30 s	1 min
Kulaté nože		Krájení na slabé a silné plátky / drcení / příprava bramborových hranolků a rozmačkávání potravin	Stř. – max.	1 200 ml	1 min	2 min
Mixér		Mixování (ovoce, zeleniny, ...)	Stř. – max.	1 500 ml	1 min	2 min

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**POZOR:** Před čištěním se přesvědčte, že je přístroj odpojený z elektrické zásuvky a vypínač je ve vypnuté poloze.

- Nikdy neponořujte přístroj, šňůru nebo zástrčku do vody.
- Blok motoru čistěte pouze vlhkým hadrem.
- V myčce nádobí se smějí mýt pouze nože z nerez oceli.
- Všechny ostatní součásti můžete čistit v teplé vodě se saponátem (běžný přípravek na mytí nádobí).
- Čištění mixéru:
  - Napříte teploci vodou se saponátem.
  - Nasadte kryt.
  - Nechte mixér běžet 30 sekund maximální rychlostí. Vypláchněte a v případě potřeby opakujte.

## Životní prostředí

Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej do sběrný určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit životní prostředí.

## Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo byste potřebovali nějakou informaci, kontaktujte Středisko péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefoniční číslo střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou).

Pokud se ve vaší zemi Středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat místního dodavatele výrobků Gorenje nebo oddělení Service Department of Gorenje Domestic Appliances.

*Jen pro osobní užití!*

**GORENJE VÁM ŽELÁ MNOHO  
PÔŽITKU PRI  
POUŽÍVANÍ VÁSHO ZARIADENIA**

Právo na změny bez upozornění vyhrazeno.

Pozrite si obrázok A na začiatku návodu na obsluhu.

- 1 Motor**
- 2 Hlavný vypínač a otočný volič rýchlosťi**
- 3 Bezpečnostná zámka**
- 4 Hriadeľ motora (os)**

#### Krájač

- 5 Miska krájača**
- 6 Vrchnák krájača**
- 7 Posúvač krájača**

#### Mixér

- 8 Krájací kotúč pre mixér**
- 9 Kruhové tesnenie**
- 10 Miska mixéra**
- 11 Vrchnák mixéra**
- 12 Malý kryt mixéra**

#### Príavné príslušenstvo

- 13 Nôž na cesto**
- 14 Krájacia čepeľ**
- 15 čepele (drvenie jemné & hrubé, krájanie tenké & hrubé...)**
- 16 Lopatka**

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

**Ked' používate elektrické zariadenia, dbajte na základné bezpečnostné upozornenia vrátane nasledovných:**

- Prečítajte si všetky pokyny pred použitím zariadenia. Uschovajte si návod na bezpečnom mieste pre použitie v budúcnosti.
- Napätie v miestnej elektrickej sieti musí zodpovedať napätiu naznačenému na spodnej časti zariadenia. Pripojte len k striedavému prúdu.
- Pre ochranu pred úrazom elektrickým prúdom neponárajte motor (základňu), kábel alebo konektor do vody a inej tekutiny.
- Zvýšte pozornosť, keď používate zariadenie v blízkosti detí.
- Odpojte od elektrickej siete ak ho nebudete používať, pred nakladaním alebo skladaním príslušenstva a pred čistením.
- Vyhnite sa kontaktu s pohybovými časťami.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodenou sieťovou šnúrou alebo konektorem alebo po poruche zariadenia, ak vám spadol alebo je poškodené akýmkoľvek iným spôsobom. Odneste zariadenie do najbližšieho autorizovaného servisného strediska pre kontrolu, opravu alebo elektrické alebo mechanické nastavenia.

- Použitie príslušenstva neodporúčaných v návode môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo úraz osôb.
- Nepoužívajte v exteriéri.
- Nenechávajte sieťovú šnúru visieť cez okraj stola a zabráňte dotyku s horúcimi predmetmi.
- Udržujte ruky a nástroje mimo pohybujúcich sa časti počas spracovávania potravín, aby ste zabránili vážnemu úrazu osôb alebo poškodeniu kuchynského robota. Škrabku je možné použiť, ale len keď kuchynský robot nie je v prevádzke.
- Nože sú ostré. Zaobchádzajte s nimi opatne. Keď robíte so sekacím nožom, vždy ho uchopte za hornú plastovú časť.
- Aby ste znížili riziko úrazu, nikdy neumiestňujte sekacie nože na základňu bez prvého založenia mixovacej nádoby na jej miesto.
- Uistite sa, že príslušné kryty sú založené pred použitím zariadenia.
- Nikdy neposúvajte potraviny rukou. Vždy použite nástroj na tlačenie.
- Nepokúsajte sa demontovať blokovací mechanizmus krytu.
- Vždy používajte mixér s krytom.
- Keď mixujete horúce potraviny, zložte horný malý kryt.
- Nepoužívajte zariadenie, aj je filter odšťavovača poškodený alebo zlomený.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo iné súčiastky poškodené. Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 83 dB(A)

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recykláciu použitých zariadení.

**USCHOVAVAJTE SI TIETO POKYNY LEN PRE.  
POUŽÍTE V DOMÁCNOSTI.**

## Bezpečnostná zámka

Pre vašu vlastnú bezpečnosť má model SB800W zabudovaný bezpečnostný ochranný systém. Zabráňuje prevádzke spotrebiča, kým nie je správne nainštalovaný kuchynský robot. Keď si vyberiete vaše príslušenstvo (napríklad, mixér), musíte ho správne namontovať na motorovú jednotku. Môžete použiť iba jedno príslušenstvo súčasne. Zvolené príslušenstvo je namontované správne, keď značky na motorovej jednotke a na každom príslušenstve sú zarovnané. Potom musíte otočiť zvolené príslušenstvo v smere hodinových ručičiek a budete počuť "zaklapnutie". Keď ukončíte prácu, musíte otočiť zvolené príslušenstvo proti smeru hodinových ručičiek.

## Ovládaci panel

- Po správnom umiestnení a zvolení príslušenstva na motorovú jednotku, otočte otočný ovládač, aby ste aktivovali zariadenie z polohy "off". Zvoľte požadovanú rýchlosť.

## KRÁJAČ

**UPOZORNENIE:** Uistite sa, že zariadenie je odpojené od elektrického napájania a hlavný vypínač je vypnutý (OFF), predtým zakladaním a odmontovaním akejkoľvek násady a pred čistením.

**VAROVANIE:** Dávajte si obzvlášť pozor, čepele sú ostré.

- DÔLEŽITÉ:** Miska krájača nebude fungovať, ak bezpečnostný kryt nebude správne zatvorený a ak nie je správne umiestnený na motorovej jednotke.
- VAROVANIE:** Aby ste znížili riziko poranenia, nikdy neodkladajte čepel krájača na motorovú jednotku skôr než založíte správne misku na miesto.
- Najskôr založte hriadeľ motora na motorovú jednotku. Potom založte správne mistku krájača na motorovú jednotku. Označenia na motorovej jednotke a na zvolenom príslušenstve musia byť zarovnané. Potom musíte otočiť zvolené príslušenstvo v smere hodinových ručičiek a budete počuť "zaklapnutie".
- Založte čepel krájača na hriadeľ vo vnútri misky.
- Uistite sa, že krájacia čepel je správne umiestnená na svojom mieste.
- Keď je krájacia čepel založená, vložte zvolené prísady do misky. Potom správne založte vrchnák krájača a otočte spotrebič. Pre lepšie pochopenie si pozrite obrázok.

**VAROVANIE:** Dávajte obzvlášť pozor – Čepele sú ostré, manipulujte opatrné. Vždy držte krájaciu čepel za hornú plastovú časť. Po použíti krájaciu čepel vždy vyberte z misky skôr než vyberiete spracované jedlo.

- Udržujte ruky a príbor mimo krájacej čepele počas krájania jedla, aby ste znížili nebezpečenstvo väžného poranenia osôb alebo poškodenia krájača jedla. Lopatku môžete použiť, ale musíte ju použiť, iba keď kuchynský robot nepracuje.
- Nikdy nevkladajte jedlo rukami. Vždy použite posúvač.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je v prevádzke, t.j. keď je zapnutý "ON".

## Kontinuálny krájač / drvič

**UPOZORNENIE:** Uistite sa, že zariadenie je odpojené od elektrického napájania a hlavný vypínač je vypnutý "OFF" pred zakladaním a odstraňovaním násad.

- Ak používate čepele (disky) namiesto krájača, príbeh prípravy spotrebiča je rovnaký ako pre príslušenstvo krájača. Len namiesto krájacej čepele by ste mali použiť zvolený disk. Volba disku závisí od vašich želaní vzhľadom na prípravu jedla.
- VAROVANIE:** Dávajte si obzvlášť pozor - čepele sú ostré. Manipulujte opatrné.

## MIXÉR

**UPOZORNENIE:** Uistite sa, že zariadenie je odpojené od elektrického napájania a hlavný vypínač je vypnutý "OFF" pred zakladaním a odstraňovaním násad.

- Založte priložený mixér na motorovú jednotku správne. Označenia na motorovej jednotke a na mixéri musia byť zarovnané. Potom musíte otočiť zvolené príslušenstvo v smere hodinových ručičiek a budete počuť "zaklapnutie". Keď ukončíte prácu, musíte otočiť zvolené príslušenstvo proti smeru hodinovýchručičiek. Musíte vložiť prísady do misky mixéra po správnom založení mixéra na motorovú jednotku.
- Pred zapnutím mixéra, musíte správne položiť vrchnák mixéra. Ak pridávate nejaké prísady do misky mixéra, pridajte ich cez malý vrchnák mixéra.
- DÔLEŽITÉ:** Mixér nepracujú, ak nie sú správne založené na motorovej jednotke. Počas prevádzky, musí byť miska prázdna. Žiadne nasáady v miske.

## ODPORÚČANIA

**DÔLEŽITÉ:** Po navrhnejte dobe prevádzky, váš spotrebič potrebuje v určitej dobe nejakú dobu odpočívať. Tako predĺžite živostnosť vášho spotrebiča. **Pozrite si tabuľku nižšie.**

Odporúčané doby nižšie závisia od tvrdosti a kvality jedla a tiež prísat.

Násada	Obrázok	Funkcia	Rýchlosť	Množstvo (MAX)	Doba prevádzky	Odpočinok
Krájacia čepel'		Krájanie (mäso, zelenina, ...)	Min. – Max.	500 g	30 s.	1 min.
Nôž na cesto		Príprava cesta	Min.	500 g múka 280 ml voda	30 s.	1 min.
Čepele		Hrubý a jemný krájač/ plátkovač/ príprava francúzskych zemiakov a mletého jedla	Str. – Max.	1200 ml	1 min.	2 min.
Mixér		Mixovanie (ovocie, zelenina, ...)	Str. – Max.	1500 ml	1 min.	2 min.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

**UPOZORENIE:** Uistite sa, že zariadenie je odpojené od elektrickej energie a vypnuté pred čistením.

- Nikdy neponárajte zariadenie alebo sieťovú šnúru do vody.
- Čistite motorový blok navlhčenou tkaninou.
- Ocelové čepele môžete umývať v umývačke riadu.
- Všetky ostatné časti môžete čistiť v teplej vode so saponátom.
- Čistenie mixéra:
  - Naplňte teplou vodou so saponátom.
  - Založte kryt.
  - Spusťte mixér na rýchlosť na 30 sekúnd.
  - Opakujte, ak je to potrebné.

## Životné prostredie

Nevyhadzujte spotrebič po ukončení životnosti s bežným domácim odpadom, ale odovzdajte ho v oficiálnej miestnej zberni na recykláciu. Týmto konaním pomôžete chrániť životné prostredie.

## Záruka & servis

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, sa spojte so strediskom pre starostlivosť

o zákazníkov Gorenje vo vašej krajine (číslo telefónu nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza stredisko pre starostlivosť o zákazníkov, navštívte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisné oddelenie spoločnosti Gorenje domáce spotrebiče.

*Len pre použitie v domácnosti!*

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU  
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS  
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

**Zastrzegamy sobie prawo do zmian!**

Patrz: Rysunek A na początku instrukcji.

1. Korpus z silnikiem
2. Pokrętło włączenia/wyłączenia oraz ustawienia prędkości
3. Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa
4. Wał (oś) silnika

#### **Malakser**

5. Miska malaksera
6. Pokrywa malaksera
7. Popychacz malaksera

#### **Mikser kielichowy**

8. Przystawka z nożem miksera
9. Uszczelka
10. Dzbanek miksera
11. Pokrywa miksera
12. Mała pokrywa miksera

#### **Akcesoria**

13. Ugniatacz do ciasta
14. Nóż do rozdrabniania
15. Tarcze krojące (do kruszenia, szatkowania, krojenia w plasty, tarcia...)
16. Łopatka

## **Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych zawsze należy uwzględniać podstawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa między innymi:

- Przed użtkowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Radzimy instrukcję obsługi zachować, aby można było korzystać z niej w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
- Napięcie sieci elektrycznej musi odpowiadać parametrom określonym na dnie urządzenia. Podłączamy go wyłącznie do sieci prądu zmiennego.
- Aby uniknąć porażenia prądem, zabronione jest moczenie w wodzie lub innej cieczy obudowy silnika, kabla lub wtyczki.
- Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub gdy podczas jego używania, znajdują się one w pobliżu, potrzebny jest szczególny nadzór.
- Odłącz urządzenie z sieci elektrycznej gdy się go nie używa, gdy przygotowuje się go do użytkowania lub zdejmuję do czyszczenia poszczególne jego części.
- Nigdy nie dotykaj rąk, ruchomych części urządzenia.
- Urządzenia nie wolno używać w przypadku uszkodzenia kabla podłączeniowego lub wtyczki, jeśli podczas pracy urządzenia pojawiła się usterka, jeśli spadło ono na podłogę lub zostało w inny sposób uszkodzone. W takim przypadku, urządzenie należy zanieść do najbliższego upoważnionego punktu obsługi serwisowej, w którym zostanie ono sprawdzone, naprawione lub odpowiednio ustawione elektrycznie oraz mechanicznie.
- Przez używanie nakładek lub przyrządów, które nie są zalecane w instrukcji obsługi, można wywołać poważne zagrożenie dla użytkownika i spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub zranienie.
- Urządzenia nie wolno używać poza przestrzenią zamkniętą.
- Uważaj aby kabel podłączeniowy nie zwisał poza kant stołu lub innej powierzchni roboczej lub dotykał gorących powierzchni.
- Aby uniknąć poważnych uszkodzeń użytkownika lub urządzenia, nigdy nie wolno rękami lub innymi narzędziami dotykać ruchomych części urządzenia jak noże lub tarcze. Do tego celu można używać plastikowej łopatki ale tylko wtedy gdy urządzenie jest wyłączone.
- Noże są wyjątkowo ostre więc należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Nóż do szatkowania należy trzymać wyłącznie za część plastikową.
- Aby nie zranić się ostrym nie należy wkładać do oprawki do ostrzy, dopóki miska nie jest ustawiona na swoje miejsce.
- Przed włączeniem należy sprawdzić czy pokrywa znajduje się na swoim miejscu.
- Dodawanie żywności do urządzenia ręka jest zabronione. Do tego celu należy użyć popychacza.
- Nie należy próbować oszukać lub uniemożliwić mechanizmu do blokowania pokrywy.
- Podczas użytkowania miksera /sokowirówki pokrywa powinna zawsze znajdować się na swoim miejscu.
- Podczas mieszania gorącego płynu, należy usunąć centralną część dwuczęściowej pokrywy.
- Nie wolno używać urządzenia jeśli filtr sokowirówki jest uszkodzony lub złamany.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

- Poziom hałasu: Lc < 83 dB (A)

**To wyposażenie oznaczone jest zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EG dotyczącą zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).** Dyrektywa ta ściśle określa postępowanie związane ze zwrotem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz procesu utylizacji surowców w Unii Europejskiej.

### Instrukcję prosimy zachować!

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!

## Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Dla bezpieczeństwa użytkownika urządzenie SB800W posiada wbudowany wyłącznik bezpieczeństwa, uniemożliwiający działanie urządzenia, jeżeli nie jest ono prawidłowo zastawione.

Wybierając poszczególną przystawkę (np. miksera), należy ją prawidłowo zamocować na korpusie z silnikiem. Jednocześnie można użyć tylko jednej przystawki. Wybraną przystawkę należy prawidłowo zamocować tak, aby pokrywały się symbole na korpusie z silnikiem i wybranej przystawce. Następnie należy ją obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby słyszać było kliknięcie. Chcąc zdjąć daną przystawkę po zakończeniu użytkowania, należy ją obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

## Panel kontrolny

- Po prawidłowym zamocowaniu poszczególnej przystawki, pokrętło włączenia/ wyłączenia należy ustawić w pozycji włączenie. Wybrać należy żądaną prędkość.

## MALAKSER

**UWAGA:** Przed zamocowaniem lub zdejmowaniem jakichkolwiek przystawek oraz przed czyszczeniem należy zadbać, aby urządzenie zostało wyłączone z sieci elektrycznej a także, że pokrętło włączenia/ wyłączenia znajduje się w pozycji "OFF" (wyłączenie).

- WAŻNE:** Przystawka malaksera nie działa, jeżeli pokrywa została nieprawidłowo zamknięta i jeżeli przystawka nie została prawidłowo zamocowana na korpusie z silnikiem.

**OSTRZEŻENIE:** Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, nigdy nie należy mocować noży do rozdrabniania bezpośrednio na korpusie z silnikiem z pominięciem misy malaksera.

- Na korpusie z silnikiem należy w pierwszej kolejności prawidłowo zamocować wał. Następnie na korpusie z silnikiem należy zamocować przystawkę malaksera w taki sposób, aby

pokrywały się symbole na korpusie z silnikiem i misie malaksera. Misę malaksera należy obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby słyszać było kliknięcie.

- Nóż do rozdrabniania należy umieścić na wale (osi) wewnątrz misy malaksera.

**UWAGA:** Chcąc przygotować ciasto, należy zamiast noży do rozdrabniania zastosować ugniatacz do ciasta. Procedura przygotowania urządzenia jest jednakowa w przypadku obu przystawek.

- Należy sprawdzić, czy nóż do rozdrabniania został prawidłowo umieszczony we właściwym miejscu.
- Dopiero, gdy nóż do rozdrabniania został umieszczony w misie malaksera, należy włożyć składniki, które zmierza się rozdrobić. Następnie należy prawidłowo umieścić pokrywę malaksera i włączyć urządzenie.

**OSTRZEŻENIE:** Należy postępować wyjątkowo ostrożnie, ponieważ noże są bardzo ostre. Noże do rozdrabniania należy zawsze chwytać za plastikową część. Po zakończeniu użytkowania nóż do rozdrabniania należy zawsze wyjąć z misy malaksera, jeszcze zanim wyjmie się z niego rozdrobioną żywność.

- Aby nie doszło do cięższych uszkodzeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, podczas rozdrabniania żywności nie należy wkładać rąk czy też akcesoriów kuchennych w strefę działania noży. Zastosować należy łyżkę, jednak tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, a więc kiedy nie działa.
- Nigdy nie należy dokładać żywności rękami. Zawsze należy stosować popychacz do włączania żywności.
- Działającego urządzenia nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru.

## Krojenie w plastry lub na kawałki za pomocą tarcz krojących

**UWAGA:** Przed zamocowaniem lub zdejmowaniem przystawek należy zadbać, aby urządzenie zostało wyłączone z sieci elektrycznej a także, że pokrętło włączenia/ wyłączenia znajduje się w pozycji "OFF" (wyłączenie).

- W przypadku używania tarcz krojących procedura przygotowania urządzenia jest taka sama, jak w przypadku przystawki malaksera. Jedyna różnica polega na tym, że zamiast noża do rozdrabniania używana jest wybrana tarcza krojąca. Wybór tarczy krojącej zależy od żданego sposobu przygotowania żywności.

- OSTRZEŻENIE:** Należy postępować wyjątkowo ostrożnie, ponieważ noże są bardzo ostre.

## MIKSER KIELICHOWY

**UWAGA:** Przed zamocowaniem lub zdejmowaniem przystawek należy zadbać, aby urządzenie zostało wyłączone z sieci elektrycznej a także, że pokrętło włączenia/wyłączenia znajduje się w pozycji "OFF" (wyłączenie).

- Najpierw mikser należy prawidłowo zamocować na korpusie z silnikiem w taki sposób, aby pokrywały się symbole na korpusie z silnikiem i dzbanku miksera. Następnie przystawkę należy obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby słyszać było kliknięcie. Chcąc zdjąć wybraną przystawkę po zakończeniu użytkowania, należy ją obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Składniki można włożyć do dzbanka miksera dopiero po prawidłowym zamocowaniu miksera na korpusie z silnikiem.
- Zanim mikser zostanie włączony, należy prawidłowo zamocować pokrywę miksera. Jeżeli

podczas działania miksera chce się dodawać poszczególne składniki, należy je dodawać przez mniejszą pokrywę miksera.

- **WAŻNE:** Mikser nie będzie działać, jeżeli nie został prawidłowo zamocowany we właściwym miejscu. Podczas działania miksera w dzbanku/komorze miksera nie powinna znajdować się żadna dodatkowa przystawka.

## Zalecenia

**WAŻNE:** Urządzenie po każdym zalecanym czasie działania potrzebuje również zalecanego czasu spoczynku. Stosowanie się do tego zalecenia przedłuży okres jego eksploatacji. **Patrz: tabela poniżej.**

Poszczególne czasy zależą również od twardości i jakości żywności czy też poszczególnych składników.

Przystawka	Rysunek	Funkcja	Prędkość	Ilość (MAKS)	Czas działania	Czas spoczynku
Nóż do rozdrabniania		Rozdrabnianie (mięso, warzywa, ...)	Min. – Maks.	500 g	30 sek.	1 min.
Ugniatacz do ciasta		Przygotowanie ciasta	Min.	500 g mąki 280 ml wody	30 sek.	1 min.
Noże		Krojenie na cienkie i grube plastrze/ szatkowanie/ kruszenie/ przygotowanie ziemniaków na frytki i puree	Śred. – Maks.	1200 ml	1 min.	2 min.
Mikser		Miksowanie (owoce, warzywa, ...)	Śred. – Maks.	1500 ml	1 min.	2 min.

## Mycie i konserwacja

**UWAGA:** Przed składaniem lub usuwaniem jakiejkolwiek przystawki oraz czyszczением urządzenia należy upewnić się czy jest ono wyłączone z sieci elektrycznej a pokrętło sterowania znajduje się w pozycji OFF. Urządzenia, kabla lub wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie.

- Obudowę silnika należy czyścić tylko wilgotną szmatką.
- W zmywarce można myć tylko ostrza ze stali nierdzewnej.

- Pozostałe części można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem zwykłego detergentu.
- Czyszczenie miksera/sokowirówki:
  - Napełnić go ciepłą wodą z dodatkiem detergentu.
  - Założyć pokrywę.
  - Włączyć mikser/sokowirówkę przy pełnej szybkości przez 30 sekund. Wyplukać go i jeśli jest to potrzebne zabieg należy powtórzyć.

## **Środowisko**

Urządzenia po upływie okresu eksploatacyjnego nie należy usunąć wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz oddać na urzędowo określone składowisko do recyklingu. Postępując w ten sposób, przyczynią się Państwo do zachowania czystego środowiska.

## **Gwarancja i serwis naprawczy**

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów z urządzeniem, zwrócić się do centrum pomocy użytkownikom Gorenja w danym państwie (numer telefonu znajduje się na międzynarodowej karcie gwarancyjnej). Jeżeli w danym kraju nie ma takiego centrum, należy zwrócić się do lokalnego sprzedawcy Gorenja lub Działu małych urządzeń AGD.

**Zastrzegamy sobie prawo do zmian!**

**GORENJE ŻYCZY PAŃSTWU  
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS  
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA**

**Zastrzegamy sobie prawo do zmian!**

Вижте снимка А в началото на ръководството.

- 1 Задвижващ механизъм
- 2 Копче за включване/ изключване и за управление на скоростта
- 3 Заключващ механизъм
- 4 Задвижваща ос

#### Чопър

- 5 Купа на чопъра
- 6 Капак за купата на чопъра
- 7 Бутало

#### Блендер

- 8 Нож за рязане на блендера
- 9 Пръстеновидно уплътнение
- 10 Купа на блендера
- 11 Капак на блендера
- 12 Малък капак на блендера

#### Допълнителни приставки

- 13 Нож за тесто
- 14 Нож за рязане
- 15 Рендета (за тънко и дебело настъргване, за тънко и дебело нарязване...)
- 16 Шпатула

## ВАЖНИ СЪВЕТИ

Когато използвате електрически уреди, е необходимо да спазвате основни съвети за безопасност, включващи следното:

- Прочетете цялата инструкция преди да използвате уреда. Препоръчително е да съхранявате тези инструкции на сигурно място и при необходимост да ги използвате за в бъдеще.
- Волтажа на електрическата мрежа трябва да отговаря на волтажа посочен на долната страна на уреда.
- Не поставяйте основата на комбайна, кабела или щепсъла във вода или друга течност.
- Когато деца използват уреда, е необходимо да се наблюдават с повишено внимание.
- Изключвате от електрическата мрежа, когато не използвате уреда, преди да свалите някоя от приставките или преди почистване.
- Винаги избягвайте контакт с подвижните части.
- Не използвайте уреда, когато е повреден кабела или щепсъла или ако уреда е в неизправност, или ако е изпускан или повреден. Обърнете се към оторизиран и квалифициран сервис за установяване на дефект, подмяна или ремонт на уреда.

- Използване на приставки различни от тези в комплекта не е препоръчително, тъй като може да предизвика електрически удар или огън, което да нарани човека, който работи с комбайна.
- Не използвайте уреда навън.
- При работа внимавайте кабела да не се оплете и да не се докосва до горещи повърхности.
- Пазете ръцете си от движещите и режещите дискове и части, докато работите с комбайна. Шпатулата трябва да се използва, само когато уреда е изключен.
- Ноховете са остри. Работете внимателно с тях. Когато хващате ноховете на резачката винаги ги дръжте за пластмасовата част.
- Никога не оставяйте ноховете или дисковете без да поставите купата на сигурно място.
- Добре поставете защитните елементи на мястото им преди да започнете да работите с комбайна.
- Никога не поставяйте или притискайте храната с ръка. Винаги използвайте приспособлението за натискане.
- Не позволявайте да се повреди защитния механизъм на комбайна.
- Винаги използвайте приспособлението за разбъркване със защитен капак.
- Когато разбърквате горещи течности, махнете централната (малката разглобяема) част на капака.
- Не използвайте уреда ако е повреден филътъра за сок.
- Този уред не е предназначен за ползване от хора (включително деца) с намалени физически усещания или умствени недъзи или без опит и познания, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда. Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Ниво на шума: Lc< 83 dB[A]

Уредът е обозначен съгласно Европейска директива 2002/96/ЕС, касаеща излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Директивата очертава основните принципи, валидни в Европа, за връщане и рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

**ЗАПАЗЕТЕ ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ!  
САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА!**

## Заключващ механизъм

С оглед вашата безопасност моделът SB800W има вграден заключващ механизъм. Той предотврятава включването на уреда, докато кухненският робот не бъде слоблен правилно.

Когато изберете желаната приставка, (например, блендера), е необходимо да я поставите правилно върху задвижващия механизъм.

Можете да използвате само по една приставка в дадения момент. Избраната приставка е поставена правилно, когато маркировките на задвижващия механизъм и на всяка от приставките сочат в една посока. След това е необходимо да завъртите избраната приставка по посока на часовниковата стрелка, докато чуете "щракване".

Когато приключите работа, е необходимо да завъртите приставката по посока обратна на часовниковата стрелка.

## Контролно табло

- След като поставите правилно избраната приставка върху задвижващия механизъм, завъртете операционното копче, за да включите уреда. Изберете необходимата скорост.

## ЧОПЪР

**ВНИМАНИЕ:** Преди да поставите или свалите приставките и преди да почистите уреда, се уверете, че той е изключен от контакта и операционният бутон е в позиция "OFF".

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте уреда с повишено внимание, тъй като ножовете са много остри.

- ВАЖНО:** Чопърът няма да работи, ако предпазният капак не е затворен правилно и ако купата не е поставена както трябва върху задвижващия механизъм.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете риска от нараняване, никога не поставяйте ножа за рязане върху задвижващия механизъм, преди да сте поставили правилно купата на мястото й.

Първо поставете задвижващата ос върху задвижващия механизъм. След това поставете правилно купата на чопъра върху задвижващия механизъм. Маркировките на задвижващия механизъм и на избраната приставка трябва да сочат в една посока. След това е необходимо да завъртите избраната приставка по посока на часовниковата стрелка, докато чуете "щракване".

- Поставете ножа за рязане върху оста в купата.
- Уверете се, че ножът за рязане е поставен правилно на мястото му.

- След като поставите ножа за рязане, сложете продуктите в купата. След това затворете правилно капака на чопъра и включете уреда.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте уреда с повишено внимание – Ножовете са много остри, така че работете предпазливо. Винаги дръжте ножа за рязане за горната му пластмасова част. След като използвате ножа за рязане, винаги го изваждайте от купата, преди да изсипете нарязаните продукти.

- Докато ножът реже продуктите, дръжте ръцете си и домакинските прибори далеч от него, за да избегнете риска от сериозни физически наранявания или повреда на чопъра. Можете да използвате шпатулата, но само когато кухненският робот не работи.
- Никога не натискайте продуктите с ръце. Винаги използвайте буталото.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато работи, т. е., когато е в позиция "ON".

## Ренде за нарязване / настъргване

**ВНИМАНИЕ:** Преди да поставите или свалите приставките, се уверете, че уредът е изключен от контакта и операционният бутон е в позиция "OFF".

- Ако използвате рендетата (дисковете), вместо чопъра, начинът за подготовка на уреда за работа е същият като при чопъра. Просто вместо ножа за рязане поставете желания диск на рендето. Изборът на диск зависи от начина, по който желаете да пригответе храната.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте уреда с повишено внимание – Ножовете са много остри. Работете предпазливо.

## БЛЕНДЕР

**ВНИМАНИЕ:** Преди да поставите или свалите приставките, се уверете, че уредът е изключен от контакта и операционният бутон е в позиция "OFF".

- Поставете сглобеният блендер правилно върху задвижващия механизъм. Маркировките върху задвижващия механизъм и върху блендера трябва да сочат в една посока. След това е необходимо да завъртите избраната приставка по посока на часовниковата стрелка, докато чуете "щракване". Когато приключите работа, е необходимо да завъртите избраната приставка по посока обратна на часовниковата стрелка. Трябва да поставите продуктите в купата на блендера, след като поставите правилно блендера върху задвижващия механизъм.

- Преди да включите блендера, е необходимо да поставите правилно капака на блендера. Ако искате да добавите някакви продукти в купата на блендера, добавете ги през малкия отвор на капака на блендера.
- ВАЖНО:** Блендерът няма да работят, ако не са поставени правилно върху задвижващия механизъм. По време на работа купата трябва да бъде празна. Не трябва да поставяте никакви приставки в нея.

## ПРЕПОРЪКИ

**ВАЖНО:** След препоръчелното време за работа, е необходимо да оставите уреда да почине за известно време. Това ще удължи времето за експлоатация на вашия уред. **Вижте таблицата по-долу.**

Посоченото по-долу препоръчелно време за работа зависи от твърдостта и качеството на храната или продуктите.

Приставка	Илюстрация	Функция	Скорост	Количество (MAX)	Време за работа	Време за почивка
Нож за рязане		Рязане (на мясо, зеленчуци...)	Min. – Max.	500 g	30 sec.	1 min.
Нож за тесто		Замесване на тесто	Min.	500 g брашно 280 ml вода	30 sec.	1 min.
Рендета		Дебело и тънко нарязване/ настъргване/ нарязване на картофи за пържене и пригответяне на пюре	Med. – Max.	1200 ml	1 min.	2 min.
Блендер		Нарязване (на плодове, зеленчуци ...)	Med. – Max.	1500 ml	1 min.	2 min.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

**ВНИМАНИЕ :** Уверете се, че комбайна е изключен от захранването и оперативния бутон е на позиция "OFF" преди да започнете да почиствате комбайна.

- Никога не мокрете кабела и контролния панел.
- Почистете основата с влажна кърпа и подсушете.
- Само металните ножове могат да се поставят в съдомиялна машина.
- Всички останали части могат да се почистват с хладка сапунена вода с подходящ почистващ препарат.
- Почистване на купата за разбиване:
  - Напълнете с хладка сапунена вода.
  - Поставете капака.
  - Глъснете комбайна на максимална степен за 30 секунди. Повторете, ако е необходимо.

## Опазване на околната среда

След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови

отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.

## Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гарантционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Gorenje или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Gorenje [Service Department of Gorenje Domestic Appliances].

### Само за лична употреба!

## GORENJE ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНИ ЧАСОВЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УРЕДИТЕ.

Запазваме си правата за извършване на модификации!

Ellenőrizze a használati utasítás elején található A jelű ábráról.

- 1** Motor egység
- 2** Be/kikapcsolás és sebesség-fokozat gomb
- 3** Biztonsági zár
- 4** Motor tengely

#### Aprító

- 5** Aprító tál
- 6** Aprító fedél
- 7** Aprító prés

#### Turmix

- 8** Turmix kés
- 9** Tömítés
- 10** Turmix tál
- 11** Turmix fedél
- 12** Turmix kis fedél

#### További tartozékok

- 13** Tészta kés
- 14** Aprító kés
- 15** Késék (vékony & vastag darabolás, vékony & vastag szeletelés...)
- 16** Lapát

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

**Elektromos berendezések használatakor minden esetben be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve az alábbiakat:**

- A berendezés használatba vétele előtt olvassa el az összes utasítást. Javasoljuk, hogy a jelen utasításokat tartsa biztonságos helyen a későbbi használathoz.
- A hálózati feszültség meg kell, hogy felejten a berendezés aljára nyomtatott feszültségérteknek. Csak váltakozó áramhoz csatlakoztassa.
- Az áramütés elleni védelem érdekében ne helyezze a motorházat (alapot), a kábelt vagy a csatlakozót vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ha gyerekek használják vagy gyerekek közelében használják a berendezést, fokozott felügyelet szükséges.
- Használaton kívül, részek felrakása és levétele előtt, valamint tisztítás előtt csatlakoztassa le a fali csatlakozóról.
- minden esetben kerülje a mozgó alkatrészek érintését.
- Ne üzemeltesse a berendezést sérült kábelrel vagy csatlakozóval, illetve a berendezés meghibásodása után, vagy ha az leesett, illetve bármilyen módon megsérült. Juttassa vissza a

berendezést a legközelebbi hivatalos szervizbe átvizsgálásra, javításra, illetve elektromos vagy mechanikus beállításra.

- A használati utasításban nem javasolt kiegészítők használata (beleértve a konzerves üvegeket) tüzet, elektromos áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- Ne használja szabad téren.
- Ne hagyja, hogy a kábel lelőgjon az asztal vagy pult szélén, illetve hogy forró felületekhez érjen.
- A kezét és az eszközöket tartsa távol a mozgó pengéktől vagy tárcsáktól az élelmiszerek feldolgozása során, hogy elkerülje a súlyos személyi sérüléseket, illetve a berendezés károsodását. Kaparók használható, de csak ha a berendezés nem jár.
- A pengék élesek. Övatosan bánjon velük. Az aprító pengét minden a felső műanyag részénél fogva kezelje.
- A sérülések elkerülése érdekében soha ne helyezze a vágópengéket vagy tárcsákat az alapra anélkül, hogy először az edényt megfelelően a helyére illesztené.
- Győződjön meg róla, hogy a fedő biztosan rögzítve legyen a helyén a berendezés üzemeltetése előtt.
- Ne kezzel adagolja bele az élelmiszert. Mindig használja a nyomóeszközt.
- Ne próbálja meg beakasztani a fedél reteszélő mechanizmusát.
- A turmixot minden a helyére megfelelően felhelyezett fedéllel működtesse.
- Forró folyadékok keverése esetén távolítsa el a kétrézs fedél középső részét.
- Ne használja a berendezést, ha a gyümölcscentrifuga szűrője sérült vagy törtött.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket. Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel. Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Zajkibocsátás: Lc < 83 dB(A)

A berendezés az elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól (WEEE) szóló 2002/96/EK Európai Irányelvnek megfelelő jelzéssel rendelkezik.  
Ez az irányelv európára szóló elrendelés és elektronikus készülékek hulladékainak visszaváltására és újrahasznosítására vonatkozik.

**ŐRIZZÉ MEG A JELEN UTASÍTÁSOKAT.**

## CSAK HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA.

### Biztonsági zár

Az Ön biztonsága érdekében az SB800W modell beépített biztonsági zár rendszerrel van elátva. Ez megakadályozza a készülék működését mindaddig, amíg az nincs megfelelően összeállítva. Miután kiválasztotta a szükséges tartozékot (például turmix), helyezze el azt megfelelően a motor egységen. Egyszerre csak egy tartozék használható. A választott tartozék akkor van megfelelően elhelyezve, ha a motor egységen és a tartozékon látható jel egy vonalban van. Ekkor a tartozékot el kell fordítani az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattanást nem hallatszik. Amikor a munkát befejezte, fordítsa el a tartozékot az óramutató járásával ellentétes irányba.

### Vezérlő panel

- A választott tartozék motor egységen való megfelelő elhelyezését követően fordítsa el a működtető gombot az »OFF« pozícióból. Válassza ki a szükséges sebesség-fokozatot.

### APRÍTÓ

**FIGYELEM :** Ügyeljen rá, hogy az egység ki legyen húzva a konnektorból és a működtető gomb »OFF« állásban legyen, mielőtt felhelyezne vagy levenne bármilyen tartozékot, illetve mielőtt elkezdené tisztítani a készüléket.

**FIGYELMEZTETÉS:** Legyen nagyon elővigyázatos, a kések élesek..

- FONTOS:** Az aprító edény nem fog működni, ha a biztonsági fedél nincs megfelelően lezárvva, illetve ha az edény nem megfelelően van elhelyezve a motor egységen.

**FIGYELMEZTETÉS:** A sérülések kockázatának csökkentése érdekében soha ne helyezze az aprító kést a motor egységre úgy, hogy az edény még nincs megfelelően a helyén.

- Helyezze először a motor tengelyt a motor egységre. Ezután helyezze el megfelelően az aprító edényét a motor egységen.  
A motor egységen és a tartozékon lévő jeleknek egy vonalban kell lenniük. Ezután fordítsa el az edényt az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattanást nem hall.  
Helyezze az aprító kést a tengelyre, az edény belsőjében.  
Ügyeljen rá, hogy az aprító kés megfelelően a helyén legyen.  
Az aprító kés elhelyezése után tegye az edénybe a kívánt hozzávalókat. Ezután helyezze fel az aprító fedélét és kapcsolja be a készüléket.

**FIGYELMEZTETÉS:** Legyen nagyon elővigyázatos – a kések élesek. Óvatosan

bánjon velük. Az aprító kést mindenkorban a felső műanyag résznél fogja meg. Használat után mindenkorban vegye ki az edényből a kést, még mielőtt a felapított élelmiszereket kiszedné.

- Az élelmiszerek aprítása közben mindenkorban távol a kezeit és az eszközöket a késtől, a sérülések, illetve a készülék meghibásodásának elkerülése érdekében. A lapátot csak akkor használja, ha a készülék már nem működik.
- Soha ne kézzel rakja be az élelmiszereket, használja mindenkorban nyomót.
- Működés közben (amikor az »ON« pozícióban van) soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.

### Folyamatos szeletelés / aprítás

**FIGYELEM:** Ügyeljen rá, hogy az egység ki legyen húzva a konnektorból és a működtető gomb »OFF« állásban legyen, mielőtt felhelyezne vagy levenne bármilyen tartozékot.

- Ha késéket (lemezeket) használ az aprító helyett, a készülék előkészítésének folyamata ugyanaz, mint az aprító esetében – azzal a különbséggel, hogy az aprító helyett a választott lemez kell használni. A lemez kiválasztása attól függ, hogy milyen ételt szeretnénk elkészíteni.

- FIGYELMEZTETÉS:** Legyen nagyon elővigyázatos – a kések élesek. Óvatosan bánjon velük.

### TURMIX

**FIGYELEM:** Ügyeljen rá, hogy az egység ki legyen húzva a konnektorból és a működtető gomb »OFF« állásban legyen, mielőtt felhelyezne vagy levenne bármilyen tartozékot.

- Helyezze az összeállított turmixot a motor egységre. A motor egységen és a turmixon található jeleknek egy vonalban kell lenniük. Ezután a kiválasztott tartozékot el kell forgatni az óramutató járásával megegyező irányba, mindenkorban a turmix edényére kerül a motor egységre.  
A turmix bekapcsolása előtt a turmix fedélét is fel kell helyezni. Ha hozzávalókat tennének az edényre, azt a turmix kis fedélén keresztül tegyék.  
**FONTOS:** A turmix nem működik, ha nincs megfelelően elhelyezve a motor egységen. Működés közben az edénynek üresnek kell lennie, nem lehetnek benne tartozékok.

### JAVASLATOK

**FONTOS:** A javasolt működési időt követően a készüléknak állásidőre is szüksége van. Ezzel

meghosszabbítható a készülék élettartama. Lásd az alábbi táblázatot.

Az alább javasolt időtartamok függnek az élelmiszerök keménységtől, minőségtől és összetevőitől is.

Tartozék	Ábra	Funkció	Sebesség ég	Mennyiség (MAX)	Működési idő	Állásidő
Aprító kés		Aprítás (hús, zöldség, ...)	Min. – Max.	500 g	30 mp.	1 perc
Tésztá kés		Tésztá készítés	Min.	500 g liszt 280 ml víz	30 mp	1 perc
Kések		Vastag és vékony szeletelés/darabolás/ sült burgonya készítése és ételek keverése	Közepes – Max.	1200 ml	1 perc	2 perc
Turmix		Turmixolás (gyümölcs, zöldség, ...)	Közepes – Max.	1500 ml	1 perc	2 perc

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

**VIGYÁZAT:** Győződjön meg róla, hogy a készülék ki legyen húvza az áramellátásból és a bekapcsoló gomb "OFF" (ki) állásban legyen a tisztítás előtt.

- Ne merítse vízbe a berendezést, a kábelt vagy a dugaszolót.
- A motoregyiséget csak nedves ruhával tisztítsa.
- Csak a rozsdamentes acélpengék moshatók mosogatógépben.
- minden más alkatrész meleg szappanos vízzel, hagyományos mosogatószerrel lehet tisztítani.
- A turmixfélét tisztítása:
  - Töltsé fel szappanos meleg vízzel.
  - Helyezze rá a fedeleit.
  - Járassa a turmixot maximális sebességfokozaton 30 másodpercig. Öblítse ki, majd ismételje meg, ha szükséges.

## Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

## Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

### Csak személyes használatra!

**A GORENJE  
SOK OROMOT KIVAN A KESZULEK  
HASZNALATAHOZ**

**A modositas jogat fenntartjuk!**

Див. рисунок А на початку посібника.

- 1 Блок двигуна
- 2 Регулятор увімкнення, вимкнення та регулювання швидкості
- 3 Запобіжний блокувальний механізм
- 4 Вал двигуна (вісь)

#### Подрібнювач

- 5 Чаша для подрібнення
- 6 Кришка подрібнювача
- 7 Штовхач подрібнювача

#### Блендер

- 8 Подрібнюючий ніж блендера
- 9 Кільцевий ущільнювач
- 10 Чаша блендера
- 11 Кришка блендера
- 12 Маленька кришка блендера

#### Додаткові насадки

- 13 Лопать для приготування тіста
- 14 Ніж для подрібнення
- 15 Диски (для крупного та дрібного натирання, для крупного та дрібного нарізання тощо.)
- 16 Лопатка

## ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Під час використання електричних пристрій слід завжди дотримуватися техніки безпеки, зокрема наведених нижче правил.

- Перед використанням пристрою прочитайте всі інструкції. Рекомендовано зберігати цей довідник у bezpečnemomu місці для використання в майбутньому.
  - Використована напруга має відповідати напрузі, указаній на нижній панелі пристрію. Підключайте пристрій тільки до джерела змінного струму.
  - Щоб запобігти ураженню електричним струмом не занурюйте корпус двигуна (основу), шнур або штепсель у воду або іншу рідину.
  - Необхідно забезпечити суворий контроль, коли пристрій використовується дітьми або поруч із ними.
  - Від'єднуйте шнур від електричної розетки, коли пристрій не використовується, перед присуднанням та від'єднанням деталей і перед чищенням.
  - Завжди уникайте контакту з рухомими компонентами.
  - Не використовуйте пристрій із пошкодженим шнуром або штепслем, після неправильної роботи, падіння або будь-якого пошкодження.
- Для перевірки, ремонту чи електричного або механічного настроювання віднесіть пристрій до найближчого авторизованого сервісного центру.
- Використання приладдя, у тому числі склянок із герметичними кришками, які не рекомендовані в цьому посібнику з експлуатації, може привести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування.
  - Не користуйтеся пристроям поза приміщенням.
  - Слідкуйте, щоб шнур не звисав із країв стола або стійки та не торкається гарячих поверхонь.
  - Тримайте руки та приладдя подалі від рухомих ножів або дисків під час обробки продуктів, щоб уникнути ризику тяжкого травмування або пошкодження кухонного комбайна. Скребок можна використовувати, але тільки якщо кухонний комбайн вимкнено.
  - Ножі гострі. Поводьтеся з ними обережно. Під час поводження з ножем для подрібнення завжди тримайте його за верхню пластикову частину.
  - Щоб уникнути ризику травмування, ніколи не присіднуйте різальні ножі або диски до основи, попередньо не встановивши належним чином чашу.
  - Перш ніж використовувати пристрій, переконайтесь, що кришку надійно зафіксовано.
  - Ніколи не подавайте продукти рукою. Завжди використовуйте штовхач для продуктів.
  - Не намагайтесь порушити роботу механізму блокування кришки.
  - Завжди використовуйте блендер з установленою кришкою.
  - Під час змішування гарячих рідин виймайте центральну частину двокомпонентної кришки.
  - Не використовуйте пристрій, якщо фільтр соковидавлювача пошкоджений або зламаний.
  - Цей пристрій не призначено для використання особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, тактильними або розумовими можливостями чи без належних знань і досвіду, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або отримали інструкції від осіб, відповідальних за їхню безпеку. Необхідно стежити, щоб діти не гралися із пристроям.
  - Рівень шуму: Lc < 83 dB (A)

Цей пристрій позначене відповідно до Директиви ЄС 2002/96/ЄС щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE). Ця директива є основою законодавства щодо повернення та вторинної переробки відходів електричного й електронного обладнання у країнах Європи.

## ЗБЕРЕЖІТЬ ЦЕЙ ПОСІБНИК ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

### Запобіжний блокувальний механізм

Для безпечної користування модель SB800W оснащено вбудованою системою запобіжного блокування. Вона запобігає ввімкненню приладу, якщо кухонний комбайн зібрано неправильно. Вибрали насадку (наприклад, блендер), необхідно правильно встановити її на блоці двигуна.

Одночасне використання двох і більше насадок неможливе.

Якщо позначки на блоці двигуна та на вибраній насадці розташовані однаковим чином, насадку встановлено правильно. Потім повертайте насадку за годинниковою стрілкою, доки не прозвучить клацання.

Після завершення роботи поверніть насадку проти годинникової стрілки.

### Панель керування

- Правильно розмістивши насадку на блоці двигуна, поверніть функціональний регулятор із положення «OFF» (ВІМК.), щоб увімкнути блок. Виберіть необхідну швидкість.

### ПОДРІБНЮВАЧ

**УВАГА:** перш ніж приєднувати або від'єднувати будь-які насадки та чистити пристрій, переконайтесь, що його від'єднано від джерела електро живлення, а функціональний регулятор установлено в положення «OFF» (ВІМК.).

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте максимально обережні — ножі гострі.

- ВАЖЛИВО:** чаша подрібнювача не працюватиме, якщо її неправильно встановлено на блоці двигуна, а запобіжну кришку закрито нещільно.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** щоб уникнути ризику травмування, николи не приєднуйте ніж для подрібнення до блока двигуна, попередньо не встановивши належним чином чашу.

- Спочатку встановіть на блок вал двигуна. Після цього правильно встановіть чашу для подрібнення на блок двигуна. Позначки на блоці двигуна та на вибраній насадці мають розташовуватися однаковим чином. Потім

повертайте насадку за годинниковою стрілкою, доки не прозвучить клацання.

- Установіть ніж для подрібнення на вал усередині чаши.
- Переконайтесь, що ніж для подрібнення належно зафікований.
- Після встановлення ножа для подрібнення покладіть інгредієнти в чашу. Щільно закрійте кришку подрібнювача та ввімкніть прилад.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте максимально обережні — ножі гострі, тому поводьтеся з ними уважно. Завжди тримайте ніж для подрібнення за верхню пластикову частину. Після використання ножа для подрібнення завжди виймайте його з чаши, перш ніж виймати оброблені продукти.

- Під час подрібнення продуктів тримайте руки та приладдя подалі від різального ножа, щоб уникнути ризику тяжкого травмування або пошкодження подрібнювача. Лопатку можна використовувати, але тільки якщо кухонний комбайн вимкнено.
- Ніколи не подавайте продукти рукою. Завжди використовуйте штовхач для продуктів.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він працює, тобто коли функціональний регулятор знаходиться в положенні «ON» (УВІМК.).

### Пристрій для постійного нарізання / терка

**УВАГА:** перш ніж приєднувати або від'єднувати приладдя, переконайтесь, що пристрій від'єднано від джерела електро живлення, а функціональний регулятор установлено в положення «OFF» (ВІМК.).

- У разі використання ножів (дисків) замість подрібнювача процес підготовки приладу аналогічний підготовці до використання подрібнювача. Замість ножа для подрібнення необхідно встановити вибраний диск. Вибір диску залежить від ваших побажань щодо приготування їжі.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** будьте максимально обережні — ножі гострі. Поводьтеся з ними обережно.

## БЛЕНДЕР

**УВАГА:** перш ніж приєднувати або від'єднувати приладдя, переконайтесь, що пристрій від'єднано від джерела електро живлення, а функціональний регулятор установлено в положення «OFF» (ВІМК.).

- Правильно розмістіть зібраний блендер на блоці двигуна. Позначки на блоці двигуна та на блендері мають розташовуватися однаковим чином. Потім повертайте насадку за годинниковою стрілкою, доки не прозвучить клацання. Після завершення роботи поверніть насадку проти годинникової стрілки. Правильно встановивши блендер на блоці двигуна, покладіть інгредієнти в чашу.

- Перед увімкненням блендера щільно закрійте кришку. Додавайте інгредієнти в чашу блендера через маленьку кришку блендера.

- ВАЖЛИВО:** якщо блендер розташовано на блоці двигуна неправильно, пристрій не працюватиме. Не вмикайте блендер із пустою чашею. Від'єднайте від чаши все приладдя.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

**ВАЖЛИВО:** після завершення рекомендованого часу використання пристрій слід вимкнути на деякий час. Це подовжить термін його служби. **Див. наведену нижче таблицю.**

Рекомендовані в наведений нижче таблиці проміжки часу залежать від твердості та властивостей продуктів харчування та інгредієнтів.

Насадка	Рисунок	Функція	Швидкість обертання	Кількість (МАКС.)	Час роботи	Час простою
Ніж для подрібнення		Подрібнення (м'ясо, овочі тощо)	Мін. – макс.	500 г	30 сек.	1 хв.
Лопать для приготування тіста		Приготування тіста	Мін.	500 г борошна 280 мл води	30 сек.	1 хв.
Диски		Крупне та дрібне нарізання / натирання / приготування картоплі фрі та пюре	Шв. розбивання — макс.	1200 мл	1 хв.	2 хв.
Блендер		Змішування (фрукти, овочі тощо)	Шв. розбивання — макс.	1500 мл	1 хв.	2 хв.

## ЧИЩЕННЯ Й ОБСЛУГОВУВАННЯ

**УВАГА:** перш ніж починати чищення, переконайтесь, що пристрій від'єднано від джерела електро живлення, а функціональний регулятор установлено в положення «OFF» (ВІМК.).

- Ніколи не занурюйте пристрій, шнур або штепсель у воду.
- Чистіть корпус двигуна лише за допомогою вологої тканини.
- У посудомийні машині можна мити тільки ножі з нержавіючої сталі.
- Усі інші компоненти можна чистити в теплій мильній воді, використовуючи звичайну рідину для миття посуду.
- Чищення блендера:
  - наповніть блендер теплою мильною водою;
  - установіть кришку;
  - увімкніть блендер за максимальної швидкості на 30 секунд; промийте та повторіть процедуру, якщо необхідно.

## Навколошнє середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля.

## Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances.

*Для використання тільки в домашньому господарстві!*

КОМПАНІЯ GORENJE

БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНЕ  
ЗДОВОЛЕННЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ ЦИМ  
ПРИСТРОЕМ

Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни.

Обратитесь к фото А в начале инструкции.

- 1** Моторный блок
- 2** Кнопки вкл/выкл и кнопка-переключатель скорости
- 3** Блокировка
- 4** Ось двигателя (вал)

#### Измельчитель

- 5** Чаша измельчителя
- 6** Крышка измельчителя
- 7** Толкатель измельчителя

#### Блендер

- 8** Режущий нож для блендера
- 9** Кольцевидный затвор
- 10** Чаша блендера
- 11** Крышка блендера
- 12** Малая крышка блендера

#### Дополнительные приспособления

- 13** Нож для теста
- 14** Нож-измельчитель
- 15** Ножи (нашинковка тоньше и толще, нарезка тоньше и толще ...)
- 16** Лопатка

### Важно! Меры безопасности

**Внимание!** При использовании приборов, работающих от сети, следует всегда соблюдать основные меры безопасности, в том числе следующие, во избежание риска пожара, удара электрическим током и получения травмы:

- Внимательно прочитайте все инструкции, даже если прибор вам уже знаком и сохраните их для обращения в будущем.

- Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическими параметрами сети.

- Запрещается погружать блок двигателя, шнур и штепсель в воду и другие жидкости, а также мыть под струей воды!

- Необходим строгий надзор, когда прибор используется или находится рядом с детьми. Никогда не оставляйте прибор без присмотра.

- Отключайте прибор и отсоединяйте штепсель от розетки, когда он не используется, перед сборкой или разбором, а также перед чисткой. Для отсоединения возьмитесь за штепсель и вытяните его из розетки. Никогда не тяните за шнур.

- Не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Не эксплуатируйте прибор с поврежденным шнуром или штепселем, если в работе прибора есть неполадки, а также если вы его уронили или повредили каким-либо иным способом. В таких случаях, передайте прибор в полном комплекте вашей ближайшей авторизованной службе сервиса на осмотр, электрический ремонт, механический ремонт или наладку.
- Использование приспособлений или дополнений, не рекомендованных или не предоставленных производителем данного прибора, может привести к пожару, удару электрическим током или травме.
- Используйте только в помещениях.
- Не оставляйте шнур болтающимся на краю стола, или соприкасающимся с нагретой поверхностью.
- Держите руки и кухонные принадлежности подальше от движущихся ножов и дисков во время работы во избежание риска травмы. Можно ощищать прибор скребком, но только когда прибор не работает и отключен от сети.
- Ножи острые. Обращайтесь осторожно. Когда держите нож в руках, беритесь за его специальную пластиковую часть.
- Чтобы снизить риск травмы, никогда не помещайте ножи и диски на основание, не поместив сначала правильным образом чашу.
- Перед началом использования, убедитесь, что крышка помещена на место.
- Никогда не помещайте продукты в прибор руками. Пользуйтесь толкателем.
- Не пытайтесь разобрать механизм блокировки.
- Всегда накрывайте блендер крышкой перед использованием.
- Во время работы с горячими жидкостями, снимайте центральную часть двухсторонней крышки.
- Не пользуйтесь прибором, если фильтр соковыжималки поврежден либо сломан.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.

Уровень шума: Lc < 83 дБ (A).

**Это оборудование промаркировано в соответствии с европейской директивой 2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).**

**Данная директива определяет действующие во всех странах ЕС требования по сбору и устраниению отходов электрического и электронного оборудования.**

## СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ! ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

### Система блокировки

Для вашей безопасности модель SB800W имеет встроенную систему блокировки. Система блокирует работу прибора, если он не собран корректно.

Когда вы выбираете приспособление (например, блендер), следует правильно разместить его на моторном блоке.

Вы можете использовать только одно приспособление в единицу времени.

Выбранное приспособление размещено правильно, когда значки на моторном блоке и на приспособлении смотрят в одном направлении. Затем следует повернуть приспособление по часовой стрелке, пока вы не услышите щелчок.

Когда работа закончена, поверните приспособление против часовой стрелки и снимите.

### Панель управления

- После того, как вы поместили приспособление на моторный блок, поверните кнопку управления, поверните переключатель из положения Выкл. Выберите нужную скорость.

### ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :** Перед тем, как снимать любое приспособление и перед очисткой, убедитесь, что моторный блок не подключен к сети и кнопка работы стоит на "Выкл".

**ОСТОРОЖНО:** Будьте предельно осторожны, ножи острые.

- ВАЖНО:** Чаша измельчителя не будет функционировать, если ее крышка не установлена корректно и не размещена на моторном блоке.

**ОСТОРОЖНО:** Чтобы снизить риск травмы, никогда не помещайте Режущий нож на моторный блок, предварительно не разместив чашу правильно.

- Поместите вал двигателя на моторный блок. Затем разместите чашу измельчителя корректно на моторный блок. Убедитесь, что значки на

моторном блоке и на приспособлении смотрят в одном направлении. Затем следует повернуть приспособление по часовой стрелке, пока вы не услышите щелчок.

- Поместите Режущий нож на вал внутри чаши.
- Убедитесь, что Режущий нож размещен правильно.
- Когда Режущий нож размещен, поместите продукты в чашу. Затем поместите крышку на измельчитель и поверните ее.

**ОСТОРОЖНО:** Будьте предельно осторожны – Ножи острые, берите их правильно. Всегда берите Режущий нож за его пластиковую часть. После использования Режущего ножа, всегда вынимайте его из чаши перед тем, как вынимать пищу.

- Держите руки и кухонные принадлежности подальше от движущихся ножей и дисков во время работы во избежание риска травмы. Можно ощищать прибор скребком, но только когда прибор не работает и отключен от сети.
- Никогда не помещайте продукты в прибор руками. Пользуйтесь толкателем.
- Не оставляйте прибор без присмотра, пока он включен.

### Шинкование / Нарезка

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Убедитесь, что прибор отключен, и кнопка находится в положении "Выкл" перед тем, как снимать и всавливать приспособления.

- При использовании ножей (дисков) вместо измельчителя, процедура та же, что для измельчителя. Вместо Режущего ножа нужно использовать соответствующий диск. Выбор диска зависит от того, как вы хотите приготовить продукты.
- ОСТОРОЖНО:** Будьте предельно осторожны – Ножи острые.

### БЛЕНДЕР

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :** Убедитесь, что прибор отключен, и кнопка находится в положении "Выкл" перед тем, как снимать и вставлять приспособления.

- Поместите собранный Блендер на моторный блок. Убедитесь, что значки на моторном блоке и на приспособлении смотрят в одном направлении. Затем следует повернуть приспособление по часовой стрелке, пока вы не услышите щелчок.
- Когда вы закончите работу, поверните приспособление против часовой стрелки. Вам нужно положить продукты в Блендер после

того, как Блендер размещен на моторном блоке правильно.

- Перед тем как включать Блендер, вам нужно правильно разместить крышку Блендера. Если вы добавляете дополнительные ингредиенты в Блендер, делайте это через малую крышку Блендера.

- ВАЖНО:** Блендер не работают правильно, если не размещены корректно на моторном

блоке. Во время работы, чаша должна быть пустой. Не кладите никакие детали вовнутрь.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

**ВАЖНО:** После определенного периода работы, вашему прибору необходимо время отдыха. Это продлит работу прибора. **Изучите таблицу внизу.** Время работы зависит от интенсивности и от характера продуктов.

Приспособление	Картичка	Функция	Скорость	Количество (МАКС)	Время работы	Время отдыха
Режущий нож		Нарезка (мясо, овощи, ...)	Мин. – Макс.	500 г	30 сек.	1 мин.
Нож для теста		Приготовление теста	Мин.	500 г муки 280 мл воды	30 сек.	1 мин.
Ножи		Нарезка потолще и тоньше/ шинкование/ приготовление картофеля фри и перемешивание продуктов	Ср. – Макс.	1200 мл	1 мин.	2 мин.
Блендер		Взбивание (фрукты, овощи, ...)	Ср. – Макс.	1500 мл	1 мин.	2 мин.

## **ЧИСТКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ**

Перед очисткой отключите устройство от розетки.

Не погружайте блок двигателя в воду и не располагайте его под струей воды. Протрите блок двигателя влажной тканью. Тщательно высушите.

- Перед очисткой отключите устройство от розетки.
- В посудомоечной машине можно мыть только детали из нержавеющей стали.
- Остальные части следует промывать в теплой воде с использованием жидкости для мытья посуды.
- Очистка блендера :
  - Промойте мыльной водой.
  - Разместите крышку.
  - Используйте блендер на максимальной скорости не более 30 секунд подряд.
  - Промойте и повторите подход, если необходимо.

## **Защита окружающей среды**

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

## **Гарантия и обслуживание**

При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров вы можете найти в брошюре «Гарантийные обязательства» и на сайте [www.gorenje.ru](http://www.gorenje.ru).

**Только для домашнего использования!**

**GORENJE  
ЖЕЛАЕТ ВАМ ПРИЯТНОГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОМ!**

**Производитель оставляет за собой право  
на внесение изменений!**

0812001