

AKAI

Příručka uživatele

APRC-106

Přenosný přehrávač MP3 s USB/SD a Bluetooth



Před prvním použitím nového produktu, je důležité si přečíst tuto příručku.

Vítejte!

Děkujeme Vám, že jste koupil Mikrosystém APRC-106. Abyste úplně využili výhody daného produktu, přečtěte si pečlivě, prosím, instrukce uvedené v této uživatelské příručce. Uschovejte příručku na bezpečném místě, pro budoucí reference. Jsme přesvědčení, že náš nový mikrosystém bude Vaším požadavkům vyhovět.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Rozbalení a montáž.

- * Vyjměte pečlivě jednotku z krabice a odstraňte celý obal z jednotky.
- * Odstraňte jakýkoliv štítek, který může být umístěn buď na čelní nebo na horní straně jednotky. Neodstraňte žádný štítek, nacházející se na zadní straně nebo na tlačítkách krabice jednotky.

NAPÁJENÍ

Používejte střídavý proud.

1. Ověřte, zda napětí odpovídá Vašemu místnímu dodavateli proudu, jak je uvedeno na destičku, nacházející se na dolní straně sady. Pokud neodpovídá, konzultujte prodejce nebo servisní středisko.
2. Zapojte kabel do zásuvky ve zdi; napájení je zapojeno a připraveno k použití,
3. Pro úplné odpojení přístroje, vyjměte kabel ze zásuvky.
4. Vyjměte kabel ze zásuvky ve zdi abyste chránil přístroj během silných bouřek.


Baterie (nejsou zahrnuty)

Otevřete přihrádku na baterie a vložte osm baterií, typu LR14, UM-2 nebo C, (preferenčně alkalické), se správnou polaritou, jak označují symboly "+" i "-", uvnitř přihrádky.

Baterie obsahují chemikálie, proto mají být likvidovány odpovídajícím způsobem.

Nesprávné použití baterií může způsobit elektronický únik baterií a bude oxidovat přihrádku nebo způsobit výbuch baterií.

FIG 1

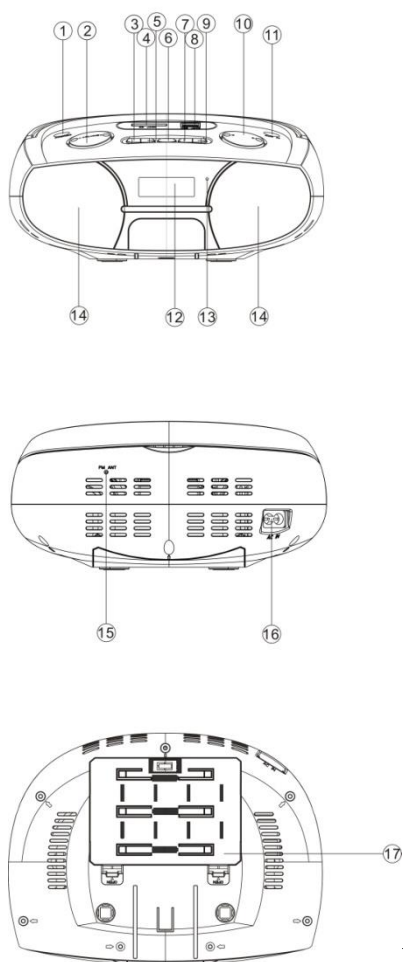

1. KONEKTOR SLUCHÁTEK STEREO
2. TLAČÍTKO HLASITOSTI
3. TLAČÍTKO SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ ALARMU
4. KONEKTOR KARTY SD
5. TLAČÍTKO FUNKCÍ
6. TLAČÍTKO SNOOZE/REPEAT/MEMORY
7. TLAČÍTKO PLAY/PAUSE/TIME
8. KONEKTOR USB
9. TLAČÍTKO STOP/SLEEP
10. BUDÍK -
(DOZADU)/BUDÍK+(NÁSLEDUJÍCÍ)
11. POMOČNÝ KONEKTOR
12. OBRAZOVKA LCD
13. INDIKÁTOR NAPÁJENÍ
14. REPRODUKTOR LEVÝ & PRAVÝ
15. ANTÉNA FM
16. ZÁSUVKA AC
17. PŘIHRÁDKA NA BATERIE

Fig 1 Obrázek 1

ZÁKLADNÍ FUNKCE

1. KONEKTOR SLUCHÁTEK STEREO

-Pro vložení sluchátek stereo s konektorem 3.5mm.

2. TLAČÍTKO HLASITOSTI

-Naladíte úroveň hlasitosti.

3. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ/SPUŠTĚNÍ/POZASTAVENÍ/ ALARM

-Stiskněte tlačítko POWER pro spuštění/pozastavení napájení

-Pozastavte alarm.

-Pro vymazání nastavení alarmu.

4. KONEKTOR KARTY SD

-Pro poslech hudby MP3 z karty SD.

5. TŘÍDIČ FUNKCÍ

-Pro výběr modulu ALARM/USB/SD/AUX/RADIO.

-Nastavte formát hodiny na 12h nebo 24h.

6. TLAČÍTKO SNOOZE/REPEAT/MEMORY

-Stiskněte abyste pozastavili alarm; po 9 minutám, alarm se bude opět slyšet.

-Pro opakování skladby z USB/SD.

- 30 uložených FM s předvolbou.

7. TLAČÍTKO PLAY/PAUSE/TIME

-Pro spuštění nebo vstup do pauzy přehrávání z USB/SD.

-V modulu rádio, dlouze stiskněte tlačítko play/pause/time pro spuštění modulu automatického naskenování stanic.

-Pro nastavení budíku

-Pro nastavení alarmu.

8. KONEKTOR USB

-Pro poslech hudby z souborů MP3 přes USB.

9. TLAČÍTKO STOP/SLEEP

-Pro pozastavení přehrávání z USB/SD.

-Pro volbu pozastavení budíku

-Pro volbu doby nečinnosti.

10. TLAČÍTKO BUDNÍK-(PŘEDCHOZÍ)/BUDÍK+(NÁSLEDUJÍCÍ)

TLAČÍTKO BUDÍKU -(PŘEDCHOZÍ)

-Pro volbu hodiny.

-Pro volbu převinout dozadu z USB/SD/BT.

-Stiskněte toto tlačítko 1.5 sek, abyste začali převinout dozadu skladby.

- V modulu rádio, stiskněte toto tlačítko abyste iniciovali modul manuálního skenování stanic.

TLAČÍTKO BUDÍK+(NÁSLEDUJÍCÍ)

-Pro nastavení budíku

-Pro výběr následující skladby z USB/SD/BT.

-Stiskněte toto tlačítko 1.5 sek abyste

převinuli dopředu vyhledávání skladeb

-V modulu rádio, stiskněte toto tlačítko abyste vstoupili do modulu automatického skenování stanic.

11. POMOČNÝ KONEKTOR

-Vyberte mod AUX; vložte konektor pro přehrávání MP3, Discman, Walkman.

12. DISPLEJ LCD

-Pro zobrazení hodiny a počtu skladeb z USB, a také rádiovou frekvenci,

13. INDIKÁTOR NAPÁJENÍ

14. REPRODUKTORY LEVÝ & PRAVÝ

15. ANTÉNA FM

16. ZÁSUVKA AC

17. PŘIHRÁDKA NA BATERIE

-Pro otevření přihrádky na baterie

POUŽITÍ RÁDIA

Příjem rádio

1. Stiskněte tlačítko FUNCTION, abyste vybrali modul RÁDIO.
2. Nastavte požadovanou stanici stisknutím tlačítka BACK, NEXT nebo PLAY/PAUSE/TIME.
Manuální nastavení: Stiskněte a přidržte tlačítko BACK nebo NEXT.
Nastavení auto: Stiskněte a podržte tlačítko PLAY/PAUSE/TIME pro spuštění modulu automatického skenování stanic.
Stanice předvolené: (30 stanic FM předvolených)
 - (1) Stiskněte BACK sau NEXT pro výběr požadované rádiové stanice.
 - (2) Stiskněte tlačítko MEMORY jedenkrát; na displeji se zobrazuje číslo uložení do paměti,
 - (3) Stiskněte tlačítka BACK nebo NEXT pro výběr požadovaného čísla.
 - (4) Stiskněte tlačítko MEMORY pro uložení rádiové stanice.
 - (5) Opakujte kroky (1) až (4) pro uložení jiných rádiových stanic.
3. Při ukončení programu, stiskněte tlačítko PLAY / PAUSE / TIME, stiskněte číselné klávesy pro výběr frekvence, kterou si přejete poslouchat.
4. Stiskněte [VOL-] sau [VOL +] pro naladění hlasitosti.
5. Natáhněte TELESKOPICKOU ANTÉNU na maximální délku abyste poslouchali vysílání FM.
6. Pozastavte radio stisknutím tlačítka FUNCTION, abyste vybrali jiný mod nebo stiskněte tlačítko napájení abyste pozastavili jednotku.
7. Frekvence bude uložena když jednotka bude znovu spuštěna.

POUŽITÍ USB/SD

Pro poslech hudebních souborů z USB/SD.

- Stiskněte tlačítko FUNCTION pro výběr modulu USB/SD.
- Vložte kartu USB/SD; jednotka bude číst USB/SD a bude automaticky přehrávat hudbu.
- Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE pro přehrávání hudby nebo pro vstup přehrávání do režimu pauzy.
- Stiskněte tlačítko STOP pro pozastavení přehrávání
- Stiskněte [VOL-] sau [VOL +] pro naladění hlasitosti.
- Stiskněte tlačítka BACK nebo NEXT pro výběr skladeb z karty USB/SD;
- Stiskněte a podržte tlačítka BACK nebo NEXT abyste převinuli jednu skladbu dozadu nebo dopředu.

POZNÁMKA: Stiskněte a podržte tlačítko BACK abyste se vrátili la začátek běžné skladby
Stiskněte tlačítka BACK nebo NEXT abyste vybrali skladbu.
Stiskněte tlačítka PLAY abyste začali přehrávání.

POUŽITÍ POMOCNÉHO ZDROJE

Tento vzor zahrňuje pomocný konektor vstupu, který umožňuje připojené k jakémukoliv externímu zdroji pro audio zařízení, jako MP3, Discman nebo Walkman.

1. Připojte pomocný zdroj audio zařízení ke konektoru AUX mikrosystému.
2. Vyberte funkci AUX. Přehrávejte hudbu z audio zařízení abyste poslouchali v reproduktorech. Nalad'te hlasitost podle preferencí.

POZNÁMKA: Tlačítka mikrosystému nemohou ovládat externí zařízení. Všechny funkce musí být řízeny z externího audio zařízení.

POUŽITÍ BUDNÍKU

Pro nastavení budníku

1. Spustíte jednotku (Následující operace musí být vykonána v modulu standby).
2. Krátce stiskněte tlačítko TIME; na displeji se přerušovaně zobrazuje budík.
3. Stiskněte CLK-, CLK+ pro výběr čísla hodiny. Můžete dlouho stisknout tlačítko pro funkce abyste nastavili formát 12 h nebo 24 h.
4. Stiskněte tlačítko TIME pro potvrzení.
5. Pak můžete nastavit hodinu a minuty stejným postupem jako ve krocích 3-4.

Poznámka: pokud se napájení jednotky koná po nastavení alarmu, alarm bude zavřen.

POUŽITÍ JINÝCH DULEŽITÝCH TLAČÍTEK

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ/POZASTAVENÍ ALARMU

- Stiskněte toto tlačítko pro spuštění/pozastavení systému.
- V modulu pozastavení, tlačítka budou nefunkčními, s výjimkou tlačítek Time, Alarm, Sleep a Snooze.

TLAČÍTKO STOP/BAND/SLEEP

-Za normálních provozních podmínek, podržte stisknutým tlačítko SLEEP víc než 1.5 sek abyste naladili dobu přestávky.

- * Stiskněte toto tlačítko pro nastavení opačného počítání pro modul přestávky. Stiskněte jedenkrát 00 minuty, stiskněte dvakrát po dobu 90 minut a stiskněte vícekrát abyste snížili čas o 10 minut; stiskněte 10 krát, abyste zavřeli funkci přestávky.

POUŽITÍ ALARMU

Pro nastavení alarmu.

1. Spustíte jednotku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko TIME více než 1.5 sekundy pro nastavení alarmu, bez ohledu na to, že alarm je spuštěný nebo je zastavený
Hodina se zobrazuje přerušovaně na displeji.
3. Stiskněte CLK-, CLK+ pro výběr hodiny.
4. Stiskněte tlačítko TIME pro potvrzení.
5. Pak můžete nastavit minuty, použitím stejného metodu jako v krocích 3-4.
6. Zatím co je alarm spuštěný a zvoní, vykonajte následující kroky, abyste nastavili následující:
7. Jak pozastavit alarm v době kdy funguje.
 - Stiskněte tlačítko ALARM OFF abyste pozastavili zvuk.
 - Stiskněte tlačítko SNOOZE abyste zavřeli zvuk, a poté, po 9 minutám alarm bude znovu zvonit.
8. Chcete-li zrušit alarm, dlouze stiskněte tlačítko ALARM OFF, nebo pokud si přejete, znovu nastavit alarm, opakovaně dlouze stiskněte tlačítko ALARM OFF.

Poznámka:

- *Nastavte hodinu pro alarm v modulu "standby".
- * Stiskněte tlačítko"function" pro nastavení alarmu a pro výběr modulu (AUX/USB/RADIO/ALARM).

POUŽITÍ FUNKCE BLUETOOTH

Tlačítko FUNCTION vykonává výběr modulu BT. Vyhledejte přes BT zařízení "APRC-106" pro spárování a vložte požadované heslo "0000".

1. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE pro nastavení nebo vstup funkce přehrávání do pauzy.
2. Stiskněte tlačítka [VOL-] nebo [VOL+] pro nastavení úrovně hlasitosti.
3. Stiskněte tlačítka BACK nebo NEXT pro výběr skladeb.

POZNÁMKA: Skutečná délka příjmu signálu BT činí přibližně 10m. Odlišná zařízení s funkcí BT mohou mít lehké odlišné způsoby provozování, a pro tento důvod, přečtěte si, prosím, pečlivě, návody o provozu funkce BT pro Vaše zařízení (IPHONE, IPAD, TELEFON MOBIL ATD.).

Funkce zastavení Erp2:

Když je jednotka v režimu pausa v modulu CD/AUX/USB déle než 10 min, pak jednotka bude automaticky vstoupit do režimu očekávání /standby.

VAROVÁNÍ

Abyste zabránili rizika požáru nebo nárazu, nevystavujte jednotku dešti nebo vlhkosti. Abyste zabránili elektrickým nárazům neotevřete kryt. Obrat' se pouze na kvalifikovaného pracovníka servisu nebo na kvalifikovaného inženýra. Chcete-li se kdykoliv v budoucnosti zbavit daného produktu, prosím, zohlednit to, že odpady elektrických nebo elektronických přístrojů nelze likvidovat společně s domácím odpadem. Prosím recyklovat v stávajících střediscích recyklace. Cereti sfaturi pentru reciclaci na Místním úřadu nebo u distribútora (Směrnice, týkající se elektrických a elektronických odpadů).

TEHNICKÉ SPECIFIKACE

VŠEOBECNÉ

Požadavky napájení..... AC/DC: 230V ~ 50Hz
Spotřeba energieAC 13 Watts
Napájení bateriemi.....9V (6XUM2/LR-14 baterie 1.5v)
Rozměry Přibližně..... 236 mm(L)x175 mm(W) x109.5 mm(H)
Provozní teplota.....5 °C - +35°C

ODDÍL PŘIJÍMAČE

Pásmo příjmuFM
ST.

Frekvenční rozsah.....FM:87.5-108MHz

ODDÍL AUDIO

Výstupní výkonMaximálně 2.5 Wi x 2

Impedance sluchátek4 ~ 32 Omi

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příručka s návody1
Napájecí kabel1

Likvidace opotřebených elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Nevyhazujte přístroj do domovního odpadu na konci jeho životnosti nýbrž doručte ho na autorizované sběrné centrum určené pro recyklaci. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. K zjištění adresy nejbližšího sběrného centra:

- Kontaktujte místní úřady;
- Zpřístupněte webovou stránku: <http://www.asekol.cz/asekol/>
- Vyžádejte si doplňkové informace v obchodu, kde jste koupil daný produkt.

