



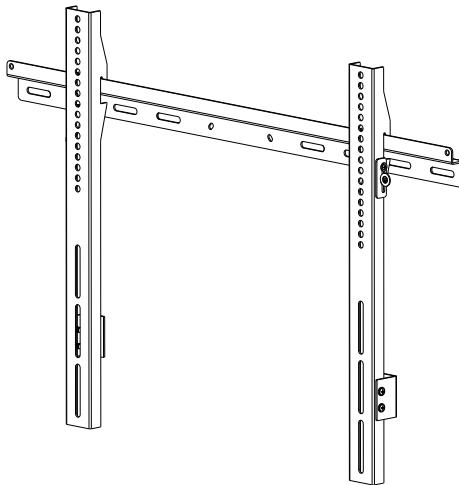


SHO 1020/1021

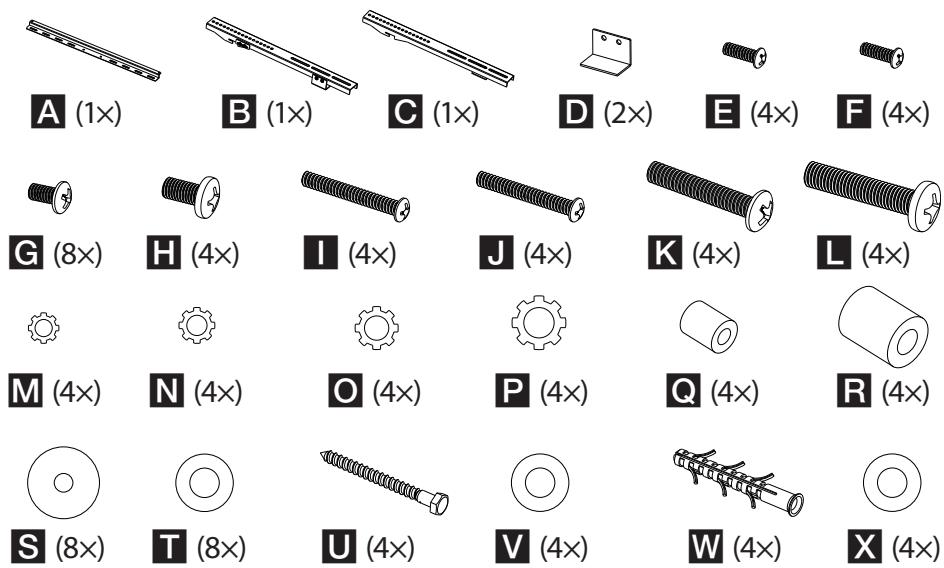


CZ	4-5	FR	20-21
SK	6-7	NL	22-23
HU	8-9	RU	24-25
PL	10-11	LT	26-27
EN	12-13	HR/BS	28-29
DE	14-15	SR/ME	30-31
IT	16-17	E&A	32-33
ES	18-19		




1

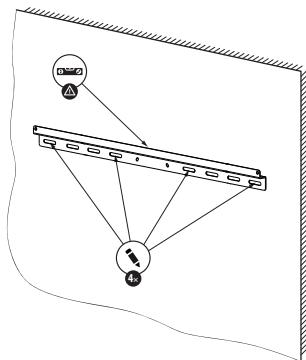


3

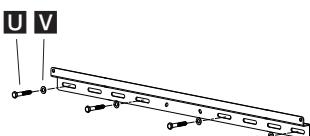

2

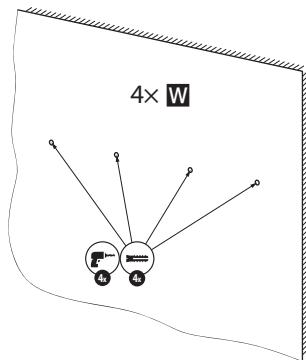


4

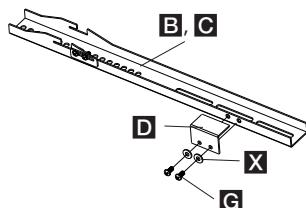


FLAT TV

5A

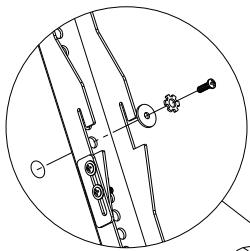


M4=**E+M+S**
M5=**F+N+S**
M6=**G+O+T**
M8=**H+P+T**

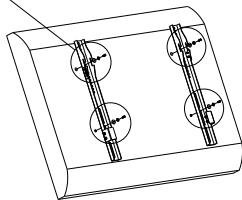


CURVED TV


5B

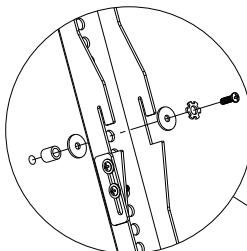


M4=**I+M+S+S+Q**
M5=**J+N+S+S+Q**
M6=**K+O+T+R**
M8=**L+P+T+R**

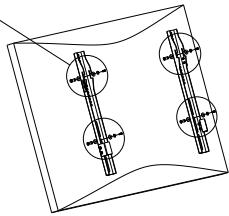

6

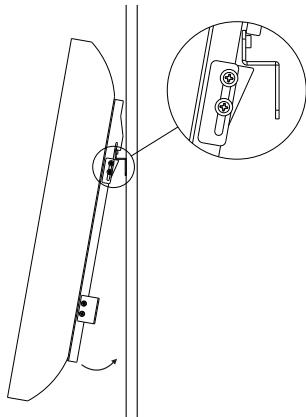

7

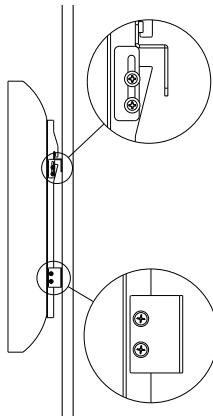

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Zkontrolujte obsah balení podle seznamu dílů na straně 2 a ujistěte se, že jsou všechny díly v pořádku. Poškozené nebo vadné díly nepoužívejte.
- Před instalací zařízení si pečlivě přečtěte všechny pokyny. V případě, že si nejste jisti některou částí procesu instalace, požádejte o pomoc profesionálního technika.
- Při utahování šroubů dejte pozor, aby nedošlo ke stržení závitu.
- Neinstalujte na vlnké, nebo jinak poškozené zdi. Upevňovací materiál dodávaný v balení je určen k montáži na stěny z plných cihel a betonu. V případě montáže na stěny z jiných materiálů se poradte s odborníkem.
- Nikdy neinstalujte ani nepoužívejte toto zařízení, pokud jeví známky poškození.
- Hrany tohoto zařízení mohou při neodborném zacházení způsobit poranění osob.
- Toto zařízení není určeno k obsluze nebo montáži malými dětmi nebo nepoučenými osobami, pokud nebude pod dohledem odpovědných osob, které zajistí bezpečnost při obsluze nebo montáži zařízení. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebude do zařízení zasahovat. Nedovolte dětem, aby se zavěšovaly na zařízení nebo s ním jinak manipulovaly. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu. Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do mechanismu zařízení. Mohlo by dojít k poranění osob nebo škodám na majetku.
- Výrobek obsahuje drobné součásti, které mohou při vdechnutí nebo polknutí představovat riziko udusení. Tyto součásti držte mimo dosah dětí!

Poznámka: Technické údaje a design se mohou v důsledku zlepšování výroby změnit bez předchozího upozornění.

SEZNAM DODANÝCH ČÁSTÍ

A	Nástenná deska	I	Šroub M4x30	Q	Distanční podložka M4/M5
B	Levá konzole	J	Šroub M5x30	R	Distanční podložka M6/M8
C	Pravá konzole	K	Šroub M6x35	S	Podložka M4/M5
D	Deska ve tvaru „L“	L	Šroub M8x40	T	Podložka M6/M8
E	Šroub M4x12	M	Pojistná podložka M4	U	Vrut M8x90
F	Šroub M5x12	N	Pojistná podložka M5	V	Podložka pod vrut
G	Šroub M6x12	O	Pojistná podložka M6	W	Hmoždinka M10x80
H	Šroub M8x16	P	Pojistná podložka M8	X	Podložka M6

INSTALACE



Tento držák na TV musí být bezpečně připevněn k vertikální stěně. Pokud by nebyl pevně instalovaný, mohl by spadnout a následně způsobit poranění nebo škody.

Připevnění držáku na zed' z plných cihel nebo betonovou či panelovou zed'

Na stěně si vyznačte polohu 4 otvorů (na každé straně 2) pro připevnění těla držáku. Desku **A** použijte jako šablunu (**Obr. 1**). Pomocí vodorovný se ujistěte, že jsou otvory vodorovně. Vrtákem do zdiva (10 mm) předvrťte otvory minimálně 9 cm hluboké a do každého otvoru zasuňte hmoždinku **W**. Zkontrolujte, že je hmoždinka zcela zasunutá a zarovnaná s okrajem zdiva (**Obr. 2**). Držák připevněte ke stěně pomocí čtyř vrutů **U** a podložek **V**, jak je znázorněno na **Obr. 3**.

Montáž konzolí

Před upevněním konzolí k televizoru ke každé připevněte desku ve tvaru „L“ (**D**) prostřednictvím 4 šroubů **G** a podložek **X**.

Montáž konzole na televizor

Televizor s plochou zadní stěnou (Obr. 5A)

Nejdříve určete šrouby vhodné k montáži na televizor (**E/F/G/H**): rukou je zkuste zašroubovat do otvorů v zadní části televizoru. **Pokud ucítíte odpor, okamžitě přestaňte šroubovat!** Jakmile naleznete šroub se správným závitem, postupujte podle nákresu **5A**. Na šroub nasadte odpovídající pojistnou podložku (**M/N/O/P**), podložku (**S/T**) a potom šroub našroubujte do konzole **B/C** a nakonec do televizoru. Zkontrolujte, zda jsou konzole svisle zarovnány a v rovnoběžné poloze jedna s druhou.

Televizor se zakřivenou zadní stěnou (Obr. 4B)

Nejdříve určete šrouby vhodné k montáži na televizor (**I/J/K/L**): rukou je zkuste zašroubovat do otvorů v zadní části televizoru. **Pokud ucítíte odpor, okamžitě přestaňte šroubovat!** Jakmile naleznete šroub se správným závitem, postupujte podle nákresu **5B**. Na šroub nasadte odpovídající pojistnou podložku (**M/N/O/P**), podložku (**S/T**), poté šroub našroubujte do konzole **B/C**, z druhé strany nasadte distanční podložku **Q/R** a nakonec šroub zašroubujte do televizoru. U šroubů se závitem M4 nebo M5 budete mezi konzole a distanční podložku potřebovat vložit další podložku **S**. Zkontrolujte, zda jsou konzole svisle zarovnány a v rovnoběžné poloze jedna s druhou.

Připevnění konzole k držáku

Varování: Manipulace s některými televizory vyžaduje asistenci druhé osoby! Výrobce neodpovídá za poranění nebo škody na majetku způsobené nevhodnou manipulací!

Nejprve zahákněte konzole připevněné k TV (**B/C**) za vrchní hranu nástěnné desky **A**. Poté přiklopte spodek konzolí ke spodní části nástěnné desky (**Obr. 6**). Nakonec vytlačte každou desku ve tvaru „L“ připevněnou ke konzoli směrem nahoru a utáhněte šrouby pomocí šroubováku (**Obr. 7**).

Gratulujeme, instalace je tímto dokončena. Přejeme vám příjemné zážitky při sledování televizoru připevněného k nástěnnému držáku.


POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po ukončení životnosti odevzdějte zařízení na místo určené obcí k likvidaci pevného odpadu

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

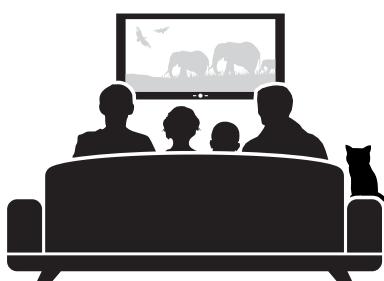

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Skontrolujte obsah balenia podľa zoznamu dielov na strane 2 a uistite sa, či sú všetky diely v poriadku. Poškodené alebo chybné diely nepoužívajte.
- Pred inštaláciou zariadenia si pozorne prečítajte všetky pokyny. V prípade, že si nie ste istí niektorou časťou procesu inštalácie, požiadajte o pomoc profesionálneho technika.
- Pri utáhovaní skrutiek dajte pozor, aby nedošlo k strhnutiu závitu.
- Neinštalujte na vlhké alebo inak poškodené steny. Upevňovací materiál dodávaný v balení je určený na montáž na steny z plných tehál a betónu. V prípade montáže na steny z iných materiálov sa poradte s odborníkom.
- Nikdy neinštalujte ani nepoužívajte toto zariadenie, ak javí známky poškodenia.
- Hrany tohto zariadenia môžu pri neodbornom zaobchádzaní spôsobiť poranenie osôb.
- Toto zariadenie nie je určené na to, aby ho obsluhovali alebo montovali malé deti alebo nepoučené osoby, ak nebudú pod dohľadom zodpovedných osôb, ktoré zaistia bezpečnosť pri obsluhe alebo montáži zariadenia. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že nebudú do zariadenia zasahovať. Nedovoľte deťom, aby sa zavesovali na zariadenie alebo s ním inak manipulovali. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu úrazu. Nikdy nestrkajte prsty ani iné predmety do mechanizmu zariadenia. Mohlo by dôjsť k poraneniu osôb alebo škodám na majetku.
- Výrobok obsahuje drobné súčasti, ktoré môžu pri vdýchnutí alebo prehlnutí predstavovať riziko udusenia. Tieto súčasti držte mimo dosahu detí!

Poznámka: Technické údaje a dizajn sa môžu v dôsledku zlepšovania výrobku zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ZOZNAM DODANÝCH ČASÍ

A	Nástenná doska
B	Ľavá konzola
C	Pravá konzola
D	Doska v tvare „L“
E	Skrutka M4 × 12
F	Skrutka M5 × 12
G	Skrutka M6 × 12
H	Skrutka M8 × 16

I	Skrutka M4 × 30
J	Skrutka M5 × 30
K	Skrutka M6 × 35
L	Skrutka M8 × 40
M	Poistná podložka M4
N	Poistná podložka M5
O	Poistná podložka M6
P	Poistná podložka M8

Q	Dištančná podložka M4/M5
R	Dištančná podložka M6/M8
S	Podložka M4/M5
T	Podložka M6/M8
U	Skrutka M8 × 90
V	Podložka pod skrutku
W	Rozperka M10 × 80
X	Podložka M6

INŠTALÁCIA



Tento držiak na TV musí byť bezpečne pripojený k vertikálnej stene. Ak by nebol pevne inštalovaný, mohol by spadnúť a následne spôsobiť poranenie alebo škody.

Pripojenie držiaka na stenu z plných tehál alebo betónovú či panelovú stenu

Na stene si vyznačte polohu 4 otvorov (na každej strane 2) na pripojenie tela držiaka. Dosku **A** použite ako šablónu (**Obr. 1**). Pomocou vodorovného sa uistite, či sú otvory vodorovne. Vrtákom do muriva (10 mm) predvŕtajte otvory minimálne 9 cm hlboké a do každého otvoru zasuňte rozperku **W**. Skontrolujte, či je rozperka celkom zasunutá a zarovnaná s okrajom muriva (**Obr. 2**). Držiak pripojte k stene pomocou štyroch skrutiek **U** a podložiek **V**, ako je znázornené na **Obr. 3**.

Montáž konzol

Pred upevnením konzol k televízoru ku každej pripojte dosku v tvare „L“ (**D**) prostredníctvom 4 skrutiek **G** a podložiek **X**.

Montáž konzoly na televízor

Televízor s plochou zadnou stenou (Obr. 5A)

Najskôr určte skrutky vhodné na montáž na televízor (**E/F/G/H**): rukou ich skúste zaskrutkovať do otvorov v zadnej časti televízora. **Ak učítíte odpor, okamžite prestaňte skrutkovať!** Hneď ako nájdete skrutku so správnym závitom, postupujte podľa nákresu **5A**. Na skrutku nasadte zodpovedajúcu poistnú podložku (**M/N/O/P**), podložku (**S/T**) a potom skrutku naskrutkujte do konzoly **B/C** a nakoniec do televízora. Skontrolujte, či sú konzoly zvislo zarovnané a v rovnobežnej polohe jedna s druhou.

Televízor so zakrivenou zadnou stenou (Obr. 4B)

Najskôr určte skrutky vhodné na montáž na televízor (**I/J/K/L**): rukou ich skúste zaskrutkovať do otvorov v zadnej časti televízora. **Ak učítíte odpor, okamžite prestaňte skrutkovať!** Hneď ako nájdete skrutku so správnym závitom, postupujte podľa nákresu **5B**. Na skrutku nasadte zodpovedajúcu poistnú podložku (**M/N/O/P**), podložku (**S/T**), potom skrutku naskrutkujte do konzoly **B/C**, z druhej strany nasadte dištančnú podložku **Q/R** a nakoniec skrutku zaskrutkujte do televízora. Pri skrutkách so závitom M4 alebo M5 budete medzi konzoly a dištančnú podložku potrebovať vložiť ďalšiu podložku **S**. Skontrolujte, či sú konzoly zvislo zarovnané a v rovnobežnej polohe jedna s druhou.

Pripevnenie konzoly k držiaku

Varovanie: Manipulácia s niektorými televízormi vyžaduje asistenciu druhej osoby! Výrobca nezodpovedá za poranenia alebo škody na majetku spôsobené nevhodnou manipuláciou!

Najprv zaháknite konzoly pripevnené k TV (**B/C**) za vrchnú hranu nástennej dosky **A**. Potom priklopte spodok konzol k spodnej časti nástennej dosky (**Obr. 6**). Nakoniec vytlačte každú dosku v tvaru „L“ pripevnenú ku konzole smerom hore a utiahnite skrutky pomocou skrutkovača (**Obr. 7**).

Gratulujeme, inštalačia je týmto dokončená. Prajeme vám príjemné zážitky pri sledovaní televízora pripevneného k nástennému držiaku.


POKÝNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Po ukončení životnosti odovzdajte zariadenie na miesto určené obcou na likvidáciu pevného odpadu

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

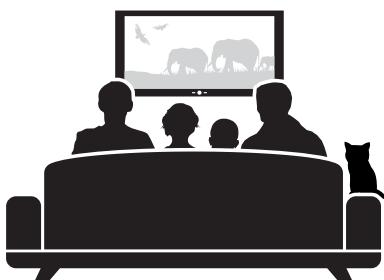

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

- Ellenőrizze le a csomagolás tartalmát a 2. oldalon található alkatrészjegyzék alapján, illetve ellenőrizze le az alkatrészek sérülésmenetességét. A sérült vagy hibás alkatrészeket ne használja.
- A szerelés előtt figyelmesen olvassa végig a teljes útmutatót. Amennyiben bizonyalanság merül fel Önbén a szerelést illetően, akkor a szerelést bizza megfelelő képzettségű szakemberre.
- A csavarok meghúzása során ügyeljen arra, hogy a menet ne szakadjon meg.
- A tartót nedves vagy más módon sérült falra felszerelni tilos. A termékhez mellékelt kötőelemek teli falra (beton, tömör téglá stb.) való szereléshez használhatók. Amennyiben más típusú falra szereli fel a terméket, akkor kérjen tanácsot rögzítéstechnikával foglalkozó szakembertől.
- A terméket tilos felszerelni, ha azon bármilyen sérülés van.
- A termék éles sarkai szakszerűtlen kezelés során személyi sérülést okozhatnak.
- A terméket gyerekek vagy hozzá nem értő személyek nem szerelhetik fel, illetve a terméket csak olyan személy felügyelete mellett használhatják, aki a termék használatáért felelősséget vállal. Ügyeljen arra, hogy a termékkal a gyerekek ne játszanak és azt csak felügyelet mellett használják. Ne engedje, hogy a gyerekek belekapaszkodjanak a termékbe. Ellenkező esetben súlyos személyi sérülés is bekövetkezhet. Az ujjait és végtagjait ne dugja a termék mozgó alkatrészei közé. Ellenkező esetben személyi sérülés vagy anyagi kár következhet be.
- A termékhez apró alkatrészek is tartoznak, amelyek lenyelése vagy beszippantása veszélyes lehet. Ezeket az apró alkatrészeket gyerekektől tartsa távol!

Megjegyzés: a műszaki adatokat és a kivitelt előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.

ALKATRÉSZJEGYZÉK

A	Fali sín
B	Bal konzol
C	Jobb konzol
D	L-lemez
E	M4x12 csavar
F	M5x12 csavar
G	M6x12 csavar
H	M8x16 csavar

I	M4x30 csavar
J	M5x30 csavar
K	M6x35 csavar
L	M8x40 csavar
M	Biztosítógyűrű M4
N	Biztosítógyűrű M5
O	Biztosítógyűrű M6
P	Biztosítógyűrű M8

Q	Távtartó alátét M4/M5
R	Távtartó alátét M6/M8
S	Alátét M4/M5
T	Alátét M6/M8
U	M8x90 facsavar
V	Facsavar alátét
W	Tipli 10x80 csavar
X	Alátét M6

SZERELÉS



Ezt a TV tartót biztonságos módon kell a függőleges falra felszerelni. Szakszerűtlen felszerelés esetén a tévékészülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A tartó felszerelése teli beton vagy tömör téglafalra

A falra jelölje át a fali sín 4 furatának a helyzetét (az alaplemez rögzítéséhez), minden oldalon 2 furatot. A fali sínt **A** használja sablonként (**1. ábra**). Vízmértékkal ellenőrizze le a megjelölt furatok vízszintes helyzetét. 10 mm átmérőjű fúróval a falba legalább 9 cm mély furatokat és minden furatba dugjon be egy tripli **W**. A tripli vége nem állhat ki a falból (**2. ábra**). A fali sínt négy darab facsavar **U** és alátét **V** segítségével, a **3. ábrán** látható módon rögzítse a falhoz.

A konzolok szerelése

A tévéhez szerelés előtt minden konzolra rögzítse az L-lemezt (**D**), 4 db csavar **G** és alátét **X** segítségével.

A konzol felszerelése a tévékészülékre

Lapos hátlapú tévékészülék (5A. ábra)

Előbb válassza ki a szereléshez szükséges csavarokat (**E/F/G/H**): kézzel próbálja meg becsavarni a csavart a tévékészülék hátlapján található menetbe. **Ha a csavar nem csavarozható könnyedén a menetbe, akkor nem jó a mérete. Ne próbálja meg erővel becsavarni a csavart!** A megfelelő méretű (menetű) csavar megtalálása után az **5A. ábra** szerint folytassa a szerelést. A csavarra húzza rá a méretnek megfelelő biztosító alátétet (**M/N/O/P**) és a lapos alátétet (**S/T**), majd a csavart dugja a konzolon **B/C** található furatba és csavarozza a tévékészülék menetébe. A konzolok egymással, valamint a tévészélél való párhuzamosságát ellenőrizze le.

Íves hátlapú tévékészülék (5B. ábra)

Előbb válassza ki a szereléshez szükséges csavarokat (**I/J/K/L**): kézzel próbálja meg becsavarni a csavart a tévékészülék hátlapján található menetbe. **Ha a csavar nem csavarozható könnyedén a menetbe, akkor nem jó a mérete. Ne próbálja meg erővel becsavarni a csavart!** A megfelelő méretű (menetű) csavar megtalálása után az **5B. ábra** szerint folytassa a szerelést. A csavarra húzza rá a méretnek megfelelő biztosító alátétet (**M/N/O/P**) és a lapos alátétet (**S/T**), majd a csavart dugja a konzolon **B/C** található furatba, húzza fel a távtartó alátétet (**Q/R**), végül a csavart csavarozza a tévékészülék menetébe. Az M4-es és M5-ös csavarokhoz, a konzol és a távtartó alátét közé be kell tenni még egy alátétet (**S**). A konzolok egymással, valamint a tévészélél való párhuzamosságát ellenőrizze le.

A tévékészülék rögzítése a fali sínen

Figyelmeztetés! A nehezebb vagy nagyobb méretű tévékészülék felszerelését két személy végezze! A tartógyártója nem vállal felelősséget a szakszerűtlen szerelés következtében bekövetkezett személyi sérülésekést vagy anyagi károkért!

A tévékészülékhez csavarozott konzol (**B/C**) felső részét akassza a fali sínre (**A**). A tévékészüléket alsó részét hajtsa neki a falnak (**6. ábra**). A biztosító lemezt nyomja fel a sínhez, majd húzza meg a csavarokat. Az L-lemez csavarjait is húzza meg (**7. ábra**).

Gratulálunk! A szerelésnek ezzel vége! Kívánunk Önnek kellemes tévészést a megvásárolt tévékészülék tartó segítségével!


A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adjon le.

A TERMÉK MEGSEMMSÍTÉSE AZ ÉLETTARTAMA VÉGÉN

A termék élettartama végén a terméket adja le olyan gyűjtőhelyen, ahol gondoskodnak a hulladékok újrafelhasználásáról.

A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.

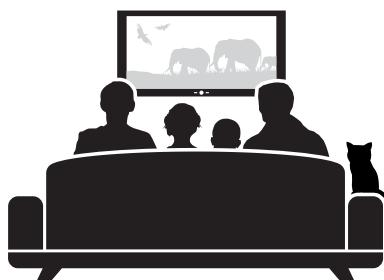

WAŻNE INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Sprawdź zawartość opakowania zgodnie z listą części na stronie numer 2 i sprawdź, czy wszystkie elementy są w porządku. Nie należy używać uszkodzonych lub wadliwych części.
- Przed instalacją urządzenia należy dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje. W wypadku braku pewności odnośnie dowolnej części procesu instalacji należy poprosić o pomoc profesjonalnego technika.
- Podczas dokręcania śrub należy uważać, aby nie doszło do ich urwania.
- Nie należy instalować na mokrych lub w inny sposób uszkodzonych ścianach. Materiały montażowe dostarczane w opakowaniu są przeznaczone do montażu na ścianach z cegły i betonu. W wypadku montażu na ścianach z innych materiałów należy skonsultować się z ekspertem.
- Nie wolno używać oraz instalować tego urządzenia, jeżeli są widoczne oznaki uszkodzenia.
- Krawędzie urządzenia mogą być przyczyną poważnych obrażeń w wypadku niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do montażu lub obsługi przez małe dzieci lub osoby, które nie zostały specjalnie poinstruowane, chyba że są nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo podczas obsługi lub montażu urządzenia. Dzieci powinny być pilnowane, aby nie ingerowały w urządzenie. Nie pozwalaj dzieciom, aby zawieszały się na urządzeniu lub manipulowały nim w inny sposób. W przeciwnym razie mogłyby dojść do poważnych obrażeń. Nie należy wkładać palców lub innych przedmiotów do mechanizmu urządzenia. Mogłyby dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Produkt zawiera małe części, które stwarzają ryzyko zadławienia w wypadku wdychania lub połknięcia. Elementy te należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Uwaga: Dane techniczne i wykonanie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

LISTA DOSTARCZONYCH CZĘŚCI

A	Płyta ścienna	I	Śruba M4x30	Q	Podkładka dystansowa M4/M5
B	Lewa konsola	J	Śruba M5x30	R	Podkładka dystansowa M6/M8
C	Prawa konsola	K	Śruba M6x35	S	Podkładka M4/M5
D	Płyta w kształcie „L”	L	Śruba M8x40	T	Podkładka M6/M8
E	Śruba M4x12	M	Podkładka zabezpieczająca M4	U	Śruba M8x90
F	Śruba M5x12	N	Podkładka zabezpieczająca M5	V	Podkładka pod śrubę
G	Śruba M6x12	O	Podkładka zabezpieczająca M6	W	Kołek rozporowy M10x80
H	Śruba M8x16	P	Podkładka zabezpieczająca M8	X	Podkładka M6

INSTALACJA



Uchwyt do telewizora należy bezpiecznie przymocować do pionowej ściany. Nieprawidłowy montaż może spowodować upadek urządzenia oraz obrażenia lub szkody majątkowe.

Przymocowanie uchwytu na ścianie z cegły lub betonu oraz na ścianie panelowej

Zaznacz na ścianie położenie 4 otworów (2 na każdej stronie) do przymocowania korpusu uchwytu. Użyj płyty **A** jako szablonu (**Rys. 1**). Upewnij się za pomocą poziomicy, czy otwory są poziomo. Nawierć otwory za pomocą wiertła murarskiego (10 mm) do głębokości przynajmniej 9 cm, do każdego otworu włożyć kołek rozporowy **W**. Sprawdź, czy kołek rozporowy jest całkowicie wsunięty i zrównany z krawędzią ściany (**Rys. 2**). Przymocuj uchwyt do ściany za pomocą czterech śrub **U** i podkładek **V**, jak pokazano na **Rys. 3**.

Montaż konsoli

Przed montażem konsoli do telewizora należy do każdej przymocować płytę w kształcie „L” (**D**) za pośrednictwem 4 śrub **G** oraz podkładek **X**.

Montaż konsoli do telewizora

Telewizor z płaską tylną ścianą (Rys. 5A)

Najpierw określ odpowiednie śruby do montażu telewizora (**E/F/G/H**): spróbuj wkręcić je ręcznie do otworów w tylnej części telewizora. **Jeżeli poczujesz opór, natychmiast przerwij wkręcanie!** Po znalezieniu śruby z odpowiednim gwintem należy postępować zgodnie z diagramem **5A**. Na śrubę nasadź odpowiednią podkładkę (**M/N/O/P**), podkładkę (**S/T**) i śrubę wkręć do konsoli **B/C**, a potem do telewizora. Skontroluj, czy konsole są wyrównane pionowo i w położeniu równoległy względem siebie.

Telewizor z zakrzywioną ścianką tylną (Rys. 4B)

Najpierw określ odpowiednie śruby do montażu telewizora (**I/J/K/L**): spróbuj wkręcić je ręcznie do otworów w tylnej części telewizora. **Jeżeli poczujesz opór, natychmiast przerwij wkręcanie!** Po znalezieniu śruby z odpowiednim gwintem należy postępować zgodnie z diagramem **5B**. Na śrubę nasadź odpowiednią podkładkę (**M/N/O/P**), podkładkę (**S/T**), wkręć śrubę do konsoli **B/C**, z drugiej strony nasadź podkładkę dystansową (**Q/R**) i wkręć śrubę do telewizora. Śruby z gwintem M4 i M5 wymagają między konsolą i podkładką dystansową dodatkowej podkładki **S**. Skontroluj, czy konsole są wyrównane pionowo i w położeniu równoległy względem siebie.

Przymocowanie konsoli do uchwytu

Ostrzeżenie: Niektóre modele telewizorów wymagają pomocy innej osoby podczas montażu i przenoszenia! Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub szkody materialne spowodowane przez niewłaściwe obchodzenie się z produktem!

Najpierw należy zahaczyć konsole przymocowaną do telewizora (**B/C**) za górną krawędź płyty ściannej **A**. Zbliż dół konsoli do dolnej części płyty ściannej (Rys. 6). Następnie przesuń w górę każdą płytę w kształcie „L” przymocowaną do konsoli i dokręć śruby za pomocą śrubokręta (Rys. 7).

Gratulacje, instalacja została zakończona. Życzymy miłych wrażeń podczas oglądania telewizora zamontowanego na uchwycie ściennym.


INSTRUKCJE I INFORMACJE ODNOŚNIE ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowania należy zutylizować w odpowiednim miejscu.

LIKwidacja produktu po skończeniu okresu użytkowania

Po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać urządzenie do wskazanego miejsca likwidacji odpadów stałych

Niniejszy produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

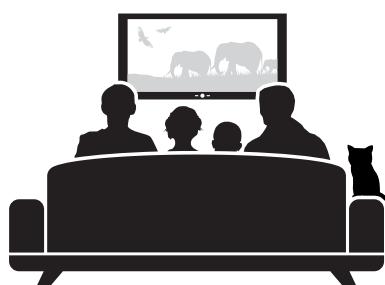

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Check the content of the package in parts list on page 2 and make sure that all parts are in order. Do not use damaged or faulty parts.
- Read all instructions before installing the equipment. When you are unsure about any part of the installation process, ask a professional technician for help.
- When tightening the screws, be careful to avoid stripping the thread.
- Do not install on a damp or otherwise damaged wall. The assembly material supplied in the package is designed to be mounted on a wall of bricks and concrete. For installation on walls made of other materials consult a professional.
- Never install or use this product if there are signs of damage.
- The edges of the equipment may cause injury if they are handled improperly.
- This device is not designed for assembly or handling by small children, or persons, who have not been specifically instructed unless supervised by a responsible person to ensure safety during handling or installation. Children should be supervised to ensure that they do not interfere with the equipment. Do not allow children to hang on the equipment or otherwise handle it. Otherwise, there is a danger of serious injury. Never insert your fingers or other objects into the mechanism of the equipment. It could cause personal injuries or property damage.
- The product contains small parts that can pose a choking hazard when inhaled or swallowed. Keep these parts out of reach of children!

Note: Specifications and design are subject to change due to improvements without notice.

LIST OF SUPPLIED PARTS

A	Wall plate	I	Screw M4x30	Q	Spacer M4/M5
B	Left bracket	J	Screw M5x30	R	Spacer M6/M8
C	Right bracket	K	Screw M6x35	S	Washer M4/M5
D	"L" shaped plate	L	Screw M8x40	T	Washer M6/M8
E	Screw M4x12	M	Lock washer M4	U	Screw M8x90
F	Screw M5x12	N	Lock washer M5	V	Washer under the screw
G	Screw M6x12	O	Lock washer M6	W	Expansion plug M10x80
H	Screw M8x16	P	Lock washer M8	X	Washer M6

INSTALLATION



This TVG mount must be securely fastened to a vertical wall. If not solidly installed, it could fall and cause injury or damage.

Installing the mount on the wall of solid brick or concrete wall or panel

Mark the position of 4 holes on the wall (2 on each side) for attaching the body of the holder. Use the plate **A** as a template (**Fig. 1**). Use a spirit level to make sure the holes are horizontal. Using masonry drill (10 mm) pre-drill holes at least 9 cm deep and insert plastic anchor into each hole. **W**. Check that the plastic anchor is entirely inserted and even with the wall. (**Fig. 2**). Attach the holder to the wall using four screws **U** and washers **V**, as shown in **Fig. 3**.

Mounting of brackets

Before attaching the brackets to the TV set, attach to each a plate in the "L" shape (**D**) using 4 screws **G** and washers **X**.

Mounting of bracket on TV set

TV set with flat rear wall (Fig. 5A)

First find the screws suitable for mounting the TV (**E/F/G/H**): try to screw them manually into the holes on the back of the TV. **If you feel resistance stop screwing in immediately!** Once you find the screw with the correct threat proceed according to the drawing **5A**. Insert matching lock washer on the screw (**M/N/O/P**), washer (**S/T**) and then screw the screw to the bracket **B/C** and then to the TV. Make sure that the brackets are vertically aligned and parallel with each other.

TV set with curved rear wall (Fig. 4B)

First, find the screws suitable to mount the TV set (**I/J/K/L**): try to screw them manually in the holes at the back of the TV set. **If you feel resistance stop screwing in immediately!** Once you find the screw with the correct threat proceed according to the drawing **5B**. Insert on the screw the corresponding lock washer (**M/N/O/P**), washer (**S/T**), then screw the screw in the bracket **B/C**, insert a spacer from the other side **Q/R** and finally screw the screw in the TV set. When using screws with the thread M4 or M5, you will have to insert another washer between the spacer and the bracket **S**. Make sure that the brackets are vertically aligned and parallel with each other.

Attaching brackets to the holder

Warning: Handling some TV sets requires help of another person. The manufacturer is not liable for injury or damage to property caused by improper handling!

First, hook the bracket attached to the TV set (**B/C**) to the upper edge of the wall plate **A**. Then push down the bottom of the bracket to the bottom part of the wall plate. (**Fig. 6**). Then push each "L" shaped plate upwards and tighten the screws using a screwdriver (**Fig. 7**).

Congratulation, the installation is done. We wish you a pleasant experience while watching TV mounted on the wall mount.


INSTRUCTIONS AND INFORMATION REGARDING THE DISPOSAL OF USED PACKAGING

Take the used packaging material to the municipal waste disposal.

PRODUCT DISPOSAL AFTER END OF LIFE

Dispose of equipment after the end of life in the designated municipal solid waste place

This product meets all the basic requirements of EU directives that apply to it.

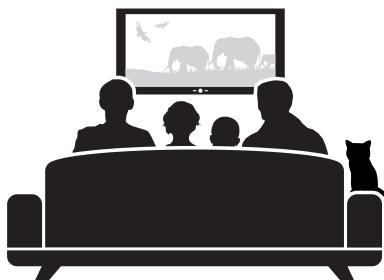

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß Teileliste (Seite 2) und vergewissern Sie sich, dass alle Teile in Ordnung sind. Benutzen Sie weder beschädigte noch mangelhafte Teile.
- Lesen Sie vor der Installation sorgfältig alle Instruktionen durch. Falls Sie sich bzgl. irgendeines Installationsprozesses nicht sicher sind, lassen Sie sich von einem professionellen Techniker beraten.
- Achten Sie beim Nachziehen der Schrauben darauf, dass Sie nicht das Gewinde abreißen.
- Nicht an feuchte oder anderswie beschädigte Wände installieren. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial dient zur Befestigung an Wände aus Vollziegeln und Beton. Falls Sie eine Montage an einen anderen Wandtyp planen, beraten Sie sich mit einem Sachverständigen.
- Gerät niemals installieren oder benutzen, falls es Anzeichen einer Beschädigung aufweist.
- Die Kanten dieses Gerätes können im Falle einer unsachgemäßen Handhabung zur Verletzung von Personen führen.
- Dieses Gerät darf nicht von kleinen Kindern oder unaufgeklärten Personen bedient oder montiert werden, sofern diese nicht unter Aufsicht einer verantwortlichen Person stehen, die für Ihre Sicherheit bei der Bedienung oder Montage sorgt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie in das Gerät nicht eingreifen. Erlauben Sie Kindern nicht, sich auf das Gerät aufzuhängen oder mit diesem zu manipulieren. Andernfalls könnte es zu einem schweren Unfall kommen. Stecken Sie niemals Ihre Finger oder sonstige Gegenstände in den Gerätemechanismus. Es könnte zu einer Verletzung von Personen oder Vermögensschäden kommen.
- Das Produkt enthält kleine Teile, die eingeatmet oder verschluckt werden könnten, sodass Erstickungsgefahr droht. Diese Teile sollten außer Reichweite von Kindern gehalten werden!

Bemerkung: Technische Angaben und Design können aufgrund der Verbesserung des Produktes ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

VERZEICHNIS DER MITGELIEFERTEN TEILE

A	Wandplatte	J	Schraube M5x30	S	Unterlegscheibe M4/M5
B	Linke Konsole	K	Schraube M6x35	T	Unterlegscheibe M6/M8
C	Rechte Konsole	L	Schraube M8x40	U	Holzschraube M8x90
D	L-förmige Platte	M	Sicherungsscheibe M4	V	Unterlegscheibe unter Holzschraube
E	Schraube M4x12	N	Sicherungsscheibe M5	W	Dübel M10x80
F	Schraube M5x12	O	Sicherungsscheibe M6	X	Unterlegscheibe M6
G	Schraube M6x12	P	Sicherungsscheibe M8		
H	Schraube M8x16	Q	Distanzscheibe M4/M5		
I	Schraube M4x30	R	Distanzscheibe M6/M8		

INSTALLATION



Diese TV-Wandhalterung muss gut an einer vertikalen Wand befestigt werden. Sollte diese Wandhalterung nicht gut befestigt werden, könnte sie herunterfallen und zu Verletzungen oder Schäden führen.

Befestigung der Wandhalterung an einer Wand aus Vollziegeln oder einer Beton- und Paneelwand

Markieren Sie an der Wand 4 Montageöffnungen (2 an jeder Seite), an denen Sie die Wandhalterung befestigen möchten. Platte **A** als Schablone benutzen (**Abb. 1**). Benutzen Sie eine Wasserwaage um sicherzugehen, dass die Öffnungen waagerecht sind. Bohren Sie mit einem Wandbohrer (10 mm) mindestens 9 cm tiefe Öffnungen vor und stecken in jede Öffnung einen Dübel **W**. Vergewissern Sie sich, dass der Dübel völlig eingeschoben und mit dem Rand der Wand eingeebnet wurde (**Abb. 2**). Halterung an der Wand mit Hilfe von vier Holzschrauben **U** und Unterlegscheiben **V** gemäß **Abb. 3** befestigen.

Montage der Konsolen

Ehe Sie die Konsolen an den Fernseher befestigen, befestigen Sie an jede Konsole eine Platte in L-Form (**D**). Benutzen Sie hierfür 4 Schrauben **G** und Unterlegscheiben **X**.

Montage der Konsole an den Fernseher

Fernseher mit flacher Hinterwand (Abb. 5A)

Bestimmen Sie zunächst die Schrauben, die zur Montage an den Fernseher geeignet sind (**E/F/G/H**): versuchen Sie diese mit der Hand in die Öffnungen im hinteren Teil des Fernsehers einzuschrauben. **Spüren Sie einen Widerstand, hören Sie sofort zu schrauben auf!** Sobald Sie die Schraube mit dem passenden Gewinde finden, gehen Sie gemäß Zeichnung **5A** vor. Passende Sicherungsscheibe (**M/N/O/P**) und Unterlegscheibe (**S/T**) auf die Schraube aufsetzen. Anschließend Schraube in die Konsole **B/C** und in den Fernseher einschrauben. Vergewissern Sie sich, dass die Konsolen vertikal ausgeglichen sind und parallel zueinander laufen.

Fernseher mit gekrümmter Hinterwand (Abb. 4B)

Bestimmen Sie die Schrauben, die zur Montage an den Fernseher geeignet sind (**I/J/K/L**): versuchen Sie diese mit der Hand in die Öffnungen auf der Rückseite des Fernsehers einzuschrauben. **Spüren Sie einen Widerstand, hören Sie sofort zu schrauben auf!** Sobald Sie die Schraube mit dem passenden Gewinde finden, gehen Sie gemäß Zeichnung **5B** vor. Passende Sicherungsscheibe (**M/N/O/P**) und Unterlegscheibe (**S/T**) auf die Schraube aufsetzen. Schraube in die Konsole **B/C** einschrauben und eine Distanzscheibe (**Q/R**) von der anderen Seite aufsetzen, anschließend Schraube in den Fernseher einschrauben. Bei Schrauben mit dem Gewinde M4 und M5 muss zwischen die Konsole und die Distanzscheibe eine weitere Unterlegscheibe **S** positioniert werden. Vergewissern Sie sich, dass die Konsolen vertikal ausgeglichen sind und parallel zueinander laufen.

Befestigung der Konsole an der Halterung

Warnung: Bei der Manipulation mit einigen Fernsehern könnte eine zweite Person benötigt werden! Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Vermögensschäden infolge einer unsachgemäßen Manipulation!

Die am Fernseher befestigten Konsolen (**B/C**) an der oberen Kante der Wandplatte **A** einhaken. Die Unterseite der Konsolen zum unteren Teil der Wandplatte zuklappen (**Abb. 6**). Zum Schluss alle L-förmigen Platten, die an den Konsolen befestigt sind, nach oben hinausziehen und die Schrauben mit einem Schraubenzieher nachziehen (**Abb. 7**).

Wir gratulieren Ihnen, die Installation wurde beendet. Wir wünschen Ihnen angenehme Erlebnisse mit einem Fernseher, der an der Wandhalterung befestigt wurde.


HINWEISE UND INFORMATIONEN BZGL. VERPACKUNGSSENTSORGUNG

Das Verpackungsmaterial an einem seitens der Gemeinde bestimmten Abfallentsorgungsort entsorgen.

ENTSORGUNG NACH ABLAUF DER LEBENDSDAUER

Gerät nach Ablauf der Lebensdauer an einen geeigneten Abfallentsorgungsort (Festabfall) entsorgen

Das Produkt erfüllt alle Bestimmungen der anwendbaren EU-Richtlinien.

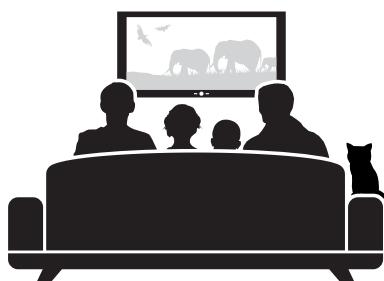

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

- Controllare il contenuto del pacchetto con l'elenco delle parti a pagina 2 e assicurarsi che tutte le parti siano in ordine. Non utilizzare parti danneggiate o difettose.
- Prima di installare questo apparecchio, leggere tutte le istruzioni. Se non si è sicuri su qualsiasi parte del processo di installazione, chiedere l'aiuto di un tecnico professionista.
- Quando si serrano le viti, fare attenzione a evitare di spanare il filetto.
- Non installare su un muro umido o danneggiato in altro modo. Il materiale di montaggio fornito nel pacchetto è progettato per il montaggio su un muro di mattoni e cemento. Per installazione su pareti costituite da altri materiali consultare un professionista.
- Non installare o utilizzare questo prodotto se ci sono segni di danni.
- I bordi dell'apparecchiatura possono provocare lesioni se vengono maneggiati in modo improprio.
- Questo dispositivo non è progettato per essere montato o manipolato da bambini piccoli o persone che non siano state specificamente istruite, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile che garantisca la sicurezza durante l'installazione o la manutenzione. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non interferiscono con l'apparecchiatura. Non permettere ai bambini di appendere l'apparecchiatura o gestirla in altro modo. In caso contrario, vi è il pericolo di gravi lesioni. Non inserire mai le dita o altri oggetti nel meccanismo dell'apparecchiatura. Ciò potrebbe causare lesioni personali o danni materiali.
- Il prodotto contiene piccole parti che possono costituire pericolo di soffocamento se inalate o ingerite. Mantenere queste parti fuori dalla portata dei bambini!

Nota: Specifiche e design sono soggetti a modifica per miglioramento senza preavviso.

ELENCO DELLE PARTI FORNITE

A	Piastra da parete	J	Vite M5 × 30	S	Rondella M4/M5
B	Staffa sinistra	K	Vite M6 × 35	T	Rondella M6/M8
C	Staffa destra	L	Vite M8 × 40	U	Vite M8 × 90
D	Piastra a forma di «L»	M	Rondella di bloccaggio M4	V	Rondella sotto la vite
E	Vite M4 × 12	N	Rondella di bloccaggio M5	W	Tassello ad espansione
F	Vite M5 × 12	O	Rondella di bloccaggio M6		M10 × 80
G	Vite M6 × 12	P	Rondella di bloccaggio M8	X	Rondella M6
H	Vite M8 × 16	Q	Distanziale M4/M5		
I	Vite M4 × 30	R	Distanziale M6/M8		

INSTALLAZIONE



Questo supporto TVG dev'essere fissato saldamente a una parete verticale. Se non saldamente installato, potrebbe cadere e causare lesioni o danni.

Installazione del supporto su parete di mattoni pieni o parete di cemento o pannello

Contrassegnare la posizione dei 4 fori sulla parete (2 su ciascun lato) per fissare il corpo del supporto. Utilizzare la piastra A come modello (**Fig. 1**). Usare una bolla ad alcol per assicurarsi che i fori siano orizzontali. Utilizzando una punta per muratura (10 mm) preferare fori profondi almeno 9 cm e inserire un tassello di plastica in ogni foro. **W**. Controllare che il tassello in plastica sia completamente inserito e a livello con il muro. (**Fig. 2**). Fissare il supporto alla parete con quattro viti **U** e rondelle **V**, come mostrato in **Fig. 3**.

Montaggio delle staffe

Prima di fissare le staffe alla TV set, applicare a ciascuna una piastra a forma di «L» (**D**) con 4 viti **G** e rondelle **X**.

Montaggio della staffa sul televisore

TV con parete posteriore piatta (Fig. 5A)

In primo luogo trovare le viti adatte per il montaggio della TV (**E/F/G/H**): cercare di avvitarle manualmente nei fori sul retro della TV. **Se si avverte resistenza, smettere di avvitare immediatamente!** Una volta trovata la vite con il filetto corretto, procedere secondo il disegno **5A**. Inserire la rondella di bloccaggio corrispondente sulla vite (**M/N/O/P**), la rondella (**S/T**) e quindi avvitare la vite sulla staffa **B/C** e quindi sulla TV. Assicurarsi che le staffe siano allineate verticalmente e parallele tra loro.

TV con parete posteriore curva (Fig. 4B)

In primo luogo trovare le viti adatte per il montaggio della TV (**I/J/K/L**): cercare di avvitarle manualmente nei fori sul retro della TV. **Se si avverte resistenza, smettere di avvitare immediatamente!** Una volta trovata la vite con il filetto corretto, procedere secondo il disegno **5B**. Inserire sulla vite la rondella elastica corrispondente (**M/N/O/P**), rondella (**S/T**), quindi avvitare la vite nella staffa **B/C**, inserire un distanziale dal lato opposto **Q/R** e infine avvitare la vite nel televisore. Quando si utilizzano viti con filettatura M4 o M5, sarà necessario inserire un'altra rondella tra il distanziale e la staffa **S**. Assicurarsi che le staffe siano allineate verticalmente e parallele tra loro.

Applicare le staffe al supporto

Avvertenza: Maneggiare alcuni apparecchi TV richiede l'aiuto di un'altra persona. Il produttore non è responsabile per lesioni o danni materiali causati da gestione impropria!

In primo luogo, agganciare la staffa applicata alla TV (**B/C**) sul bordo superiore della piastra da parete **A**, poi spingere la parte inferiore delle staffe nella parte inferiore della piastra a parete. (**Fig. 6**). Quindi spingere ogni piastra a forma di «L» verso l'alto e serrare le viti con un cacciavite (**fig. 7**).

Congratulazione, l'installazione è così eseguita. Vi auguriamo di guardare piacevolmente la TV montata sul supporto a parete.


ISTRUZIONI E INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI IMBALLAGGIO USATI

Portare i materiali di imballaggio usati allo smaltimento rifiuti urbani.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO DOPO LA FINE DELLA DURATA

Smaltire il dispositivo dopo la fine della sua durata nel luogo comunale designato per i rifiuti solidi

Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti normativi dell'Unione Europea ad esso applicabili.

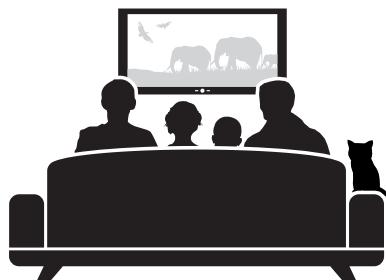

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Revise el contenido del paquete en la lista de piezas de la página 2 y asegúrese de que estén todas las partes en orden. No use piezas dañadas ni rotas.
- Lea todas las instrucciones antes de instalar el equipo. Si no está seguro acerca de alguna parte del proceso de instalación, solicite ayuda a un instalador profesional.
- Cuando ajuste los tornillos, tenga cuidado de evitar forzar la rosca.
- No lo instale sobre una pared húmeda ni dañada. El material del montaje provisto en el embalaje está destinado para ser montado sobre una pared de ladrillos y hormigón. Para la instalación sobre paredes construidas con otros materiales, consulte con un profesional.
- Nunca instale ni use este producto si presenta signos de daños.
- Los bordes del equipo pueden causar lesiones si son manipulados en forma inapropiada.
- Este dispositivo no está destinado para ser montado ni manipulado por niños pequeños ni por personas que no hayan recibido instrucciones específicas a menos que sean supervisados por una persona responsable que garantice su seguridad durante la manipulación o instalación. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no interfieran con el equipo. No permita que los niños se cuelguen del equipo ni que lo manipulen. De lo contrario, corren riesgo de sufrir una lesión grave. Nunca inserte los dedos ni otros objetos en los mecanismos del equipo. Podría causar lesiones personales o daño a la propiedad.
- El producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de ahogo si son inhaladas o ingeridas.
¡Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños!

Nota: Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios por mejoras sin previo aviso.

LISTA DE PIEZAS PROVISTAS

A	Plancha de pared	I	Tornillos M4×30	Q	Espaciador M4/M5
B	Soporte izquierdo	J	Tornillos M5×30	R	Espaciador M6/M8
C	Soporte derecho	K	Tornillos M6×35	S	Arandela M4/M5
D	Plancha con forma de «L»	L	Tornillos M8×40	T	Arandela M6/M8
E	Tornillos M4×12	M	Arandela de seguridad M4	U	Tornillos M8×90
F	Tornillos M5×12	N	Arandela de seguridad M5	V	Arandela bajo el tornillo
G	Tornillos M6×12	O	Arandela de seguridad M6	W	Tapones de expansión M10×80
H	Tornillos M8×16	P	Arandela de seguridad M8	X	Arandela M6

INSTALACIÓN



Este montaje para televisor debe ser colocado en forma firme en una pared vertical. Si no está instalado en forma firme, podría caerse y causar lesiones o daño.

Instalación del montaje sobre una pared de ladrillos sólidos o una pared o panel de hormigón

Marque la posición de 4 orificios en la pared (2 a cada lado) para colocar el cuerpo del soporte. Use la plancha **A** a modo de plantilla (**Fig. 1**). Use un nivel con burbuja de aire para asegurarse de que los orificios estén en posición horizontal. Con un taladro de mampostería (10 mm) taladre previamente orificios de al menos 9 cm de profundidad e inserte un tarugo de plástico en cada orificio. **W**. Revise que el tarugo de plástico esté totalmente insertado y al ras de la pared. (**Fig. 2**). Fije el soporte en la pared usando cuatro tornillos **U** y arandelas **V**, como se muestra en la **Fig. 3**.

Montaje de las abrazaderas

Antes de fijar las abrazaderas al televisor, fije una plancha con forma de «L» a cada una (**D**) usando 4 tornillos **G** y arandelas **X**.

Montaje de la abrazadera al televisor

Televisor con pared posterior plana (Fig. 5A)

Primero busque los tornillos adecuados para montar el televisor (**E/F/G/H**): intente atornillarlos en forma manual en los orificios de la parte trasera del televisor. ¡Si siente resistencia deje de atornillar de inmediato! Una vez que encuentre el tornillo con la rosca correcta proceda de acuerdo con el diagrama **5A**. Inserte la arandela de seguridad correspondiente en el tornillo (**M/N/O/P**), la arandela (**S/T**) y luego atornille el tornillo al soporte **B/C** y luego al televisor. Asegúrese de que los soportes estén alineados de forma vertical y estén paralelos uno con otro.

Televisor con pared posterior curva (Fig. 4B)

Primero busque los tornillos adecuados para montar el televisor (**I/J/K/L**): intente atornillarlos manualmente en los orificios de la parte trasera del televisor. ¡Si siente resistencia deje de atornillar de inmediato! Una vez que encuentre el tornillo con la rosca correcta proceda de acuerdo con el diagrama **5B**. Inserte la arandela de seguridad correspondiente en el tornillo (**M/N/O/P**), la arandela (**S/T**), luego ajuste el tornillo en la abrazadera **B/C**, inserte un espaciador desde el otro lado **Q/R** y por último ajuste el tornillo en el televisor. Cuando use tornillos con rosca M4 o M5, deberá insertar otra arandela entre el espaciador y la abrazadera **S**. Asegúrese de que los soportes estén alineados de forma vertical y estén paralelos uno con otro.

Colocación de las abrazaderas en el soporte

Advertencia: La manipulación de algunos aparatos de televisión requiere de la ayuda de otra persona. ¡El fabricante no es responsable por lesiones o daños a la propiedad causados por la manipulación inapropiada!

Primero, enganche la abrazadera adjunta al televisor (**B/C**) sobre el borde superior de la plancha de la pared **A**. Luego empuje la parte inferior de la abrazadera en la parte inferior de la plancha de la pared. (**Fig. 6**). Luego empuje cada plancha con forma de «L» hacia arriba y ajuste los tornillos con un destornillador (**Fig. 7**).

Felicitaciones, ha terminado la instalación. Le deseamos una experiencia placentera mientras mira un televisor colocado en el montaje de pared.


INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN CON RESPECTO A CÓMO DESECHAR EL EMPAQUE USADO

Lleve el material de empaque usado a un sitio municipal para eliminación de desechos.

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO LUEGO DE FINALIZADA SU VIDA ÚTIL

Luego de finalizada su vida útil, elimine el equipo en un lugar designado por la municipalidad para desechos sólidos.

Este producto cumple con todos los requisitos básicos de las directivas de la UE que aplican al mismo.

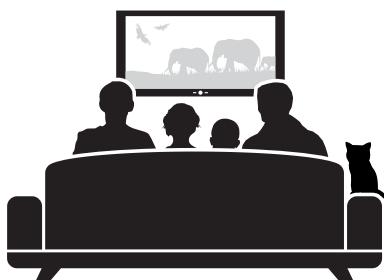

INFORMATIONS DE SECURITE IMPORTANTES

- Vérifiez le contenu de l'emballage selon la liste des pièces en page 2 et assurez-vous que toutes les pièces sont en bon état. N'utilisez pas de pièces endommagées ou défaillantes.
- Avant l'installation du support, lisez attentivement toutes les instructions. Au moindre doute sur n'importe quelle partie du processus d'installation, demandez l'aide d'un technicien professionnel.
- En serrant les vis, faites attention à ne pas abîmer le filetage.
- N'installez pas sur des murs humides ou endommagés. Le matériel de fixation fourni dans l'emballage est destiné au montage sur les murs en briques pleines ou en béton. Demandez conseil à un professionnel pour un montage sur des murs en matériaux différents.
- N'installez et n'utilisez jamais ce support si vous y décelez des signes d'endommagement.
- Les arêtes de ce support peuvent entraîner des blessures en cas de manipulation non professionnelle.
- Ce support n'est pas destiné à être manipulé ou monté par de petits enfants ou par des personnes non familiarisées, si elles ne sont pas surveillées par des personnes responsables, garantes de leur sécurité lors de la manipulation ou du montage de l'équipement. Les enfants doivent être sous surveillance pour éviter qu'ils ne manipulent l'équipement. Ne permettez pas aux enfants de s'accrocher à l'équipement, ou de le manipuler d'une quelconque manière. Un accident grave pourrait sinon survenir. Ne mettez jamais les doigts ou d'autres objets dans le mécanisme de l'équipement. Il existe un danger de blessures ou de dégâts matériels.
- Le produit contient de petits éléments représentant un risque d'étouffement en cas d'inspiration ou d'ingestion. Gardez ces composants hors de portée des enfants !

Note : les données techniques et la conception peuvent changer sans avis préalable du fait de l'amélioration du produit.

LISTE DES ÉLÉMENTS FOURNIS

A	Plaque murale	I	Vis M4x30	Q	Rondelle d'espacement M4/M5
B	Console gauche	J	Vis M5x30	R	Rondelle d'espacement M6/M8
C	Console droite	K	Vis M6x35	S	Rondelle M4/M5
D	Plaque en forme de « L »	L	Vis M8x40	T	Rondelle M6/M8
E	Vis M4x12	M	Rondelle de sécurité M4	U	Vis de fixation M8x90
F	Vis M5x12	N	Rondelle de sécurité M5	V	Rondelle sous vis de fixation
G	Vis M6x12	O	Rondelle de sécurité M6	W	Cheville M10x80
H	Vis M8x16	P	Rondelle de sécurité M8	X	Rondelle M6

INSTALLATION



Ce support de TV doit être fixé de manière sûre à un mur vertical. S'il n'est pas solidement fixé, il risque de tomber et d'entraîner des blessures ou des dégâts.

Fixation du support sur un mur en briques pleines, en béton ou en panneaux

Marquez sur le mur la position des 4 orifices de fixation (2 de chaque côté) du corps du support. Utilisez la plaque **A** comme référence (**Fig. 1**). Utilisez le niveau à bulle pour vérifier que les orifices sont horizontaux. Percez des trous d'au moins 9 cm de profondeur avec un foret à béton (10 mm) et insérez une cheville **W** dans chaque trou. Vérifiez que la cheville est complètement insérée et au niveau de la surface du mur (**Fig. 2**). Fixez le support au mur à l'aide des quatre vis de fixation **U** et des rondelles **V**, comme représenté sur la **Fig. 3**.

Montage des consoles

Avant la fixation des consoles au téléviseur, fixez sur chacune une plaque en forme de « L » (**D**) à l'aide de 4 vis **G** et rondelles **X**.

Montage de la console sur le téléviseur

Téléviseur à fond plat (Fig. 5A)

Choisissez d'abord les vis adaptées au montage sur le téléviseur (**E/F/G/H**) : essayez de les visser à la main dans les orifices situés à l'arrière du téléviseur. **Arrêtez immédiatement si vous sentez une résistance !** Quand vous avez trouvé une vis au filetage correct, procédez selon le schéma **5A**. Placez sur la vis la rondelle de sécurité correspondante (**M/N/O/P**), la rondelle (**S/T**) puis vissez la vis dans la console **B/C** et enfin dans le téléviseur. Vérifiez que les consoles sont droites sur le plan vertical et parallèles entre elles.

Téléviseur à fond incurvé (Fig. 4B)

Choisissez d'abord les vis adaptées au montage sur le téléviseur (**I/J/K/L**) : essayez de les visser à la main dans les orifices situés à l'arrière du téléviseur. **Arrêtez immédiatement si vous sentez une résistance !** Quand vous avez trouvé une vis au filetage correct, procédez selon le schéma **5B**. Placez sur la vis la rondelle de sécurité correspondante (**M/N/O/P**), la rondelle (**S/T**) puis vissez la vis dans la console **B/C**, placez de l'autre côté la rondelle d'espacement (**Q/R**) et enfin vissez la vis dans le téléviseur. Pour les vis de filetage M4 ou M5, vous aurez besoin de placer une autre rondelle **S** entre les consoles et la rondelle d'espacement. Vérifiez que les consoles sont droites sur le plan vertical et parallèles entre elles.

Fixation de la console sur le support

Avertissement : la manipulation avec certains téléviseurs requiert l'aide d'une seconde personne ! Le constructeur ne peut pas être tenu responsable des blessures ou dommages matériels causés par une manipulation inadéquate !

Accrochez d'abord les consoles fixées à la TV (**B/C**) sur l'arête supérieure de la plaque murale **A**. Ensuite, rabattez le bas des consoles sur la partie inférieure de la plaque murale (**Fig. 6**). Enfin, poussez vers le haut chaque plaque en forme de « L » fixée à la console et serrez les vis avec un tournevis (**Fig. 7**).

Félicitations, l'installation est terminée. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à regarder la télévision fixée au support mural.


INSTRUCTIONS ET INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DE L'EMBALLAGE USAGE

Les matériaux d'emballage usagés doivent être déposés dans le lieu désigné par la commune pour la décharge des déchets.

LIQUIDATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE

Remettez l'équipement en fin de vie au point de collecte prévu pour la liquidation des déchets solides.

Ce produit est conforme à l'ensemble des exigences de base des directives de l'Union européenne qui s'y rapportent.

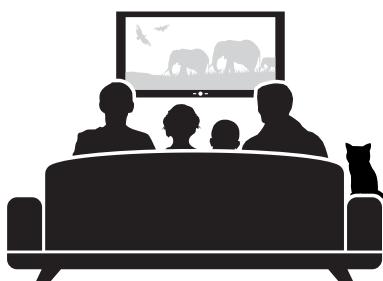

ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Controleer de inhoud van de verpakking volgens de onderdelenlijst op bladzijde 2 en zorg ervoor dat alle onderdelen in orde zijn. Gebruik geen beschadigde of defecte onderdelen.
- Lees vóór installatie van het apparaat alle aanwijzingen goed door. Vraag, als u onzekerheid hebt over een bepaald deel van het installatieproces, om hulp van een professionele technicus.
- Let er op dat u bij het aandraaien van de schroeven vastdraaien vermijdt.
- Niet installeren aan natte of anderszins beschadigde muren. Het in de verpakking meegeleverde montage materiaal is bestemd voor montage aan een muur van bakstenen en beton. Raadpleeg een deskundige in het geval van montage aan muren van andere materialen.
- Installeer en gebruik dit product nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- De randen van dit apparaat kunnen bij ondeskundig gebruik ernstig letsel veroorzaken.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor bediening of montage door kleine kinderen, noch door ongeïnformeerde personen, tenzij ze onder toezicht staan van verantwoordelijke personen die de veiligheid garanderen tijdens gebruik of montage van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met het apparaat in aanraking komen. Laat kinderen niet aan het apparaat hangen of anderszins handelingen met het apparaat verrichten. In het omgekeerde geval kan ernstig letsel het gevolg zijn. Steek nooit uw vingers of andere voorwerpen in het mechanisme van het apparaat. Dit kan persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.
- Het product bevat kleine onderdelen die bij inademing of inslikken verstikkingsgevaar opleveren. Houd deze onderdelen buiten het bereik van kinderen!

Opmerking: Technische gegevens en het ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om verbeterd te worden.

LIJST VAN GELEVERDE ONDERDELEN

A	Wandplaat	I	Schroef M4×30	Q	Afstandsplaatje M4/M5
B	Linkerconsole	J	Schroef M5×30	R	Afstandsplaatje M6/M8
C	Rechterconsole	K	Schroef M6×35	S	Ring M4/M5
D	„L“-vormige plaat	L	Schroef M8×40	T	Ring M6/M8
E	Schroef M4×12	M	Grendelplaatje M4	U	Houtschroef M8×90
F	Schroef M5×12	N	Grendelplaatje M5	V	Ring onder houtschroef
G	Schroef M6×12	O	Grendelplaatje M6	W	Plug M10×80
H	Schroef M8×16	P	Grendelplaatje M6	X	Sluitring M6

INSTALLATIE



Deze TV-houder moet stevig worden bevestigd aan een verticale wand. Als hij niet stevig wordt bevestigd, kan hij vallen en letsel of schade veroorzaken.

Montage van de houder aan een muur van massieve baksteen of beton, of aan een paneelmuur

Markeer op de muur de positie van 4 gaten (aan elke zijde 2) voor het bevestigen van de houderbehuizing. Gebruik de plaat **A** als sjabloon (**Fig. 1**). Overtuig u er met de waterpas van, dat de openingen horizontaal zijn. Boor met een steenboor (10 mm) boorgaten van minstens 9 cm diep en plaats in elk gat een plug **W**. Zorg ervoor dat de plug volledig in de muur is geplaatst en gelijk is met de rand van de muur (**Fig. 2**). Bevestig het huis van de houder aan de muur met de zes schroeven **U** en de ringen **V**, zoals getoond wordt op **Fig. 3**.

Montage van de consoles

Bevestig vóór het bevestigen van de consoles aan de televisie de „L“-vormige plaat (**D**) met de 4 schroeven **G** en de ringen **X**.

Montage van de consoles aan de televisie

Televisie met vlakke achterwand (Fig. 5A)

Pak eerst de schroeven die geschikt zijn voor montage aan de televisie (**E/F/G/H**): probeer ze met de hand in de gaten aan de achterzijde van de televisie te schroeven. **Stop met draaien als u weerstand voelt!** Zodra u een schroef met de juiste Schroefdraad gevonden hebt, gaat u te werk volgens schema **5A**. Plaats op de schroef het passende vergrendelplaatje (**M/N/O/P**), de ring (**S/T**) en draai vervolgens de schroef in de console **B/C** en uiteindelijk in de televisie. Controleer of de consoles verticaal zijn uitgelijnd en evenwijdig aan elkaar zijn geplaatst.

Televisie met gebogen achterwand (Fig. 4B)

Pak eerst de schroeven die geschikt zijn voor montage aan de televisie (**I/J/K/L**): probeer ze met de hand in de gaten aan de achterzijde van de televisie. **Stop onmiddellijk met draaien als u weerstand voelt!** Zodra u een schroef met de juiste Schroefdraad gevonden hebt, gaat u te werk volgens schema **5B**. Plaats op de schroef het passende vergrendelplaatje (**M/N/O/P**), de ring (**S/T**), en draai vervolgens de schroef in de console **B/C**, plaats van de andere kant de vulring **Q/R** en schroef het geheel uiteindelijk in de televisie. Bij schroeven met een Schroefdraad M4 en M5 zult u tussen de consoles en de vulring nog een ring **S** nodig hebben. Controleer of de consoles verticaal zijn uitgelijnd en evenwijdig aan elkaar zijn geplaatst.

Bevestiging van de televisie aan de houder

Waarschuwing: Manipulatie met sommige televisies vereist de assistentie van een tweede persoon! De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel of schade aan eigendommen, veroorzaakt door ondeskundige manipulatie!

Haak eerst de console die aan de TV bevestigd is (**B/C**) achter de bovenrand van de wandplaat **A**. Klap daarna de onderkant van de console naar de onderkant van de wandplaat (**Fig. 6**). Druk uiteindelijk elke „L“-vormige plaat die aan de console bevestigd is, naar boven en draai de schroeven aan met een schroevendraaier (**Fig. 7**).

Gefeliciteerd, de installatie is hiermee voltooid. Wij wensen u een prettige ervaring bij het kijken naar de televisie die aan de muurhouder is bevestigd.


AANWIJZINGEN EN INFORMATIE OVER VERWERKING VAN DE GEBRUIKTE VERPAKKING

Geef het gebruikte verpakkingsmateriaal af bij een door de gemeente aangewezen afvalopslagplaats.

VERNIEITIGING VAN HET PRODUCT NA AFLOOP VAN DE LEVENSDUUR

Geef het product na afloop van de levensduur af aan een plaats die door de gemeente aangewezen is voor vernietiging van het vaste afval.

Dit product voldoet aan de fundamentele eisen van EU-richtlijnen die erop van toepassing zijn.

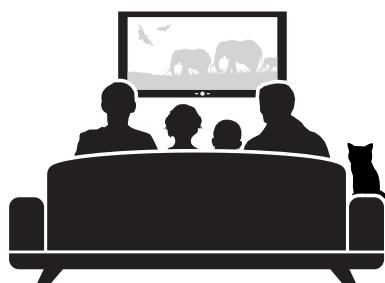

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Проверьте содержимое упаковки согласно списку составных частей на странице 2 и убедитесь в том, что все составные части исправны. Поврежденные или бракованные составные части не используйте.
- Перед установкой устройства внимательно прочитайте все инструкции. В том случае, если вы не уверены в каком-либо аспекте монтажа, обратитесь за помощью к техническому специалисту.
- При затягивании болтов будьте осторожны, чтобы не сорвать резьбу.
- Не устанавливайте на влажные или иным образом поврежденные стены. Крепежный материал, поставляемый в упаковке, предназначен для монтажа на стены из полнотелого кирпича и бетона. В случае монтажа на стены из других материалов проконсультируйтесь со специалистом.
- Не устанавливайте устройство и не пользуйтесь им, если имеются признаки его повреждения.
- Края устройства при непрофессиональном обращении могут привести к травмам.
- Настоящее устройство не предназначено для обслуживания и монтажа детьми или неподготовленными лицами, если они не находятся под присмотром лиц, ответственных за безопасность обслуживания и монтажа устройства. Дети должны находиться под присмотром для предотвращения вмешательства в устройство. Не разрешайте детям висеть на устройстве или каким-либо другим образом им манипулировать. В противном случае это может привести к получению серьезной травмы. Никогда не вставляйте пальцы и посторонние предметы в механизм устройства. Это может привести к травмам или материальному ущербу.
- Изделие содержит мелкие составные части, вдыхание или проглатывание которых может привести к удушению. Храните эти составные части в недоступном для детей месте!

Примечание: В результате процесса усовершенствования изделия технические параметры и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

СПИСОК ПОСТАВЛЯЕМЫХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

A	Настенная панель	I	Болт M4x30	Q	Дистанционная шайба M4/M5
B	Левая консоль	J	Болт M5x30	R	Дистанционная шайба M6/M8
C	Правая консоль	K	Болт M6x35	S	Шайба M4/M5
D	Панель в виде буквы «L»	L	Болт M8x40	T	Шайба M6/M8
E	Болт M4x12	M	Предохранительная шайба M4	U	Шуруп M8x90
F	Болт M5x12	N	Предохранительная шайба M5	V	Шайба под шуруп
G	Болт M6x12	O	Предохранительная шайба M6	W	Дюбель M10x80
H	Болт M8x16	P	Предохранительная шайба M8	X	Шайба M6

УСТАНОВКА



Кронштейн для телевизора должен быть надежно закреплен на вертикальной стене. В случае непрочной установки он может упасть и привести к травме или материальному ущербу.

Закрепление кронштейна на стене из полнотелого кирпича, на бетонной или панельной стенах

Обозначьте на стене положение 4 отверстий (2 с каждой стороны) для крепления основания кронштейна. Панель **A** используйте в качестве шаблона (**Рис. 1**). С помощью ватерпаса убедитесь в том, что отверстия расположены горизонтально. С помощью сверла по кладке (10 мм) предварительно просверлите отверстия глубиной не менее 9 см и в каждое отверстие вставьте дюбель **W**. Проверьте, полностью ли вошел дюбель, он не должен выступать за край поверхности стены (**Рис. 2**). Кронштейн закрепите на стене с помощью четырех шурупов **U** и шайб **V** так, как это изображено на **Рис. 3**.

Монтаж консолей

Перед закреплением консолей на телевизоре к каждой консоли прикрепите панель в виде буквы «L» (**D**) с помощью 4 болтов **G** и шайб **X**.

Прикрепление консоли к телевизору

Телевизор с плоской задней стенкой (Рис. 5A)

Сначала найдите подходящие для монтажа телевизора болты (**E/F/G/H**): попробуйте рукой ввинтить их в отверстия в задней части телевизора. **Если почувствуете сопротивление, сразу же прекратите ввинчивание!** Как только вы найдете болт с нужной резьбой, действуйте согласно рисунку **5A**. На болт насадите соответствующую предохранительную шайбу (**M/N/O/P**), шайбу (**S/T**), потом привинтите болт к консоли **B/C** и, наконец, к телевизору. Проверьте вертикальное выравнивание консолей и их параллельное расположение по отношению друг к другу.

Телевизор с изогнутой задней стенкой (Рис. 4B)

Сначала найдите подходящие для монтажа телевизора болты (**I/J/K/L**): попробуйте рукой ввинтить их в отверстия в задней части телевизора. **Если почувствуете сопротивление, сразу же прекратите ввинчивание!** Как только вы найдете болт с нужной резьбой, действуйте согласно рисунку **5B**. На болт насадите соответствующую предохранительную шайбу (**M/N/O/P**), шайбу (**S/T**), потом привинтите болт к консоли **B/C**, с другой стороны насадите дистанционную шайбу **Q/R** и, наконец, привинтите болт к телевизору. У болтов с резьбой M4 или M5 между консолью и дистанционной шайбой нужно будет вставить еще одну шайбу **S**. Проверьте вертикальное выравнивание консолей и их параллельное расположение по отношению друг к другу.

Крепление консоли к кронштейну

Предупреждение: Обращение с некоторыми телевизорами требует присутствия еще одного человека!

Производитель не несет ответственность за травмы и материальный ущерб, причиненные вследствие неправильного обращения!

Сначала зацепите консоль, прикрепленную к телевизору (**B/C**), за верхний край настенной панели **A**. Затем нижнюю часть консоли прижмите к нижней части настенной панели (Рис. 6). Наконец, выдвиньте вверх каждую панель в виде буквы «L», прикрепленную к консоли, и затяните болты с помощью отвертки (Рис. 7).

Поздравляем, установка завершена. Желаем вам приятного просмотра телевизора, закрепленного на настенном кронштейне.


ИНСТРУКЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место, отведенное населенным пунктом для складирования отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

После окончания срока службы сдайте устройство в специальный пункт приема, отведенный населенным пунктом для утилизации твердых отходов

Данное изделие отвечает всем основным требованиям соответствующих директив ЕС.

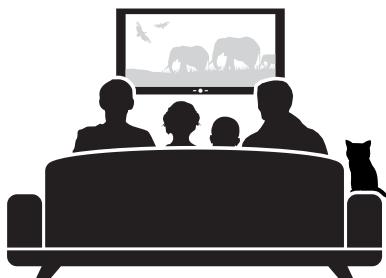

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

- Patirkinkite pakuotės turinį pagal dalį sąrašą 2-ame psl. ir įsitikinkite, kad visos dalys tvarkoje. Nenaudokite pažeistų arba sugadintų dalių.
- Prieš montuodami įrangą perskaitykite visas instrukcijas. Jei nesate tikri, kaip atliki kokios nors dalies montavimą, kreipkitės pagalbos į profesionalų techniką.
- Priverždami varžtus būkite atsargūs, kad nenugrandytumėte sriegių dažų.
- Nemontuokite ant šlapios arba kitaip pažeistos sienos. Montavimo medžiaga tiekama pakuočėje skirta montavimui ant plytinės ir betoninės sienos. Montuodami ant kitokio tipo sienų, pasitarkite su profesionalu.
- Niekada nemontuokite arba nenaudokite šio gaminio, jei yra pažeidimo ženklų.
- Jei elgiamasi netinkamai, galima susižaloti į įrangos kraštus.
- Šis prietaisas néra skirtas įrengimui arba naudojimui mažų vaikų arba asmenų, kuriems nebuvo duoti konkretūs nurodymai, nebent juos prižiūri atsakingas asmuo, kuris užtikrina saugų naudojimą ir įrengimą. Vaikus reikėtų prižiūrėti kad jie nepradėtų žaisti įrangą. Neleiskite vaikams kabėti ant įrangos arba kitaip netinkamai naudoti. Priešingu atveju galima rimbai susižaloti. Niekada nekiškite pirštų arba kitų objektų į įrangos mechanizmą. Taip gali būti sužalotas žmogus arba sugadintas turtas.
- Gaminj sudaro smulkios dalys, kurias įkvėpus arba nurijus galima uždusti. Laikykite šias dalis atokiau nuo vaikų!

Pastaba: techniniai parametrai ir dizainas dėl patobulinimų gali skirtis be įspėjimų.

TIEKIAMŲ DALIŲ SĄRAŠAS

A	Sieninė plokštė	J	Varžtas M5x30	S	Poveržlė M4/M5
B	Kairysis laikytuvas	K	Varžtas M6x35	T	Poveržlė M6/M8
C	Dešinysis laikytuvas	L	Varžtas M8x40	U	Varžtas M8x90
D	L formos plokštė	M	Fiksuoamoji poveržlė M4	V	Poveržlė po varžtu
E	Varžtas M4x12	N	Fiksuoamoji poveržlė M5	W	Kompensuoamoji sklendė M10x80
F	Varžtas M5x12	O	Fiksuoamoji poveržlė M6	X	Poveržlė M6
G	Varžtas M6x12	P	Fiksuoamoji poveržlė M8		
H	Varžtas M8x16	Q	Tarpiklis M4/M5		
I	Varžtas M4x30	R	Tarpiklis M6/M8		

MONTAVIMAS



Ši TVG montavimo įtaisą būtina saugiai pritvirtinti ant vertikalios sienos. Jei įrengimas netvirtas, įtaisas gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.

Įtaisą montuokite ant plytinės arba betoninės sienos arba plokštumos

Pažymėkite 4 angų padėtį sienoje (po 2 kiekvienoje pusėje), kad pritvirtintumėte laikiklio korpusą. Naudokite plokštę **A**, kaip šabloną (**1 pav.**). Kad įsitikintumėte jog angos yra horizontalios, naudokite gulsciuką. Naudokite mūro grąžą (10 mm), kad prasigręžtumėte mažiausia 9 cm gylio skyles ir į kiekvieną jų įstatytumėte plastikinį inkarą. **W**. Patirkinkite, kad plastikinis inkaras yra iki galo įstatytas į sieną. (**2 pav.**) Pritvirtinkite laikiklį prie sienos keturiais varžtais **U** ir poveržlėmis **V**, kaip nurodyta **3 pav.**

Laikytuvų montavimas

Prieš tvirtindami laikytuvus prie televizoriaus, prie kiekvieno jų prisukite L formos plokštę (**D**), naudodamiesi 4 varžtais **G** ir poveržlėmis **X**.

Laikytuvo montavimas ant televizoriaus

Televizorius su plokščia galine sienele (5A pav.)

Pirmausia susiraskite varžtus, tinkamus televizoriaus montavimui (**E/F/G/H**): bandykite ranka juos įsukti į angas galinėje televizoriaus plokštėje. **Jei sukdami varžtą pajutote pasipriešinimą, nedelsiant baikite darbą!** Netrukus po to, kai rasite varžtą su teisingu sriegiu, tēskite darbą pagal schemą **5A**. Uždékite atitinkamą fiksuojamąją poveržlę (**M/N/O/P**), poveržlę (**S/T**), tada priveržkite varžtą prie laikytuvu **B/C** ir tada prie televizoriaus. Įsitikinkite, kad laikytuvai yra vertikaliai sulygioti ir lygiagrečioje padėtyje vienas kitam.

Televizorius su išlenkta galine sienele (4B pav.)

Pirmausia susiraskite televizoriaus montavimui tinkamus varžtus (**I/J/K/L**): bandykite ranka juos įsukti į angas galinėje televizoriaus plokštėje. **Jei sukdami varžtą pajutote pasipriešinimą, nedelsiant baikite darbą!** Netrukus po to, kai rasite varžtą su teisingu sriegiu, tēskite darbą pagal schemą **5B**. Ant varžto uždékite atitinkamą fiksuojamąją poveržlę (**M/N/O/P**), poveržlę (**S/T**), tada įsukite varžtą į laikytuvą **B/C**, iš kitos pusės uždékite tarpiklį **Q/R** ir galiausiai įsukite varžtą į televizorių. Naudodamai varžtus su M4 arba M5 sriegiu, turėsite uždėti kitą poveržlę tarp tarpiklio ir laikytuvu **S**. Įsitikinkite, kad laikytuvai yra vertikaliai sulygioti ir lygiagrečioje padėtyje vienas kitam.

Laikytuvų tvirtinimas prie laikiklio

Ispėjimas: tvarkant kai kuriuos televizorius gali prireikiti kito asmens pagalbos. Gamintojas neatsako už bet kokį susižalojimą arba pažeidimą dėl netinkamo elgesio su prietaisu!

Pirmausia užkabinkite prie televizoriaus pritvirtintą laikytuvą (**B/C**) ant viršutinio sieninės plokštės krašto **A**. Tada stumkite žemyn laikytuvu apačią prie apatinės sieninės plokštės dalies. (**6 pav.**). Tada kiekvieną L formos plokštę stumkite aukštyn ir priveržkite ją varžtais pasinaudojė atsuktuvu (**7 pav.**).

Sveikiname, įrengimas baigtas. Linkime malonios patirties bežiūrint prie sieninio montavimo įtaiso pritvirtintą televizorių.


INSTRUKCIJOS IR INFORMACIJA DĖL PANAUDOTŲ PAKUOČIŲ IŠMETIMO

Panaudotas pakavimo medžiagas išmeskite su komunalinėmis atliekomis.

GAMINIO UTILIZAVIMAS PASIBAIGUS EKSPLOATACIJOS LAIKUI

Pasibaigus eksplotavimo laikui, šalinkite įrangą tam skirtoje kietujių komunalinių atliekų šalinimo vietoje

Šis gaminys atitinka pagrindinius jam taikomų ES direktyvų reikalavimus.

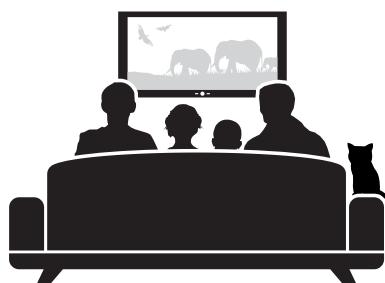

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Provjerite jesu li svi dijelovi pakiranja na broju koristeći se popisom dijelova sa stranice 2 i provjerite jesu li svi dijelovi ispravni. Oštećene ili neispravne dijelove nemojte koristiti.
- Prije postavljanja ovog proizvoda pažljivo pročitajte sve upute. U slučaju da niste sigurni u bilo koji dio postupka instalacije, zatražite pomoć profesionalnog tehničara.
- Prilikom zatezanja vijaka povedite računa o tome da ne oštetite navoje.
- Nemojte postavljati na mokre ili na drugi način oštećene zidove. Pričvrsni pribor koji je isporučen u sastavu proizvoda prilagođen je za montažu na zidove od pune cigle i od betona. U slučaju ugradnje na zidove od drugih materijala, posavjetujte se sa stručnjakom.
- Nikad nemojte ovaj proizvod ugraditi ni koristiti ako postoje znakovи oštećenja.
- Rubovi ovog uređaja mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ako se s njime rukuje nestručno.
- Ovaj uređaj nije namijenjen da njime rukuju ili postavljaju ga djeca ili osobe koje nisu obučene, osim kada su pod nadzorom odgovorne osobe koja im osigurava sigurnost pri montaži uređaja. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi bilo sigurno da neće dirati napravu. Nemojte dopustiti djeci da se vješaju na napravu ili djeļuju na nju na bilo koji drugi način. U protivnom može doći do ozbiljnih oštećenja. Nikad ne gurajte prste ili druge predmete u mehanizam proizvoda. To bi moglo uzrokovati ozljede ili oštećenja imovine.
- Proizvod sadrži male dijelove koji se mogu udahnuti ili proglutati i stoga predstavljaju opasnost od gušenja. Te dijelove držite izvan dohvata djece!

Napomena: Zahvaljujući poboljšanjima koje možemo razviti, specifikacije i konstrukcija proizvoda podložni su promjenama bez prethodne najave.

POPIS ISPORUČENIH DIJELOVA

A	Zidna ploča	I	Vijak M4x30	Q	Odstojnik M4/M5
B	Lijeva konzola	J	Vijak M5x30	R	Odstojnik M6/M8
C	Desna konzola	K	Vijak M6x35	S	Podloška M4/M5
D	Ploča u obliku slova „L“	L	Vijak M8x40	T	Podloška M6/M8
E	Vijak M4x12	M	Osiguravajuća podloška M4	U	Vijak M8x90
F	Vijak M5x12	N	Osiguravajuća podloška M5	V	Podloška za vijak
G	Vijak M6x12	O	Osiguravajuća podloška M6	W	Tipl M10x80
H	Vijak M8x16	P	Osiguravajuća podloška M8	X	Podloška M6

INSTALACIJA



Ovaj držač TV uređaja mora biti sigurno pričvršćen na vertikalni zid. Ako proizvod ne bude dobro pričvršćen, mogao bi ispasti i dovesti do ozljede ili štete.

Montaža nosača na zidu od pune cigle, betonskom zidu ili zidu od drugih punih materijala

Označite na zidu mjesta za 4 otvora (po dva na svakoj strani) za pričvršćivanje tijela držača. Ploču **A** možete koristiti kao šablonu (**slika 1**). Libelom provjerite vodoravnost rupa. Srvdлом za zidove (10 mm) izbušite rupe dubine najmanje 9 cm i u svaku postavite tipl **W**. Provjerite je li tipl potpuno ušao u zid i je li mu glava poravnata s plohom zida (**slika 2**). Pričvrstite nosač na zid pomoću četiri vijka **U** i podloške **V**, kako je označeno na **slici 3**.

Postavljanje konzole

Prije pričvršćivanja konzola na televizor, na svaku pričvrstite ploču u obliku slova „L“ (**D**) pomoću 4 vijka **G** i podloške **X**.

Postavljanje konzole na TV

TV uređaj s ravnom poleđinom (slika 5A)

Prvo odredite koje vijke možete koristiti za postavljanje TV uređaja (**E/F/G/H**): pokušajte ih rukom uvinuti u rupe na stražnjoj strani TV uređaja. **Osjetite li otpor, odmah prestanite uvrтati!** Nakon što ste pronašli vijak s odgovarajućim dimenzijama navoja, nastavite kako je prikazano na slici **5A**. Na vijak postavite odgovarajuću osiguravajuću podlošku (**M/N/O/P**), podlošku (**S/T**) a zatim uvrnite vijak **B/C** u konzolu, pa zatim i u TV uređaj. Provjerite jesu li konzole okomite i međusobno paralelne.

TV uređaj sa zakriviljenom poleđinom (slika 4B)

Prvo odredite koje vijke možete koristiti za postavljanje TV uređaja (**I/J/K/L**): pokušajte ih rukom uvinuti u rupe na stražnjoj strani TV uređaja. **Osjetite li otpor, odmah prestanite uvrтati!** Nakon što ste pronašli vijak s odgovarajućim dimenzijama navoja, nastavite kako je prikazano na slici **5B**. Na vijak postavite odgovarajuću osiguravajuću podlošku (**M/N/O/P**) i podlošku (**S/T**) a zatim u konzolu uvrnite vijak **B/C**, s druge strane postavite odstojnik **Q/R** pa zatim vijak uvrnite i u TV uređaj. Uz vijak s navojima M4 ili M5 će vam između konzola trebati još jedna podloška **S**. Provjerite jesu li konzole okomite i međusobno paralelne.

Pričvršćivanje konzole na nosač

Pozor: Rad s nekim tipovima uređaja zahtijeva pomoć druge osobe! Proizvođač ne preuzima odgovornost za ozljede ili štetu na imovini uzrokovane nepravilnim rukovanjem!

Konzole koje su pričvršćene na TV uređaj (**B/C**) prvo zakvačite za gornju stranu zidne ploče **A**. Zatim donji dio konzole postavite na donji rub zidne ploče (**slika 6**). Na kraju pritisnite svaku ploču u obliku slova „L“ koja je pričvršćena na konzolu okrenutu prema gore i odvijačem pritegnete vijke (**slika 7**).

Čestitamo, ovim korakom dovršili ste postavljanje držača. Želimo vam da provedete ugodne trenutke s vašim zidno-montiranim televizorom.


UPUTE I OBAVIJESTI O ODLAGANJU AMBALAŽE

Ambalažu odložite na mjesto koje je vašim mjesnim ili lokalnim propisima označeno za odlaganje takve vrste otpada.

ODLAGANJE PROIZVODA NAKON ISTEKA RADNOG VIJEKA

Nakon isteka radnog vijeka ovog proizvoda, odložite ga na mjesto predviđeno za odlaganje krutog otpada

Ovaj proizvod zadovoljava sve temeljne zahteve direktiva EU koje se odnose na njega.

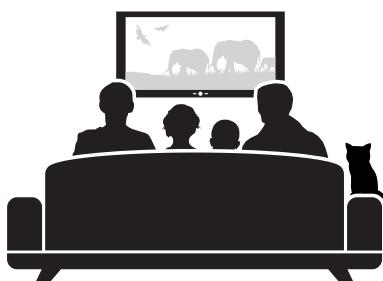

VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Proverite da li su svi delovi pakovanja na broju koristeći listu delova sa stranice 2 i proverite da li su svi delovi ispravni. Oštećene ili neispravne delove nemojte koristiti.
- Prije postavljanja ovog proizvoda pažljivo pročitajte sva uputstva. U slučaju da niste sigurni u bilo koji deo postupka instalacije, zatražite pomoć profesionalnog tehničara.
- Prilikom zatezanja zavrtača povedite računa o tome da ne oštetite navoje.
- Nemojte postavljati na mokre ili na drugi način oštećene zidove. Pričvrsni pribor koji je isporučen uz proizvod, prilagođen je za montažu na zidove od pune cigle i od betona. U slučaju ugradnje na zidove od drugih materijala, posavetujte se sa stručnjakom.
- Nikada nemojte ugrađivati, niti koristiti ovaj proizvod ako postoje znakovi oštećenja.
- Ivice ovog uređaja mogu prouzrokovati ozbiljne povrede ako se sa njim ne rukuje stručno.
- Ovaj uređaj nije namjenjen da njim rukuju ili da ga postavljaju deca ili osobe koje nisu obučene za to, osim kada su pod nadzorom odgovorne osobe koja im osigurava bezbednost prilikom montaže uređaja. Deca treba da budu pod nadzorom da bi bilo sigurno da neće dirati uređaj. Nemojte dopustiti deci da se vešaju na uređaj ili deluju na njega na bilo koji drugi način. U protivnom može doći do ozbiljnih oštećenja. Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mehanizam proizvoda. To bi moglo prouzrokovati povrede ili oštećenja imovine.
- Proizvod sadrži male delove koji se mogu udahnuti ili progutati i stoga predstavljaju opasnost od gušenja. Te delove držite van domaća dece!

Napomena: Zahvaljujući poboljšanjima koje možemo razviti, specifikacije i konstrukcija proizvoda podležu promenama bez prethodne najave.

LISTA ISPORUČENIH DELOVA

A	Zidna tabla	I	Zavrtanj M4x30	Q	Odstojnik M4/M5
B	Leva konzola	J	Zavrtanj M5x30	R	Odstojnik M6/M8
C	Desna konzola	K	Zavrtanj M6x35	S	Podloška M4/M5
D	Tabla u obliku slova „L“	L	Zavrtanj M8x40	T	Podloška M6/M8
E	Zavrtanj M4x12	M	Osiguravajuća podloška M4	U	Zavrtanj M8x90
F	Zavrtanj M5x12	N	Osiguravajuća podloška M5	V	Podloška za zavrtanje
G	Zavrtanj M6x12	O	Osiguravajuća podloška M6	W	Tipla M10x80
H	Zavrtanj M8x16	P	Osiguravajuća podloška M8	X	Podloška M6

INSTALACIJA



Ovaj držač TV uređaja mora biti bezbedno pričvršćen na vertikalni zid. Ako proizvod ne bude dobro pričvršćen, mogao bi pasti i dovesti do povrede ili štete.

Montaža nosača na zid od pune cigle, betona ili drugih punih materijala

Označite na zidu mesta za 4 rupe (po 2 sa svake strane) za pričvršćivanje tela nosača. Tablu **A** možete koristiti kao šablon (**slika 1**). Libelom proverite vodoravnost rupa. Burgijom za zidove (10 mm) izbušite rupe dubine najmanje 9 cm i u svaku postavite tiplu **W**. Proverite da li je tipla potpuno ušla u zid i da li joj je glava poravnata s površinom zida (**slika 2**). Pričvrstite nosač na zid pomoću šest zavrtanja **U** i podloški **V**, kako je označeno na **slici 3**.

Postavljanje konzola

Pre pričvršćivanja konzola na televizor, na svaku pričvrstite tablu u obliku slova „L“ (**D**) pomoću 4 zavrtinja **G** i podložaka **X**.

Postavljanje konzole na TV

TV uređaj sa ravnom poleđinom (slika 5A)

Prvo odredite koje zavrtnje možete koristiti za postavljanje TV uređaja (**E/F/G/H**): pokušajte ih rukom uviti u rupe na zadnjoj strani TV uređaja. **Ako osetite otpor, odmah prestanite da zavrćete!** Nakon što ste pronašli zavrtanj sa odgovarajućim dimenzijama navoja, nastavite kako je prikazano na slici **5A**. Na zavrtanj postavite odgovarajuću osiguravajuću podlošku (**M/N/O/P**), podlošku (**S/T**) a zatim uvrnite zavrtanj **B/C** u konzolu, pa zatim i u TV uređaj. Proverite da li su konzole vertikalne i međusobno paralelne.

TV uređaj sa zakrivljenom poleđinom (slika 4B)

Prvo odredite koje zavrtnje možete koristiti za postavljanje TV uređaja (**I/J/K/L**): pokušajte rukom da ih zavrnete u rupe na zadnjoj strani TV uređaja. **Ako osetite otpor, odmah prestanite da zavrćete!** Nakon što ste pronašli zavrtanj sa odgovarajućim dimenzijama navoja, nastavite kako je prikazano na slici **5B**. Na zavrtanj postavite odgovarajuću osiguravajuću podlošku (**M/N/O/P**), podlošku (**S/T**) a zatim u konzolu uvrnite zavrtanj **B/C**, na drugu stranu postavite odstojnik (**Q/R**) pa ga zatim uvrnite u TV uređaj. Uz zavrtanj s navojima M4 ili M5 čete između konzola i odstojnika trebati staviti još jednu podlošku (**S**). Proverite da li su konzole vertikalne i međusobno paralelne.

Pričvršćivanje konzole na nosač

Upozorenje: Rad s nekim tipovima uređaja zahteva pomoć druge osobe! Proizvođač ne preuzima odgovornost za povrede ili štetu na imovini prouzrokovane nepravilnim rukovanjem!

Prvo pričvrstite konzolu pričvršćenu za TV (**B/C**) za gornju stranu zidne table **A**. Nakon toga pritisnite donji deo konzole na donji deo zidne zable (**slika 6**). Na kraju svaku tablu u obliku slova „L“ pričvrstite na konzolu okrenutu prema gore i odvijačem uvrnete zavrtnje (**slika 7**).

Čestitamo, ovim korakom ste završili postavljanje nosača. Želimo vam da provedete prijatne trenutke s vašim televizorom montiranim na zid.


UPUTSTVA I OBAVEŠTENJA O ODLAGANJU AMBALAŽE

Ambalažu odložite na mesto koje je vašim mesnim ili lokalnim propisima označeno za odlaganje takve vrste otpada.

ODLAGANJE PROIZVODA NAKON ISTEKA RADNOG VEGA

Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, odložite ga na mesto predviđeno za odlaganje čvrstog otpada

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahteve direktiva EU koje se odnose na njega.

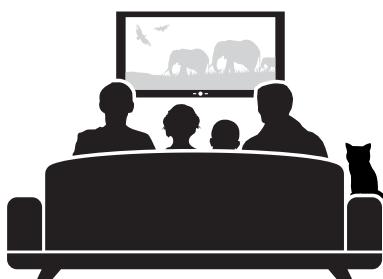

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ελέγχετε το περιεχόμενο της συσκευασίας με βάση τον κατάλογο εξαρτημάτων στη σελίδα 2 και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντάξει. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα.
- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Αν δεν είστε βέβαιοι για οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας εγκατάστασης, ζητήστε βοήθεια από έναν επαγγελματία τεχνικό.
- Όταν σφίγγετε τις βίδες, προσέξτε να μην καταστρέψετε το σπείρωμα.
- Να μην γίνεται εγκατάσταση σε τοίχο με υγρασία ή άλλες φθορές. Τα υλικά συναρμολόγησης που παρέχονται στη συσκευασία έχουν σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε τοίχο από τούβλα και τοιμέντο. Για εγκατάσταση σε τοίχους κατασκευασμένους από άλλα υλικά συμβουλευτείτε κάποιον επαγγελματία.
- Να μην γίνεται ποτέ εγκατάσταση ή χρήση αυτού του προϊόντος αν υπάρχουν σημάδια ζημιών.
- Οι άκρες του εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν ο χειρισμός τους δεν γίνεται με σωστό τρόπο.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για συναρμολόγηση ή χειρισμό από μικρά παιδιά ή άτομα τα οποία δεν έχουν σαφείς και κατάλληλες οδηγίες, εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιον υπεύθυνο ο οποίος φροντίζει για την ασφάλεια κατά τον χειρισμό ή την εγκατάσταση. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παρεμβαίνουν στον εξοπλισμό. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να κρεμούνται από τον εξοπλισμό ή να τον χειρίζονται με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Μην τοποθετείτε τα δάκτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα στον μηχανισμό του εξοπλισμού. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές βλάβες.
- Το προϊόν περιέχει μικρά εξαρτήματα τα οποία μπορεί να ενέχουν κίνδυνο πνιγμού σε περίπτωση εισπνοής ή κατάποσης. Φυλάξτε αυτά τα εξαρτήματα μακριά από μέρη στα οποία φτάνουν παιδιά!

Σημείωση: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν για λόγους βελτιώσεων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

A	Έλασμα τοίχου	I	Κοχλίας M4x30	Q	Αποστάτης M4/M5
B	Αριστερό στήριγμα	J	Κοχλίας M5x30	R	Αποστάτης M6/M8
C	Δεξιό στήριγμα	K	Κοχλίας M6x35	S	Ροδέλα M4/M5
D	Έλασμα σχήματος "L"	L	Κοχλίας M8x40	T	Ροδέλα M6/M8
E	Κοχλίας M4x12	M	Ροδέλα ασφάλισης M4	U	Κοχλίας M8x90
F	Κοχλίας M5x12	N	Ροδέλα ασφάλισης M5	V	Ροδέλα κάτω από τον κοχλία
G	Κοχλίας M6x12	O	Ροδέλα ασφάλισης M6	W	Ούπα M10x80
H	Κοχλίας M8x16	P	Ροδέλα ασφάλισης M8	X	Ροδέλα M6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



Αυτή η βάση TVG πρέπει να στερεώνεται με ασφάλεια σε κατακόρυφο τοίχο. Αν δεν γίνει σταθερή τοποθέτησή της, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιές.

Τοποθέτηση της βάσης σε τοίχο από συμπαγή τούβλα ή τσιμεντένιο τοίχο ή πάνελ
 Σημειώστε τη θέση 4 οπών στον τοίχο (2 σε κάθε πλευρά) για την τοποθέτηση του σώματος της βάσης. Χρησιμοποιήστε το έλασμα **A** ως πατρόν (**Εικ. 1**). Χρησιμοποιήστε ένα αλφάρι φυσαλίδας για να βεβαιωθείτε ότι οι οπές είναι οριζόντιες. Χρησιμοποιήστε τρυπάνι τοίχου (10 χλστ.) για να ανοίξετε οπές βάθους τουλάχιστον 9 εκ. και τοποθετήστε από ένα πλαστικό βύσμα (ούπα) σε κάθε οπή. **W**. Βεβαιωθείτε ότι το πλαστικό βύσμα έχει εισαχθεί πλήρως και δεν προεξέχει από τον τοίχο. (**Εικ. 2**). Στερεώστε τη βάση στον τοίχο χρησιμοποιώντας τέσσερις κοχλίες **U** και ροδέλες **V**, όπως φαίνεται στην **Εικ. 3**.

Στερέωση των στηριγμάτων

Πριν προσαρτήσετε τα στηρίγματα στην τηλεόραση, προσαρτήστε σε κάθε στήριγμα ένα έλασμα σχήματος "L" (**D**) χρησιμοποιώντας 4 κοχλίες **G** και ροδέλες **X**.

Σύνδεση στηρίγματος στην τηλεόραση

Τηλεόραση με επίπεδη πλάτη (Εικ. 5A)

Πρώτα, βρείτε τους κατάλληλους κοχλίες για τη σύνδεση της τηλεόρασης (**E/F/G/H**): δοκιμάστε να τους βιδώσετε με το χέρι στις οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. **Αν αισθανθείτε αντίσταση σταματήστε αμέσως το βίδωμα!** Όταν βρείτε τον κοχλία με το σωστό σπείρωμα, συνεχίστε σύμφωνα με το σχέδιο **5A**. Εισάγετε τη ροδέλα ασφάλισης που ταιριάζει στον κοχλία (**M/N/O/P**) και τη ροδέλα (**S/T**), κατόπιν βιδώστε τον κοχλία στο στήριγμα **B/C** και, τέλος, στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγματα είναι ευθυγραμμισμένα κατακόρυφα και παράλληλα το ένα με το άλλο.

Τηλεόραση με καμπύλη πλάτη (Εικ. 4B)

Πρώτα, βρείτε τους κατάλληλους κοχλίες για τη σύνδεση της τηλεόρασης (**I/J/K/L**): δοκιμάστε να τους βιδώσετε με το χέρι στις οπές στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. **Αν αισθανθείτε αντίσταση σταματήστε αμέσως το βίδωμα!** Όταν βρείτε τον κοχλία με το σωστό σπείρωμα, συνεχίστε σύμφωνα με το σχέδιο **5B**. Εισάγετε στον κοχλία την αντίστοιχη ροδέλα ασφάλισης (**M/N/O/P**) και τη ροδέλα (**S/T**), κατόπιν βιδώστε τον κοχλία στο στήριγμα **B/C**, εισάγετε έναν αποστάτη από την άλλη πλευρά **Q/R** και, τέλος, βιδώστε τον κοχλία την τηλεόραση. Όταν χρησιμοποιείτε κοχλίες με σπείρωμα M4 ή M5, θα πρέπει να εισάγετε άλλη μία ροδέλα μεταξύ του αποστάτη και του στηρίγματος **S**. Βεβαιωθείτε ότι τα στηρίγματα είναι ευθυγραμμισμένα κατακόρυφα και παράλληλα το ένα με το άλλο.

Προσάρτηση των στηριγμάτων στη βάση

Προειδοποίηση: Ο χειρισμός ορισμένων τηλεοράσεων απαιτεί τη βοήθεια ενός δεύτερου ατόμου. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλο χειρισμό!

Αρχικά, αγκιστρώστε το στήριγμα που είναι προσαρτημένο στην τηλεόραση (**B/C**) στο επάνω άκρο του ελάσματος τοίχου **A**. Κατόπιν πιέστε κάτω το κάτω τμήμα του στηρίγματος στο κάτω μέρος του ελάσματος τοίχου. (**Εικ. 6**). Κατόπιν σπρώξτε κάθε έλασμα σχήματος "L" προς τα επάνω και σφίξτε τους κοχλίες με ένα κατσαβίδι (**Εικ. 7**).

Συγχαρητήρια, η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Ελπίζουμε να έχετε μια ευχάριστη εμπειρία παρακολουθώντας υλικό στην τηλεόραση που τοποθετήσατε στη βάση τοίχου.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μεταφέρετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας στο σημείο διάθεσης απορριμμάτων της κοινότητάς σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

Η απορρίψη του εξοπλισμού μετά το πέρας της ζωής του πρέπει να γίνεται στους καθορισμένους χώρους διάθεσης στερεών απορριμμάτων της κοινότητάς σας

Αυτό το προϊόν καλύπτει όλες τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ που ισχύουν για αυτό.

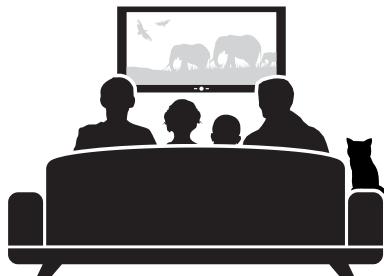

O NÁS

Zmínka o době, kdy televize stála v jedné poloze na stolku, a divák si musel najít vhodné místo, aby ji vůbec mohl sledovat, zní jako vyprávění z pravěku. Dnešní technika se naopak dokonale přizpůsobuje svým uživatelům. Důkazem je i široká nabídka výrobků značky Stell, která od roku 2005 zahrnuje kromě fixních, výsuvných a polohovatelných držáků na televizory a AV přístroje, také různé typy moderních stolků a polic.

Mezi hlavní přednosti výrobků Stell patří kromě špičkové kvality a maximální flexibility i snadná obsluha, která je zárukou jednoduchého ovládání a příjemného užívání. Zvláště milovníci designu pak ocení atraktivní vzhled, typický pro všechny výrobky značky Stell.

Na výběr je mnoho typů držáků pro nejrozmanitější typy a velikosti televizorů a AV přístrojů. Z široké nabídky si vybere stejně tak majitel 100" obrazovky, který si pořídí výsuvný a polohovatelný držák Stell s nosností až 70 kg, jako žena, zvyklá sledovat při vaření malou televizi s úhlopříčkou 13", již dobré poslouží jednoduchý fixní držák Stell zabudovaný v kuchyňské lince.

V nabídce značky Stell najdete i kombinace držáků s tv stolky, nebo samostatné univerzální stolky pro každý interiér, v provedení kov/sklo nebo dřevo/sklo.

Oblíbené jsou i stolní držáky na televize nebo monitory, usnadňující práci u počítače.

Trendem poslední doby, který nachází uplatnění nejen ve veřejných prostorách, ale i v moderních designových interiérech, jsou pak stropní polohovatelné držáky pro přístroje s úhlopříčkou až 70" a nosností až 80 kg a také stropní – fixní nebo výsuvné – držáky projektorů.

Značka Stell myslí i na příznivce dobré hudby. Pro přístroje DVD a SET-TOP BOX nabízí praktické univerzální police i nástěnné polohovatelné držáky pro reproduktory, které přispívají ke kvalitnímu poslechu hudby a mluveného slova.

Výrobky Stell dobře znají i majitelé satelitů – kvalitní a přitom cenově velmi výhodné držáky antén mají široké využití – dají se připevnit na zeď, na balkon nebo na stožár.

VESA

Co je to VESA?

Možná i vás při vybíráni vhodného držáku k televizi překvapil prodavač dotazem „A jakou tam máte VESU?“... Údaj VESA totiž patří společně s informací o hmotnosti přístroje k základním parametruům při výběru televizního držáku nebo stojanu.

Většina dnešních výrobců moderních televizí a monitorů už předem počítá s možností, že si budete chtít zakoupený přístroj pověsit na zeď pomocí držáku nebo uchytit na stojan. Proto již při výrobě osazuje na jeho zadní stranu otvory se závitem pro šrouby. To je samozřejmě praktické. Háček je v tom, že umístění těchto otvorů (tedy jejich vzájemná vzdálenost) se u jednotlivých typů přístrojů liší, a právě tento fakt je třeba zohlednit při výběru držáku nebo stojanu.

Aby jste věděli, který držák ke své televizi zvolit, musíte znát tzv. údaj VESA vaší televize (můžete se setkat i s pojmenováním VESA STANDARD nebo VESA NORMA). Ten udává rozteč – tedy svislou a vodorovnou vzdálenost montážních otvorů na zadní straně přístroje – a určuje, jaký typ držáku či stojanu se pro váš přístroj hodí.

Najdete-li tedy na štítku své televize označení VESA: 400×300 mm, znamená to, že vodorovná vzdálenost je 400 mm a svislá 300 mm. Pro Vaši televizi je tady nutné použít držák, či stojan umožňující VESA 400×300.

ABOUT US

Mentioning the days when a television stood in a single position on a table and viewers had to find a suitable position just to watch it sounds like something out of prehistoric times. By contrast, today's technology adapts seamlessly to the user's needs. As proof, there is a wide range of Stell brand products, which since 2005 include not only stationary, extendable and articulating mounts for televisions and AV equipment, but also various types of modern tables and shelves.

The main advantages of Stell products are not only top quality and maximum flexibility, but also simple operation, which ensures easy handling and convenient use. Those who love great design, will undoubtedly appreciate the attractive appearance typical for all Stell brand products.

There are many types mounts available for the multitudes of types and sizes of televisions and AV equipment. This wide range of products offers a solution to both owners of 100" screens who will appreciate the extendable articulating Stell mount with a load capacity of 70 kg, and ladies used to watching television on a 13" screen while cooking will be pleased with a simple stationary Stell mount installed on a kitchen cabinet.

The Stell brand also offers combinations of mounts with TV tables, or standalone universal tables for every interior in either a metal/glass or wood/glass design.

Tabletop mounts for televisions and monitors are also very popular as they make computer based work easier.

One of the more recent trends gaining traction not only in public areas but also as a part of modern interior design, are articulating ceiling mounts for screens measuring up to 70" and weighing up to 80 kg as well as stationary or extendable ceiling mounts for projectors.

The Stell brand also caters to fans of quality music. For DVDs and set-top-boxes it offers practical universal shelves and articulated loudspeaker wall mounts that contribute to a rich listening experience of both music and the spoken word.

Owners of satellites are also familiar with Stell products – high quality yet affordable antenna mounts offer significant flexibility – they can be mounted on walls, balconies or poles.

VESA

What is VESA?

Perhaps when selecting a suitable television mount you were surprised by the salesperson's question „A what type of VESA do you have?“... Information about VESA and the weight of the appliance constitutes the key parameters when selecting a television mount or stand.

The majority of today's modern television and monitor manufacturers already take into account that you may wish to mount the purchased appliance on a wall using a mount or to attach it to a stand. So already during production, they include threaded screw holes on the rear side. This is, of course, very practical. The catch is, however, that the location of these screw holes (their distance from each other) varies for individual types of appliances and this fact must be considered when selecting a mount or stand.

In order to know which mount to choose for your television, you need to know the VESA dimension of your TV (you may also encounter VESA STANDARD or VESA NORM). It describes the span, i.e. the vertical and horizontal distance between the screw holes on the rear side of the appliance – this determines the type of mount or stand that is suitable for your appliance.

When you find the VESA dimensions on the rating label of your TV: 400×300 mm means that the horizontal distance is 400 mm and the vertical distance is 300 mm. This means that you need to purchase a mount that supports VESA 400×300.



FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 1621

251 01 Říčany
Czech Republic
www.stell-accessories.eu