



CZ ■ Sáčkový vysavač












Návod k použití v originálním jazyce

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento vysavač mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto vysavače bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s vysavačem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru. Vysavač a jeho příslušenství udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento vysavač je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí.
- Vysavač nevystavujte přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Před připojením síťového kabelu k zásuvce se ujistěte, že se shoduje nominální napětí uvedené na typovém štítku vysavače s elektrickým napětím zásuvky.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu nebo ostrých předmětů.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Před zapnutím vysavače se ujistěte, že je v něm vložen prachový sáček a že vstupní mikrofiltr a výstupní HEPA filtr je instalován na svém místě.
- Dbejte na to, aby při provozu vysavače nebyly blokovány otvory pro výstup vzduchu nebo sací otvor.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání:
 - doutnajících cigaret, hořících předmětů, zápalek nebo žhavého popele;
 - vody a jiných tekutin;
 - hořlavých nebo těkavých látek;
 - ostrých předmětů, jako jsou např. střepey, jehly, špendlíky apod.;
 - mouky, omítky, cementu a jiných stavebních materiálů;
 - větších kusů papíru nebo plastových sáčků, které mohou snadno zablokovat sací otvor.
- Při vysávání některých typů podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který nepředstavuje pro uživatele žádné nebezpečí.
- Sací hubici nebo trubici nepřikládejte k žádným částem obličeje.
- Vysavač vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, po ukončení používání a před čištěním.


- Síťový kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Při navíjení přidržujte síťový kabel rukou.
- Pokud je síťový kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Vysavač s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat.
- Nepoužívejte vysavač, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Vysavač neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

A

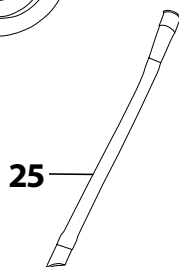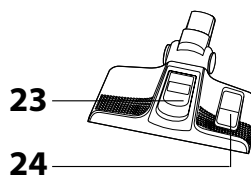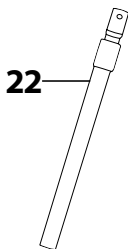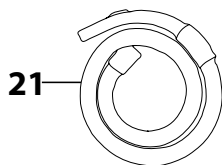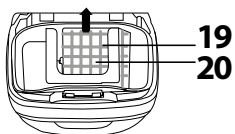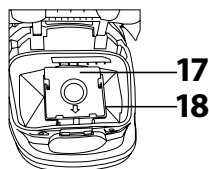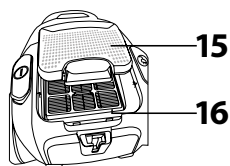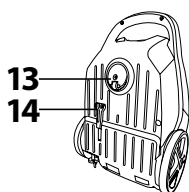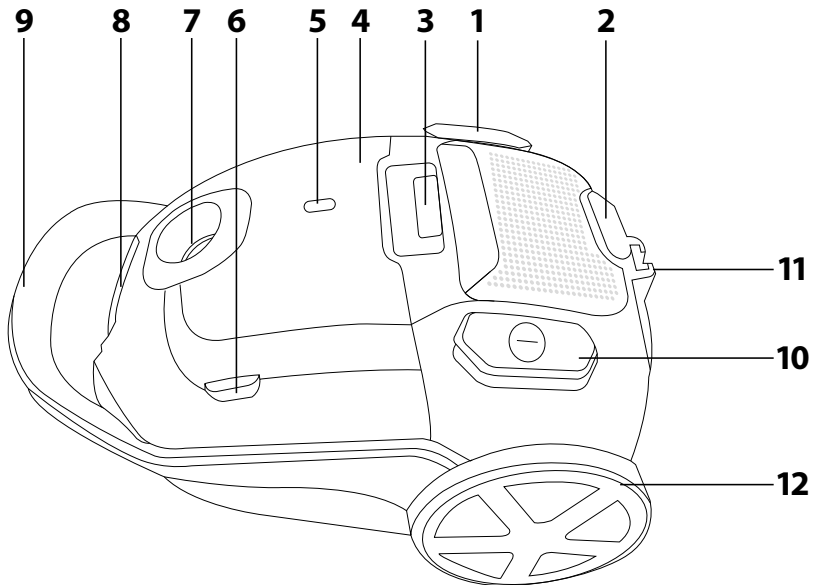


B

1

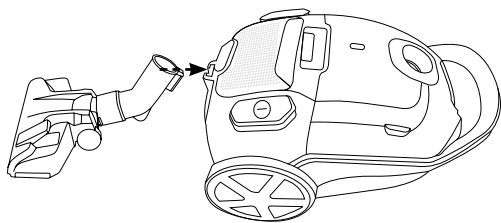

2

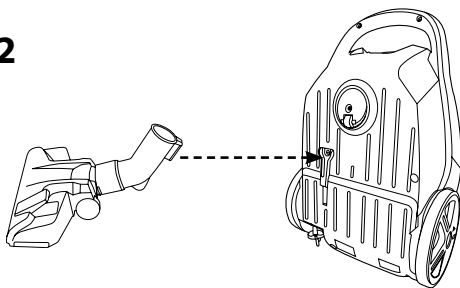

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VYSAVAČE A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1 Tlačítko pro automatické navinutí přírodního kabelu | A15 Odmíratelná mřížka výstupního HEPA filtru |
| A2 Madlo filtru | A16 Omyvatelný výstupní HEPA filtr je uložen pod mřížkou. |
| A3 Elektronická regulace sacího výkonu | A17 Prachový sáček* |
| A4 Víko úložného prostoru pro prachový kartáček a štěrbínovou hubici | A18 Držák prachového sáčku |
| A5 Indikátor naplnění prachového sáčku | A19 Mřížka vstupního mikrofiltru |
| A6 Aretace víka úložného prostoru | A20 Omyvatelný vstupní mikrofiltr je uložen v mřížce. |
| A7 Otvor pro připojení flexibilní hadice | A21 Flexibilní hadice |
| A8 Aretace horního krytu | A22 Kovová teleskopická trubice XXL |
| A9 Integrované držadlo | A23 Podlahová hubice s výsuvným kartáčem a s přepínačem Deep cleaning a Easy cleaning |
| A10 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí vysavače | A24 Klapka pro vysunutí a zasunutí kartáče |
| A11 Drážka pro horizontální parkovací polohu | A25 Dlouhá ohebná štěrbínová hubice |
| A12 Pogumované zadní pojezdové kolečko | A26 Prachový kartáček |
| A13 Přední otočné pojezdové kolečko | A27 Štěrbínová hubice |
| A14 Drážka pro vertikální parkovací polohu | |



*Poznámka:

Součástí příslušenství je 1 ks syntetického prachového sáčku pro jednorázové použití. Syntetické prachové sáčky vydrží déle, jsou odolnější a zajišťují lepší filtraci než klasické papírové sáčky.



Poznámka:

Prachový kartáček **A26** a štěrbínová hubice **A27** jsou uloženy v úložném prostoru pod víkem **A4**.

ÚČEL POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem **A23** je určena na všechny typy podlah. Při vysávání hladkých tvrdých podlah kartáč vysunete a při vysávání koberců jej zasunete. K vysunutí a zasunutí kartáče použijte klapku **A24** na podlahové hubici **A23**. Podlahová hubice **A23** je dále vybavena přepínačem pro vysunutí pojezdového váleček. Přepínač se nachází ve středu podlahové hubice **A23** a má dvě polohy - deep cleaning a easy cleaning. Poloha deep cleaning (pojezdový váleček je zasunutý) je ideální pro důkladné a hloubkové vysávání koberců. Poloha easy cleaning (pojezdový váleček je vysunutý) usnadňuje pohyb po vysávané ploše. Doporučujeme podlahovou hubici **A23** mírně nadzdvihnout, pokud chcete přepnout do polohy easy cleaning.
- Dlouhá ohebná štěrbínová hubice **A25** slouží k vysávání velmi obtížně dostupných míst kdekoli ve vašem autě.
- Štěrbínovou hubici **A27** lze použít k vysávání těžko přístupných míst a prachový kartáček **A26** slouží k vysávání různých typů nábytku.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

- Ujistěte se, že ve vysavači je řádně instalován prachový sáček **A17**, vstupní mikrofiltr **A20** a výstupní HEPA filtr **A16**.
- Do otvoru **A7** zasuněte koncovku flexibilní hadice **A21** a pootočte s ní ve směru hodinových ručiček, aby došlo k jejímu upevnění.



Poznámka:

Při demontáži pootočte koncovku hadice **A21** proti směru hodinových ručiček a tahem ji vyjměte z otvoru **A7**.

- Na rukojeti flexibilní hadice **A21** nasadte teleskopickou trubici **A22**. Posunutím prstence, který je umístěn na teleskopické trubici **A22**, směrem k rukojeti flexibilní hadice **A21** odjistíte aretaci výsuvu teleskopické trubice **A22**. Po odjštění aretace nastavte délku trubice **A22** vysunutím nebo zasunutím její výsuvné části. Po uvolnění prstence dojde k aretaci nastavené délky.
- Zvolte typ příslušenství, který chcete použít, a připevněte jej k volnému konci teleskopické trubice **A22**. Některé typy příslušenství, jako např. **A25**, **A26** nebo **A27**, se připevňují přímo k rukojeti flexibilní hadice **A21**.

POUŽITÍ VYSAVAČE

- Tahem za zástrčku odvíte potřebnou délku přírodního kabelu a připojte jej k síťové zásuvce.



Upozornění:

Žlutá značka na přírodním kabelu značí blížící se konec jeho délky a červená značka značí úplný konec jeho délky. Nesazte se vyťahovat přírodní kabel za tuto značku.

- Pro uvedení vysavače do chodu stiskněte tlačítko **A10**. Sací výkon lze regulovat elektronickým regulátorem **A3** nebo mechanickou klapkou na rukojeti flexibilní hadice **A21**.
- Po ukončení používání vypněte vysavač stisknutím tlačítka **A10** a přírodní kabel odpojte od zásuvky. Pro navinutí přírodního kabelu zpět do vysavače stiskněte a přidržte tlačítko **A1**, dokud se nenavine celá jeho délka. Během navíjení lehce přidržujte kabel jednou rukou.



Poznámka:

Kabel nedojde k úplnému navinutí kabelu, uvolněte tlačítko **A1**, kabel povytáhněte zhruba o 50 cm ven z vysavače a pokuste se jej znovu navinout.

PARKOVACÍ POLOHA VYSAVAČE

- Když vysavač právě nepoužíváte, můžete jej uvést do parkovací polohy. Pro horizontální parkovací polohu zasuněte záručku na hubici **A23** do drážky **A11**, viz obr. B1.
- Pro vertikální parkovací polohu nejdříve nastavte co nejkratší délku teleskopické trubice **A22**. Poté uveďte vysavač do svislé polohy a záručku na hubici **A23** zasuněte do drážky **A14**, viz obr. B2.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se vždy ujistěte, že je vysavač vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.

Výměna prachového sáčku

- Červené zbarvení indikátor **A5** signalizuje potřebu výměny prachového sáčku **A17**.
- Odjistěte aretaci **A8** a odklopte horní kryt vysavače. Použitý prachový sáček **A17** vyjměte z držáku **A18** a vložte místo něj nový sáček, který je určen pro tento typ vysavače. Po výměně sáčku **A17** uzavřete horní kryt vysavače. Pokud není sáček správně vložen v držáku **A18**, horní kryt vysavače nebude možné uzavřít.
- Pokud není prachový sáček vyměněn včas, dojde ke snížení sacího výkonu vysavače.

Čištění a výměna vstupního mikrofiltru a výstupního HEPA filtru

- Odjistěte aretaci **A8** a odklopte horní kryt vysavače. Z vysavače vysuňte mřížku **A19** a vyjměte z ní mikrofiltr **A20**. Omyjte jej pod tekoucí vlažnou vodou a nechejte volně uschnout. Poté jej instalujte zpět a uzavřete kryt. V případě, že mikrofiltr **A20** jeví známky opotřebení nebo je silně znečištěn, vyměňte jej za nový.
- Odjistěte a sejměte mřížku **A15**. Z vysavače vyjměte HEPA filtr **A16**. V případě slabého znečištění jej vyklepajte. To doporučujeme provést mimo obytný prostor. V případě většího znečištění jej omyjte pod slabým proudem tekoucí vlažné vody tak, aby voda vymyla nečistoty ze záhybů. HEPA filtr **A16** nechejte volně uschnout a poté jej instalujte zpět na své místo a zajištěte mřížkou **A15**. Zhruba po 6 měsících používání se doporučuje HEPA filtr vyměnit za nový.
- Znečištěný filtrů vede ke snížení jejich účinnosti, a proto nezanedbávejte jejich čištění.



Upozornění:

Nezvláště filtry zpět do vysavače, ujistěte se, že jsou naprosto suché.

Čištění flexibilní hadice, teleskopické trubice, podlahové, ohebné štěrbínové hubice, malé štěrbínové hubice a prachového kartáčku

- Pokud je příslušenství znečištěno, demontujte jej z vysavače a odstraňte veškeré nečistoty (prach, vlasy, zvířecí chlupy apod.).

Čištění vnějšího povrchu vysavače

- Vnější povrch čistěte suchým nebo mírně navlženým hadříkem. Poté jej vyčistěte řádně dosucha.
- K čištění vysavače nepoužívejte drátěný, čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod.
- Vysavač neponořujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej neoplachujte pod tekoucí vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	800 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem).....	II
Hlučnost.....	68 dB(A)
Kapacita prachového sáčku.....	3 l
Třída účinnosti HEPA filtru.....	H13
Délka síťového kabelu.....	8 m
Akcíni rádius.....	11 m

Deklarovaná hodnota emise hluku je 68 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.