



**Cat® B26**

**Uživatelská příručka**

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – PŘEČTĚTE SI PROSÍM PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- V zájmu zajištění správného používání tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a doporučená bezpečnostní upozornění.
- Přestože je toto zařízení odolné, nevystavujte jej nárazům, pádům, vysokému tlaku a ani jej neohýbejte nebo nepropichujte.
- Pokud je používání zařízení v daném místě zakázáno nebo pokud může zařízení způsobovat rušení či jiné problémy, nezapínejte jej.
- Nepoužívejte zařízení při řízení.
- Vždy dodržujte pravidla a nařízení v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních. V blízkosti lékařských přístrojů zařízení vypněte.
- Vypněte zařízení nebo nastavte režim Letadlo, když se nacházíte v letadle, protože zařízení může způsobit rušení řídicích přístrojů letadla.
- Vypněte zařízení v blízkosti přesných elektronických přístrojů, protože by mohlo ovlivnit jejich provoz.
- Nepokoušejte se zařízení ani jeho příslušenství rozebírat. Zařízení mohou v případě potřeby opravovat pouze kvalifikované osoby.
- Nevkládejte zařízení ani jeho příslušenství do schránek se silným elektromagnetickým polem.
- Do blízkosti zařízení nepokládejte magnetická úložná média. Záření vycházející ze zařízení může vymazat uložené informace.
- Nepoužívejte zařízení v prostředí s hořlavým plynem, jako jsou čerpací stanice, ani jej neumísťujte do míst s vysokou teplotou.
- Zařízení a jeho příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí. Nedovolte, aby děti používaly toto zařízení bez dozoru.
- Používejte pouze schválené nabíječky, abyste se vyhnuli nebezpečí výbuchu.
- Dodržujte všechny zákony a předpisy týkající se používání bezdrátových zařízení. Při používání bezdrátového zařízení respektujte soukromí a práva ostatních.
- Osoby se zdravotními implantáty (kardiostimulátor, klouby apod.) musí dodržovat vzdálenost mezi zařízením a implantátem nejméně 15 cm a při používání musí zařízení držet na straně vzdálenější od implantátu.
- Při používání USB kabelu přesně dodržujte příslušné pokyny v této příručce. V opačném případě by mohlo dojít k poškození vašeho zařízení nebo počítače.

## PRÁVNÍ OZNÁMENÍ

© 2019 Caterpillar.

Všechna práva vyhrazena. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, jejich příslušná loga, grafický design „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ a Cat „Modern Hex“, stejně jako firemní a produktová označení uvedená v tomto dokumentu, jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nesmí být používány bez předchozího souhlasu.

Bullitt Mobile Ltd. je držitelem licence společnosti Caterpillar Inc.

Ochranné známky společnosti Bullitt Mobile Ltd. a dalších stran jsou majetkem příslušných vlastníků.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Caterpillar Inc. nesmí být žádná část tohoto dokumentu reprodukována ani přenášena v žádné formě ani žádnými prostředky.

Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software chráněný autorskými právy či licencemi. Zákazníci nesmí žádným způsobem reprodukovat, distribuovat, měnit, dekompileovat, rozebírat, dešifrovat, vyjímat, zpětně sestavovat, pronajímat, převádět ani dále licencovat uvedený software nebo hardware, pokud nejsou podobná omezení zakázána platnými zákony nebo tyto činnosti neschválí příslušní držitelé autorských práv v rámci licencí.

Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich použití společností Bullitt Group Ltd. podléhá přidělení licence. Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků.

## UPOZORNĚNÍ

Některé zde popsané funkce produktu a jeho příslušenství závisí na instalovaném softwaru, parametrech a nastavení místní sítě, a nemusí být aktivovány nebo mohou být omezeny operátory místní sítě nebo poskytovateli síťových služeb. Proto popisy v této příručce nemusí přesně odpovídat zakoupenému produktu nebo jeho příslušenství.

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění či oznámení změnit nebo upravit jakékoli informace či specifikace obsažené v této příručce.

Výrobce neodpovídá za legitimitu a kvalitu jakéhokoli produktu, který nahrajete nebo stáhnete tímto zařízením, včetně textu, obrázků, hudby, filmů a softwaru, který není součástí produktu a který je chráněn autorskými právy. Za jakékoli důsledky vyplývající z instalace nebo používání výše uvedených produktů v tomto zařízením nese odpovědnost uživatel.

## NAŘÍZENÍ O DOVOZU A VÝVOZU

Zákazníci musí dodržovat všechny platné zákony a nařízení o vývozu a dovozu. Zákazníci musí získat všechna nezbytná vládní oprávnění a licence, aby mohli exportovat, reexportovat nebo importovat produkt uvedený v této příručce, včetně softwaru a technických dat.



# OBSAH

<b>PŘEDSTAVENÍ TELEFONU CAT® B26 .....</b>	<b>7</b>
<b>POPIS ODOLNOSTI .....</b>	<b>7</b>
<b>OBSAH BALENÍ.....</b>	<b>8</b>
<b>FUNKCE TLAČÍTEK .....</b>	<b>8</b>
<b>ZAČÍNÁME .....</b>	<b>9</b>
VLOŽENÍ SIM KARTY .....	9
VLOŽENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY.....	9
<b>NABÍJENÍ BATERIE .....</b>	<b>10</b>
<b>DŮLEŽITÉ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ BATERIE.....</b>	<b>10</b>
<b>ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ .....</b>	<b>10</b>
<b>DOMOVSKÁ OBRAZOVKA.....</b>	<b>10</b>
Hlavní nabídka .....	11
<b>UZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY .....</b>	<b>11</b>
UZAMKNUTÍ OBRAZOVKY .....	11
ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY .....	11
<b>OZNAMOVACÍ PANEL .....</b>	<b>12</b>
OZNÁMENÍ A STAVOVÉ INFORMACE .....	12
<b>PŘENOS MULTIMÉDIÍ ZE ZAŘÍZENÍ A DO NĚJ .....</b>	<b>12</b>
<b>USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU.....</b>	<b>13</b>
<b>KONTAKTY .....</b>	<b>14</b>
<b>ZPRÁVY SMS A MMS .....</b>	<b>16</b>
<b>BLUETOOTH® .....</b>	<b>17</b>
<b>FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁZNAM VIDEÍ .....</b>	<b>18</b>
<b>HUDBA .....</b>	<b>19</b>
<b>POSLECH FM RÁDIA .....</b>	<b>19</b>
<b>POUŽÍVÁNÍ DALŠÍCH APLIKACÍ.....</b>	<b>19</b>
KALENDÁŘ .....	19
BUDÍK .....	20
STOPKY .....	20
KALKULAČKA .....	20
SVĚTOVÝ.....	20
PŘEVOD JEDNOTEK .....	20
<b>SPRÁVA ZAŘÍZENÍ .....</b>	<b>21</b>
<b>NASTAVENÍ VYZVÁNĚCÍHO TÓNU .....</b>	<b>22</b>
<b>NASTAVENÍ SLUŽEB TELEFONU .....</b>	<b>23</b>

<b>OCHRANA ZAŘÍZENÍ .....</b>	<b>23</b>
<b>RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ .....</b>	<b>23</b>
<b>PŘÍLOHA .....</b>	<b>24</b>
OCHRANA PŘED ZTRÁTOU SLUCHU .....	27
SHODA SE SMĚNICEMI CE (SAR) .....	27
PROHLÁŠENÍ FCC.....	28
INFORMACE O VYSTAVENÍ ÚČINKŮM RADIOFREKVENČNÍHO ZÁŘENÍ (SAR) .....	28
INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI.....	29
OMEZENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK.....	29
SHODA S POŽADAVKY PŘEDPISŮ EU .....	30
TECHNICKÉ ÚDAJE TELEFONU B26.....	30
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	31

## PŘEDSTAVENÍ TELEFONU CAT® B26

Odolný mobilní telefon Cat B26 je navržen tak, aby se vypořádal se všemi náročnými podmínkami, kterým můžete čelit při každodenní práci i zábavě. Telefon Cat B26 vyrobený podle nejpřísnějších specifikací a vyznačující se dlouhou životností baterie vás zaručeně nezklame.

Váš nový mobilní telefon je certifikován podle průmyslových norem pro robustnost, odolnost vůči vodě a prachu. Telefon Cat B26, který byl vyroben tak, aby obstál v opakovaných zkouškách odolnosti vůči pádu na beton z výšky až 1,8 m, byl prachotěsný a odolal extrémním teplotám, lze bez problémů používat i v těch nejnáročnějších prostředích.

Díky funkcím, jako je vysokokapacitní baterie, svítlna a rozšiřitelné úložiště s kapacitou až 32 GB, bude váš telefon Cat užitečným pomocníkem, se kterým toho během svého rušného dne zvládnete více.

## POPIS ODOLNOSTI

### PÁD ZAŘÍZENÍ:

- **Můžete:** Používat vaše zařízení do výšky max. 1,8 metru – je odolné vůči pádu z této výšky.
- **Nesmíte:** Házet zařízení s použitím síly a pouštět jej z větší výšky než 1,8 metru – zařízení je odolné, avšak nikoli nezničitelné.

### VODOTĚSNOST:

- **Můžete:** Používat vaše zařízení ve vlhkém a mokřém prostředí. Zajistěte však, aby byly všechny komponenty a kryty před použitím ve vodě správně uzavřeny. Toto zařízení dokáže odolat hloubce 1,2 metru po dobu až 35 minut.
- **Nesmíte:** Pokoušet se používat zařízení v hloubce 1,2 metru déle než 35 minut nebo v hloubkách nad 1,2 metru.

### PRACHOTĚSNOST A ODOLNOST VŮČI POŠKRÁBÁNÍ:



- **Můžete:** Používat zařízení ve znečištěném a prašném prostředí. Telefon Cat B26 je certifikován podle IP68 – uznávané průmyslové normy pro odolnost.

### EXTRÉMNI TEPLoty:

- **Můžete:** Používat zařízení v rozsahu teplot -25 °C až +55 °C. Zařízení rovněž zvládá extrémní změny teploty: rychlý přechod z chladu do tepla a naopak.
- **Nesmíte:** Používat zařízení mimo teplotní rozsah -25 °C až +55 °C.

## OBSAH BALENÍ

- Zařízení
- Stručná příručka
- Záruční list
- Napájecí USB kabel a nabíjecí adaptér

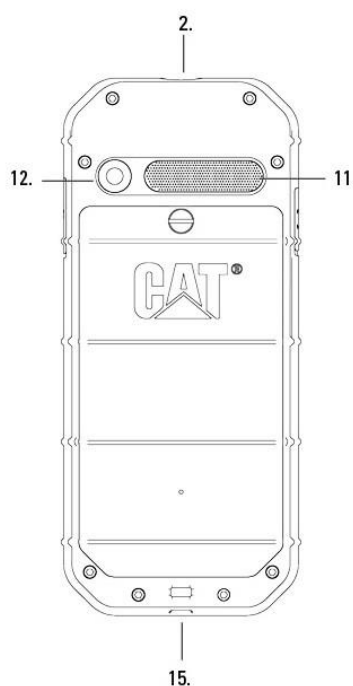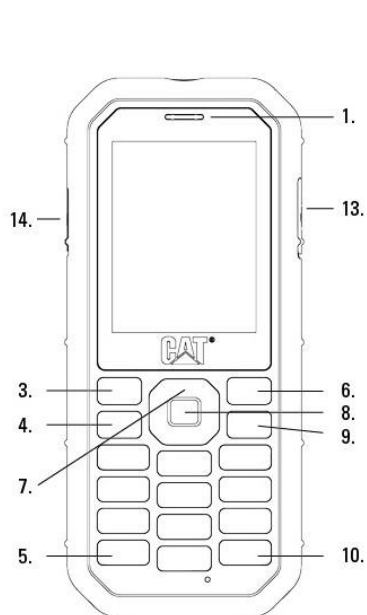

1. SLUCHÁTKO
2. SVÍTILNA
3. LEVÉ SOFTWAREVÉ TLAČÍTKO
4. TLAČÍTKO HOVOR/PŘIJMOUT
5. UZAMKNUTÍ KLÁVESNICE
6. PRAVÉ SOFTWAREVÉ TLAČÍTKO
7. NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO / ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ SVÍTILNY
8. TLAČÍTKO OK
9. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ/ZPĚT/ZAVĚSIT
10. TLAČÍTKO TICHÝ REŽIM / SHIFT
11. REPRODUKTOR
12. FOTOAPARÁT
13. PORT USB
14. KONEKTOR SLUCHÁTEK
15. OTVOR PRO ŠŤŮRKU

## FUNKCE TLAČÍTEK

### TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

- Stisknutím a podržením zapnete zařízení.
- Stisknutím a podržením zobrazíte možnosti pro vypnutí napájení (Vypnout/Restartovat), když je zařízení zapnuto.
- Jedním stisknutím aktivujete obrazovku, když je zařízení nečinné.

### NAVIGAČNÍ TLAČÍTKO

- Vícesměrové navigační tlačítko používejte pro pohyb v nabídkách.



## LEVÉ A PRAVÉ SOFTWAREVÉ TLAČÍTKO

- Tato tlačítka odpovídají možnostem zobrazeným v dolní části obrazovky (vlevo a vpravo).
- Funkce těchto tlačítek se bude měnit v závislosti na nabídce.

## TLAČÍTKO OK

- Stisknutím provedete výběr.


## ZAČÍNÁME

### VLOŽENÍ SIM KARTY

1. Umístěte vaše zařízení na rovný a čistý povrch s displejem obráceným dolů.
2. Sejměte kryt baterie a pak špičkou prstu vytáhněte baterii.
3. Vložte SIM kartu do přihrádky SIM 1 / SIM 2 tak, aby pozlacené kontakty SIM karty směřovaly ke kontaktům konektoru SIM karty (směrem dolů).
4. Opatrně nasadte kryt zpět a přišroubujte jej.

### VLOŽENÍ PAMĚŤOVÉ KARTY

1. Umístěte vaše zařízení na rovný a čistý povrch s displejem obráceným dolů.
2. Sejměte kryt baterie a pak špičkou prstu vytáhněte baterii.
3. Vložte kartu micro SD do přihrádky na paměťovou kartu.
4. Opatrně nasadte kryt zpět a přišroubujte jej.

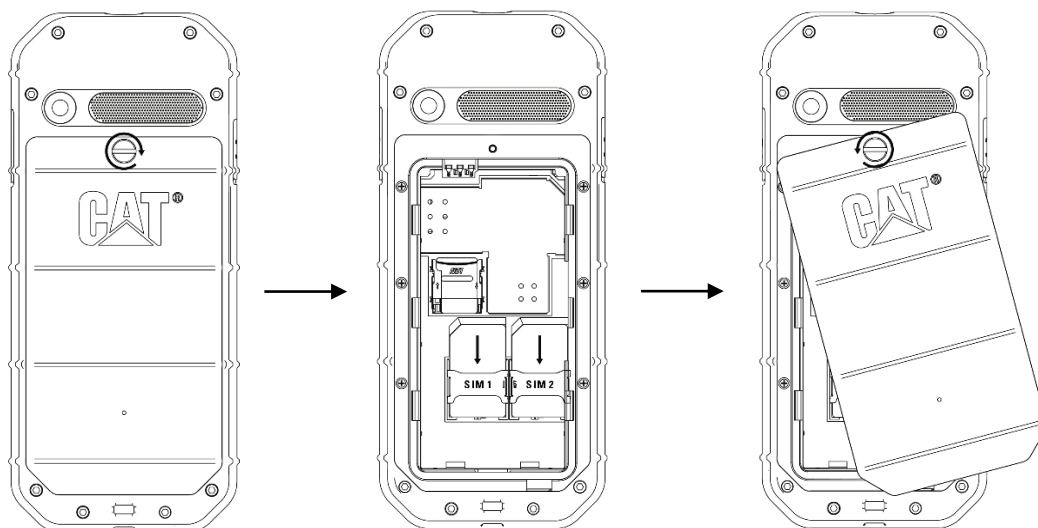

### POZNÁMKA:

- Na kartu micro SD netlačte nadměrnou silou, jinak můžete slot nebo kartu poškodit.
- Při vkládání karty micro SD nebo SIM karty se ujistěte, že je telefon vypnutý a odpojený od jakéhokoli externího zdroje napájení.

## NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím zařízení budete muset nabít jeho baterii.

### 1. Připojte napájecí USB kabel k nabíjecímu adaptéru.

Používejte pouze nabíječky a kabely schválené pro telefony Cat®. Neschválená zařízení mohou poškodit zařízení nebo baterii.

### 2. Otevřete kryt portu USB a připojte napájecí USB kabel k portu USB.

Při připojování USB kabelu nepoužívejte příliš velkou sílu. Pokusíte-li se zasunout konektor nesprávně a dojde k jakémukoli poškození, nebude se na něj vztahovat záruka.

### 3. Připojte nabíječku do síťové zásuvky.

### 4. Po dokončení nabíjení přestane indikátor baterie blikat.

Odpojte USB kabel od zařízení a rovněž odpojte nabíjecí adaptér ze síťové zásuvky. Uzavřete kryt portu USB na zařízení.


## DŮLEŽITÉ INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ BATERIE

Je-li baterie zcela vybitá, vaše zařízení se nemusí zapnout hned po zahájení nabíjení. Nechejte baterii několik minut nabíjet a teprve poté zkuste zařízení zapnout. Během této doby se na displeji nemusí objevit animace nabíjení.

Když je baterie téměř vybitá, vaše zařízení se automaticky vypne. Doba potřebná k nabití baterie závisí na jejím stáří a teplotě okolního prostředí.


## ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

### ZAPNUTÍ

- Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** .
- Pokud je vyžadován PIN kód, podívejte se do příslušné části této příručky.

Při prvním zapnutí telefonu se zobrazí uvítací obrazovka. Vyberte preferovaný jazyk a pokračujte v procesu nastavení.


### VYPNUTÍ

1. Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** .

## DOMOVSKÁ OBRAZOVKA


Domovská obrazovka je počátečním místem pro přístup k funkcím vašeho zařízení. Tato obrazovka umožňuje zobrazení **Hlavní nabídky** a **Kontaktů**.

Domovská obrazovka vypadá následovně:

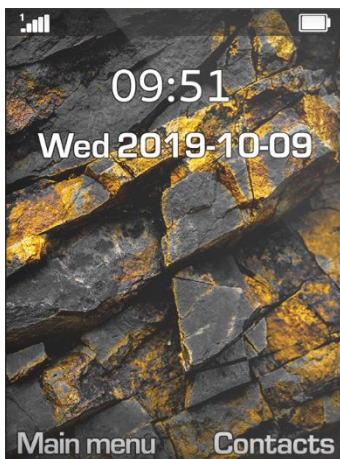

## Hlavní nabídka

Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**. Pomocí vícesměrového **navigačního tlačítka** vyberte požadovanou aplikaci.

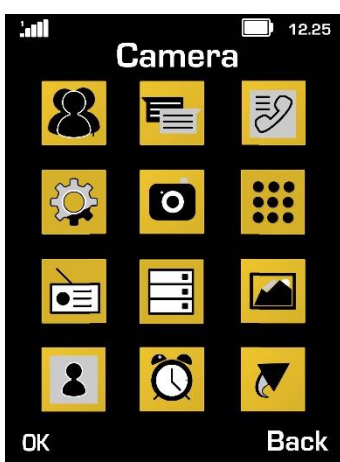


## UZAMKNUTÍ A ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY

### UZAMKNUTÍ OBRAZOVKY

1. Když je vaše zařízení zapnuté, můžete stisknutím **levého softwarového tlačítka** a následně tlačítka pro **uzamknutí klávesnice** uzamknout/odemknout obrazovku. I když je obrazovka uzamknutá, budete stále přijímat zprávy a hovory.

2. Je-li zařízení ponecháno určitou dobu v klidu, obrazovka se automaticky uzamkne.

- Pokud chcete nastavit délku této doby, vyberte položku Nastavení  v **Hlavní nabídce**.
- Pomocí **navigačního tlačítka** (nahoru) a (dolů) můžete procházet jednotlivé **karty položky Nastavení**.
- Výběrem možnosti **Displej > Automatický zámek klávesnice** nastavte časový interval.

### ODEMKNUTÍ OBRAZOVKY

Stisknutím tlačítka Napájení aktivujte obrazovku.

Podrobné informace najdete v části „Ochrana zařízení pomocí uzamknutí obrazovky“ na straně 23.

POZNÁMKA:























- Když je automatické uzamknutí obrazovky zakázáno, stiskněte a podržte tlačítko pro odemknutí obrazovky.

## OZNAMOVACÍ PANEL

### OZNÁMENÍ A STAVOVÉ INFORMACE


V horní části obrazovky se zobrazuje **stavová lišta**. Zobrazují se zde oznamovací ikony, jako například zmeškané hovory nebo přijaté zprávy (vlevo), a ikony stavu telefonu, jako je stav baterie (vpravo), společně s aktuálním časem.



	Síla signálu mobilní sítě SIM1		Indikátor baterie, nabitá baterie
	Síla signálu mobilní sítě SIM2		Bluetooth zapnuto
	Slabý signál mobilní sítě SIM1		Hovor
	Slabý signál mobilní sítě SIM2		Nastavený budík
	Žádná SIM karta		Jsou připojena sluchátka
	Zmeškaný hovor		Režim Letadlo
	Tichý profil		Složka doručených zpráv je plná
	Profil pro jednání		Nová zpráva
	Vnitřní profil		Odesílání zprávy
	Venkovní profil		Nová MMS
	Svítilna zapnutá		Nepřečtená MMS

## TAPETY

### ZMĚNA TAPETY

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazíte **Hlavní nabídku**.
2. **Nastavení**  > **Displej** > **Nastavení tapety**.
3. Stiskněte tlačítko OK a výběrem obrázku z fotoaparátu nebo galerie nastavte tapetu.
4. Vyberte obrázek a stiskněte **levé softwarové tlačítko (OK)**.

## PŘENOS MULTIMÉDIÍ ZE ZAŘÍZENÍ A DO NĚJ


Oblíbenou hudbu a obrázky můžete přenášet mezi zařízeními a počítačem.

1. Připojte vaše zařízení k počítači pomocí napájecího USB kabelu.
2. Zobrazí se okno s oznámením.
3. Vyberte možnost Nabíjení nebo Přenos souborů.

Vaše zařízení bude zobrazeno jako vyměnitelné zařízení a zobrazí se interní úložiště telefonu. Pokud je vložena paměťová karta, zobrazí se rovněž podrobnosti o micro SD kartě.

## POUŽITÍ REŽIMU LETADLO

Na některých místech může být vyžadováno vypnutí datového připojení. Namísto vypnutí vašeho zařízení jej můžete nastavit do režimu Letadlo.

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.
2. Vyberte položku **Nastavení**  > **Režim Letadlo**.
3. Stisknutím **navigačního tlačítka** (nahoru) nebo (dolů) jej aktivujte/deaktivujte a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **OK**.

POZNÁMKA:

- Režim Letadlo odpojí všechna vaše připojení pro síťová data a konektivitu.
- Lze jej rovněž vyvolat výběrem **Hlavní nabídky** > **Zástupci** > **Režim Letadlo**.

## USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU


Hovor lze uskutečnit několika způsoby. Možnosti:

### USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU POMOCÍ KLÁVESNICE

Na domovské obrazovce vytočte pomocí klávesnice telefonní číslo a pak stiskněte tlačítko **Hovor**.

Tip: Vaše zařízení podporuje funkci inteligentního vytáčení SmartDial. Při zadávání čísla na klávesnici tato funkce automaticky prohledává váš seznam kontaktů a zobrazuje možnosti, které odpovídají zadanému číslu.


### USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU POMOCÍ KONTAKTŮ

1. Na domovské obrazovce zobrazte výběrem položky **Kontakty** seznam kontaktů.
1. Pomocí navigačního tlačítka (nahoru) a (dolů) vyberte kontakt.
2. Vyberte telefonní číslo kontaktu.
3. Vyberte možnost pro vytočení čísla nebo stiskněte tlačítko **Hovor** .

POZNÁMKA:



V režimu dvou karet budou hovory uskutečněny s použitím SIM karty 1.

### USKUTEČNĚNÍ TELEFONNÍHO HOVORU Z PROTOKOLU HOVORŮ


1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku** > **Protokol hovorů** .
2. Pomocí navigačního tlačítka (nahoru) a (dolů) můžete přepínat karty a zobrazit naposledy uskutečněné, přijaté, odmítnuté nebo zmeškané hovory.
3. Pomocí navigačního tlačítka (nahoru) a (dolů) vyberte kontakt ze seznamu.
4. Stisknutím tlačítka **Hovor** vytočte číslo kontaktu.

## PŘIJETÍ A ZAMÍTNUTÍ TELEFONNÍHO HOVORU


Při příjmu telefonního hovoru se zobrazí obrazovka příchozího hovoru s identifikací volajícího, pokud je k dispozici.

1. Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko **Přijmout**  nebo **levé softwarové tlačítko (Přijmout)**.
2. Pokud chcete odmítnout hovor, stiskněte tlačítko **Zavěsit** .
3. Pokud chcete ztlumit vyzvánění, stiskněte **pravé softwarové tlačítko (Tichý režim)**.

### POZNÁMKA:

- Stisknutím tlačítka **Zavěsit**  se vrátíte na domovskou obrazovku.

## UKONČENÍ TELEFONNÍHO HOVORU


Probíhající hovor můžete ukončit stisknutím tlačítka **Zavěsit** .

## KONTAKTY

Aplikace **Kontakty** vám umožňuje ukládat a spravovat informace o vašich kontaktech.

### OTEVŘENÍ APLIKACE KONTAKTY

Aplikaci lze otevřít z domovské obrazovky některým z následujících způsobů:

- Stisknutím **pravého softwarového tlačítka** otevřete **Kontakty**.
- Stisknutím tlačítka **OK** otevřete **Hlavní nabídku > Kontakty** .

### POZNÁMKA:

- Vaše kontakty se zobrazují v posuvném seznamu podle abecedy.

## IMPORT A EXPORT KONTAKTŮ

Import kontaktů:

1. Otevřete **Kontakty**.
2. Stiskněte **levé softwarové tlačítko (Možnosti)**.
3. Stiskněte **navigační tlačítko (dolů)** a pak vyberte možnost **Importovat kontakty**.
4. Vyberte zdroj (paměťová karta nebo interní úložiště).

Export kontaktů:

1. Otevřete **Kontakty**.
2. Stiskněte **levé softwarové tlačítko (Možnosti)**.
3. Stiskněte **navigační tlačítko (dolů)** a pak vyberte možnost **Exportovat kontakty**.

4. Vyberte kontakty, které chcete exportovat, a pak stiskněte **levé softwarové tlačítko** (Možnosti) > tlačítko **OK**.

5. Vyberte cílové umístění (paměťová karta nebo interní úložiště).

## PŘIDÁNÍ NOVÉHO KONTAKTU

1. V seznamu kontaktů stiskněte **levé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Nový**.

2. Vyberte cílové umístění.

3. Zadejte jméno kontaktu, číslo mobilního telefonu a osobní e-mailovou adresu (volitelná).

4. Stiskněte **levé softwarové tlačítko** (Uložit).

## VYHLEDÁNÍ KONTAKTU

1. V seznamu kontaktů vyberte stisknutím **navigačního tlačítka (dolů)** vyhledávací pole.

2. Začněte psát jméno kontaktu a výše se zobrazí kontakty s odpovídajícími jmény.

## ÚPRAVA KONTAKTU

Informace uložené u kontaktu můžete kdykoli změnit.

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt, který chcete upravit.

2. Stiskněte tlačítko **OK** (Upravit).

3. Upravte informace o kontaktu a stiskněte **levé softwarové tlačítko** (Uložit). Pokud chcete zrušit jakékoli změny, stiskněte levé softwarové tlačítko (Zrušit).

## SMAZÁNÍ KONTAKTU

1. V seznamu kontaktů vyberte kontakt, který chcete smazat.

2. **Levé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Smazat** > **Levé softwarové tlačítko** (OK) pro potvrzení.

## ŘAZENÍ KONTAKTŮ DO KATEGORIÍ

Můžete nastavit různé skupiny pro zařazení vašich kontaktů do kategorií.

1. V seznamu kontaktů zobrazte stisknutím **navigačního tlačítka (doprava)** seznam skupin.

2. Stisknutím **levého softwarového tlačítka** (Možnosti) přidejte nové skupiny.


3. Vraťte se do seznamu kontaktů a vyberte kontakt, který chcete zařadit do kategorie.

4. Stiskněte tlačítko **OK** (Upravit) a pak stisknutím **navigačního tlačítka (dolů)** přiřadte skupinu k vašim kontaktům.

## ZPRÁVY SMS A MMS

### OTEVŘENÍ ZPRÁV

Aplikaci Zprávy lze otevřít některým z následujících způsobů:

- Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku > Zprávy** .
- Na **domovské obrazovce** stiskněte **navigační tlačítko (doleva)**.

### VYTVOŘENÍ A ODESLÁNÍ TEXTOVÉ ZPRÁVY

Můžete vytvořit novou textovou zprávu nebo otevřít již probíhající konverzaci.

1. V aplikaci **Zprávy** vyberte možnost **Psat zprávu**.
2. Zadejte buď telefonní číslo, nebo stisknutím tlačítka **OK** vyberte jméno kontaktu. Během psaní se funkce SmartDial pokusí zadané informace přiřadit ke kontaktům v zařízení. Vyberte navrhovaného příjemce nebo pokračujte v psaní.
3. Stisknutím **navigačního tlačítka (dolů)** přejděte na pole SMS a vytvořte novou zprávu.
4. Jakmile je zpráva připravena k odeslání, stiskněte tlačítko **OK** (Odeslat).
5. Pokud si přejete otevřít existující konverzaci, jednoduše vyberte možnost **Doručené zprávy** nebo **Režim konverzace** v aplikaci **Zprávy** a stiskněte tlačítko **OK**.

#### POZNÁMKA:

- Při prohlížení a odesílání dalších zpráv se vytváří vlákno zpráv.

### VYTVOŘENÍ A ODESLÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ ZPRÁVY

Můžete vytvořit novou textovou zprávu nebo otevřít již probíhající konverzaci.

1. V aplikaci **Zprávy** vyberte možnost **Psat zprávu**.
2. Zadejte buď telefonní číslo, nebo stisknutím tlačítka **OK** vyberte jméno kontaktu. Během psaní se funkce SmartDial pokusí zadané informace přiřadit ke kontaktům v zařízení. Vyberte navrhovaného příjemce nebo pokračujte v psaní.
3. Stisknutím **navigačního tlačítka (dolů)** přejděte na textové pole a pole MMS a vytvořte novou zprávu či připojte multimediální soubory.
4. Jakmile je zpráva připravena k odeslání, stiskněte **levé softwarové tlačítko** (Odeslat).
5. Pokud si přejete otevřít existující konverzaci, jednoduše vyberte možnost **Doručené zprávy** v aplikaci **Zprávy** a stiskněte tlačítko **OK**.

### OTEVŘENÍ ZPRÁVY A VYTVOŘENÍ ODPOVĚDI

1. V seznamu **Doručené zprávy** nebo **Režim konverzace** vyberte vlákno textové nebo multimediální zprávy, které chcete otevřít.
2. Stisknutím tlačítka **OK** vytvořte svou odpověď v poli SMS.
3. Po dokončení stiskněte tlačítko **OK** (Odeslat).



## ÚPRAVA NASTAVENÍ ZPRÁV

V seznamu zpráv stiskněte **levé softwarové tlačítko** (Možnosti) > Nastavení.

Na výběr máte následující možnosti:



- SMS: Nastavení potvrzení o doručení (Zapnuto/Vypnuto).
- MMS: Nastavení automatického načítání zpráv (Vypnuto / Zapnuto při roamingu / Zapnuto mimo roaming).
- Nabízené (push) zprávy: Nastavte WAP push (Zapnuto/Vypnuto).

## BLUETOOTH®

Bluetooth vytváří bezdrátové připojení k jiným Bluetooth zařízením, abyste mohli sdílet vaše soubory s přáteli, hovořit handsfree pomocí Bluetooth náhlavní soupravy nebo dokonce přenášet fotografie ze zařízení do počítače.


Používáte-li Bluetooth, musíte se nacházet ve vzdálenosti nejvýše 10 metrů od Bluetooth zařízení, k němuž se chcete připojit. Nezapomínejte, že překážky jako stěny a další elektronická zařízení mohou rušit připojení přes Bluetooth.

### ZAPNUTÍ FUNKCE BLUETOOTH

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku** > **Nastavení** .
2. Pomocí **navigačního tlačítka (dolů)** vyberte funkci Bluetooth.
3. Stisknutím tlačítka **OK** zapnete funkci Bluetooth. Na stavové liště se zobrazí ikona funkce Bluetooth .

### SPÁROVÁNÍ A PŘIPOJENÍ BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ


Než začnete funkci Bluetooth používat, musíte spárovat své zařízení s jiným Bluetooth zařízením:

1. Ujistěte se, že je funkce Bluetooth ve vašem zařízení povolena a že je vaše zařízení nastaveno jako viditelné pro všechna ostatní zařízení.
2. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku** > **Nastavení**  > **Bluetooth**.
3. Vyberte možnost **Spárovaná zařízení** a stisknutím **levého softwarového tlačítka** (Přidat) vyhledejte Bluetooth zařízení v dosahu.
4. Vyberte v seznamu zařízení, které chcete spárovat.
5. Postupujte podle zobrazených pokynů pro dokončení připojení.

#### POZNÁMKA:


- Po spárování zařízení již nebudete muset při dalším připojení k danému zařízení zadávat heslo.

### ODESÍLÁNÍ SOUBORŮ PŘES BLUETOOTH

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.
2. Zvolte možnost **Organizér**  > **Soubor** a vyberte soubor, který chcete odeslat.
3. **Levé softwarové tlačítko** (Možnosti) > **Odeslat** > **Bluetooth** > vyberte spárované zařízení.

## ODPOJENÍ NEBO ZRUŠENÍ SPÁROVÁNÍ S BLUETOOTH ZAŘÍZENÍM

Odpojení Bluetooth:

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku > Nastavení** .
2. Pomocí **navigačního tlačítka (dolů)** vyberte funkci Bluetooth.
3. Stisknutím tlačítka **OK** vypněte funkci Bluetooth.

Zrušení spárování Bluetooth zařízení:

1. Ze seznamu Bluetooth připojení zobrazte seznam spárovaných zařízení a vyberte zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
2. Stisknutím **levého softwarového tlačítka (Možnosti)** odstraňte zařízení.

## FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁZNAM VIDEÍ

Vaše zařízení Cat B26 můžete používat pro pořizování a sdílení fotografií i videí.


### SPUŠTĚNÍ FOTOAPARÁTU

Aplikaci Fotoaparát lze otevřít následujícím způsobem:

- Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku > Fotoaparát** .

Stisknutím **pravého softwarového tlačítka (Zpět)** ukončete aplikaci fotoaparátu.

### POŘÍZENÍ SNÍMKU A ZÁZNAM VIDEA

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku > Fotoaparát** .
2. Stiskněte **levé softwarové tlačítko (Možnosti)** a výběrem možnosti **Video** nebo **Fotoaparát** přepněte do režimu fotografování nebo záznamu videí.
3. Pomocí **navigačního tlačítka (nahoru)** a (dolů) proveďte přiblížení nebo oddálení.
4. Stisknutím tlačítka **OK** pořídíte fotografii nebo zaznamenejte video.

POZNÁMKA:


Stisknutím **levého softwarového tlačítka (Možnosti)** a výběrem položky **Nastavení** můžete provést nastavení fotoaparátu a záznamu videí.

### PROHLÍŽENÍ FOTOGRAFIÍ

V režimu fotografování můžete prohlížet své fotografie v aplikaci Fotoaparát stisknutím **levého softwarového tlačítka (Možnosti) > Prohlížeč obrázků**.

- Výběrem obrázku jej můžete zobrazit v režimu celé obrazovky. Pomocí navigačního tlačítka (doleva) a (doprava) můžete prohlížet jednotlivé obrázky.

POZNÁMKA:

- Fotografie lze rovněž prohlížet výběrem možnosti **Obrázky**  v **Hlavní nabídce**.

## PROHLÍŽENÍ VIDEÍ

V režimu záznamu videí můžete prohlížet svá videa v aplikaci Fotoaparát stisknutím **levého softwarového tlačítka** (Možnosti) > **Zobrazit video složku**.

- Vyberte video a pak stiskněte tlačítko pro jeho přehrávání.
- Stisknutím **pravého softwarového tlačítka (Zastavit/Ukončit)** se můžete vrátit k seznamu videí a stisknutím **levého softwarového tlačítka** (Fotoaparát) se můžete vrátit k zobrazení fotoaparátu.

## HUDBA

Hudební soubory lze přenášet z počítače do vašeho telefonu Cat B26.


### KOPÍROVÁNÍ HUDBY DO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

1. Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu a v zařízení vyberte možnost **Přenos souborů**.
2. Na počítači vyhledejte jednotku USB a otevřete ji.
3. Vytvořte složku v kořenovém adresáři vašeho zařízení nebo na kartě SD (např. Hudba).
4. Zkopírujte hudbu z počítače do nové složky.
5. Chcete-li zařízení bezpečně odebrat od počítače, počkejte, dokud se kopírování hudby nedokončí, a potom vyjměte jednotku podle požadavků operačního systému počítače. Odpojte USB kabel.

## POSLECH FM RÁDIA

Pomocí aplikace FM rádio můžete poslouchat rozhlasové stanice FM.

### LADĚNÍ FM RÁDIA

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku > FM rádio**  .
2. Po zobrazení výzvy stiskněte **levé softwarové tlačítko** (Možnosti) a pak výběrem možnosti **Automaticky prohledat a uložit** vyhledejte všechny dostupné stanice.

Ruční a automatické prohledávání:

- Na domovské obrazovce FM rádia můžete pomocí **navigačního tlačítka** (doleva) a (doprava) ručně naladit frekvenci.

POZNÁMKA:

- Pokud chcete zobrazit všechny dostupné kanály, stiskněte **levé softwarové tlačítko** (Možnosti) a pak vyberte možnost **Seznam kanálů**.
- Pokud chcete FM rádio vypnout, stiskněte **pravé softwarové tlačítko** (Ukončit).

## POUŽÍVÁNÍ DALŠÍCH APLIKACÍ

### KALENDÁŘ

Kalendář můžete používat pro vytváření a správu událostí, jednání a schůzek.

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.

2. Vyberte položku **Organizér**  > **Kalendář**.

## VYTVORENÍ UDÁLOSTI


1. Vyberte **KALENDÁŘ** a stisknutím **levého softwarového tlačítka** (Přidat) zahajte přidávání události.
2. Zadejte název a místo události.
3. Nastavte čas události a připomenutí.
4. Po zadání všech informací stiskněte **levé softwarové tlačítko** (Uložit).

## BUDÍK


Můžete nastavit až tři budíky nebo upravit stávající budíky.

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.
2. Vyberte **Budík**.


## STOPKY

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.
2. Vyberte **Aplikace**  > **Stopky**.
3. Stisknutím **levého softwarového tlačítka** spusťte, zastavte nebo obnovte stopky.
4. Pomocí tlačítka **OK** můžete stopky vynulovat.


## KALKULAČKA

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.
2. Výběrem položky **Aplikace**  > **Kalkulačka** otevřete aplikaci.
  - Pomocí numerické klávesnice zadejte číslice a pomocí **navigačního tlačítka** vyberte symboly operací.
  - Pomocí **pravého softwarového tlačítka** (Vymazat) vymažte číslici nebo pomocí **levého softwarového tlačítka** (Vymazat vše) vymažte všechny číslice.

## SVĚTOVÝ ČAS

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.
2. Výběrem položky **Aplikace**  > **Světový čas** otevřete aplikaci.
  - V aplikaci světového času můžete přidat nebo odebrat časové pásmo města a nastavit systém letního času.

## PŘEVOD JEDNOTEK


1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.
2. Výběrem položky **Aplikace**  > **Převod jednotek** otevřete aplikaci.

## SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Pokud chcete konfigurovat své zařízení, zobrazte stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce **Hlavní nabídka > Nastavení**.


### NASTAVENÍ DATA A ČASU

Ruční změna nastavení data a času:

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídka**.
2. **Nastavení**  > **Nastavení telefonu > Datum a čas**.
3. Vyberte položku **Nastavit datum**, zadejte správné datum a vyberte **OK**.
4. Vyberte položku **Nastavit čas**, zadejte správný čas a vyberte **OK**.
5. Vyberte položku **Formát času** a povolte/zakažte 12/24hodinový formát času.
6. Vyberte položku **Formát data** a zvolte preferovaný formát data.
7. Vyberte položku **Aktualizovat nastavení času** a automaticky aktualizujte datum a čas pomocí času poskytnutého vaší sítí.

### ÚPRAVA NASTAVENÍ DISPLEJE

Úprava nastavení jasu displeje na vašem zařízení:

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídka**.
2. **Nastavení**  > **Displej > Kontrast**.

Pomocí navigačního tlačítka (doleva) a (doprava) upravte jas displeje.

Nastavení jasu se automaticky uloží po opuštění této položky.

### NASTAVENÍ DOBY NEČINNOSTI PŘED VYPNUTÍM DISPLEJE

Je-li vaše zařízení určitou dobu v nečinnosti, displej se z důvodu úspory baterie vypne. Nastavení delšího nebo kratšího intervalu nečinnosti:

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídka**.
2. **Nastavení > Displej > Automatický zámek klávesnice**.


Vyberte dobu, po kterou má displej zůstat svítit, než se vypne.

#### POZNÁMKA:

Jestliže je zařízení v režimu spánku, můžete obrazovku probudit stisknutím tlačítka Napájení.


# NASTAVENÍ VYZVÁNĚCÍHO TÓNU

## ZMĚNA VYZVÁNĚCÍHO TÓNU

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.
2. Vyberte položku **Profily** , stiskněte **levé softwarové tlačítko** a zvolte možnost **Nastavení vyzvánění**.
2. Při použití navigačního tlačítka (nahoru) a (dolů) pro procházení se přehraje ukázka každého vyzváněcího tónu.
3. Pomocí **levého softwarového tlačítka** vyberte váš vyzváněcí tón.

## ÚPRAVA HLASITOSTI VYZVÁNĚCÍHO TÓNU


Hlasitost vyzváněcího tónu můžete upravit v nabídce Nastavení.

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.
2. Vyberte položku **Profily** , stiskněte **levé softwarové tlačítko** a zvolte možnost **Upravit hlasitost**.
3. Pomocí **navigačního tlačítka** (nahoru) a (dolů) vyberte hlasitosti požadované pro zvuky při zapnutí, vyzváněcí tóny, zprávy a váš budík.

## ZAPNUTÍ TICHÉHO REŽIMU

- Na domovské obrazovce můžete dlouhým stisknutím a podržením tlačítka # ztlumit všechny zvuky, kromě médií a budíků.

## NASTAVENÍ VIBRACÍ PRO PŘÍCHOZÍ HOVORY A UPOZORNĚNÍ

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.
2. Vyberte položku **Profily** , stiskněte **levé softwarové tlačítko** a zvolte možnost **Nastavení > Typ vyzvánění**.
3. Pomocí **navigačního tlačítka** (nahoru) a (dolů) vyberte typy požadované pro vyzváněcí tóny, zprávy a váš budík.

## NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA

Na domovské obrazovce můžete pomocí tlačítek rychlé volby snadno přeskocit na určité užitečné funkce:

Stiskněte a podržte:

- Numerická tlačítka – přístup k předem naprogramovaným telefonním číslům
- **Navigační tlačítko (nahoru)** – zapnutí/vypnutí svítilny
- Uzamknutí/odemknutí klávesnice
- Ztlumení zvuků

Stiskněte jednou:

- **Navigační tlačítko (doleva)** – otevření aplikace Zprávy

- **Navigační tlačítko (doprava)** – otevření možností profilu
- **Navigační tlačítko (nahoru)** – otevření možností přehrávání zvuku
- **Navigační tlačítko (dolů)** – výběr SIM karty

**POZNÁMKA:**

Navigační tlačítko lze přizpůsobit v položce **Nastavení > Nastavení telefonu > Navigační tlačítko**.

## NASTAVENÍ SLUŽEB TELEFONU

### OCHRANA ZAŘÍZENÍ

#### OCHRANA ZAŘÍZENÍ POMOCÍ UZAMKNUTÍ OBRAZOVKY

Chcete-li uchovávat data v telefonu Cat B26 bezpečnějším způsobem, zvolte metodu uzamknutí obrazovky.

- **Automatický zámek klávesnice** – když obrazovka přejde do režimu nečinnosti, uzamkne se (stisknutím **levého softwarového tlačítka** a následně tlačítka \* ji lze odemknout).

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.

2. Výběrem položky **Nastavení**  > **Displej > Automatický zámek klávesnice** nastavte časový interval.

- **Uzamknutí obrazovky** – když obrazovka přejde do režimu nečinnosti, bude vyžadovat čtyřciferný přístupový kód pro odemknutí.

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.

2. Vyberte položku **Nastavení**  > **Zabezpečení > Uzamknutý telefon**.

**POZNÁMKA:**

Výchozí heslo je 1234.

Pokud chcete změnit heslo, vyberte položku **Nastavení > Zabezpečení > Upravit bezpečnostní heslo**.

### RESETOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

#### OBNOVENÍ TOVÁRNÍCH NASTAVENÍ

Pokud obnovíte tovární nastavení, vaše zařízení se resetuje na nastavení, která byla nakonfigurována při výrobě. Z interního úložiště zařízení budou odstraněna všechna vaše osobní data, včetně nastavení systému a aplikací.

Při resetování zařízení nedojde k vymazání stažených aktualizací systémového softwaru ani souborů uložených na kartě micro SD, jako jsou hudební soubory nebo fotografie.

1. Stisknutím tlačítka **OK** na domovské obrazovce zobrazte **Hlavní nabídku**.

2. Vyberte položku **Nastavení**  > **Nastavení telefonu > Obnovit tovární nastavení**.

**POZNÁMKA:**

Výchozí heslo je 1234.

## PŘÍLOHA

### VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tato část uvádí důležité informace týkající se provozu tohoto zařízení. Obsahuje také informace o jeho bezpečném používání. Před použitím zařízení si prosím pozorně přečtěte tyto informace.

#### VODOTĚSNÝ KRYT

Aby bylo zařízení vodotěsné, musí být kryty portu USB, konektoru sluchátek a baterie řádně nasazeny.

#### NEPOŽÍVEJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

Pokud jste v situaci, kdy je používání zařízení zakázáno, vypněte jej – například:

- Nemocnice a zařízení zdravotní péče – smyslem je zamezit možnému rušení citlivých lékařských zařízení.
- Lékařská zařízení – zkonzultujte prosím se svým lékařem a výrobcem zařízení, zda může provoz vašeho zařízení narušovat činnost vašeho lékařského zařízení. Dodržujte pravidla a předpisy stanovené nemocnicemi a zařízeními zdravotní péče.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují zachovat minimální vzdálenost 15 cm mezi zařízením a kardiostimulátorem, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Máte-li kardiostimulátor, použijte zařízení na druhé straně těla a nenoste jej v přední kapse.
- Letadlo – používání bezdrátových zařízení na palubě letadla konzultujte s personálem aerolinek. Pokud je vaše zařízení vybaveno režimem „Letadlo“, musíte jej před vstupem na palubu letadla povolit.
- Automobily – z důvodu možného rušení elektronických zařízení někteří výrobci vozidel zakazují používání mobilních telefonů, pokud není součástí instalace externí anténa.
- Jiná zařízení – nepoužívejte vaše zařízení v místech, kde by mohlo způsobit poškození nebo rušení jiných elektronických zařízení.
- Zařízení a oblasti pro „odštělování“ – v oblastech pro odštělování nebo v oblastech se značkami příkazujícími vypnutí „vysílaček“ nebo „elektronických zařízení“ vypněte vaše zařízení nebo bezdrátové zařízení, aby nedošlo k narušení operací odštělování.
- Potenciálně výbušné prostředí – vypněte vaše zařízení v jakékoli oblasti s potenciálně výbušným prostředím a dodržujte všechny značky a pokyny. Mezi místa s nebezpečím výbuchu patří taková místa, kde se doporučuje vypnout motor vozidla. Vznik jisker v takovém prostředí může způsobit výbuch či požár, jehož následkem může dojít k úrazu nebo dokonce úmrtí. Nezapínejte zařízení v místech, kde se doplňuje palivo, jako například na čerpacích stanicích. Dodržujte omezení vztahující se na používání radiových zařízení v místech uchovávání, skladování a distribuce paliv či v chemických závodech. Dále dodržujte omezení v místech, kde probíhá odštělování pomocí výbušnin. Před použitím zařízení si ověřte, že se nenacházíte v prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato místa často bývají jasně označena, i když tomu tak nemusí být vždy. Mezi taková místa patří podpalubí lodí, zařízení sloužící k přepravě či skladování chemických látek a místa, jejichž prostředí obsahuje chemické látky či drobné částice jako prach nebo kovový prášek. Ověřte si u výrobců vozidel na zkpalněný ropný plyn (jako je propan nebo butan), zda je používání tohoto zařízení v jejich blízkosti bezpečné.
- U malého procenta lidí může při vystavení blikajícím světlům nebo světelným vzorům, jako například při používání LED svítilny, hraní her nebo sledování videí, docházet ke ztrátě vědomí nebo záchvatům (i když nikdy předtím žádné takové projevy neměli). Pokud se u vás vyskytly záchvaty či ztráta vědomí nebo máte v rodinné anamnéze takové případy, měli byste se před použitím těchto funkcí poradit se svým lékařem.



## BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Při používání tohoto zařízení dodržujte místní zákony a předpisy. Pokud potřebujete zařízení použít při řízení vozidla, dodržujte tyto pokyny:

- Soustředte se na řízení. Vaší prvořadou odpovědností je bezpečná jízda.
- Při řízení nemluvte přímo do zařízení. Používejte sadu handsfree.
- Potřebujete-li uskutečnit nebo přijmout hovor, zastavte s vozidlem na krajnici a teprve poté použijte zařízení.
- Radiové signály mohou mít vliv na elektronické systémy motorových vozidel. Bližší informace získáte od výrobce vozidla.
- V motorovém vozidle nepokládejte zařízení nad airbag ani do prostoru, kde se má airbag rozvinout. Pokud by se airbag aktivoval, silný náraz zařízením by mohl posádce způsobit vážné poranění.
- Pokud cestujete letadlem, přepněte zařízení do režimu Letadlo. Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrozit provoz letadla a rušit bezdrátovou telefonní síť. Kromě toho může být používání telefonu v letadle považováno za nezákonné.

## PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

- Zařízení nepoužívejte ani nenabíjejte v prašném, vlhkém nebo nečistém prostředí ani v prostředí s magnetickým polem. Mohlo by dojít k poruše jeho funkce.
- Zařízení splňuje radiofrekvenční specifikace při používání u ucha nebo ve vzdálenosti 1,0 cm od těla. Dbejte na to, aby příslušenství zařízení (obal či držák) neobsahovalo žádné kovové součásti. Výše uvedený požadavek specifikací bude splněn, pokud budete zařízení držet 1,0 cm od těla.
- Za bouřky nepoužívejte zařízení během jeho nabíjení. Předejdete tím ohrožení způsobenému výbojem.
- Během hovoru se nedotýkejte antény. Zhoršuje se tím kvalita hovoru a zvyšuje spotřeba energie. V konečném důsledku se pak zkracuje možná doba hovoru a výdrž baterie.
- Při používání zařízení dodržujte místní zákony a předpisy, a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních osob.
- Při nabíjení zařízení dbejte na to, aby byla okolní teplota v rozmezí od 0 °C do 40 °C. Při provozu na baterii se má okolní teplota pohybovat v rozmezí od -25 °C do 55 °C.

## OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM SLUCHU

Vysoká hlasitost zvuku ve sluchátkách může poškodit váš sluch. Riziko poškození sluchu snížíte, pokud ztlumíte hlasitost zvuku ve sluchátkách na bezpečnou a příjemnou úroveň.

## BEZPEČNOST DĚTÍ

Učiňte všechna preventivní opatření týkající se bezpečnosti dětí. Nenechte dítě hrát si s vaším zařízením nebo jeho příslušenstvím vzhledem k riziku oddělení některých částí zařízení či příslušenství a s tím spojenému nebezpečí udušení. Dbejte na to, aby bylo zařízení a jeho příslušenství uchováváno mimo dosah malých dětí.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které výrobce telefonu schválil pro používání s tímto modelem. Používání jiného typu baterie, nabíječky nebo příslušenství může způsobit neplatnost záruky na

zařízení, znamenat porušení místních předpisů či zákonů a představovat nebezpečí. Informace o dostupnosti schválených baterií, nabíječek a příslušenství ve vaší oblasti získáte u prodejce vašeho zařízení.

## **BATERIE A NABÍJEČKA**

- Vytáhněte nabíječku ze síťové zásuvky a odpojte ji od zařízení, pokud ji právě nepoužíváte.
- Baterii lze mnohokrát nabít a vybit (několik stovek cyklů), než dojde k jejímu opotřebení.
- Používejte zdroj střídavého napětí uvedený ve specifikacích nabíječky. Nesprávné napětí může způsobit požár nebo poruchu nabíječky.
- Vytéká-li z baterie elektrolyt, dbejte na to, aby se nedostal do styku s pokožkou a do očí. Pokud se tak stane, okamžitě si zasažené oči vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.
- V případě deformace, změny barvy nebo abnormálního zahřívání baterie při nabíjení okamžitě přestaňte zařízení používat. Mohlo by dojít k úniku elektrolytu, přehřátí, výbuchu nebo požáru.
- Dojde-li k poškození napájecího USB kabelu (např. jeho obnažení nebo přerušení) nebo k uvolnění zástrčky, přestaňte kabel okamžitě používat. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nabíječky nebo požáru.
- Nelikvidujte zařízení vhozením do ohně, protože by mohlo explodovat. Baterie může rovněž explodovat při propíchnutí nebo závažném poškození.
- Neupravujte ani nepředělávejte zařízení, nesnažte se do zařízení vkládat cizí předměty, neponořujte zařízení do vody ani jiných kapalin, nevystavujte zařízení jejich účinkům a chraňte zařízení před nebezpečím požáru, výbuchu a dalšími riziky.
- Zabraňte pádu zařízení. Pokud se tak stane, zejména pokud zařízení spadne na tvrdý povrch a máte podezření na poškození, nechejte jej zkontrolovat v odborném servisu. Nesprávné používání může vést ke vzniku požáru, výbuchu či jinému ohrožení.
- Použitá zařízení řádně zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
- Při nabíjení se ujistěte, že je nabíječka připojena do síťové zásuvky, která je v těsné blízkosti zařízení. Nabíječka musí být snadno přístupná.
- Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek úraz elektrickým proudem a trvalé poškození zařízení.
- Napájecí USB kabel je považován za samostatné zařízení oddělené od nabíjecího adaptéru.
- Výstupní výkon nabíječky je 5 V, 0,5 A.

**POZOR – V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.**

**PŘI LIKVIDACI VYBITÝCH BATERIÍ DODRŽUJTE PŘÍSLUŠNÉ POKYNY.**

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Nabíječka není vodotěsná. Udržujte ji v suchu. Chraňte nabíječku před vodou a párou. Nedotýkejte se nabíječky mokřýma rukama. Mohlo by dojít ke zkratu, poruše zařízení či úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte zařízení a nabíječku na místa, kde by mohlo dojít k jejich poškození v důsledku nárazu. Náraz by mohl způsobit únik elektrolytu z baterie, poruchu zařízení, přehřátí, požár nebo výbuch.
- Do blízkosti zařízení nepokládejte magnetická paměťová média, jako jsou magnetické karty a diskety. Vyzařování ze zařízení může vymazat uložené informace.

- Nenechávejte zařízení ani nabíječku na místech s mimořádně vysokou nebo nízkou teplotou. Nemusely by fungovat spolehlivě a mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu. Při teplotách pod 0 °C se zhoršuje výkon baterie.
- Zamezte kontaktu sluchátka s ostrými kovovými předměty, jako jsou např. špendlíky. Sluchátko může tyto objekty přitáhnout a poranit vás.
- Před čištěním nebo údržbou zařízení ho vypněte a odpojte od nabíječky.
- K čištění zařízení a nabíječky nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky ani jiné chemické látky (jako je alkohol nebo benzín). Mohli byste poškodit části zařízení nebo způsobit požár. Zařízení lze čistit měkkým antistatickým hadříkem.
- Zařízení ani jeho příslušenství nerozebírejte. Znamenalo by to ukončení platnosti záruky na zařízení a příslušenství, a výrobce by nebyl povinen k náhradě škody.
- Dojde-li v důsledku pádu na tvrdé předměty k poškození obrazovky zařízení, nedotýkejte se jí ani se nesnažte odstranit poškozenou část. V takovém případě přestaňte zařízení ihned používat a obraťte se na autorizovaný servis.

#### **Úroveň vystavení účinkům záření můžete snížit provedením následujících opatření:**

- Mobilní telefon používejte v podmínkách s dobrým příjmem.
- Používejte handsfree sadu.
- Těhotné ženy by měly zařízení nosit daleko od břicha.
- Používejte zařízení daleko od genitálií.

## **OCHRANA PŘED ZTRÁTOU SLUCHU**



Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte dlouhodobě zvuk s vysokou hlasitostí.

## **SHODA SE SMĚRNICEMI CE (SAR)**

Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/ES) pro omezení vystavení široké veřejnosti účinkům elektromagnetických polí z důvodu ochrany zdraví.

Tyto limity jsou součástí rozsáhlých doporučení pro ochranu široké veřejnosti. Tato doporučení byla sestavena a zkontrolována nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Měřicí jednotkou pro doporučený limit Evropské rady pro mobilní zařízení je „Specifická míra absorpce“ (SAR) a limit SAR je v průměru 2,0 W/kg na 10 gramů tkáně. To splňuje požadavky Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Toto zařízení bylo testováno z hlediska nošení u těla a splňuje směrnice ICNIRP pro vystavení účinkům záření a evropskou normu EN 62209-2 pro použití s určeným příslušenstvím. Použití jiného příslušenství, které obsahuje kovy, může způsobit nesoulad s požadavky směrnice ICNIRP pro vystavení účinkům záření.

SAR se měří se zařízením ve vzdálenosti 5 mm od těla, které pracuje na nejvyšší certifikované úrovni výstupního výkonu ve všech frekvenčních pásmech zařízení.

Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnice CE pro tento telefon jsou následující:

SAR u hlavy: 1,164 W/kg, SAR u těla: 1,353 W/kg

Chcete-li snížit míru vystavení radiofrekvenční (RF) energii, použijte handsfree příslušenství nebo jiné podobné možnosti, aby bylo toto zařízení v dostatečné vzdálenosti od hlavy a těla. Zařízení je třeba nosit nejméně 5 mm od těla, aby bylo zajištěno, že míra vystavení účinkům záření zůstane na nebo pod úrovněmi dosaženými v

testech. Abyste zajistili správné fungování zařízení, používejte opaskové spony, pouzdra nebo jiné podobné příslušenství pro nošení na těle, které neobsahuje kovové části. Pouzdra s kovovými částmi mohou ovlivnit RF výkon zařízení (včetně jeho souladu se směrnicemi týkajícími se vystavení radiofrekvenčnímu záření) takovým způsobem, který nebyl testován nebo ověřen. Takové příslušenství by nemělo být používáno.

## **PROHLÁŠENÍ FCC**

Tento mobilní telefon splňuje požadavky části 15 směrnic FCC. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- (1) Toto zařízení nesmí rušivě ovlivňovat rádiový nebo televizní signál a (2) musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, jež může způsobovat nežádoucí provoz.

Tento mobilní telefon prošel testy, které prokázaly, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnic FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v obytných budovách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat nežádoucí rušení rádiové komunikace.

Nelze ovšem zaručit, že při některé konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasu nebo televize, které může být potvrzeno vypnutím a zapnutím tohoto zařízení, může se uživatel pokusit napravit toto rušení některým z následujících opatření:

- Změnou orientace nebo přemístěním přijímací antény.
- Zvětšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Připojením zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je zapojen rušený přijímač.
- Konzultací problému s prodejcem nebo zkušeným opravářem radiopřijímačů/televizorů.

### **POZNÁMKA FCC:**

Upozornění: Změny či úpravy, které nebyly výslovně schváleny osobou odpovědnou za shodu s požadavky, mohou znamenat neplatnost oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení.

## **INFORMACE O VYSTAVENÍ ÚČINKŮM RADIOFREKVENČNÍHO ZÁŘENÍ (SAR)**

Tento mobilní telefon je navržen a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity pro vystavení radiofrekvenční (RF) energii, které byly stanoveny Federální komisí pro komunikace (Federal Communications Commission) v USA.

Během testování hodnot SAR bylo toto zařízení nastaveno tak, aby vysílalo na nejvyšší certifikované úrovni výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech, a umístěno v polohách, které simulují vystavení účinkům radiofrekvenčního (RF) záření při použití přímo u hlavy a ve vzdálenosti 10 mm od těla. Ačkoliv je hodnota SAR zjišťována při nejvyšší certifikované úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR během používání zařízení obvykle mnohem nižší než maximální hodnota. Důvodem je, že ačkoli telefon může pracovat na více úrovních výkonu, je navržen tak, aby používal pouze výkon potřebný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže budete k bezdrátové anténě základnové stanice, tím nižší bude používaný výkon.

Směrnice pro vystavení účinkům radiofrekvenčního (RF) záření vztahující se na bezdrátová zařízení používá měrnou jednotku známou jako specifická míra absorpce neboli SAR (Specific Absorption Rate).

Limit SAR stanovený FCC činí 1,6 W/kg.

Tento mobilní telefon splňuje limity SAR pro obecnou populaci / nekontrolované prostředí uvedené v normě ANSI/IEEE C95.1-1992 a byl testován v souladu s metodami a postupy měření stanovenými v normě IEEE1528.

Komise FCC udělila schválení zařízení pro tento model telefonu se všemi uvedenými úrovněmi SAR, které byly vyhodnoceny v souladu se směrnicemi pro vystavení radiofrekvenční (RF) energii vydanými komisí FCC. Informace o hodnotách SAR tohoto modelu telefonu jsou uloženy u komise FCC a lze je zjistit v části Display Grant (Zobrazit schválení) na adrese [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) po vyhledání FCC ID: ZL5B26.

U tohoto mobilního telefonu je nejvyšší uvedená hodnota SAR při použití přímo u hlavy 0,75 W/kg a při použití u těla 0,71 W/kg.

Ačkoli mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR u různých telefonů a v různých polohách, všechny splňují vládní požadavky.

Splnění limitů SAR při nošení u těla je založeno na vzdálenosti 10 mm mezi zařízením a lidským tělem. Noste toto zařízení nejméně 10 mm od těla, aby bylo zajištěno, že míra vystavení účinkům radiofrekvenčního (RF) záření zůstane na nebo pod uváděnou úroveň. Pokud chcete zajistit bezpečnější nošení zařízení u těla, použijte pouzdra nebo spony na opasek, které neobsahují kovové součásti a zajišťují zachování vzdálenosti 10 mm mezi tímto zařízením a vaším tělem.

Splnění limitů pro vystavení radiofrekvenční (RF) energii v případě jakéhokoli příslušenství určeného pro nošení u těla, které obsahuje kov, nebylo testováno a certifikováno, a proto byste neměli takové příslušenství pro nošení u těla používat.

## INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Tento symbol na zařízení a všech dodaných bateriích znamená, že by neměly být likvidovány jako běžný domovní odpad. Nevhazujte zařízení ani baterie do netříděného komunálního odpadu. Zařízení a baterie je třeba na konci jejich životnosti odevzdat na certifikovaném sběrném místě pro účely recyklace nebo řádné likvidace.



Bližší informace o recyklaci tohoto zařízení či baterií získáte na místním úřadě, u subjektu, který zajišťuje likvidaci domovního odpadu, nebo u prodejce, u kterého jste si zařízení koupili.

Likvidace tohoto zařízení podléhá směrnici Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Důvodem pro oddělení odpadních elektrických a elektronických zařízení a baterií od ostatního odpadu je minimalizace potenciálních dopadů na životní prostředí a na lidské zdraví v důsledku nebezpečných látek, které mohou být v těchto zařízeních obsaženy.

## OMEZENÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Toto zařízení splňuje požadavky nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH) Evropského parlamentu a Rady) a směrnice o omezování používání některých nebezpečných látek

(směrnice 2011/65/EU (RoHS) a její pozměňující směrnice (EU) 2015/863 Evropského parlamentu a Rady). Bližší informace o shodě zařízení s požadavky REACH naleznete na internetových stránkách [www.catphones.com/certification](http://www.catphones.com/certification). Doporučujeme vám navštěvovat tyto stránky pravidelně, abyste měli aktuální informace.

## SHODA S POŽADAVKY PŘEDPISŮ EU

Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě najdete na webové stránce: [www.catphones.com/support/](http://www.catphones.com/support/)

### POZNÁMKA:

Dodržujte vnitrostátní a místní předpisy platné v oblasti, kde zařízení používáte. Používání tohoto zařízení může být v některých nebo ve všech členských zemích Evropské unie (EU) omezeno.

Některá pásma nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech. Pro více detailů prosím kontaktujte místního poskytovatele.

Maximální přenášený radiofrekvenční výkon ve frekvenčních pásmech, která používá rádiové zařízení:

Maximální výkon pro všechna pásma je menší než nejvyšší limitní hodnota uvedená v příslušné harmonizované normě.

Jmenovité limity pro frekvenční pásma a vysílací výkon platné pro toto rádiové zařízení jsou následující:

Pásma	Vysílací výkon (dB)
GSM 900	32,2
GSM 1800	29,5
BT	3,83

## TECHNICKÉ ÚDAJE TELEFONU B26

Operační systém	ThreadX 4.0
Procesor	SC6531F
Paměť	8 MB RAM 8 MB ROM
Mobilní síť	2G GSM 2, 3, 5, 8
Displej	Úhlopříčka 2,4", 240 × 320, QVGA
Fotoaparát	2 Mpx, pouze zadní fotoaparát
Konektivita	Audio konektor: 3,5 mm Bluetooth: 2.1 USB: micro-USB 2.0 Typ SIM: standardní SIM karta
Baterie	1500 mAh
Ostatní	Stupeň krytí: IP68 Pád: 1,8 m
Rozměry	60,5 × 139 × 16,3 mm
Hmotnost	152 g

\* Design a technické údaje zařízení podléhají změnám bez předchozího upozornění.

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto prohlašujeme, že základní požadavky stanovené ve směrnici RED 2014/53/EU byly u našeho výrobku s níže uvedeným označením zcela splněny:

**Název výrobku** Mobilní telefon

**Název značky / model** CAT / B26

Při stanovování shody byly použity následující normy:

- Bezpečnost EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013  
EN 50332-1:2013 EN50332-2:2013
- Zdraví EN 50360:2017; EN 62209-1: 2016;  
EN 62209-2:2010; EN 50566:2017; EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V2.2.1 (draft); EN 301 489-17 V3.2.0 (návrh)
- Elektromagnetická kompatibilita EN 301 489-52 V1.1.0 (návrh)  
EN 55032:2015/AC:2016; EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017  
EN 301 511 V12.5.1
- Rádiová zařízení EN 300 328 V2.1.1  
Konečný návrh ETSI EN 303 345 V1.1.7
- RoHS 2011/65/EC  
(EU)2015/863

Adaptér	
Název značky	EAST SUN
Model	VB: DCS35-0500700E; EU: DCS38-0500550E
Název výrobce	Shenzhen Dongchen Electronic Co., Ltd

Oznámený subjekt	
název	Oznámený subjekt 1177, TIMCO Engineering, Inc.
Číslo	TCF-2325CC19

Kromě toho byl splněn požadavek ISO pro postup kontroly kvality procesů včetně výrobního procesu. Technický dokument a rovněž i protokoly o zkouškách budou uchovávány po dobu nejméně 10 let od doby výroby zařízení a budou k dispozici u příslušných národních orgánů kteréhokoli členského státu ke kontrole.

Podrobné kontaktní informace v rámci tohoto prohlášení jsou uvedeny níže pro účely veškerých otázek souvisejících s tímto prohlášením.

### Informace o výrobcu:

Společnost: Bullitt Mobile Ltd.

Adresa: One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR, Berkshire, Spojené království

Jméno: Arlen Huang

Funkce: Vedoucí kvality

Podpis:



Datum: 3. září 2019



© 2019 Caterpillar. Všechna práva vyhrazena. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, jejich příslušná loga, grafický design „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ a Cat „Modern Hex“, stejně jako firemní a produktová označení uvedená v tomto dokumentu, jsou ochrannými známkami společnosti Caterpillar a nesmí být používány bez předchozího souhlasu. [www.cat.com](http://www.cat.com) / [www.caterpillar.com](http://www.caterpillar.com)

Bullitt Mobile Ltd. je držitelem licence společnosti Caterpillar Inc.

Ochranné známky společnosti Bullitt Mobile Ltd. a dalších stran jsou majetkem příslušných vlastníků.