

# FERRARI®

BY TREVIDEA

PROTI:

G50046

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Sloupový ventilátor



POZOR  
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM  
NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NENÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELSKÉ OVLÁDACÍ PRVKY ANI NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ CENTRUM ASISTENCE.

Pokud jsou na spotřebiči vyraženy níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost vysokonapětových součástí uvnitř produktu; v žádném případě jej neotevírejte.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do třídy II: to znamená, že spotřebič má dvojitou izolaci, a proto nevyžaduje uzemněnou zástrčku.



Upozornění: Tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba si přečíst a dodržovat při používání výrobku.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby; pečlivě uschovejte tuto brožuru pro případné další konzultace; používejte výrobek pouze způsobem uvedeným v tomto návodu k použití; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě, že dojde k poškození způsobenému nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: v případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte asistenční službu. Nenechávejte obalové prvky (plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; navíc připomínáme, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

Ujistěte se, že údaje na štítku jsou kompatibilní s údaji v elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození osob, zvířat nebo věcí, za které výrobce nenese odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely, použijte ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; nepřekračujte limity absorpce uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, stejně jako limit maximálního výkonu vyznačený na vícenásobném adaptéru. Nenechávejte spotřebič zbytečně zapojený do sítě; je lepší vytáhnout zástrčku ze sítě, když se spotřebič nepoužívá.

Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte ze sítě. Čištění je nutné provádět po odpojení zástrčky.

Pokud je spotřebič mimo provoz a bylo rozhodnuto jej neopravovat, doporučuje se znehodnotit jej přestřížením napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za něj, abyste odpojili zástrčku. Nenechávejte jej viset přes pracovní desku, kde by jej mohlo uchopit dítě. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo pokud došlo ke zkratu; nechte výrobek opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Nevystavujte výrobek škodlivým atmosférickým podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Uchovávejte na suchých místech. Nemanipulujte s výrobkem a nedotýkejte se jej mokřýma rukama nebo bosýma nohama.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud je zajištěn dostatečný dohled nebo pokud obdržely pokyny týkající se bezpečnosti používání spotřebiče; čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Udržujte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo nesprávné funkce, nezasahujte do spotřebiče. Jakékoli opravy musí provádět výrobce nebo jeho technická asistenční služba nebo v každém případě osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit platnost záručních podmínek.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobná použití, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo na jiných pracovištích, zákaznicky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.
- Spotřebič není určen k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím odviňte napájecí kabel.

Nevystavujte výrobek otřesům, mohly by jej poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

## INFORMACE K POUŽITÍ Montáž

provádějte úplně a pečlivě podle uvedených pokynů. Nepřipojujte zástrčku, pokud montáž nebyla dokončena. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu. Po každém použití odpojte.

Při odpojování netahejte za napájecí kabel.

Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin a zabraňte tomu, aby se k němu dostala stříkající kapalina.

Před prováděním jakéhokoli čištění vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

Před každým použitím odviňte napájecí kabel.

Do ochranných mřížek nic nekládejte.

Žádným způsobem neblokujte ochranné mřížky.

Umístěte na pevné, stabilní povrchy a mimo okna nebo průvan.


## NOMENKLATURA G50046

1 Přední ochranná mřížka	11 Spodní trubka	20 Tlačítko MODE
2 Ventilátor	12 Upevňovací šroub základny	21 Tlačítko TIMER
3 Zadní ochranná mřížka	13 Hnací hřídel	22 Tlačítko SPEED
4 Ochranný plast motoru	14 Ovládací panel	23 Tlačítko ON/OFF
5 Dálkové ovládání	15 Zámek zadní mřížky	24 Výstražná kontrolka oscilace
6 Tělo motoru	16 Zátka ventilátoru	25 Kontrolka režimu
7 Upevňovací knoflík motorové jednotky	17 Upevňovací šroub mřížky	26 Časovač kontrolka
8 Horní trubka	18 Základna	27 Rychlost kontrolka
9 Knoflík nastavení výšky	19 Tlačítko OSC	
10 Upevňovací kroužek základny		

## MONTÁŽ

Motor ventilátoru může pracovat, i když ještě nebyly namontovány a upevněny ochranné mřížky. Pro maximální bezpečnost provádějte montáž pečlivě.

- 1) Umístěte trubku (11) do středu základny (18).
- 2) Otočte základnu vzhůru nohama a umístěte kroužek (10), poté vložte šroub (12) do kroužku a šroubem zajistíte trubici k základně.
- 3) Odšroubujte knoflík pro nastavení výšky (9) a vytáhněte trubku (8) na požadovanou délku.
- 4) Zajistěte zašroubováním knoflíku (9) zpět.
- 5) Vložte tělo motoru do volného konce horní trubky (8) a utáhněte upevňovací šroub těla motoru (7), aby se obě části zablokovaly.
- 6) Umístěte zadní mřížku (3) do blízkosti ochranného plastu motoru (4) s kovovou rukojetí směrem nahoru. Spojte otvory ve střední části grilu pomocí kolíků v plastu (4) a zablokujte obě části zámkem (15).
- 7) Vložte ventilátor (2) do hřídele motoru (13) a našroubujte držák ventilátoru (16) na závitový konec hřídele motoru.
- 8) Odšroubujte upevňovací šroub (17). Umístěte přední mřížku (1) před zadní mřížku (3) tak, aby odpovídala otvorům na 2 mřížkách.
- 9) Zavřete upevňovací kolíky na přední mřížce a upevněte dvě mřížky utažením šroubu zabezpečení (17), které bylo dříve odstraněno. Montáž ventilátoru je nyní dokončena.

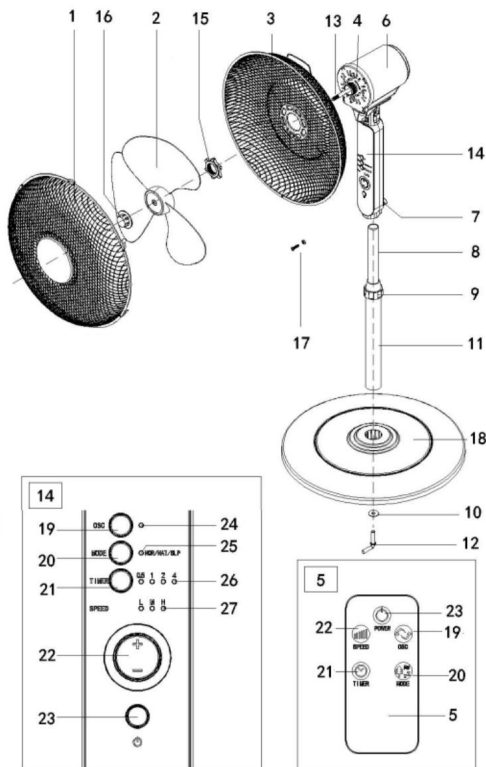

## OBSLUHA

Po sestavení nainstalujte výrobek podle pokynů v návodu k použití a zapojte do elektrické zásuvky. Ovládací panel (14) a dálkové ovládání (5) aktivují různé funkce ventilátoru. Stiskněte tlačítko ON/OFF (23). Ventilátor se zapne.

Pro nastavení síly ventilace stiskněte tlačítko SPEED (22):

- L 1: nízká rychlost
- M: střední rychlost
- H: vysoká rychlost

## OSCILACE

Horizontální oscilace hlavy ventilátoru je možná pouze při zapnutém ventilátoru a aktivuje se stisknutím tlačítka OSC (19). Dalším stisknutím funkci deaktivujete.

## TIMER

Ventilátor je vybaven 7,5 hodinovým časovačem. Stiskněte tlačítko TIMER (21), pokud chcete načasovat vypnutí ventilátoru po určité době (mezi 30 minutami a 7,5 hodinami). Stiskněte 1krát pro spuštění po 30 minutách, 2krát pro nastavení 1 hodiny, 3krát pro nastavení 2 hodin a tak dále až do 7,5 hodiny.

Součet časů spojených se zapnutými kontrolkami (26) indikuje čas nastavený pro časovač.

## REŽIM NATURAL A SPÁNEK

Jedním stisknutím tlačítka MODE (20) aktivujete funkci NATURAL a rozsvítí se kontrolka (25). Tento režim reprodukuje přirozené foukání podle některých přednastavených cyklů, které automaticky upravují výkon od lehkého úderu až po silnější porывy. Dalším stisknutím tlačítka MODE (20) se aktivuje funkce SPÁNEK a kontrolka (25) zhasne. Tato funkce je ideální v noci; Cykly ventilace jsou přednastaveny a střídají silné a lehké porывy s okamžiky pauzy a vypnutí pro větší pohodlí během spánku. Stiskněte tlačítko režimu (20) potřetí pro návrat do normálního režimu.

## DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Otevřete kryt umístěný na základně dálkového ovladače a vložte 1 3V baterii typu CR2032 nebo CR2025 se správnou polaritou (+/-). Před použitím dálkového ovladače zavřete dveře.

- Pokud dálkové ovládání neplánujete delší dobu používat, vyjměte baterie.
- Bez ohledu na typ použité baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem, do ohně popř ve vodě. Jsou předmětem tříděného sběru. Vhodte je do příslušných nádob

## ČIŠTĚNÍ

- Před prováděním jakéhokoli čištění vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Neponořujte do vody. V každém případě zabraňte potřísnění těla vodou nebo tekutinami. Nečistěte houbami nebo abrazivními čisticími prostředky; k čištění dílů používejte neutrální čisticí prostředky a měkký hadřík navlhčený vodou. Před opětovným uvedením do provozu jej dobře vysušte.

## TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájení: AC 230V~50-60Hz. Výkon 45W
- Průměr čepele: 40 cm - 3 provozní rychlosti - Horizontální oscilace
- Časovač - Funkce Sleep a Natural - Dálkové ovládání