

Art.Nr. HV 7963

Baterie: 7,4 V DC 2000 mAh  
Baterie: 7,4 V DC 2000 mAh  
Adaptér: 11 V DC, 250 mA.

#### O tomto návodu k použití

Tento návod k obsluze obsahuje důležité rady pro vaši bezpečnost a používání spotřebiče. Selhání dodržení návodu k obsluze může vést ke zranění osob nebo poškození spotřebiče. Nechat návod k použití v bezpečí. Pokud spotřebič dáte nebo prodáte někomu jinému, dejte této osobě návod k použití.

Před prvním použitím spotřebiče si kompletně přečtěte návod k použití.

#### 2 Bezpečnostní pokyny

##### Bezpečnost jednotlivých skupin osob

- Tento spotřebič mohou používat pouze děti starší 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi popř nedostatek zkušeností a/nebo znalostí, když jsou pod dohledem nebo pokud byli poučeni o bezpečném používání spotřebiče a rozumíte rizikům vyplývajícím z používání spotřebiče.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem nebo stojanem nebo si na to sednout. Čištění a uživatelská údržba se nesmí provádět dětmi bez dozoru.
- Udržujte spotřebič, síťový adaptér a připojovací kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí a zlikvidujte jej z toho správně. Jinak hrozí udušení. Připojte spotřebič bezpečně. Spotřebič je napájen elektrickým proudem. Proto existuje a nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Věnujte proto zvláštní pozornost následujícímu:
  - Předtím zkontrolujte přístroj a síťový adaptér, zda nejsou poškozeny použitím. Nikdy neprovozujte vadný spotřebič nebo spotřebič s vadným síťovým adaptérem.

- Síťový adaptér zapojte pouze do zásuvek, které odpovídají specifikacím na typovém štítku síťového adaptéru.
- Nikdy se nepokoušejte sami opravovat spotřebič nebo jeho síťový adaptér. Aby se předešlo nebezpečí, opravy spotřebiče a sítě adaptér může vyrobit pouze náš zákaznický servis. Dejte vadný spotřebič k autorizovanému prodejci nebo kontaktujte SEVERIN servisní oddělení.
- Neponořujte motorovou jednotku ani síťový adaptér do vody nebo jiných látek tekutinami nebo ošetřete tekutinami. Ušchovejte spotřebič a síťový adaptér daleko od deště a vlhkého prostředí. Spotřebič neprovozujte nebo síťový adaptér v místnostech s vysokou vlhkostí.
- Nemanipulujte se spotřebičem ani síťovým adaptérem mokřýma rukama. Při odpojování síťového adaptéru ze zásuvky vždy tahejte přímo na zástrčku.
- Ujistěte se, že síťový adaptér není zalomený, přimáčknutý nebo spuštěný a aby nepřišel do kontaktu se zdroji tepla, vlhkost a ostré hrany. Ujistěte se, že síťový adaptér ano aby se nestal nebezpečím klopýtnutí.
- Spotřebič nenabíjejte ani neotáčejte sací otvor nahoru když je v nádobě na prach ještě voda.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče a před výměnou příslušenství, vypněte spotřebič a ujistěte se, že není připojen síťový adaptér.

#### Bezpečnost při manipulaci s dobíjecími bateriemi

Při nesprávné manipulaci s dobíjecími bateriemi hrozí nebezpečí zranění a výbuchu.

- Nikdy nevyměňujte za jiné dobíjecí baterie nebo jiné baterie. Nikdy nezkratujte dobíjecí baterie, tj. nikdy se nedotýkejte obou pólů zároveň, zvláště ne s předměty, které vedou elektřinu. Nabíjecí baterie skladujte tak, aby nemohly být zkratovány jinými dobíjecími bateriemi nebo kovovými předměty během skladování.
- K nabíjení dobíjecí baterie používejte pouze síťový adaptér pokud. Nikdy nenabíjejte dobíjecí baterii jinou síťový adaptér. K nabíjení používejte pouze dodaný síťový adaptér dobíjecí baterie tohoto zařízení.
- Na konci své životnosti vyjměte dobíjecí baterii podle popisu. Poté odnesete dobíjecí baterii do příslušné sběrný bod poblíž, čímž je zajištěna bezpečnost a ochrana životního prostředí likvidace. Nikdy nevyhazujte dobíjecí baterie dovnitř domácí odpadky!
- Před vyjmutím dobíjecí baterie se ujistěte, že síťový adaptér je vytažen ze zásuvky.
- Nabíjecí baterie nikdy nerozebírejte, vystavujte je vysokým teplotám teploty nebo je vhadzujte do ohně.
- Při nesprávné manipulaci může z akumulátoru unikat kapalina baterie. Pokud je dobíjecí baterie poškozená, nepoužívejte ji nebo pokud z něj uniká kapalina.
- Pokud kapalina unikla, vyhněte se kontaktu s kapalinou.
- V případě kontaktu s kapalinou ji ihned opláchněte vydatné množství vody. V případě následných účinků (bez ohledu na to typu), poraďte se s lékařem.

#### Zamýšlené použití

Spotřebič smí být používán pouze v domácnosti.

Spotřebič se smí používat pouze k čištění rovných ploch s a normální úroveň znečištění a pro absorpci vody. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a je zakázáno.

Aby se předešlo zraněním, požárům a škodám, spotřebič nesmí se používat k čištění:

- lidé, zvířata a rostliny. Vždy udržujte přístroj mimo dosah části těla, vlasy a oblečení.
- žhnoucí nebo hořící částice (jako je popel, uhlíky, dřevěné uhlí, cigarety, zápasy).
- výbušné nebo hořlavé materiály nebo toner.
- špičaté předměty, jako jsou skleněné třísky, hřebíky.
- množství nečistot, které svým množstvím překračuje normální množství nečistot nebo velikost částic, např. stavební odpad.

Dále je zakázáno:


- nezávislou změnu nebo opravu spotřebiče nebo jeho sítě adaptér.

- vkládání předmětů do otvorů spotřebiče Speciálně k dispozici příslušenství je výjimkou z tohoto pravidla.
- použití, skladování nebo nabíjení venku.

### Nabíjení dobíjecí baterie

#### Montáž spotřebiče

#### ☒ Ilustrovaná příručka pro rychlý start

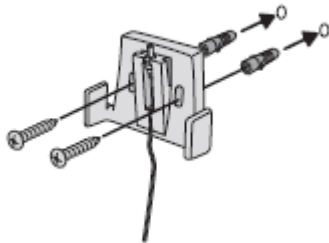

#### Instalace nástěnného držáku

1. Vyberte umístění armatury v dosahu vrtání vývodu.
2. Držte nástěnný držák na stěně ve svislé poloze.
3. Vyvrtané otvory označte tužkou.
4. Vyvrtejte otvory ( $\varnothing$  přibližně 6 mm).
5. Do otvorů vložte dodané hmoždinky.
6. Upevněte nástěnný držák pomocí dodaných šroubů.

### Připojení a nabíjení dobíjecí baterie

#### Nabíjení dobíjecí baterie pomocí držáku na stěnu

Před prvním použitím je nutné dobíjecí baterii nabít pomocí nástěnného držáku. Nejlepší je nabíjet dobíjecí baterii před každým použitím, zejména poté, co zařízení nebylo používáno a zatímco. To zvyšuje životnost dobíjecí baterie a zajišťuje její nejdelší možnou dobu čistící cykly.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý (tlačítko On/Off v poloze „0“).

2. Připojte dodaný síťový adaptér do zásuvky.

3. Vložte spotřebič do nástěnného držáku.

- LED na rukojeti svítí červeně. Spustí se proces nabíjení.

- Jakmile je dobíjecí baterie plně nabitá, LED zhasne. Proces nabíjení trvá přibližně 10 hodin, když je dobíjecí baterie vybitá.

TIP: Spotřebič může zůstat v nabíjecí stanici, aby byl vždy připraven k použití.

Další informace naleznete také v ☒ilustrovaném rychlém průvodci.

#### Nabíjení dobíjecí baterie pomocí 12V přípojky

Spotřebič lze nabíjet pomocí 12V přípojky (zapalovač) automobilu.

1. Zapojte malou zástrčku 12V kabelu do nabíjecí přípojky na spotřebiči.

2. Připojte velkou zástrčku 12V kabelu k 12V přípojce ve vozidle. Zapněte vozidlo zapalování podle potřeby.

- LED na rukojeti svítí červeně. Spustí se proces nabíjení.

- Jakmile je dobíjecí baterie plně nabitá, LED zhasne.

### Vakuové čištění

#### Vakuové čištění Povrchy pro vakuové čištění

1. Podle potřeby nasadte štěrbinovou hubici.

2. Podle potřeby nasadte kartáč na nábytek.

3. Stisknutím tlačítka On/Off do polohy „I“ spotřebič zapnete. - LED se rozsvítí zeleně. Spotřebič je zapnutý.

4. Vysávání povrchu.

5. Stisknutím tlačítka On/Off do polohy „0“ spotřebič vypněte.

TIP: LED na rukojeti začne blikat zeleně, když je baterie téměř vybitá. Vysavač se automaticky vypne, když je baterie příliš nízká. Nabijte dobíjecí baterie, ☒kapitola „Připojení a nabíjení dobíjecí baterie“.

#### Nabírání tekutin

1. Vložte pryžovou hubici do sacího otvoru.

2. Stisknutím tlačítka On/Off do polohy „I“ spotřebič zapnete. - LED se rozsvítí zeleně. Spotřebič je zapnutý.

3. Seberte kapalinu.

4. Stisknutím tlačítka On/Off do polohy „0“ spotřebič vypnete.

5. Vyprázdněte nádobu na prach, [2]kapitola „Čištění nádoby na prach a filtru“.


TIP: LED na rukojeti začne blikat zeleně, když je baterie téměř vybitá. Vysavač vysavač se automaticky vypne, když je baterie příliš nízká. Nabijte dobíjecí baterie, [2]kapitola „Připojení a nabíjení dobíjecí baterie“.

#### Údržba spotřebiče

Údržba spotřebiče Vyprázdnění nádoby na prach

Nádobu na prach pojme pouze omezené množství nečistot/vody.

Nejlepší je proto vyprázdnit nádobu na prach po každém čištění nebo při prachu nebo tekutině dosáhl MAX. označit.

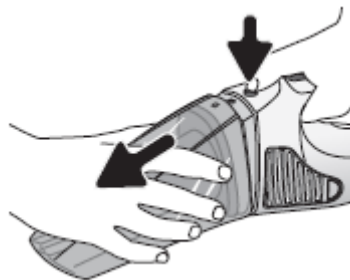

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý.
2. Držte přístroj tak, aby sací otvor směřoval dolů.
3. Stisknutím uvolňovací západky odpojte nádobu na prach motorovou jednotku.
4. Vyjměte nádobu na prach.
5. Vyjměte filtr a držák filtru.
6. Vyprázdněte nádobu na prach do odpadní nádoby nebo do odpadu.

odpadu.

Další informace naleznete také v [2]ilustrovaném rychlém průvodci.

#### Čištění nádoby na prach a filtru

Filtr by měl být vyčištěn, pokud se sníží sací výkon, je potřeba ho vyčistit.

Vyprázdněte nádobu na prach a v případě potřeby ji před každým použitím nebo po něm nechte vyschnout, aby se vysála voda.

1. Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a nenabíjí se.
2. Odjistěte, vyjměte a vyprázdněte nádobu na prach, [2] kapitola „Vyprázdnění nádoby na prach“.
3. Vyjměte držák filtru spolu s filtrem z nádoby na prach.
4. Vyláchněte nádobu na prach čistou vodou.
5. Otočte filtr proti směru hodinových ručiček, abyste jej uvolnili z držáku filtru.
6. Vyklepněte filtr a držák filtru přes odpadkový koš a odstraňte veškeré nečistoty měkkým kartáčem nutné.
7. V případě potřeby filtr vyperte v mýdlovém roztoku a poté jej nechte zcela vyschnout.

Další informace naleznete také v [2]ilustrovaném rychlém průvodci.

#### Odstraňování problémů

Odstraňování problémů Odstraňování problémů sami

Abyste zajistili co nejméně problémů, je důležité pravidelně vyprazdňovat nádobu na prach a využít této příležitosti ke kontrole a vyčištění filtru.

**Spotřebič nelze zapnout...**Není připojena dobíjecí baterie. Připojte dobíjecí baterii ve spotřebiči, [2]kapitola „Připojení a nabíjení akumulátoru baterie“.

Nabíjecí baterie je zcela vybitá. Vypněte spotřebič a nabijte dobíjecí baterii, [2]kapitola „Nabíjení dobíjecí baterie“.

**Spotřebič nesvítí (LED nesvítí nahoru)...** Síťový adaptér, 12V kabel nebo spotřebič nejsou správně zapojeny. Kontrola zda je spotřebič správně umístěn v nástěnném držáku. Zkontrolujte zda síťový adaptér je správně na svém místě v zásuvce ([2]kapitola „Nabíjení dobíjecí baterie“).

Zkontrolujte, zda je správně připojen 12V kabel ([2]kapitola „Nabíjení dobíjecí baterie“).

Není připojena dobíjecí baterie. Připojte dobíjecí baterii ve spotřebiči, [2]kapitola „Připojení a nabíjení akumulátoru baterie“.

Dobíjecí baterie je plně nabitá, ale spotřebič sotva pojme nečistoty....Nádoby na prach je nutné vyprázdnit nebo vyčistit filtr, kapitola „Údržba spotřebiče“.

#### Servisní horká linka

Pokud nemůžete problém vyřešit pomocí výše uvedené tabulky, zavolejte na naši servisní horkou linku.

#### Objednávání náhradních dílů


Pro náhradní díly a příslušenství kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb. Kontaktní údaje naleznete na naší domovské stránce.

#### Objednávání náhradních dílů

Pro náhradní díly a příslušenství kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb. Kontaktní údaje naleznete na naší domovské stránce.

FILTR 7031-048

#### Likvidace

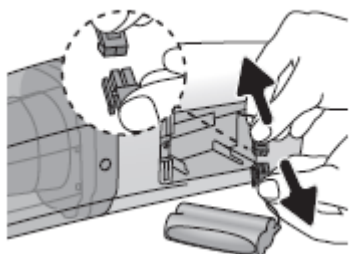

1. Odšroubujte šroub na přihrádce na dobíjecí baterie se šroubovákem.
2. Otevřete přihrádku na dobíjecí baterie.
3. Vyměňte dobíjecí baterii.
4. Odpojte konektor pro dobíjecí baterii a spotřebič.



#### Likvidace přístroje a akumulátoru

Spotřebiče a dobíjecí baterie, které jsou označeny tímto symbolem, musí být likvidovat odděleně od domovního odpadu. Spotřebiče a dobíjecí baterie obsahují cenné suroviny, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání

životní prostředí a zdraví vašich bližních. Zlikvidujte spotřebič a vyměňte dobíjecí baterii samostatně na příslušných sběrných místech.