

DOMO

A party at home!



DO95102WM



CZ Návod k použití

Pračka

www.domo-elektro.cz



FR



+



PRODUCT OF **LINEA** 2000



**Před použitím si důkladně přečtěte tento manuál.
Manuál si uschovejte i pro případ budoucího
nahlédnutí.**

ZÁRUKA

Draží zákazníci,

Děkujeme za vaši důvěru ve značku DOMO.
Doufáme, že se vám nový spotřebič bude líbit.

Všechny naše produkty jsou před prodejem podrobeny přísné kontrole kvality. Pokud i přesto narazíte na nedostatky nebo problémy u vašeho zakoupeného přístroje, tak věřte, že nás to mrzí. V takovém případě kontaktujte zákaznický a pozáruční servis. Náš personál vám rád pomůže!



+420) 379 422 550



servis@domo-elektro.cz

Pondělí-Pátek: 8:00-16:00

Reklamací lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o.

Na Kobyle 783

345 06 Kdyně

Česká republika

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

Na zakoupený spotřebič se vztahuje zákonná záruka v trvání 2 let, která se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku. Během této doby je výrobce odpovědný za poruchy, které vznikly jako přímý důsledek výrobní vady/konstrukce výrobku. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá žádné vady a kupující převzal zboží:

- zboží má takové vlastnosti, které výrobce popisuje v návodu nebo na obalu
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smlouvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smlouveného vzorku nebo předlohy
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruka se nevztahuje:

- na mechanické poškození
- při nesprávném používání v rozporu s návodem
- na části, které podléhají běžnému opotřebení (filtry, sáčky, kartáče, baterie ... atd.).

U částí podléhajících opotřebení se vše řídí dle její doby životnosti (např. snižování kapacity u baterií není vadou, ale běžnou vlastností).

Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak, než v je uvedeno v manuálu (nesprávným postupem)
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících. Jakékoli zranění nebo škoda způsobená nedodržením těchto pravidel je na vlastní riziko. Výrobce, dovozce ani dodavatel nenesou žádnou odpovědnost.

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny.
- Před prvním použitím spotřebiče se ujistěte, že byly odstraněny všechny obalové materiály a reklamní nálepky. Zabraňte dětem, aby si hrály s obalovými materiály.
- Tento spotřebič je určen pouze pro používání v domácnostech a podobných prostředích, jako například:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - statky a venkovská stavení;
 - ubytování pro hosty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních;
 - penziony typu bed & breakfast.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 16 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní způsobilostí či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny nebo jsou pod dohledem při bezpečném používání spotřebiče a rozumějí rizikům.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Čištění a údržbu uživatelem nesmí provádět děti mladší 16 let, pokud nejsou pod dohledem.
- Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 16 let.
- Veškeré opravy musí provádět výrobce nebo jeho servisní oddělení.

⚠ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ELEKTŘINY

- Aby se předešlo riziku, nesmí být tento spotřebič napájen přes externí spínací zařízení, jako je časovač nebo samostatné dálkové ovládání, ani připojen k okruhu, který je pravidelně zapínán a vypínán energetickými službami.
- Spotřebič musí být odpojen od elektrické sítě, pokud se nepoužívá, během servisu a při výměně částí. Pokud je k dispozici vypínač, nastavte nejprve všechny ovladače do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky uchopením za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel nebo samotný spotřebič.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte, zda napětí a frekvence ve vaší domácí elektrické síti odpovídají údajům na typovém štítku spotřebiče.
- Spotřebič musí být zapojen do vhodné zásuvky instalované a uzemněné v souladu s místními předpisy.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj pracovní desky ani se dotýkat horkých povrchů.
- Udržujte kabel mimo dosah horkých částí a spotřebič nezakrývejte.
- Kabel vždy zcela odviňte, aby nedošlo k přehřátí. Kabel nevedte pod spotřebičem ani kolem něj.
- Z bezpečnostních důvodů nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel, zástrčka nebo samotný spotřebič poškozený, nebo pokud došlo k poruše. Předejte jej do servisního oddělení DOMO k prohlídce nebo opravě. Nepokoušejte se o opravu sami.

⚠ INSTALACE

- Neumísťujte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů, plynů nebo výbušných látek.
- Spotřebič nepoužívejte ani neskladujte venku.
- Spotřebič vždy používejte na stabilním, suchém a rovném povrchu.
- Nikdy neumísťujte pračku poblíž plynového nebo elektrického sporáku ani jiného zdroje tepla.

- Pračku vždy zvedejte minimálně se dvěma osobami nebo použijte transportní pomůcku.
- Ideální provozní teplota prostředí je mezi 15 °C a 25 °C.
- Pračku neinstalujte do místnosti, kde může zamrznout. Zmrzlé hadice mohou prasknout a poškodit elektroniku.
- Před prvním použitím odstraňte zadní transportní pojistky. Jejich neodstranění může způsobit poškození stroje při odstředování.
- Nepokládejte pračku na koberec nebo materiály, které brání proudění vzduchu pod spotřebičem.
- Používejte pouze nové kompletní hadice se všemi součástmi. Staré hadice nahraďte novými.
- Před vložením vypouštěcí hadice do umyvadla zkontrolujte, zda voda správně odtéká. Hadici dobře upevněte – zpětný tok vody ji může vytlačit ven.
- Vstupní tlak vody musí být minimálně 0,1 MPa (1 bar) a maximálně 1 MPa (10 bar).
- Pračku připojujte pouze na studenou vodu. Spotřebič není vhodný pro přívod teplé vody.
- Pokud odjíždíte na delší dobu, uzavřete přívodní kohoutek, zejména pokud se v blízkosti nenachází podlahová vpust'.
- Spotřebič nikdy nepokládejte na bok ani vzhůru nohama.
- Nepřemísťujte pračku uchopením za dvířka nebo zásuvku na prací prostředek.

⚠ POUŽITÍ

- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým je určen.
- Spotřebič neobsluhujte mokřýma rukama.
- Používání příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. Používejte pouze příslušenství dodané se spotřebičem.

⚠ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo popálení, neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Nedostatečná údržba může negativně ovlivnit životnost spotřebiče a vést k nebezpečné situaci.

⚠ UPOZORNĚNÍ SPECIFICKÁ PRO VÝROBEK

- Tato pračka smí být používána pouze k praní textilu označeného výrobcem jako pratelný.
- Pračku a napájecí kabel vyčistěte před prvním použitím a po každém použití. Zkontrolujte případná poškození.
- Instalaci pračky musí provést kvalifikovaný odborník. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací osobami bez oprávnění.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným uzemněním.
- Zajistěte, aby byla zásuvka snadno přístupná pro rychlé odpojení v případě nouze.
- Nevystavujte pračku extrémním podmínkám, jako jsou:
 - vysoká vlhkost nebo mokré prostředí,
 - extrémní horko nebo chlad,
 - přímé sluneční záření,
 - otevřený oheň.



- Na pračku neumistujte žádné předměty. Vibrace při praní je mohou shodit.
- Upozornění: Pozorovací okénko se při vysokých teplotách zahřívá. Děti od 16 let smějí pračku používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Během praní nenechte děti sahat na okénko dvířek.
- Maximální náplň je 8 kg (suchého prádla). Pro menší náplně viz kapitolu Přehled pracích programů.
- Před vložením prádla zkontrolujte, zda v bubnu nezůstaly cizí předměty, jako jsou hřebíky, jehly, mince nebo kancelářské sponky. Mohou poškodit komponenty i prádlo.
- Pokud používáte správné množství pracího prostředku, není nutné pračku odvápnovat. Pokud je odvápnění nezbytné, používejte přípravky s ochranou proti korozi.
- Textilie ošetřené rozpouštědly musí být před praním důkladně vypláchnuty.
- Neperte textilie znečištěné moukou – může dojít k poškození stroje.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, jako je benzín. Mohou vytvářet toxické výpary a představovat riziko požáru nebo výbuchu.
- Barviva lze používat pouze tehdy, jsou-li určena pro domácí pračky. Vždy dodržujte pokyny výrobce.
- Nepoužívejte bělidla – mohou způsobit korozi.
- Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda v bubnu nezůstala voda.
- Zabraňte dětem a domácím zvířatům lézt do bubnu. Před vložením prádla se vždy ujistěte, že je buben prázdný.
- Nepoužívejte pračku v místnostech s výbušnými nebo hořlavými plyny.
- Před prvním použitím spusťte prázdný prací cyklus na 90 °C bez pracího prostředku.
- V pračce neperte koberce.
- Hrozí popálení horkou vodou. Zajistěte, aby vypouštěcí hadice umožňovala bezpečné odtékání horké vody bez rizika dotyku.
- Během pracího programu nikdy nepřidávejte vodu ručně.
- Počkejte, dokud program zcela neskončí, než otevřete dvířka.
- Nesnažte se dvířka násilně otevřít během chodu pračky.
- Během praní neotvírejte zásuvku na prací prostředek.
- Nesedíte na pračce, nešplhejte na ni ani se neopírejte o dvířka.
- Dvířka nezavírejte prudce. Pokud se nezavírají, zkontrolujte, zda není buben přeplněný nebo zda prádlo nevyčnívá.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

*Všechny obrázky a popisy v tomto návodu jsou pouze orientační
a mohou se mírně lišit od skutečného zařízení.*

PŘEDNÍ STRANA

1. Zásuvka na prací prostředek
2. Ovládací knoflík programu
3. Ovládací panel
4. Skleněná dvířka s kontrolním okénkem
5. Rukojeť dvířek
6. Kryt filtru čerpadla

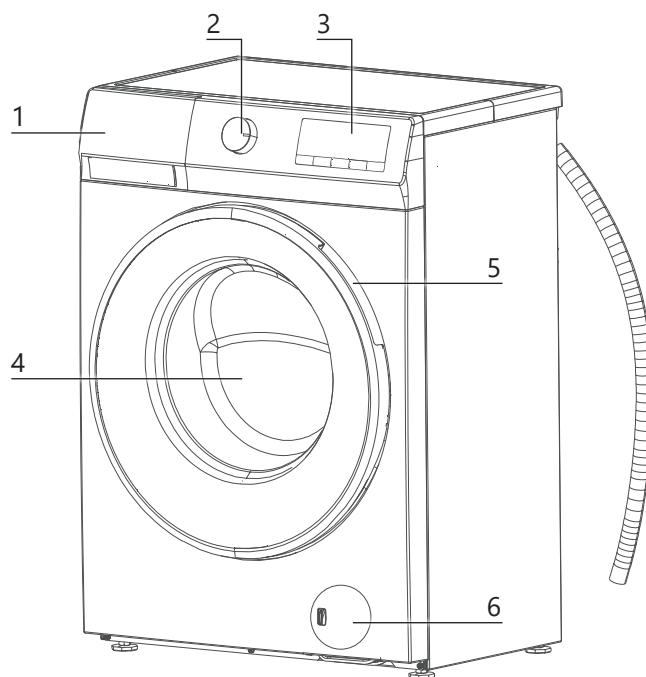
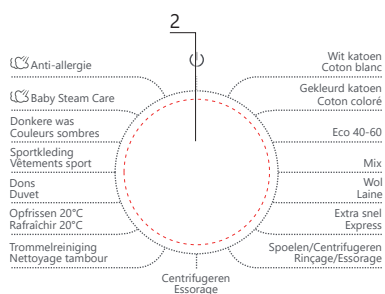


ZADNÍ STRANA

7. Přípojka přivodní hadice AquaStop
8. Transportní šrouby
9. Napájecí kabel se zástrčkou
10. Vypouštěcí hadice


PŘÍSLUŠENSTVÍ

11. Montážní klíč
12. Přivodní hadice s mechanickým systémem AquaStop
13. 4 krytky otvorů po transportních šroubech
14. Upevňovací držák vypouštěcí hadice
15. Zvukově izolační základová deska

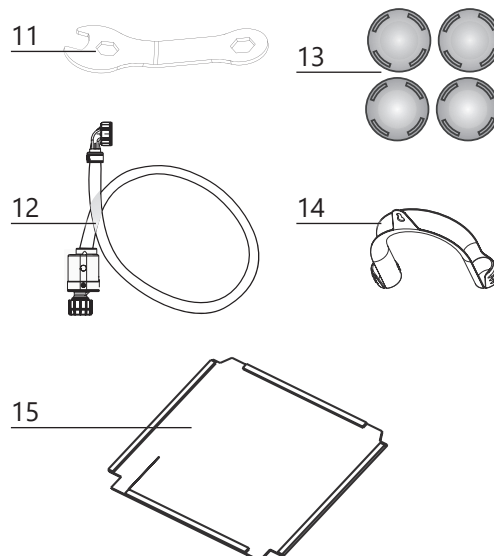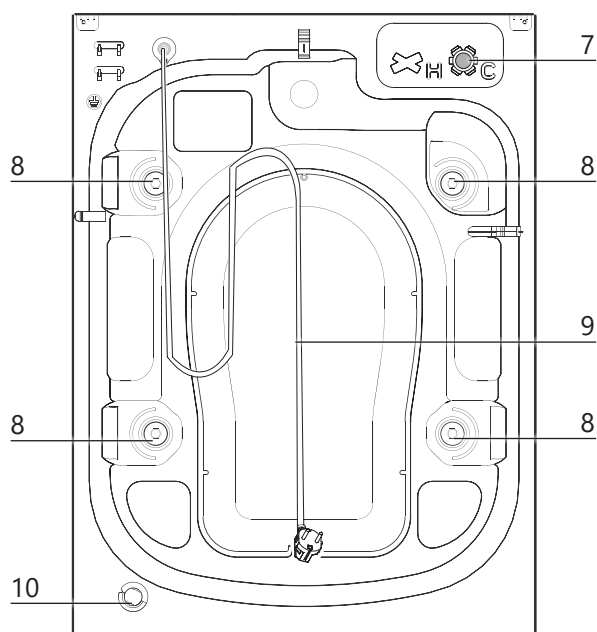


ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK

- 16. Přihrádka pro hlavní praní 
- 17. Přihrádka pro předpírku 
- 18. Přihrádka pro aviváž 

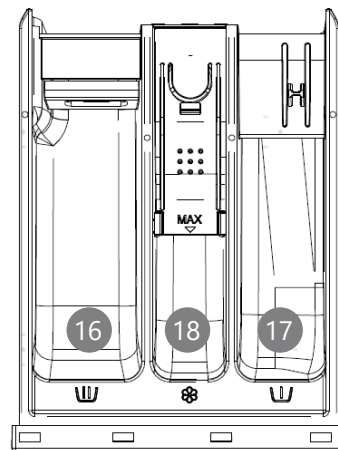

OVLÁDACÍ PANEL

- 19. Kontrolka blokování dvířek – aktivní 
- 20. Kontrolka odloženého konce – aktivní 
- 21. Kontrolka OBLÍBENÉ – aktivní 
- 22. Kontrolka „Přidat prádlo“ – aktivní 
- 23. Kontrolka dětské pojistky – aktivní 
- 24. Kontrolka průběhu programu 
- 25. Kontrolka vypnutých zvukových signálů 
- 26. Kontrolka extra voleb – aktivní (předpírka / máchání navíc / intenzivní praní 
- 27. Tlačítko TEPLOTA
- 28. Tlačítko Odstředění
- 29. Tlačítko OBLÍBENÉ
- 30. Tlačítko VOLBY
- 31. Tlačítko ODLOŽENÝ KONEC
- 32. Tlačítko START/PAUZA



INSTALACE PRAČKY





⚠ Odstraňte veškeré obalové materiály a reklamní nálepky.

⚠ Nesprávné připojení elektřiny nebo vody může způsobit úraz elektrickým proudem nebo škody na domácnosti. Připojení vždy svěřte kvalifikovanému odborníkovi.



Před prvním použitím pračky je nutné odstranit transportní pojistky. Použití pračky s ponechanými pojistkami může způsobit poškození spotřebiče a vede ke ztrátě záruky.

1. Uvolněte čtyři transportní šrouby pomocí 10mm klíče.
2. Vyjměte gumové pouzdra obsahující transportní podpěry a polštářky.
3. Otevřené otvory uzavřete přiloženými krytkami.

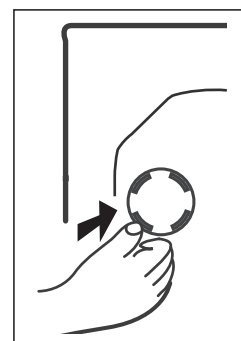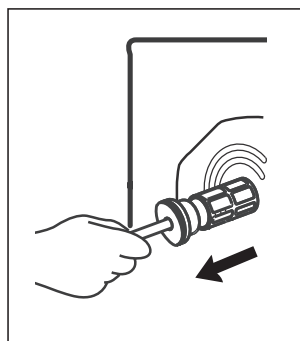
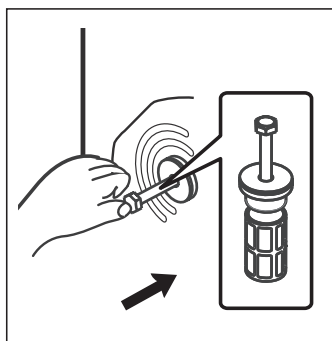
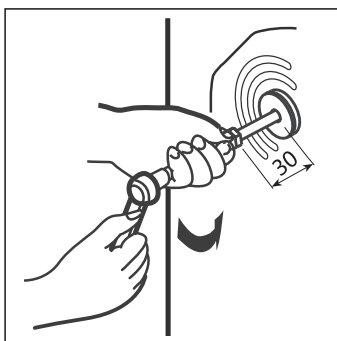


Tip: Uchovejte transportní pojistky na bezpečném místě. Budete je znovu potřebovat při případném stěhování pračky.

Montáž zvukově izolační základové desky


Pro tišší provoz můžete na spodní část pračky připevnit zvukově izolační základovou desku. Tato deska je součástí příslušenství. Její instalace výrazně snižuje hlučnost. Pračka bude pracovat správně i bez ní, ale pro optimální komfort se montáž doporučuje.

1. Odstraňte ochranný papír z oboustranných lepicích pásků po stranách základové desky.
2. Nakloňte pračku přibližně o 30 až 40 stupňů, aby bylo možné desku namontovat. Strana s rovnými výřezy musí směřovat k přední části pračky.
3. Umístěte základovou desku tak, aby výřezy pro nastavitelné nožky byly vpředu.
4. Pevně přitlačte desku rukou v místech s lepicí páskou, aby bezpečně přilnula ke spodní části spotřebiče..

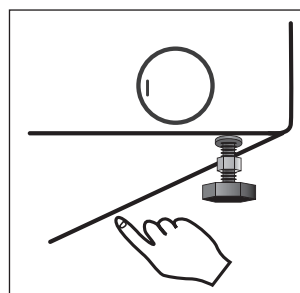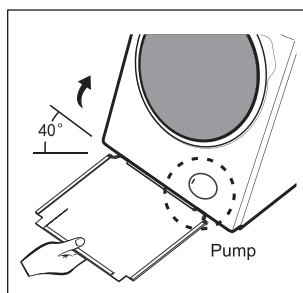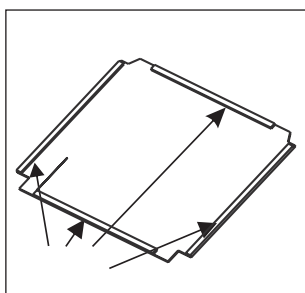


UMÍSTĚNÍ A VYROVNÁNÍ PRAČKY

- Ujistěte se, že je pračka umístěna na stabilním a rovném povrchu, aby pracovala bez vibrací. Umístěte ji v blízkosti odpadu, přívodu vody a elektrické zásuvky.
- Při umísťování spotřebiče ponechte dostatek prostoru a zajistěte, aby byly všechny připojovací body snadno přístupné.
- Vyrovnejte pračku nastavením nožiček. Otáčejte nožičkami ve směru nebo proti směru hodinových ručiček, abyste je zvedli nebo snížili. Použijte k tomu dodaný klíč.

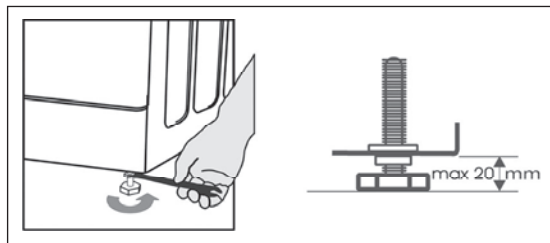

- Poté matice pevně dotáhněte proti spodní části spotřebiče, aby se zabránilo posunutí nožiček.

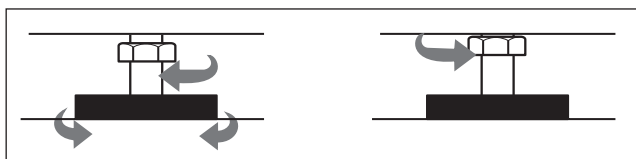

- Zatlačte na každý roh pračky, abyste zjistili, zda se pohybuje. Stabilní poloha zabrání vibracím a hluku.
- Ujistěte se, že je spotřebič připojen do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je přívod vody a odtok správně připojen (viz následující kapitoly).
- Zástrčka musí zůstat snadno přístupná i po instalaci.

⚠ Nikdy nepoužívejte materiály, jako je karton nebo dřevo, k vyrovnání pračky.

⚠ Pokud čistíte pod nastavitelnými nožičkami, dávejte pozor, abyste omylem nezměnili jejich nastavení.

PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY

⚠ Upozornění: Nebezpečí poškození při nesprávné instalaci!

Dodržujte následující pokyny, abyste předešli poškození pračky nebo únikům vody:


- Vždy používejte nové a kompletní přívodní hadice s odpovídajícími přípojkami. Opatřené nebo poškozené hadice okamžitě vyměňte.
- Přívodní hadice včetně těsnění je umístěna uvnitř bubnu pračky.
- Tlak vody v potrubí musí být minimálně 0,1 MPa (1 bar) a maximálně 1 MPa (10 bar).
- Pračku připojujte pouze na kohoutek se studenou vodou. Připojení na teplou vodu není dovoleno.
- Zajistěte, aby hadice po instalaci nebyla zkroucená nebo přelomená.
- Po utažení zkontrolujte, zda jsou hadice a jejich přípojky vodotěsné.
- Pravidelně kontrolujte, zda je přívodní hadice v dobrém stavu.
- Pokud jsou vaše vodovodní trubky nové nebo dlouho nepoužívané, nechte vodu chvíli téct, dokud nebude čistá. Zabráníte tak ucpání nebo poškození pračky.
- Pokud dodaná hadice nepasuje na váš kohoutek, kontaktujte instalatéra — může doporučit vhodnou redukci nebo zpětný ventil.

💡 Pokud pračku připojujete na rozvod pitné vody, zajistěte ochranu proti zpětnému nasátí znečištěné vody (dle DIN EN 1717). Doporučujeme svěřit instalaci, včetně vodního a elektrického připojení, odborníkovi.

1. Připojte jeden konec přívodní hadice k přípojce na zadní straně pračky.
2. Konec s AquaStopem (a) našroubujte na vhodný kohoutek se studenou vodou se závitem 3/4".

Systém AquaStop

Systém AquaStop zabraňuje únikům vody. Pokud se přívodní hadice poškodí, systém automaticky zastaví přívod vody. V takovém případě se kontrolní okénko na krytu AquaStopu zbarví do červena. Dojde-li k tomu, je nutné přívodní hadici vyměnit.

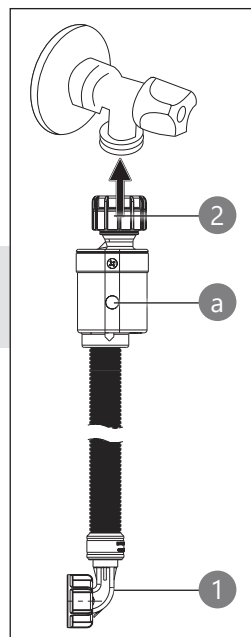


PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚCÍ HADICE




Vypouštěcí hadice se nachází na zadní straně pračky.

- Upevněte vypouštěcí hadici pevně, aby se během praní neuvolnila.
- Vývod vypouštěcí hadice musí být vždy umístěn nad úroveň vody v bubnu:

- Minimální výška: 0,7 m
- Maximální výška: 1,25 m

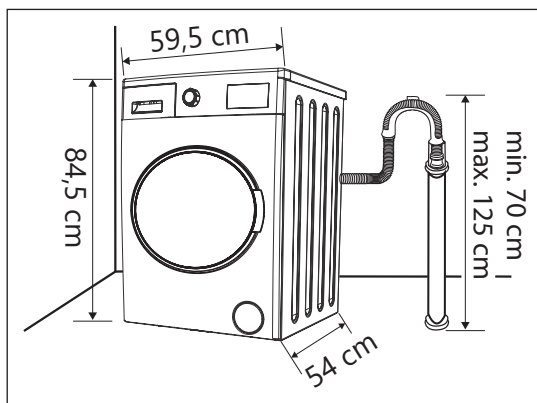

- Nevkládejte hadici příliš hluboko do odpadní trubky. Nechejte dostatek prostoru, aby mohl tlak vody správně odtékat.
- Připojte vypouštěcí hadici k vhodnému odtoku odpadní vody, k sifonu nebo zavěste konec hadice přes okraj umyvadla. V případě potřeby použijte upevňovací držák, abyste hadici bezpečně zajistili..

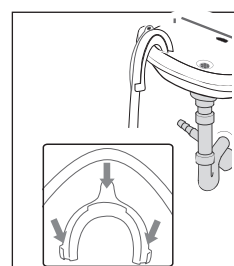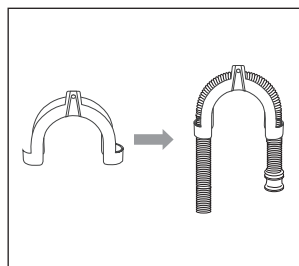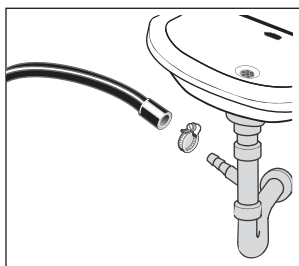

⚠ Poznámka: Kvůli tlaku vody na konci hadice obvykle není možné správně umístit hadici do malého umyvadla.

- Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice nainstalována bez zalomení nebo zkroucení.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

- Po správném připojení přívodu a odtoku vody zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky.
- Zajistěte, aby zásuvka zůstala snadno přístupná pro rychlé odpojení v případě nouze.

PRVNÍ PRACÍ CYKLUS PO INSTALACI

1. Zapojte pračku do zásuvky a otevřete vodní kohoutek.
 2. Nastavte volič programu na ČIŠTĚNÍ BUBNU (90 °C).
 3. Stiskněte tlačítko START/PAUZA pro spuštění programu.
- ⚠ Důležité: Nepřidávejte prací prostředek a nekládejte prádlo do bubnu.

POUŽITÍ

⚠ Nesprávné použití může poškodit spotřebič i vaše prádlo.

- Před praním zkontrolujte oděvy, zda neobsahují cizí předměty, jako jsou mince, kovové části nebo jehly, a odstraňte je.
- Látkové pásky nebo podobné části svažte nebo vložte do pracího sáčku.
- Zapněte zipy, háčky a oka. Zavřete povlaky na polštáře a přikrývky.
- Jemné prádlo, jako jsou podprsenky s kosticemi nebo punčochy, perte v pracím sáčku.
- Prádlo pečlivě roztříďte a řiďte se symboly údržby na štítku.
- Nové oděvy perte poprvé samostatně nebo s podobnými barvami, aby nedošlo k obarvení nebo poškození ostatního prádla.

PŘEHLED PRACÍCH PROGRAMŮ

Prací program	Max. náplň (kg)	Max. otáčky odstředování (rpm)	Dostupné volby						Doporučení pro praní
			Odložený konec	Odstředění	Teplota	Předpírka	Máchání navíc	Intenzivní praní	
Antialergické 40, 60°C	2	1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Praní oděvů odolných vůči vyšším teplotám pro osoby s citlivou pokožkou Alergeny, jako pyl, paraziti a roztoči, jsou odstraněny horkou párou
Péče o dětské prádlo s párou 40, 60, 90°C	2	1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dětské oblečení a spodní prádlo jsou sterilizovány horkou párou
Tmavé prádlo --, 20, 30, 40, 60°C	4	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tmavé bavlněné oděvy nebo snadno udržovatelné tkaniny
Sportovní prádlo --, 20, 30, 40°C	2	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sportovní oblečení
Peří / péřové výrobky --, 20, 30, 40°C	2	600	✓	✓	✓	—	✓	—	Pratelne přikrývky, polštáře ze syntetických vláken a péřové polštáře
Osvěžení 20 °C —	8	1400	✓	✓	—	✓	✓	✓	Osvěžení oděvů, pro lehce znečištěné prádlo nebo pro tkaniny citlivé na srážení
Čištění bubnu 90°C	—	800	✓	—	—	—	—	—	Program čištění bubnu
Bavlna bílá --, 20, 30, 40, 60, 90°C	8	1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Silně nebo středně znečištěné bavlněné nebo lněné prádlo, ručníky (max. 4 kg) Při nízké teplotě: Lehce znečištěné bavlněné nebo lněné prádlo, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky (max. 2 kg) Používejte tekutý prací prostředek
Bavlna barevná --, 20, 30, 40, 60°C	8	1400	✓	✓	✓	✓	✓	—	Lehce až silně znečištěné prádlo. Teplotu lze nastavit individuálně. Řiďte se pokyny na štítcích oděvů. Oblečení nošené přímo na těle perte na 60 °C Lehce znečištěné prádlo je důkladně vypráno při 40 °C
Eco 40-60 —	8	1400	✓	✓	—	—	—	—	Bavlněné prádlo vhodné pro 40 °C nebo 60 °C lze prát společně v jednom programu Tento program se používá k posouzení shody s předpisy EU o ekodesignu
Mix --, 20, 30, 40°C	4,5	1400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bavlněné prádlo, syntetické nebo směsové tkaniny, které lze prát společně, a prádlo označené jako „snadná údržba“ Používejte tekutý prací prostředek
Vlna --, 20, 30, 40°C	2	600	✓	✓	✓	—	✓	—	Vlněné oděvy se symbolem „ruční praní“ na štítku nesmí být prané v pračce

Prací program	Max. náplň (kg)	Max. otáčky odstředování (rpm)	Dostupné volby						Doporučení pro praní
			Odložený konec	Odstředění	Teplota	Předpírka	Máchání navíc	Intenzivní praní	
Super rychlý --, 20, 30, 40°C	1	800	✓	✓	✓	—	✓	—	Lehce znečištěné nebo zpocené bavlněné a lněné oděvy Použijte méně pracího prostředku kvůli krátké době praní. Prádlo rovnoměrně rozložte v bubnu Používejte tekutý prací prostředek
Máchání/Odstředování —	8	1400	✓	✓	—	—	—	—	Program pro máchání s přísadky, např. antistatickými prostředky nebo aviváží U velmi jemných tkanin se doporučuje snížit otáčky odstředování
Odstředování —	8	1400	✓	✓	—	—	—	—	Odstředování, např. po ručním praní

ENERGETICKÁ SPOTŘEBA PRACÍCH PROGRAMŮ

Prací program	Zvolená teplota (°C)	Jmenovitá kapacita (kg)	Maximální teplota bubnu (°C)	Doba trvání programu (h:min)	Spotřeba energie (kWh/cykus)	Spotřeba vody (litry/cykus)	Zbytková vlhkost (%)	Maximální otáčky odstředování
Eco 40–60 – plná náplň	-	8	39	3:38	0,760	60	50	1400
Eco 40–60 – poloviční náplň	-	4	29	2:48	0,390	45	51	1400
Eco 40–60 – 1/4 náplně	-	2	26	2:48	0,220	30	53	1400
Osvěžení 20 °C	20	8	18	1:50	0,230	65	53	1400
Bavlna bílá	60	8	59	3:49	1,550	65	55	1400
Mix	40	4	45	2:18	0,760	50	45	1400
Super rychlý	40	1	40	0:30	0,320	17	58	800

⚠ Doba trvání programu a hodnoty spotřeby energie a vody se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu prádla, zvolených doplňkových funkcích, vlastnostech vodovodní vody a okolní teplotě.

Tipy pro úsporu energie

Pro efektivní používání pračky mějte na paměti následující:


- Nepoužívejte předpírku, pokud je vaše prádlo jen lehce znečištěné. Ušetříte tak elektrickou energii a vodu.
- Nejúspornější programy jsou zpravidla ty s delší dobou trvání a nižšími teplotami.
- Pro menší náplně používejte program rychlého praní.
- Moderní prací prostředky umožňují praní při nízkých teplotách. Proto zvolte program s nízkou teplotou (např. REFRESH 20 °C), abyste šetřili energii.
- Naplněním pračky až do hmotnosti doporučené výrobcem pro každý program šetříte energii i vodu.

POUŽITÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Vždy dodržujte pokyny výrobců aviváže a dalších přísad.

- Pokud používáte předpírku, vložte prací prostředek do přihrádky I.
- Prací prostředek pro hlavní praní patří do přihrádky II.
- Aviváž vložte do prostřední přihrádky zásuvky na prací prostředky, označené symbolem květiny. Bude automaticky přidána během posledního máchání.

⚠ Poznámka: Nikdy nepřidávejte více pracího prostředku, než kolik je uvedeno jako maximum (označení MAX).

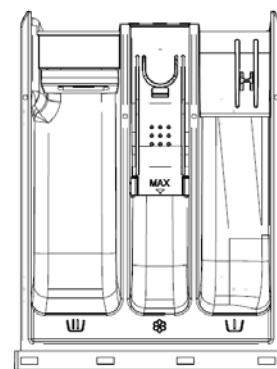

Ekologické praní

Používejte pouze tolik pracího prostředku, kolik je potřeba pro zvolený program.

- Změkčovač vody je nutný pouze v oblastech s tvrdou vodou. Informace o tvrdosti vody získáte u svého místního dodavatele vody.
- Bělidla používejte jen na odolné skvrny nebo bílé prádlo. Vždy zkontrolujte štítek pro údržbu oděvu a pokyny na obalu bělidla.
- Pro programy s nízkou teplotou se doporučuje používat tekutý prací prostředek.

Dávkování pracího prostředku

Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku. Správné množství závisí na míře znečištění, množství prádla a tvrdosti vody.

Nesprávné dávkování může způsobit problémy:

- Příliš málo pracího prostředku:
 - Prádlo zmatní
 - Mohou se tvořit usazeniny tuku
 - Pračka může zarůstat vodním kamenem
- Příliš mnoho pracího prostředku:
 - Nadměrná tvorba pěny
 - Prací prostředek se řádně nevymáchá a prádlo nebude čisté

Manipulace s různým stupněm znečištění

- Odolné skvrny: před praním ošetřete skvrny odstraňovačem skvrn.
- Silně znečištěné prádlo: perte v menších náplních. Použijte o něco více pracího prostředku než obvykle.
- Po praní pracovního oblečení nebo tkanin s vysokou tvorbou žmolků se doporučuje spustit program ČIŠTĚNÍ BUBNU bez prádla, aby se pračka vypláchla.
- Lehce znečištěné prádlo: zvolte program vhodný pro malé množství lehce znečištěného prádla, například OSVĚŽENÍ 20 °C.

VÝPADEK NAPÁJENÍ

Pokud pračka dočasně ztratí napájení, program se nevymaže. Po obnovení napájení pokračuje cyklus tam, kde byl přerušen.

⚠ Poznámka: Během výpadku proudu neotvírejte dvířka.

VKLÁDÁNÍ PRÁDLA

⚠ Přeplněný buben může poškodit pračku i vaše prádlo.

Zkontrolujte maximální náplň v tabulce Přehled pracích programů.

Buben pojme až 8 kg prádla.

Nikdy prádlo do bubnu nenacpávejte — zhorší to výsledky praní.

Vyvážení bubnu

Pračka má automatickou kontrolu nevyváženosti. Pokud není prádlo rovnoměrně rozloženo, zobrazí se na displeji hlášení UNB.

1. Otočte volič programu do polohy VYP  na cca 3 sekundy.
2. Otevřete dvířka a uvolněte prádlo. Rovnoměrně je rozložte po bubnu.
3. Zavřete dvířka, zvolte program ODSTŘEDĚNÍ, případně snižte otáčky.
4. Stiskněte START/PAUZA.
5. V případě potřeby zopakujte původní prací program.

BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK


Během praní zůstávají dvířka automaticky uzamčena. Na displeji se zobrazí symbol uzamčení . Po skončení programu se dvířka odemknou automaticky, obvykle po několika minutách. Doba odemčení závisí na teplotě uvnitř bubnu. Pokud je teplota příliš vysoká, zůstávají dvířka uzamčena déle.

Nouzové otevření dvířek

Pokud se dvířka kvůli výpadku proudu nebo jiné mimořádné situaci neotevřou, lze použít nouzové otevření pomocí páčky umístěné za krytem filtru čerpadla.

⚠ Tuto funkci nepoužívejte, pokud pračka funguje normálně.

1. Před nouzovým otevřením se ujistěte, že: buben se zcela zastavil, teplota uvnitř bubnu není příliš vysoká, hladina vody je pod spodní hranou dvířek. Pokud je hladina vody vyšší, nejprve ji vypustte pomocí vypouštěcí hadice (je-li k dispozici) nebo pomalým povolením filtru.
2. Postup nouzového otevření: Otevřete kryt filtru čerpadla. Pomocí nástroje (např. šroubováku) zatlačte páčku nouzového uvolnění směrem dolů. Poté lze dvířka otevřít.

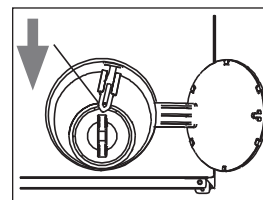

OBSLUHA PRAČKY

Příprava

- Roztřídte prádlo podle typu a barvy. Zapněte knoflíky a zipy, odstraňte kovové přezky a vyprázdněte kapsy. Zapněte povlaky na polštáře a přikrývky. V případě potřeby předem ošetřete skvrny.
- Jemné prádlo a podprsenky vložte do pracího sáčku.
- Zapojte napájecí kabel a otevřete vodní kohoutek.

Otevírání a zavírání dvířek

Pro otevření dvířek zatáhněte za rukojeť. Dvířka zcela otevřete, aby bylo snadné vložit prádlo. Dvířka jemně zavřete, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Volba a spuštění programu

1. Otočte voličem na požadovaný program (viz kapitola Přehled pracích programů).
2. Chcete upravit nastavení? Můžete změnit teplotu nebo otáčky odstředování nebo aktivovat další funkce (viz kapitola Nastavení extra funkcí).
3. Vložte prací prostředek do správné přihrádky.
4. Stiskněte START/PAUZA pro spuštění programu.
5. Po spuštění se na displeji nejprve zobrazí ----. Pračku automaticky zváží náplň a upraví dobu trvání programu. Poté se zobrazí odhadovaná doba (v hodinách a minutách).
6. Průběh programu se následně zobrazuje na displeji.

Pozastavení programu a přidání prádla

- Stiskněte START/PAUZA, abyste program dočasně zastavili.
- Chcete přidat další prádlo? Učiňte tak co nejdříve, ideálně během prvních minut. Kdy lze otevřít dvířka? Pokud symbol bliká , lze dvířka otevřít a prádlo přidat.
- Pokud neblíká , je pozdě na přidání prádla — teplota je již nad 50 °C nebo je program příliš daleko.
- Po zavření dvířek znovu stiskněte START/PAUZA pro pokračování.

 Pauzu lze použít i pro namáčení prádla. Spustíte program, počkejte cca 10 minut, stiskněte START/PAUZA pro pozastavení, po dokončení namáčení znovu stiskněte START/PAUZA.

Konec programu

3. Po dokončení programu se na displeji zobrazí END. Otočte volič do polohy VYP , abyste pračku zcela vypnuli.
4. Vyčkejte, dokud se dvířka automaticky neodemknou. Vyjměte prádlo okamžitě, aby se nezmačkalo.
5. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
6. Uzavřete vodní kohoutek.
7. Nechte dvířka pootevřená a zásuvku na prací prostředek lehce vysunutou — zabráníte vzniku plísní a zápachu.

Po 2 minutách nečinnosti přejde pračka automaticky do pohotovostního režimu.

ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU

Chcete zastavit aktuální program a zvolit jiný?

1. Otočte volič do polohy VYP .
2. Vyberte nový program. (Nepřidávejte další prací prostředek.)
3. Stiskněte START/PAUZA pro spuštění nového programu.

ZRUŠENÍ PROGRAMU / VYPUŠTĚNÍ VODY

Chcete zrušit běžící program? Otočte volič do polohy VYP.

Chcete pouze vypustit vodu z bubny? Nastavte volič na program ODSTŘEDĚNÍ a stiskněte START/PAUZA.

NASTAVENÍ EXTRA FUNKCÍ

 **Poznámka:** Ne všechny funkce jsou dostupné u každého programu. Dostupné volby závisí na zvoleném pracím cyklu.

Nastavení teploty

Stiskněte opakovaně tlačítko TEPLOTA, dokud nevyberete požadovanou hodnotu.

V závislosti na programu můžete zvolit:

-- (studená) | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 60 °C | 90 °C

Symbol -- znamená, že teplotu nelze nastavit ručně.

Nastavení otáček odstředování

Stiskněte opakovaně tlačítko ODSTŘEDĚNÍ a zvolte požadované otáčky (rpm).

Dostupné možnosti (podle programu):

0 (bez odstředování) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400

 Čím vyšší otáčky, tím větší hlučnost, ale prádlo bude sušší.

Předpírka

Použijte funkci Předpírka pro silně znečištěné prádlo. Pomáhá účinněji odstranit odolné skvrny.

Stiskněte tlačítko VOLBY, dokud se nerozsvítí kontrolka PŘEDPÍRKA . Pro dosažení nejlepších výsledků přidejte prací prostředek do přihrádky I (předpírka).

Máchání navíc

Tato funkce přidává před cyklem aviváže jedno dodatečné máchání.

Užitečné, pokud:

- máte alergie nebo citlivou pokožku,
- perete dětské oblečení,
- používáte tekutý škrob místo aviváže (např. pro košile, ubrusy, záclony).

Stiskněte opakovaně tlačítko VOLBY, dokud se nerozsvítí kontrolka MÁCHÁNÍ NAVÍC.

Intenzivní praní

Pokud je prádlo silně znečištěné, aktivujte tuto funkci. Prodlužuje dobu praní a zvyšuje účinnost praní.

Stiskněte tlačítko VOLBY, dokud se nerozsvítí kontrolka INTENZIVNÍ PRANÍ.

DĚTSKÁ POJISTKA

Dětská pojistka zabrání změně nastavení během praní.

 **Poznámka:** Pračku lze stále vypnout otočením voliče programu.

- Aktivace: Stiskněte a držte současně tlačítka TEPLOTA a ODSTŘEDĚNÍ po dobu několika sekund.
- Kontrolka dětské pojistky se rozsvítí. 
- Deaktivace: Po skončení programu nebo v případě chyby se dětská pojistka automaticky vypne. Při manuálním vypnutí a zapnutí pračky se pojistka rovněž resetuje.

VYPNUTÍ ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ

Nemáte rádi pípání? Můžete vypnout zvukové signály pro stisk tlačítek a na konci programu.

 **Upozornění:** Chybová hlášení vždy zůstávají slyšitelná.

- Stiskněte a držte tlačítka ODSTŘEDĚNÍ a OBLÍBENÉ po dobu několika sekund.
- Příslušná kontrolka  se rozsvítí, když jsou signály vypnuté.

ODLOŽENÝ KONEC

Funkce Odložený konec umožňuje nastavit, kdy má praní skončit. Praktické, pokud chcete prát přes noc nebo mít prádlo hotové po návratu domů.

1. Zavřete dvířka pračky.
2. Otočte volič na požadovaný program a případně nastavte další funkce.
3. Stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ KONEC pro aktivaci funkce.
4. Opakovaným stiskem ODLOŽENÝ KONEC nastavte požadovaný čas ukončení — mezi 3 a 24 hodinami. Odložený čas se zobrazí na displeji.

5. Stiskněte START/PAUSE. Pračka přejde do pohotovostního režimu a odpovídající symbol  začne blikat. Prací cyklus se spustí automaticky tak, aby skončil v nastaveném čase. Během praní se na displeji zobrazuje zbývajíc čas.

Zrušení odloženého startu: Před stisknutím tlačítka START/PAUSE otočte voličem na jiný program.

OBLÍBENÉ (FAVOURITES)

6. Nastavte program a případné doplňkové funkce, které chcete uložit.
7. Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko FAVOURITES.
8. Vaše nastavení jsou nyní uložena jako oblíbený program.
9. Stiskněte tlačítko FAVOURITES – uložený program se okamžitě načte. Poté stiskněte START/PAUSE. Odpovídající symbol  se rozsvítí.

 Stisknutím FAVOURITES se uložená nastavení načtou ihned – nezáleží na tom, v jaké poloze se nachází volič programu.

 Lze uložit pouze jedno oblíbené nastavení, nikoliv jedno pro každý program.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

 Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, jako jsou octová kyselina, soda nebo rozpouštědla. Mohou poškodit pračku, zejména povrchy a gumová těsnění.

ČIŠTĚNÍ BUBNU

Každé dva měsíce spusťte program DRUM CLEANING na 90 °C.

Proveďte jej bez prádla a bez pracího prostředku, aby se vnitřek pračky udržel čistý.

Je možné použít vhodný odvápnovač pro pračky – vždy dodržujte pokyny výrobce.

 Ujistěte se, že v bubnu nezůstaly kovové předměty (špendlíky, sponky, mince apod.), protože mohou způsobit rezavé skvrny.

Pro odstranění rezavých skvrn použijte čisticí prostředek bez chlóru a řiďte se pokyny výrobce.

 Nepoužívejte drátěnku ani jiné abrazivní prostředky – mohou poškodit povrch bubnu. Poškozený buben může následně poškodit i vaše prádlo.

ČIŠTĚNÍ DVÍŘEK

Po každém praní otřete vlákna, vlasy, zbytky pracího prostředku nebo nečistoty z gumového těsnění dvířek vlhkým hadříkem.

Jemně odsuňte gumové těsnění a odstraňte případné nečistoty uvnitř.

Vnitřní i vnější stranu dvířek otřete vlhkým hadříkem.

ČIŠTĚNÍ PLÁŠTĚ PRAČKY A OVLÁDACÍHO PANELU

Vnější části pračky a ovládací panel čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným vlažnou mýdlovou vodou.

Dávejte pozor, aby se do elektroniky nedostala vlhkost.

ČIŠTĚNÍ FILTRU ČERPADLA

 Upozornění: Nebezpečí popálení horkou vodou. Voda v odtokovém čerpadle může být ještě horká. Před čištěním vždy vyčkejte, až vychladne.

Filtr čerpadla čistěte přibližně po každých 20 pracích cyklech. Jeho čištění předchází ucpání odtokového systému.

1. Odpojte pračku ze zásuvky. Uzavřete vodovodní kohoutek.
2. Umístěte savý hadřík pod kryt filtru čerpadla.
3. Otevřete kryt filtru čerpadla.
4. Otočte filtrem proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej poté, co vyteče veškerá voda.
5. Odstraňte cizí předměty z filtru i z prostoru čerpadla.
6. Omyjte filtr pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.
7. Vraťte filtr zpět v opačném pořadí. Ujistěte se, že filtr správně zapadne do vybrání v prostoru čerpadla. Utáhněte jej ve směru hodinových ručiček. Bezpečně uzavřete kryt filtru čerpadla.

ČIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍHO VENTILU VODY


Čistěte přívodní ventil vody alespoň jednou měsíčně. Pokud tuto údržbu vynecháte, může dojít k ucpání přívodního systému.

1. Odpojte zástrčku ze zásuvky. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici vody z připojení na zadní straně pračky.
3. Pomocí kleští vyjměte filtr z ventilu a vyčistěte jej.
4. Poté filtr znovu nasadíte na místo.
5. Vyčistěte filtr na druhém konci hadice kartáčkem pod tekoucí vodou.
6. Znovu připojte hadici k přívodu vody na pračku.
7. Hadici opět připevněte k vodovodnímu kohoutku.

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY NA PRACÍ PROSTŘEDEK

Vyčistěte zásuvku na prací prostředek, pokud v ní zůstaly nečistoty nebo zbytky pracího prostředku.

1. Vysuňte zásuvku částečně z dávkovacího prostoru a poté stiskněte dolů západku na zadní straně, aby bylo možné zásuvku zcela vyjmout.
2. Pomocí kartáče na nádobí odstraňte případné zbytky pracího prostředku a vodního kamene z trysek v dávkovacím prostoru.
3. Celou zásuvku na prací prostředek opláchněte pod tekoucí vodou a otřete hadříkem.
4. Poté zásuvku zasuněte zpět do pračky až na doraz.

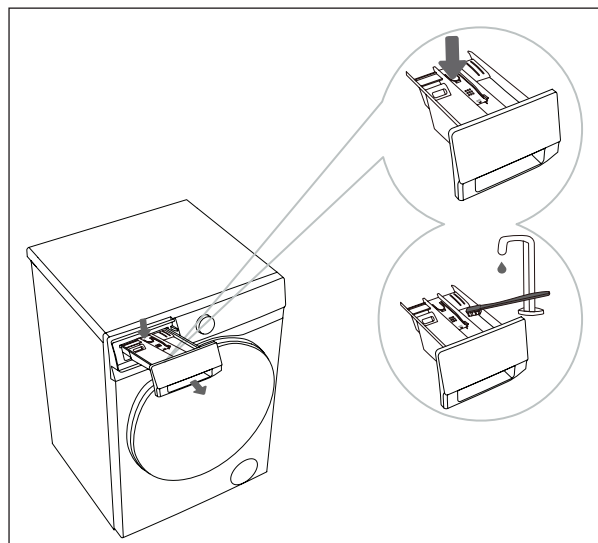

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Během používání mohou nastat problémy. Zkontrolujte v následující tabulce, zda můžete problém vyřešit sami. Jiné opravy nesmí být prováděny svépomocí; v opačném případě zaniká záruka. V případě poruchy kontaktujte náš zákaznický servis nebo autorizovaného odborníka.

PROBLÉMY	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Pračka nefunguje.	• Není napájení.	• Zastrčte zástrčku do zásuvky, zkontrolujte pojistky a napájení.
	• Přívod vody je přerušen.	• Otevřete kohoutek a vyčistěte sítko v přívodní hadici.
	• Dvířka nejsou správně zavřená.	• Správně zavřete dvířka pračky.
	• Program ještě nebyl spuštěn.	• Stiskněte tlačítko START/PAUZA.
Uniká voda.	• Přívodní hadice není správně připevněna.	• Hadici správně připojte.
	• Filtr čerpadla není správně nasazen.	• Zkontrolujte filtr a ujistěte se, že je správně namontován.
Nepříjemný zápach z bubnu.	• Nahromaděné zbytky pracího prostředku.	• Provedte čištění bubnu.
V bubnu není voda.	• Kohoutek je zavřený nebo je aktivován aquastop.	• Otevřete kohoutek a zkontrolujte hadici. V případě potřeby ji vyměňte.

PROBLÉMY	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Špatný výsledek praní.	Nedostatek nebo nesprávné dávkování pracího prostředku.	Dávkujte podle stupně znečištění a tvrdosti vody. Případně proveďte čištění bubnu.
	Zbytky mastnoty / pracích prostředků	Proveďte čištění bubnu.
	Filtr čerpadla je ucpaný.	Vyčistěte filtr čerpadla.
Pračka nenapouští vodu.	Přívod vody je přerušen.	Otevřete kohoutek.
	Program praní ještě nebyl spuštěn.	Zkontrolujte, zda je program správně nastaven.
	Tlak vody je příliš nízký.	Zkontrolujte tlak vody.
	Přívodní hadice není správně připojena, je zkroucená nebo zablokovaná.	Znovu připojte přívodní hadici. Zkontrolujte, zda není hadice zkroucená nebo zablokovaná.
	Dvířka pračky nejsou správně zavřená.	Správně zavřete dvířka pračky.
Voda přitéká a zároveň odtéká.	Odtoková hadice je příliš nízká.	Ujistěte se, že hadice je ve výšce 70–125 cm.
Voda není správně odváděna.	Filtr čerpadla je ucpaný.	Vyčistěte filtr čerpadla.
	Špatně umístěná odtoková hadice.	Ujistěte se, že odtoková hadice je správně namontována a ve výšce 70–125 cm.
Pračka vibruje.	Nebyla odstraněna přepravní ochrana.	Odstraňte přepravní jištění.
	Spotřebič není ve vodorovné poloze.	Vyrovnejte pračku do vodorovné polohy. Pevně utáhněte matice nastavitelných nožek k tělu spotřebiče.
Aviváž není přidávána.	Příhrádka na aviváž je ucpaná.	Vyčistěte příhrádku na aviváž.
V zásobníku na prací prostředek se tvoří pěna.	Příliš mnoho nebo nesprávně dávkovaný prací prostředek.	Použijte méně pracího prostředku a dávkujte podle tvrdosti vody.
Pračka se předčasně zastaví.	Přerušení napájení nebo blokáce přívodu/odtoku vody.	Zkontrolujte napájení a přívod/odtok vody.
Zvuk odtokového čerpadla po čerpání.	Vzduch v odtokovém systému (není závada).	To je normální, není nutná žádná akce.
Krátké pauzy během programu.	Tvorba pěny nebo doplňování vody.	- Pračka automaticky doplňuje vodu. - Pauza vzniká kvůli odstranění přebytečné pěny.

FOUTCODES

FOUTCODE	OORZAAK	OPLOSSING
F01	Nízký tlak vody nebo žádná voda.	- Otevřete kohoutek a zkontrolujte hadici a filtr. - Po odstranění problému stiskněte tlačítko START/PAUZA. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte servis.
F03	Voda se neodčerpává / problém s čerpadlem nebo filtrem.	- Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. - Zkontrolujte čerpadlo, hadici a filtr. - Po odstranění problému stiskněte tlačítko START/PAUZA.
F13	Problém se zámkem dvířek.	- Spustěte program na 20 sekund a odemkněte dvířka pračky, abyste zkontrolovali, zda jsou dvířka zavřená. - Znovu otevřete a zavřete dvířka pračky. - Po odstranění chyby stiskněte tlačítko START/PAUZA.
F14	Problém s odemknutím dvířek.	- Stiskněte tlačítko START/PAUZA. - Dvířka pračky jsou odemknutá. Alarm je deaktivován. - Spotřebič můžete také vypnout (otočením otočného knoflíku do polohy VYPNUTO). - Poté zvolte program. Alarm je deaktivován.
F24	Přetečení nebo příliš mnoho pěny.	- Použijte méně pracího prostředku. - Nastavte otočný knoflík na několik sekund do polohy VYPNUTO. Poté zvolte program ODSTŘEDOVÁNÍ s otáčkami nastavenými na 0 pro odčerpání vody.
UNB	Nevyváženost bubnu.	Nepřeplňujte buben. Prádlo ručně rovnoměrně rozložte.
F04–F98	Chyba elektroniky.	- Nastavte otočný knoflík na několik sekund do polohy VYPNUTO. - Po odstranění problému stiskněte tlačítko START/PAUZA. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servis.

SPECIFIKACE

Model	DO95102WM
Jmenovité napětí	220-240V~ 50Hz
Příkon - Příkon ohřevu - Výkon motoru	1800W 1500W 300W
Kapacita praní	8 kg
Max. rychlost odstředování	1400 RPM
Čistá hmotnost	58 kg
Rozměry (Š x H x V)	59,5 x 54 x 84,5 cm
Tlak vody	0,1 - 1,0 MPa
Třída ochrany	IPX4


SMĚRNICE



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržáním tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

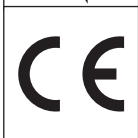

Tento spotřebič vyhovuje všem evropským požadavkům na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

Evropské prohlášení je uloženo u výrobce v Belgii a je možné si ho vždy vyžádat na adrese info@linea2000.be



WEBSHOP

NL

Op zoek naar extra accessoires of is er een onderdeel stuk?

BESTEL de originele DOMO-accessoires en -onderdelen via onze webshop.

FR

À la recherche d'accessoires supplémentaires ou une pièce est cassée ?

COMMANDEZ d'authentiques accessoires et pièces DOMO via notre webshop.

DE

Auf der Suche nach zusätzlichen Zubehörteilen oder ist ein Geräteteil defekt?

BESTELLEN SIE die DOMO Original-Zubehör und -Ersatzteile über unseren Webshop.

EN

Looking for extra accessories or you have a broken piece?

ORDER the original DOMO accessories and parts on our webshop.



Webshop

