

TESLA

TESLA SOUND RB150

Radiobudík s bezdrátovou
nabíjecí základnou



uživatelská příručka CZ/SK

Úvod do provozu

- 1. První spuštění:** po vybalení a připojení napájecího kabelu, dlouhým stisknutím tlačítka napájení spustíte přístroj. V tomto okamžiku LED indikátor na předním displeji svítí po dobu 1 sekundy pro samokontrolu, aby bylo zajištěno normální používání obrazovky displeje. Po normálním zobrazení se rozsvítí indikátor napájení.
- 2. Nastavení hodin:** stisknutím tlačítka napájení vstoupíte do programu nastavení hodin, když se na displeji zobrazí kontrolka LED 00:00 (výchozí formát hodin je 24 hodin). V tomto okamžiku začne blikat ukazatel hodin (00:), pomocí tlačítka „+“ nebo „-“ nastavte správný počet hodin (00–23), poté krátkým stisknutím tlačítka M přepněte do nastavení minut, v tuto chvíli začne blikat ukazatel minut (:00). Pro nastavení použijte opět tlačítka „+“ nebo „-“ a nastavte správný počet minut (00–59), stiskněte klávesu M pro potvrzení. Pro pozastavení stiskněte M po dobu 3 sekund, přístroj automaticky dokončí výchozí nastavení a vrátí se na rozhraní zobrazení domovské obrazovky.
- 3. Nastavení alarmu:** po potvrzení, že se čas zobrazuje správně, přepněte stisknutím tlačítka M na nastavení alarmu 1 (opětovným stisknutím tlačítka M přepněte na nastavení alarmu 2). V tuto chvíli bude logo budíku 1 nebo budíku 2 blikat. Stisknutím tlačítka napájení přejděte do nastavovacího programu (stejný jak pro budík 1 tak i 2).
 - 3.1. Nastavení časování alarmu:** ukazatel hodin (00:) začne blikat, nastavte na správný počet hodin (00–23) pomocí tlačítka „+“ nebo „-“, poté přepněte pro nastavení minut stisknutím klávesy M. V tuto chvíli bliká ukazatel minut (:00).
 - 3.2. Výběr typu alarmu:** toto přednastavení přístroje má na výběr 5 druhů zvukových alarmů a nebo funkci buzení pomocí FM rádia (alarm 6). Typ zvonění nastavíte pomocí klávesy „+“ nebo „-“ Výchozí

program je 01. Vyberte OK a stiskněte M pro vstup do dalšího nastavení.

3.3. ZAP/VYP alarmu: „ZAP“ nebo „VYP“ alarmu lze vybrat pomocí tlačítek „+“ nebo „-“. Je-li vybráno „ZAPNUTO“, po ukončení nastavení se rozsvítí ikona příslušného budíku 1 nebo 2, který ukazuje, že budík byl nastaven úspěšně. Při výběru „VYPNUTO“ příslušná ikona budíku nesvítí. Stiskněte M pro vstup do dalšího nastavení.

3.4. Nastavení cyklu alarmu: pomocí tlačítka „+“ nebo „-“ lze vybrat cyklus alarmu, který bude zvonit JEDEN den (ONE) nebo VŠECHNY dny (ALL). Pokud je vybrána možnost „ONE“, budík bude zvonit po dobu 30 sekund a poté se automaticky ukončí, když neproběhne žádná operace. Když vyberete možnost „VŠE“, zazvoní každý den v danou dobu.

3.5. Po provedení výše uvedených kroků v pořadí stiskněte klávesu M pro potvrzení nebo pozastavení po dobu 3 sekund a nastavení se automaticky dokončí a vrátí se na domovskou obrazovku.

4. Použití tlačítka SNOOZE:

4.1. Nastavení SNOOZE jedním tlačítkem: když se spustí alarm, stiskněte SNOOZE pro vstup do režimu SNOOZE (režim opakovaného buzení), jednou (nebo stiskněte kterékoli jiné tlačítko pro ukončení režimu SNOOZE). O pět minut později zazvoní budík znovu.

4.2. Úprava jasu displeje: stisknutím tlačítka „SNOOZE“ můžete upravit jas displeje na požadovanou úroveň, a to v několika krocích. Po každém jednom stisknutí tlačítka SNOOZE se úroveň jasu zvýší. Pokud po dobu 15 sekund nedojde k žádné klávesové aktivaci, přístroj automaticky ukončí nastavení a zachová si obecné nastavení displeje.

4.3. Tovární nastavení: když je na displeji zobrazen aktuální čas, stiskněte tlačítko „SNOOZE“ a držte ho po dobu 5 sekund pro obnovení továrního nastavení a vše je nastaveno na nulu.

- 5. Přehrávání a buzení FM rádiem:** při použití funkce přehrávání FM a buzení přehráváním FM, připojte přístroj k napájení pomocí USB kabelu (není součástí dodávky).
- 5.1.** Dlouze stiskněte klávesu M pro volbu vysílání FM (ikona FM svítí), krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP pro automatické vyhledávání FM stanic, po prohledání všech FM stanic, začne přístroj přehrávat první nalezenou stanicí. Dlouhým stisknutím tlačítka M opustíte funkci FM vysílání a vrátíte se do zobrazení hodin.
 - 5.2.** Při přehrávání FM rádia, stiskněte tlačítko „+“ pro další stanicí; dlouhým stisknutím „+“ zvýšíte hlasitost; stisknutím tlačítka „-“ přejdete na předchozí stanicí; dlouhým stisknutím „-“ hlasitost snížíte. Stiskem tlačítka ZAP/VYP spustíte vyhledávání.
 - 5.3.** Při nastavování budíku 1 nebo 2 přepněte do polohy „6“ ve výběru budíku, aby se automaticky nastavila funkce přehrávání FM při buzení.
- 6. Funkce nabíjení:** pro správnou funkci nabíjení (USB nebo bezdrátové), vždy připojte napájecí kabel USB-C (DC5V 2A) do přístroje a použijte USB adaptér nejlépe s rychlonabíjením standardu QC 3.0. Takto bude zajištěno dostatek energie pro správnou funkci bezdrátového nabíjení.
- 6.1** Když se zařízení nabíjí, jas displeje se přepne do režimu tmavého světla a tento stav udržuje, stisknutím libovolné klávesy aktivujete jasný displej.
 - 6.2.** Pro správnou funkčnost bezdrátového nabíjení musí být zařízení s funkcí bezdrátového nabíjení (například mobilní telefon) umístěno na střední část horní plochy přístroje.
 - 6.3.** Když je přístroj připojen k napájení pomocí USB-C kabelu, v pravém horním rohu přístroje se rozsvítí červený LED indikátor – bezdrátové nabíjení je připraveno k použití. Při nabíjení se LED indikátor rozsvítí zeleně – bezdrátové nabíjení probíhá.

6.4. Během bezdrátového nabíjení může být současně použito USB rozhraní na zadní části přístroje, které lze použít k nabíjení mobilních zařízení pomocí nabíjecího kabelu.

7. Místní varování:

7.1. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, stisknutím tlačítka napájení přejděte do provozního režimu na pozadí, abyste zajistili normální životnost produktu.

7.2. Chraňte přístroj proti slunečnímu záření, proti vlhkosti, proti korozi, proti pádu, proti tlaku. Může ovlivnit provoz přístroje či jeho životnost.

8. Funkce automatické opravy softwaru přístroje: pokud dojde k abnormálnímu provoznímu režimu v průběhu používání, nebo zablokování provozu (přístroj zamrzne), dlouze stiskněte tlačítko ZAP/VYP (asi 8 sekund, v tuto chvíli nelze odpojit napájení), přístroj automaticky přejde do režimu továrního nastavení.

Plocha pro bezdrátové nabíjení
včetně indikátoru




Přední displej

Indikátor nabíjení

Krátký stisk v režimu budíku:
odložené zvonění po 5 minutách
Krátký stisk v ostatních režimech:
ovládání jasu displeje

1. Režim FM rádia:
krátký stisk – automatické vyhledávání
dlouhý stisk – zpět do režimu hodin
2. Režim hodin:
krátký stisk – nastavení hodin
dlouhý stisk – zpět do režimu hodin
3. Tlačítko ZAP/VYP

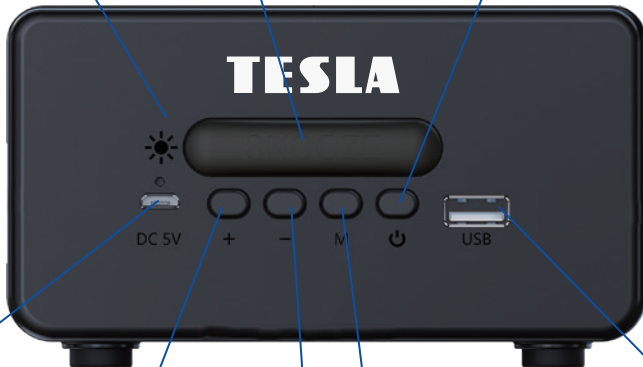

Nabíjecí konektor
USB-C

1. V režimu FM rádia:
krátký stisk – další stanice
dlouhý stisk – zvýšení hlasitosti
2. Režim hodin:
krátký stisk – o jeden více
dlouhý stisk – zvýšení

1. Dlouhý stisk:
ZAP/VYP režim FM rádia
2. Režim hodin:
krátký stisk – nastavení budíku/přepínání
dlouhý stisk – přepnutí mezi buzením Tón/FM rádio

Konektor pro nabíjení
USB kabelem

1. V režimu FM rádia:
krátký stisk – další stanice
dlouhý stisk – zvýšení hlasitosti
2. Režim hodin:
krátký stisk – o jeden více
dlouhý stisk - zvýšení

Úvod do prevádzky

- 1. Prvé spustenie:** po vybalení a pripojenie napájacieho kábla, dlhým stlačením tlačidla napájania spustíte prístroj. V tomto okamihu LED indikátor na prednom displeji svieti po dobu 1 sekundy pre samokontrolu, aby bolo zaistené normálne používanie obrazovky displeja. Po normálnom zobrazení sa rozsvieti indikátor napájania.
- 2. Nastavenie hodín:** stlačením tlačidla napájania vstúpite do programu nastavenie hodín, keď sa na displeji zobrazí indikátor LED 00:00 (predvolený formát hodín je 24 hodín). V tomto okamihu začne blikať ukazovateľ hodín (00:), pomocou tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte správny počet hodín (00–23), potom krátkym stlačením tlačidla M prepnite do nastavenia minút, v túto chvíľu začne blikať ukazovateľ minút (:00). Pre nastavenie použite opäť tlačítka „+“ alebo „-“ a nastavte správny počet minút (00–59) stlačte klávesu M pre potvrdenie. Pre pozastavenie stlačte M na 3 sekundy, prístroj automaticky dokončí predvolené nastavenia a vráti sa na rozhraní zobrazenie domovskej obrazovky.
- 3. Nastavenie alarmu:** po potvrdení, že sa čas zobrazuje správne, prepnite stlačením tlačidla M na nastavenie alarmu 1 (opätovným stlačením tlačidla M prepnite na nastavenie alarmu 2). V túto chvíľu bude logo budíka 1 alebo budíka 2 blikať. Stlačením tlačidla napájania prejdite do nastavovacieho programu (rovnaký pre budík 1 tak i 2).
 - 3.1. Nastavenie časovanie alarmu:** ukazovateľ hodín (00:) začne blikať, nastavte na správny počet hodín (00–23) pomocou tlačidla „+“ alebo „-“, potom prepnite na nastavenie minút stlačením klávesu M. V túto chvíľu bliká ukazovateľ minút (:00).
 - 3.2. Výber typu alarmu:** toto prednastavenie prístroja má na výber 5 druhov zvukových alarmov a funkciu budenia pomocou FM rádia (alarm 6). Typ zvonenia nastavíte pomocou klávesy „+“ alebo

„-“ predvolený program je 01. Vyberte OK a stlačte M pre vstup do ďalšieho nastavenia.

3.3. ZAP/VYP alarmu: „ZAP“ alebo „VYP“ alarmu môžu vybrať tlačidlami „+“ alebo „-“. Ak je vybrané „ZAPNUTÉ“, po ukončení nastavenia sa rozsvieti ikona príslušného budíka 1 alebo 2, ktorý ukazuje, že budík bol nastavený úspešne. Pri výbere „VYPNUTÉ“ príslušná ikona budíka nesvieti. Stlačte M pre vstup do ďalšieho nastavenia.

3.4. Nastavenie cyklu alarmu: Pomocou tlačidla „+“ alebo „-“ je možné vybrať cyklus alarmu, ktorý bude zvonit' JEDEN deň (ONE) alebo VŠETKY dni (ALL). Ak je vybraná možnosť „ONE“, budík bude zvonit' po dobu 30 sekúnd a potom sa automaticky ukončí, keď neprebehne žiadna operácia. Keď vyberiete možnosť „VŠETKO“, zazvoní každý deň v danú dobu.

3.5. Po vykonaní vyššie uvedených krokov v poradí stlačte klávesu M pre potvrdenie alebo pozastavenie po dobu 3 sekúnd a nastavenia sa automaticky dokončí a vráti sa na domovskú obrazovku.

4. Použitie tlačidla SNOOZE:

4.1. Nastavenie SNOOZE jedným tlačidlom: keď sa spustí alarm, stlačte SNOOZE pre vstup do režimu SNOOZE (režim opakovaného budenia), raz (alebo stlačte ktorékoľvek iné tlačidlo pre ukončenie režimu SNOOZE). O päť minút neskôr zazvoní budík znova.

4.2. Úprava jas displeja: stlačením tlačidla „SNOOZE“ môžete upraviť jas displeja na požadovanú úroveň, a to v niekoľkých krokoch. Po každom jednom stlačení tlačidla SNOOZE sa úroveň jas zvýši. Pokiaľ počas 15 sekúnd nedôjde k žiadnej klávesovej aktivácii, prístroj automaticky ukončí nastavenie a zachová si všeobecné nastavenie displeja.

4.3. Továrenské nastavenia: keď je na displeji zobrazený aktuálny čas, stlačte tlačidlo „SNOOZE“ a držte ho po dobu 5 sekúnd pre

obnovenie továrenského nastavenia a všetko je nastavené na nulu.

- 5. Prehrávanie a budenie FM rádiom:** pri použití funkcie prehrávania FM a budenie prehrávaním FM, pripojte prístroj k napájaniu pomocou USB kábla (nie je súčasťou dodávky).
 - 5.1.** Dlhو stlačte klávesu M pre voľbu vysielanie FM (ikona FM svieti), krátko stlačte tlačidlo ZAP/VYP pre automatické vyhľadávanie FM staníc, po prehľadaní všetkých FM staníc, začne prístroj prehrávať prvú nájdenú stanicu. Dlhým stlačením tlačidla M opustíte funkciu FM vysielania a vrátite sa do zobrazenia hodín.
 - 5.2.** Pri prehrávaní FM rádia, stlačte tlačidlo „+“ pre ďalšiu stanicu; dlhým stlačením „+“ zvýšite hlasitosť; stlačením tlačidla „-“ prejdete na predchádzajúcu stanicu; dlhým stlačením „-“ hlasitosť znížite. Stlačením tlačidla ZAP/VYP spustíte vyhľadávanie.
 - 5.3.** Pri nastavovaní budíka 1 alebo 2 prepnite do polohy „6“ vo výbere budíka, aby sa automaticky nastavila funkcia prehrávania FM pre budenie.
- 6. Funkcia nabíjania:** Pre správnu funkciu nabíjania (USB alebo bezdrôtové), vždy pripojte napájací kábel USB-C (DC5V 2A) do prístroja a použite USB adaptér najlepšie s rychlonabíjaním štandardu QC 3.0. takto bude zaistené dostatok energie pre správnu funkciu bezdrôtového nabíjania.
 - 6.1** Keď sa zariadenie nabíja, jas displeja sa prepne do režimu tmavého svetla a tento stav udržuje, stlačením ľubovoľného klávesu aktivujete jasný displej.
 - 6.2.** Pre správnu funkčnosť bezdrôtového nabíjania musia byť zariadenie s funkciou bezdrôtového nabíjania (napríklad mobilný telefón) položené na strednú časť hornej plochy prístroja.
 - 6.3.** Keď je prístroj pripojený k napájaniu pomocou USB-C kábla, v pravom hornom rohu prístroja sa rozsvieti červený LED indikátor – bezdrôtové nabíjanie je pripravené na použitie. Pri nabíjaní sa LED

indikátor rozsvieti zeleno – bezdrôtové nabíjanie prebieha.

6.4. Počas bezdrôtového nabíjania môže byť súčasne použité USB rozhranie na zadnej časti prístroja, ktoré možno použiť na nabíjanie mobilných zariadení pomocou nabíjacieho kábla.

7. Miestne varovanie:

7.1. Pokiaľ prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, stlačením tlačidla napájania prejdite do prevádzkového režimu na pozadí, aby ste zaistili normálne životnosť produktu.

7.2. Chráňte prístroj proti slnečnému žiareniu, proti vlhkosti, proti korózii, proti pádu, proti tlaku. Môže ovplyvniť prevádzku prístroja či jeho životnosť.

8. Funkcia automatickej opravy softvéru stroja: ak dôjde k abnormálnemu prevádzkovému režimu v priebehu používania, alebo zablokovanie prevádzky (prístroj zamrzne), dlho stlačte tlačidlo ZAP/VYP (asi 8 sekúnd, v tejto chvíli nedá odpojiť napájanie), prístroj automaticky prejde do režimu továrenského nastavenia.

Plocha pre bezdrôtové nabíjanie vrátane indikátora



Predný displej



www.tesla-electronics.eu