

# Haier

**HFZ 136AA**

**Mraznička**



**CE**

**Návod k použití**

Vážený zákazníku

Děkujeme, že jste si vybral tento produkt, navržený a vyrobený tak, aby splňoval požadavky moderního způsobu života. Tento spotřebič Vám zajistí spoustu let bezproblémového provozu a maximální funkčnost k Vaší úplné spokojenosti. Tento návod k obsluze je určen pro několik různých spotřebičů. Proto se mezi jednotlivými modely mohou vyskytnout menší rozdíly.

## Obsah

Bezpečnostní upozornění.....	3
Popis zařízení.....	6
Ovladač.....	6
Použití spotřebiče.....	7
Uvedení spotřebiče do provozu.....	8
Instalace.....	8
Nakupování mražených potravin.....	9
Mražení čerstvých potravin.....	9
Rozmrazování mražených potravin.....	10
Čištění a údržba.....	11
Odmrazování mrazničky.....	11
Tipy a triky na použití.....	11
Předcházení drobným poruchám.....	12
Technické specifikace.....	13

Před uvedením spotřebiče do provozu si prosím přečtěte tento návod k použití. Uschovejte tento návod k dalšímu použití. Zkontrolujte, zda spotřebič obsahuje všechna příslušenství uvedená v tomto návodu.

# Bezpečnostní upozornění

## Symboly



Obecné rady pro optimální provoz spotřebiče



Obecné nebezpečí



Horké povrchy

## Než uvedete spotřebič do provozu

- Pročtete si pozorně návod k použití a k montáži před instalací, zapnutím a používáním přístroje! Tento návod obsahuje důležité informace týkající se instalace, použití a údržby spotřebiče. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí, případně pro další majitele spotřebiče v případě dalšího prodeje výrobku.



Pokud je spotřebič přepravován v horizontální poloze, olej z kompresoru může zatéct do chladicího okruhu. Proto ponechte spotřebič po dobu 12 hodin před zapnutím ve vertikální poloze, aby olej natekl zpět do kompresoru.



Po vybalení spotřebič pečlivě prohlédněte, zda není nikterak poškozen. Přesvědčte se také, že kabel není poškozen. Zjistíte-li nějaké závady, vypněte spotřebič a kontaktujte prodejce nebo v případě poškozeného přívodního kabelu servisní centrum. Pokud je přístroj a všechny jeho součásti v pořádku, nainstalujte podle pokynů v příslušné kapitole.

- Při instalaci spotřebiče na místo, popř. při posouvání spotřebiče, by mohlo dojít k jeho promáčknutí nebo poškození přívodního kabelu. Zkontrolujte, zda přívodní kabel nikde nepřekáží.
- Před připojením spotřebiče ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že kapacita systému odpovídá údajům uvedených na výkonnostním štítku spotřebiče.
- Jakékoliv úpravy domácí elektroinstalace nezbytné pro připojení spotřebiče mohou být provedeny pouze odborným pracovníkem.









Přesouváte-li spotřebič z jeho obvyklé pozice, je nutné si uvědomit, že i když jste odpojili přívodní kabel, součásti na zadní straně spotřebiče mohou být ještě po určitou dobu velmi horké.



Tento spotřebič není určen pro vestavby. Nezakrývejte nebo nezastavujte otvory přívodu a odvodu vzduchu. Nedostatečné odvětrání způsobí špatnou funkci a poškození spotřebiče.

## Provoz přístroje



- Používejte spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití, pro uchovávání nebo zmrazování potravin a k přípravě ledu.
- Teplota uvnitř mrazničky může mírně stoupat nebo klesat, tato zařízení nejsou proto vhodná k uchovávání výrobků (např. léků), které vyžadují stabilní teplotu.

-  Nepoužívejte uvnitř spotřebiče žádné další elektrospotřebiče (např. topná tělesa, elektrické zmrazlinové strojíky atd.) Hrozí nebezpečí výbuchu!
-  Neukládejte do mrazničky potraviny s hořlavými hnacími plyny (např. spreje) a žádné výbušné, kontaminující nebo těkavé látky. Hrozí nebezpečí výbuchu!
-  Neskladujte v mrazicím prostoru tekutiny v lahvích a plechovkách (zejména nápoje s obsahem oxidu uhličitého). Láhve a plechovky mohou prasknout!
  - Vysokoprocentní alkohol ukládejte jen s pevným uzávěrem a ve svislé poloze.
  - Nepoužívejte podstavec, zásuvky, dvířka spotřebiče atd. jako stupátko nebo jako opěrku. Hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození spotřebiče.
  - Dbejte na to, aby se plastové součásti spotřebiče a těsnění dveří neznečistilo olejem nebo tukem. Plastové součásti a těsnění se pak stávají porézní.
  - Nekonzumujte zmrazené potraviny ihned po vyjmutí z mrazicího prostoru. Hrozí nebezpečí omrzlin!
-  Vyhněte se delšímu kontaktu rukou se zmrazenými potravinami, ledem nebo odpařovacími trubkami. Hrozí nebezpečí omrzlin a přimrznutí!
-  Nedoporučujeme vkládat horké tekutiny nebo jídla dovnitř mrazničky a plnit nádoby až po okraj.
-  Nepokládejte na mrazničku křehké, těžké nebo nestabilní předměty.

## Děti v domácnosti

- Nikdy nenechávejte obaly a jejich součásti dětem. Hrozí nebezpečí otravy nebo udušení skládacími kartony a fóliemi!
- Tento spotřebič není žádnou hračkou pro děti!
- U spotřebičů se zámkem na dveřích: nenechávejte klíče v dosahu dětí!
- Pokud již mrazničku nebudete používat, demontujte dvířka, těsnění, police a uložte je na bezpečné místo. Předejete tak nebezpečí uvíznutí dítěte uvnitř mrazničky.

## Údržba a čištění

-  Dříve než začnete s pravidelnou nebo mimořádnou údržbou, odpojte přívodní kabel spotřebiče nebo vypínejte jištění. Netahejte nikdy za síťový přívodní kabel, ale vždy přímo za vidlici.
-  Nepoužívejte mechanická ani jiná zařízení, mimo zařízení doporučených výrobcem, k tomu, abyste urychlili proces rozmrazování.
  - Neodmrazujte nebo nečistěte spotřebič pomocí parního čistícího přístroje! Pára může vniknout do elektrických součástí spotřebiče, kde by mohlo dojít ke zkratu. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem!
  - Zmrzlou vrstvu ledu a přimrzlé potraviny neodstraňujte nožem nebo ostrým předmětem. Můžete tím poškodit trubky na chladicím médium. Při úniku chladicího média může dojít k poranění očí, nebo se může vznítit.

## Všeobecné pokyny

- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o použití zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením nehrály.
- Tento spotřebič je otestován v souladu se směrnicemi platnými v Evropské Unii.
- Těsnost chladicího okruhu je přezkoušena.
- Tento výrobek odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením pro elektrické spotřebiče platným v Evropské Unii.

## Technická bezpečnost



Spotřebič obsahuje chladicí plyn, ISOBUTHAN (R600a). Spotřebič přepravujte či přesouvejte jen s maximální opatrností, vyhněte se nadměrným nárazům a otřesům, aby nedošlo k poškození spotřebiče. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu a možnému úniku chladicího plynu, vzniká riziko výbuchu, který může být vyvolán jiskrou nebo plameny. Pokud spotřebič vykazuje známky poškození, nesmí být uveden do provozu. V takovém případě kontaktujte servisní centrum, vyvětrejte místnost, kde je zařízení umístěno a zamezte šíření plamenů nebo jiným zásahům do zařízení.



Čím více je ve spotřebiči chladicího média, tím větší musí být místnost, kde spotřebič stojí. V malých místnostech se může při poškození chladicího potrubí vytvořit vznětlivá směs plynu a vzduchu.

## Bezpečnostní pokyny pro plyn R600a

### Opatření v případě nenadálého úniku

Pokud lze větrat, nechte materiál odpařit.

### Vlastnosti plynu

Plyn je vysoce hořlavý, je nutno zcela vyloučit kontakt s otevřeným ohněm a horkými povrchy. Protože je plyn R600a těžší než vzduch, může docházet k jeho vysoké koncentraci u země, kde je větrání slabé.

## První pomoc

### Vdechnutí

Odvedte zasaženou osobu ze zamořeného prostoru na teplé, dobře větrané místo. Dlouhodobý pobyt v zamořeném území může způsobit dušení, případně ztrátu vědomí. Pokud je to nutné, zaveďte umělé dýchání a v mimořádně vážné situaci, pod odborným lékařským dohledem, podejte kyslík.


### Kontakt s pokožkou

Při nahodilém kontaktu s pokožkou nedojde k ohrožení zdraví, raději důkladně omyjte postižené místo. Tekutý postřík nebo rozprášená tekutina mohou způsobit omrzliny, omyjte postižené místo velkým množstvím vody a přivolejte ošetřujícího lékaře.


## Kontakt s očima

Pokud jsou zasaženy oči, vymyjte je velkým množstvím vody, snažte se přitom mít oči otevřené, a co nejdříve zavolejte specializovaného lékaře. Pokud dojde ke styku s plynem nebo vdechnutí plynu R600a, kontaktujte svého lékaře.

## Popis zařízení

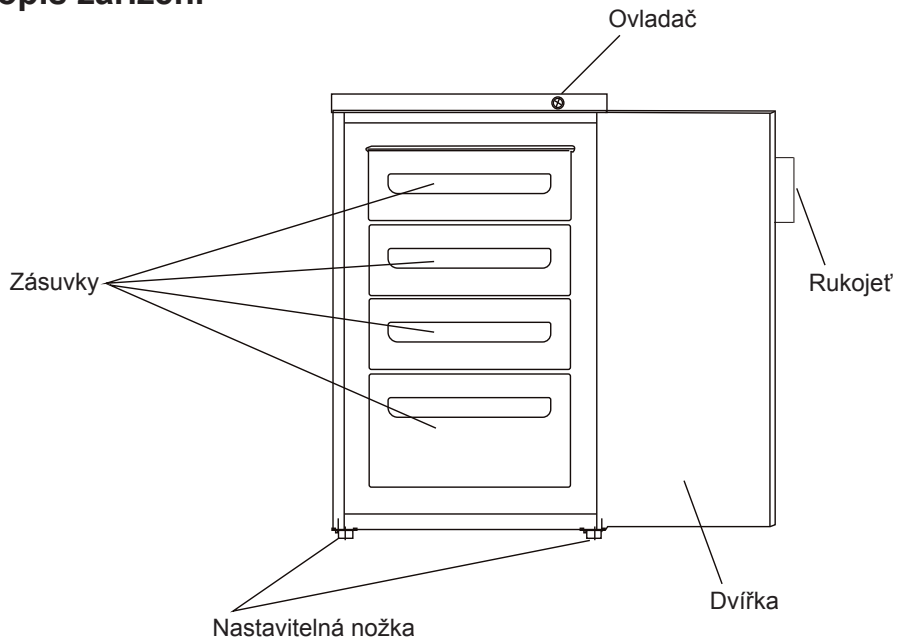

## Ovladač

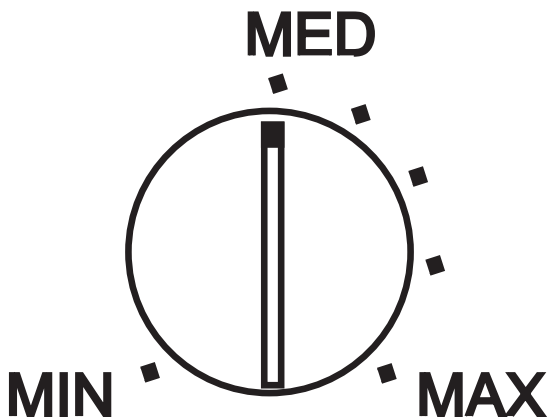

## Použití spotřebiče



Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití, zejména pro skladování potravin.

Tento spotřebič je určen k provozu při mírných teplotách v rozmezí 16 °C až 32 °C.

V případě překročení těchto teplot, tj. při vyšších nebo nižších, nebude spotřebič fungovat správně. Při dlouhodobém překročení teploty, kdy teplota v mrazničce stoupne nad -18°, může dojít ke znehodnocení uložených potravin.

### Před uvedením do provozu

Odstraňte všechny bezpečnostní pásky.

Spotřebič uvnitř umyjte vlažnou vodou s jedlou sodou (5 ml na 0,5 l vody). Nepoužívejte mýdlo ani čisticí prostředky, protože by se vám nemuselo podařit odstranit jejich pach. Spotřebič zcela vysušte.

### Vyrovnaní mrazničky

Zajistěte, aby byla mraznička vyrovnaná. Použijte vyvažovací nožky vpředu. Pokud mraznička není vyrovnaná, ovlivní to dvířka a zarovnání magnetických zámků.

### Ovládání termostatem

Termostat umístěný na ovládacím panelu reguluje teplotu mrazničky.

Poloha „Min“ - chladná

Poloha „Max“ - nejchladnější

Kompresor poběží nepřetržitě.

Teplotu ovlivňuje:

- pokojová teplota;
- četnost otevírání dvířek;
- množství uskladněných potravin;
- umístění spotřebiče.

Abyste zvolili správnou teplotu mrazničky, zvažte všechny tyto faktory.




Zajistěte, aby si děti nehrály s přístrojem.



Nepoužívejte čisticí prostředky, drsné čisticí prášky, vysoce parfémované čisticí prostředky, vosky ani prostředky obsahující alkohol.

## Uvedení spotřebiče do provozu

1. Nechte spotřebič po jeho instalaci asi 2 hodiny stát.
2. Spotřebič zapojte do zásuvky a zapněte zdroj energie.
3. Otočte termostat na vámi požadované nastavení. Pro běžný provoz je obvykle vhodné nastavení MEDIUM (Střední nastavení) (MED viz termostat).
4. Nechte spotřebič asi 4 hodiny zapnutý, aby dosáhl vámi nastavené teploty, než do něj uložíte potraviny.

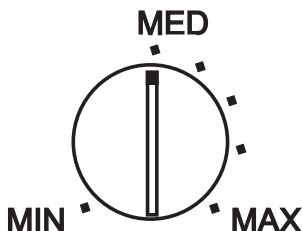

## Instalace

### Nastavení spotřebiče

Spotřebič nenechávejte v místnosti, ve které teplota v noci klesá pod 16 °C, zejména v zimě, protože je určen k použití při pokojových teplotách v rozmezí +16 °C až +32 °C. Při nižších teplotách spotřebič nemusí fungovat, čímž se zkrátí životnost uložených potravin.

Spotřebič nestavte blízko sporáků nebo radiátorů nebo na přímé slunce, zbytečně byste tak zatížili jeho funkce. V případě jeho umístění vedle zdroje tepla nebo chladničky proveďte alespoň následující opatření.

Zvolte dobře větrané místo a kolem spotřebiče nechte min. 10 cm volného prostoru. Spotřebič postavte na pevný povrch. Abyste tak předešli vibracím a nadměrnému hluku. Vyrovnajte mrazničku pomocí předních nožek.

**TENTO SPOTŘEBIČ NESTAVTE DO NADMĚRNĚ CHLADNÝCH NEBO VLHKÝCH MÍSTNOSTÍ, NAPŘ. GARÁŽE NEBO SKLEPA APOD.**

**PŘED JEHO ZAPOJENÍM DO ZÁSUVKY A UVEDENÍM DO PROVOZU VYČKEJTE 2 AŽ 3 HODINY. CHLADIVO SE NEJDŘÍV MUSÍ USTÁLIT.**

**DO MRAZNIČKY NEUKLÁDEJTE ŽÁDNÉ POTRAVINY DŘÍVE NEŽ 2 HODINY PO JEJÍM UVEDENÍ DO PROVOZU.**

**ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NESMÍ BÝT POŠKOZEN CHLADICÍ OBVOD.**

**TENTO SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ, JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK NEPLATNOST ZÁRUKY A MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ.**



V případě likvidace staré mrazničky se zámkem/západkou na dvířkách tento zámek demontujte, aby se uvnitř během hry omylem nezavřely děti.

Doporučujeme kontaktovat váš místní úřad, kde vám sdělí správný a bezpečný způsob likvidace.

Veškeré obaly zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí.

Vaše mraznička je vhodná k dlouhodobému skladování komerčně mražených potravin a lze ji použít také k mražení a skladování čerstvých potravin.

V případě výpadku elektrické energie neotevírejte dvířka. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie na méně než 12 hodin, potraviny by to nemělo nijak ovlivnit. V případě dlouhodobějšího výpadku byste měli potraviny zkontrolovat a buď okamžitě spotřebovat nebo zpracovat a opět zmrazit.

### **Hluk uvnitř kompresoru**

Mraznička může vydávat nezvyklé zvuky, které se tvoří uvnitř kompresoru. Jedná se o normální jev, kdy kompresor pracuje. Pokud však jsou zvuky neobvyklé, přestaňte spotřebič používat a kontaktujte autorizovaný servis.

### **Bublání, proudění**

Tyto zvuky jsou vydávány cirkulací chladiva v chladicím systému. Nejde o závadu a nijak to neovlivní chod vaší mrazničky.

### **Bzučení, vrčení nebo pulzování**

Toto je zvuk chodu kompresoru, který zajišťuje proudění chladiva v systému.

### **Nakupování mražených potravin**

Vaše mraznička je 4hvězdičková.

Při nákupu mražených potravin si zkontrolujte pokyny pro skladování uvedené na jejich obalech. Mražené potraviny budete moci skladovat po dobu uvedenou pro 4hvězdičkové spotřebiče. To je obvykle datum uvedený jako „Spotřebujte do“ na přední části obalu.

- Pečlivě vybírejte obal

Zkontrolujte obal mražených potravin a ujistěte se, že je v dobrém stavu.

### **Mražení čerstvých potravin**

Potraviny, které chcete zmrazit, rozdělte do menších porcí, snáze je zmrazíte a následně i rozmrazíte. Potraviny zabalte do potravinové polyetylenové nebo hliníkové fólie, pokud možno vzduchotěsné. Poznamenejte si na obal datum zmrazení a uložte do zásuvky mrazničky. Při zmrazení potravin není třeba měnit nastavení termostatu.

### **Varování:**

**Rozmražené potraviny nikdy opakovaně nezmrazujte, pokud jste je předtím tepelně neupravili a tak nezničili škodlivé bakterie. Nikdy opakovaně nezmrazujte mořské plody.**

## Tipy:

- Používejte pouze kvalitní potraviny a manipulujte s nimi co nejméně. Potraviny zmrazte v malých porcích, zmraznou rychleji, rozmrazíte je rychleji a umožňují vám zpracovat pouze požadované množství.
- Nejdřív odhadněte množství potravin, které chcete zmrazit. Pomocí termostatu nastavte nižší teplotu mrazničky (asi -30 °C), potraviny se tak zmrazí rychleji a zachovávají své nutriční hodnoty. Používejte tuto možnost ale šetrně, abyste šetřili energii.

## Rozmrazování zmrazených potravin

- Při pokojové teplotě
  1. Potraviny volně přiklopte.
  2. Rozmrazujte při pokojové teplotě. Nezapomeňte, že teplo podporuje množení bakterií.
  3. Před vařením vždy zkontrolujte, že v potravinách nejsou žádné krystalky ledu, zejména u masa. Tyto krystalky znamenají, že potraviny nejsou zcela rozmrazené. Během vaření budou mít tedy nižší teplotu. Nižší teplota během vaření nemusí zničit přítomné bakterie.
  4. Po rozmrazení potraviny co nejrychleji zpracujte.

- **Rozmrazování mražené zeleniny**

U některých potravin není rozmrazení před jejich zpracováním nutné. Zeleninu a těstoviny lze vložit přímo do vroucí vody nebo páry. Mražené omáčky a polévky můžete vložit přímo do pánve a rozmrazovat je postupným ohříváním.

- **Rozmrazování mražených potravin v troubě**

Mikrovlnné trouby a některé běžné trouby mají funkci rozmrazování. Aby nedošlo k množení bakterií, použijte tuto možnost pouze pro potraviny, které následně ihned zpracujete.

## Dlouhodobé vyřazení z provozu

Pokud mrazničku nebudete delší dobu používat, proveďte následující:

- odpojte spotřebič od zdroje energie jeho vytažením ze zásuvky;
- vnitřek vyčistěte a vysušte, jak je uvedeno v části ohledně čištění spotřebiče;
- nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř netvořil nepříjemný zápach;
- v případě krátkodobého výpadku elektrického proudu nechte dvířka zavřená, příležitostně zkontrolujte obsah spotřebiče.

## Výpadek proudu

- Pokud jde o přerušení dodávky elektrického proudu na dobu kratší než 12 hodin, nechte dvířka zavřená. Zmrazené potraviny by v takovém případě neměly být nijak ovlivněny.
- Můžete učinit dodatečná opatření a zakrýt spotřebič dvěma nebo třemi silnými přikrývkami.
- V případě dlouhodobějšího přerušení dodávky elektrického proudu se pokuste přemístit potraviny do jiného spotřebiče nebo do chladu, pokud je to možné.
- V případě výpadku delším než 12 hodin zkontrolujte obsah mrazničky.
- Pokud se potraviny nerozmrazily, tepelně je zpracujte a opět zmrazte nebo je okamžitě spotřebujte. Rozmrazené potraviny nikdy opakovaně nemrazte.

## Čištění a údržba

Před čištěním nebo údržbou musíte spotřebič odpojit od zdroje energie vytáhnutím zástrčky ze zásuvky, nikdy neodpojujte taháním za napájecí kabel. Zástrčku vytáhněte ze zásuvky uchopením za zástrčku.

- Doporučujeme čistit vnitřek i vnější plášť spotřebiče teplou vodou s trochou jedlé sody. Použijte 1 lžičku na 1,2 litru vody.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, drsné čisticí prášky, vysoce parfémované čisticí prostředky, vosky ani čisticí výrobky obsahující bělidla nebo alkohol.
- Vnější plášť spotřebiče umyjte teplou mýdlovou vodou.
- NEPOUŽÍVEJTE žádné abrazivní čističe. Na spodní straně spotřebiče jsou ostré hrany, proto dávejte při čištění pozor.
- Jednou nebo dvakrát ročně odstraňte prach ze zadní části spotřebiče kartáčem nebo vysavačem, protože hromadění prachu ovlivňuje chod spotřebiče a způsobuje nadměrnou spotřebu energie.

### Varování:

**Nesmíte žádným způsobem poškodit chladicí obvod.**

### Odmrazování mrazničky

- Mrazničku je nutné pravidelně odmrazovat (pokud je led silnější než 3 mm).
- Termostat nastavte na „MIN“ a odpojte ji od zdroje energie.
- Uchopte přímo zástrčku. Zástrčku neodpojujte ze zásuvky taháním za kabel.
- Vyjměte všechny zmražené potraviny a zabalte je do silných přikrývek, abyste je uchovali v chladu nebo je uložte do jiné mrazničky.
- Nechte otevřená dvířka mrazničky a pod přední lištu vložte vhodnou nádobu, která zachytí tající vodu.
- Po úplném odmrazení mrazničky ji uvnitř vyčistěte (viz kapitola o čištění a údržbě). Potom dvířka zavřete a připojte spotřebič ke zdroji energie, nastavte termostat na vámi požadovanou teplotu (obvykle „MED“).
- Nechte mrazničku přibližně 2 hodiny v chodu, než do ní uložíte mražené potraviny zpět.

### Tipy a triky na použití

- Pravidelně spotřebič čistěte a odmrazujte (viz “Odmrazování”).
- U salátu, zelí, petrželky a květáku neodstraňujte kořenovou část.
- Syrové maso a drůbež volně zabalte do potravinové polyetylenové nebo hliníkové fólie. Předejdete tak jejich vysoušení.
- Ryby a drůbky zabalte do polyetylenových sáčků.
- Občas zkontrolujte obsah mrazničky.
- Skladujte komerčně připravené potraviny podle pokynů uvedených na jejich obalech.
- Vždy si vybírejte vysoce kvalitní čerstvé potraviny a před jejich zmrazením zkontrolujte, zda jsou čisté.
- Všechny potraviny zabalte do hliníkové fólie nebo potravinových polyetylenových sáčků a ujistěte se, že obal neobsahuje vzduch.
- Nezakrývejte police žádnými ochrannými materiály, které by mohly bránit v cirkulaci vzduchu.

- Neskladujte v mrazničce žádné jedovaté ani jinak nebezpečné směsi. Je určena pouze pro mražení požitelných potravin.
- Nekonzumujte potraviny zmrazené příliš dlouho.
- Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho, protože by provoz spotřebiče byl ekonomicky náročnější a tvořila by se v něm nadměrná námraza.
- Nepoužívejte k odstraňování ledu žádné ostré předměty, jako jsou nože nebo vidličky.
- Nepoužívejte pro odmrazování vysoušeče vlasů ani jiná elektrická zařízení, pokud nejsou výslovně doporučená výrobcem.
- Neukládejte do spotřebiče horké pokrmy. Nechte je nejdříve vychladnout.
- Neukládejte do mrazničky nápoje v lahvích nebo plechovky obsahující sycené nápoje, protože by mohly prasknout.
- Nepodávejte dětem zmrzlinu a led přímo z mrazničky. Nízká teplota by mohla způsobit omrzliny rtů.
- Neskladujte rozmražené potraviny. Ty byste měli spotřebovat do 24 hodin nebo tepelně upravit a teprve potom opět zmrazit.

### Předcházení drobným poruchám

Než zavoláte do servisu, přečtěte si následující tabulku možných problémů a řešení. Můžete tak ušetřit váš čas i peníze. Tabulka obsahuje běžné problémy, kromě problémů způsobených defekty ve zpracování nebo materiálu mrazničky. Pokud problém přetrvává, vypněte přístroj a nepoužívejte ho. Kontaktujte nejbližší autorizovaný servis. V žádném případě se nepokoušejte přístroj opravovat sami. V přístroji nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit sám.

Problém	Řešení
Mraznička nefunguje.	Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zasunutá do zásuvky. Zkontrolujte, zda zástrčka funguje tím, že do ní zapojíte jiné zařízení. Pokud toto zařízení funguje, zkontrolujte pojistku v zástrčce mrazničky.
Mraznička je za chodu velmi hlučná.	Zkontrolujte, zda je mraznička vyrovnaná a není v kontaktu s jiným zařízením nebo kuchyňským nábytkem.
Mraznička dostatečně nechladí.	Pokud byla mraznička otevírána příliš často nebo byla ponechána chvíli otevřená, bude trvat delší dobu, než mraznička dosáhne nastavené teploty. Zkontrolujte, zda nebyl omezen pohyb vzduchu za mrazničkou v důsledku nedostatečné mezery.

### Následující vlastnosti by neměly být posuzovány jako problém:

Jemný hluk způsobovaný chladičem protékajícím trubkami.  
Provoz kompresoru při vysoké teplotě.

### Servis

Opravy a údržba spotřebiče by měly být prováděny kvalifikovaným servisním technikem.

# Technické specifikace

## Model HFZ-136AA

Celkový objem netto .....	77 l
Energetická třída .....	A+
Spotřeba energie .....	172 kWh/rok
Klimatická třída .....	N
Nastavování termostatu.....	Ruční
Odmrazování .....	Ruční
Mrazicí kapacita/24 hod.....	4 kg
Max. délka skladování při výpadku energie .....	12 hod
Vybavení.....	4 průhledné zásuvky
Otočná dvířka	
2 přední nastavitelné nožky	
Barva .....	bílá
Chladivo.....	R-600A
Max. hlučnost .....	45 dB
Délka kabelu/vč. zástrčky .....	1 m
Rozměry (v × š × h) (cm).....	85 × 55 × 58
Hmotnost netto/brutto .....	34/37 kg
Napětí/frekvence .....	220 – 240 V ~ 50 Hz

## Model HFN 136

Celkový objem netto .....	77 l
Energetická třída .....	A
Spotřeba energie .....	201 kWh/rok
Klimatická třída .....	N
Nastavování termostatu.....	Ruční
Odmrazování .....	Ruční
Mrazicí kapacita/24 hod.....	4 kg
Max. délka skladování při výpadku energie .....	12 hod
Vybavení.....	4 průhledné zásuvky
Otočná dvířka	
2 přední nastavitelné nožky	
Barva .....	bílá
Chladivo.....	R-600A
Max. hlučnost .....	42 dB
Délka kabelu/vč. zástrčky .....	1 m
Rozměry (v × š × h) (cm).....	85 × 55 × 58
Hmotnost netto/brutto .....	34/37 kg
Napětí/frekvence .....	220 – 240 V ~ 50 Hz

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.