


Indukční plotýnka KP 1071

Návod k obsluze

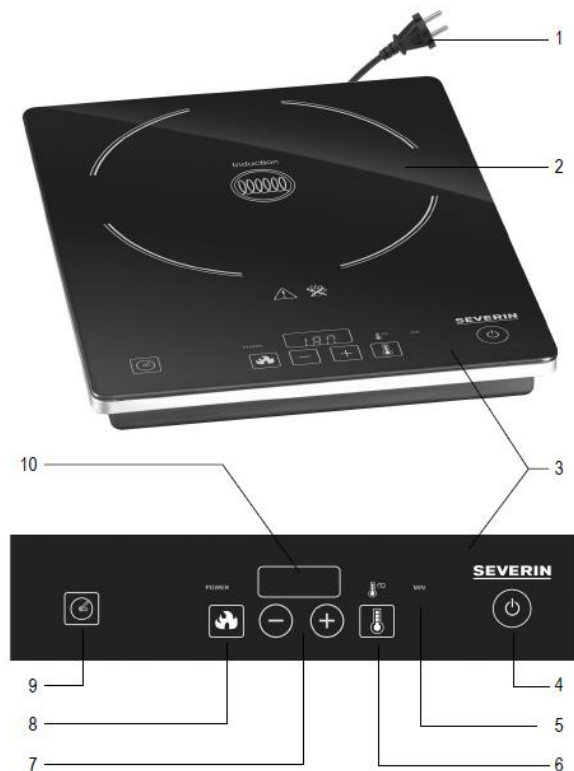

Indukční plotýnka

Vážení zákazníci,





Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Připojení k elektrické síti

Zařízení smí být připojeno pouze do uzemněné zásuvky, která byla nainstalována v souladu s požadavky příslušných norem.

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Popis prvků

1. Přívodní kabel se zástrčkou
2. Varná plocha
3. Ovládací panel
4. Vypínač On/Stand-by 
5. Funkční indikátor - Časovač
6. Operační tlačítko & funkční indikátor – Teplota 
7. Tlačítka (+ a -) pro nastavení výkonu/ teploty/ doby vaření
8. Operační tlačítko & funkční indikátor – Výkon 
9. Operační tlačítko – Časovač 
10. Displej

Důležité bezpečnostní pokyny

- Vzhledem k možným rizikům a v souladu s bezpečnostními požadavky je nutné, aby opravy elektrického přístroje nebo přívodního kabelu provádělo naše servisní středisko. Pokud potřebujete přístroj opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (viz příloha).
- Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je přístroj odpojen od elektrické sítě a zda již zcela vychladl.
- Nikdy nečistěte přístroj tekutými prostředky ani jej do nich neponožte. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Po každém použití setřete varnou plochu vlhkým hadříkem. Pro podrobné informace k čištění přístroje nahlédněte do části *Čištění a údržba* v tomto návodu.
- **Upozornění:** V případě, že povrch přístroje jeví známky praskliny či jiného podobného poškození, přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj není určený k provozu pomocí externího časovače či systému dálkového ovládní.
- Nepokládejte na varnou plochu kovové předměty (např. nože, vidličky či lžíce), mohou se rozpálit na vysoké teploty.

- Příklad je určený pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako například:
 - v zaměstnaneckých kuchyňkách v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích,
 - v různých pracovních prostředích v zemědělství,
 - použití zákaznický v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování,
 - v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní)
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi a děti od 8 let věku mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.
- Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.
- Děti smí provádět údržbu a čištění zařízení pouze od 8 let věku a pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Vždy uchovávejte přístroj i přírodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- Před každým použitím přístroje zkontrolujte tělo přístroje včetně přírodního kabelu a veškerého příslušenství, zda nejsou známky jakéhokoli poškození.
Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přírodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán: i neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- Příklad nesmí být instalován do kuchyňské pracovní desky.
- Uživatelé kardiostimulátoru by se měli před používáním přístroje poradit se svým lékařem. Příklad může ovlivnit funkci kardiostimulátoru.
- Předměty ovlivnitelné magnetickým polem (např. kreditní karty, kazety, televizory či rozhlasové přijímače) uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od vařiče.
- Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.
- Nepostavujte a nepoužívejte přístroj pod nástěnnými policemi nebo v jejich blízkosti či v blízkosti závěsů, záclon a jiných hořlavých materiálů.
- Před použitím přístroj postavte na prázdný, rovný, nekovový, žáruvzdorný povrch, odolný vůči pocákání, zašpinění či horké páře.
- Vždy zkontrolujte, zda může vzduch volně cirkulovat pod přístrojem. Příklad umístěte tak, aby byl ve vzdálenosti minimálně 10 cm od okolních předmětů či stěn.
- Dejte pozor, aby ventilační otvory na přístroji nebyly při jeho provozu zakryté.
- Příklad používejte pouze tehdy, pokud je na varné ploše postavena vhodná nádoba (s potravinami). V případě, že se na plotýnce zahřívá prázdný hrnec či pánev, ochranná funkce proti přehřátí přístroj automaticky vypne. Přesto však v takovém případě nelze vyloučit případné poškození nádoby či přístroje.
- **Upozornění:** Horko uvolňované z varných nádob může vést k zahřátí sklokeramických povrchů. **Hrozí riziko vzniku popálenin.**
- **Upozornění:** V případě přehřátí se potraviny obsahující tuk či olej mohou vznítit.
- Nikdy nepřemisťujte přístroj, pokud na keramické ploše stojí varná nádoba.
- Nikdy nepostavujte varné nádoby na ovládací panel.
- Vždy odpojte přístroj ze zásuvky elektrické sítě
 - po použití přístroje
 - v případě poruchy fungování a také
 - před čištěním přístroje.
- Při odpojení přístroje z elektrické sítě nikdy netahejte za přírodní kabel; vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.
- Nenechávejte přírodní kabel volně viset.
- Vždy uchovávejte přírodní kabel mimo dosah horkých částí přístroje.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.





Před prvním použitím

Před prvním použitím přístroj vybalte z veškerých obalů a povrch přístroje setřete vlhkým hadříkem.


Vhodné varné nádoby

- Při práci s vařičem používejte pouze nádobí vhodné pro použití na indukčních plotýnkách, např. nádoby z nerezové oceli s feromagnetickým podkladem, nebo z litiny či smaltované oceli.
- Vhodnost nádoby můžete otestovat jednoduchým testem. Přidrže u dna nádoby magnet. Pokud bude dno nádoby magnet přitahovat, je nádoba vhodná pro použití na tomto vařiči.
- Používejte pouze hrnce a pánve s rovným dnem.
- Používejte pouze nádoby, které mají dno silné alespoň 2 mm.
- Na vařiči lze použít pouze hrnce a pánve s průměrem 12 až zhruba 22 cm.
- V případě použití nevhodného nádobí se na přístroji zobrazí chybové hlášení (viz tabulka „Řešení potíží“). Některé povrchové materiály nádob se mohou nadměrným horkem poškodit. Je proto důležité zvolit správnou teplotu pro používané nádobí a řídit se pokyny výrobce nádobí.
- Nepřekračujte maximální povolené zatížení plotýnky 6 kg.


Nastavení výkonu/ teploty

Příklad můžete provozovat pomocí jednoho z ovládacích prvků, „Výkonu“  nebo „Teploty“ . Pro ohřev vody, vaření v páře a podobné použití doporučujeme použít ovladač výkonu . Pro smažení, fritování apod. je vhodné použít ovladač teploty .


Výkon

Stiskněte operační tlačítko pro nastavení výkonu . Na displeji se zobrazí výchozí nastavení, 5. Pomocí tlačítek + a – můžete nastavit výkon od 1 do 10.

Teplota

Stiskněte operační tlačítko pro nastavení teploty . Na displeji se zobrazí výchozí nastavení, 120. Pomocí tlačítek + a – můžete zvolit nastavení teploty v 20°C intervalech v rozmezí od 60°C do 240°C.

Časovač

Funkce časovače umožňuje nastavení plánované doby vaření. Jakmile zvolíte požadovanou funkci, stiskněte operační tlačítko časovače . Pomocí tlačítek + a – nastavte dobu vaření. Při každém stisku tlačítka + se doba vaření zvýší o 5 minut, zatímco při stisku tlačítka – se doba

vaření sníží o 1 minutu. Maximální nastavitelná doba vaření je 180 minut. Jakmile přednastavená doba uplyne, ozve se pípnutí a přístroj se přepne do pohotovostního režimu.

Pokud není nastaven žádný čas, můžete vaření přerušit pouze stiskem tlačítka On/ Stand-by.

Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru.

Funkční indikátory

Funkční indikátory ukazují, která z funkcí, „Power/Výkon“, „Temperature/Teplota“ nebo „Timer/Časovač“, je aktivována.





Automatické rozpoznání vhodné varné nádoby

Přístroj umí rozpoznat, zda je na plotýnce postavena nádoba a zda se jedná o vhodnou nádobu. Pokud použijete nádobu, která není vhodná, a zvolíte libovolnou funkci, ozve se série pípnutí a na displeji se zobrazí chybové hlášení ---. Po čtyřech pípnutích se přístroj přepne do pohotovostního režimu.

Indikátor zbytkového tepla

Je-li přístroj v pohotovostním režimu, na displeji se zobrazí indikátor zbytkového tepla plotýnky. Pokud je teplota plotýnky nižší než 50°C, na displeji se zobrazí indikátor **L**. Pokud teplota plotýnky přesahuje 50°C, na displeji se zobrazí **H**.

Provoz přístroje

- Přístroj zapojte do elektrické sítě.
- Uslyšíte pípnutí. Přístroj je nyní v pohotovostním režimu.
- Na displeji se zobrazí indikátor **L**, který označuje nízké zbytkové teplo plotýnky.
- Vložte potraviny do hrnce či na pánev a nádobu postavte na plotýnku.
- Pomocí vypínače On/Stand-by  přístroj zapněte. Uslyšíte pípnutí a rozblikají se funkční indikátory „Power/Výkon“ a „Temperature/Teplota“.
- Pokud do 30 sekund od zapnutí přístroje nezadáte žádný vstup, přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
- Pomocí operačních tlačítek  a  zvolte požadovanou funkci.
- Přístroj zahájí proces ohřevu.
- Pomocí tlačítek + a – zvolte požadovaný výkon či teplotu.
- Chcete-li, můžete zvolit funkci časovače  pro nastavení konkrétní doby vaření.
- Jakmile je vaření skončeno, přístroj vypněte a nechte vychladnout po dobu 30 sekund a odpojte jej z elektrické sítě.

Čištění a údržba

- Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je přístroj odpojený z elektrické sítě a zda již zcela vychladl.
- Nikdy nečistěte přístroj tekutými prostředky, ani jej do nich neponořujte. Předjedete tak riziku úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte k čištění přístroje abraziva ani hrubé čisticí prostředky.
- Případné nečistoty můžete po použití přístroje setřít z varné plochy vlhkým hadříkem, pokud je potřeba s čisticím prostředkem. Nebo můžete použít speciální škrabku na keramické povrchy.
- Čas od času můžete plotýnku ošetřit speciálním čisticím prostředkem.

Likvidace zařízení



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na svůj místní úřad nebo prodejce zařízení.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení.

V rámci této záruky se výrobce zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu do některého z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží.

V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.

Řešení potíží

V případě problémů se na displeji mohou zobrazit následující chybová hlášení:

Chybové hlášení	Příčina	Doporučené opatření
E01	Napětí v síti je nižší než 160 V.	Připojte přístroj do zásuvky nainstalované v souladu s příslušnými předpisy, s napětím od 220 do 240 V.
E02	Napětí v síti je vyšší než 270 V.	Připojte přístroj do zásuvky nainstalované v souladu s příslušnými předpisy, s napětím od 220 do 240 V.
E03	Vnitřní chyba.	Kontaktujte zákaznické středisko.
E06	Vnitřní chyba.	Kontaktujte zákaznické středisko.
E07	Teplota vaření přesahuje 240°C.	Vypněte přístroj, odpojte ho z elektrické sítě a nechte jej vychladnout. Pokud se problém objeví opakovaně, kontaktujte zákaznické středisko.
E08	Vnitřní chyba.	Kontaktujte zákaznické středisko.
Přístroj je v pohotovostním režimu, na displeji se nezobrazuje žádná informace, ozývá se zvukový signál (pípání).	Použití nevhodné varné nádoby (bez magnetického dna, o průměru menším než 12 cm)	Viz část „Vhodné varné nádoby“.