




## UŽIVATELSKÝ MANUÁL

### POWER ARMOR 13

[www.ulefoneshop.eu](http://www.ulefoneshop.eu)

Vážený zákazníku. Děkujeme vám, že jste si zakoupili telefon UleFone Power Armor 13. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě tento uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném telefonu, ale také o používání a funkciach operačního systému Google Android. Detailnejší informace a pokyny týkající se vašeho operačního systému pak najdete na stránkách výrobce systému, tedy [www.android.com](http://www.android.com). Aplikace a dostupné funkce se mohou lišit podle dané země, regionu, nebo specifikací hardwaru. Výrobce ani dodavatel nezodpovídá za problémy způsobené instalací aplikací třetích stran a negarantuje jejich správnou funkčnost.

S outdoorovým smartphonem UleFone Power Armor 13 si můžete být jisti nejen jeho vysokou odolností vůči vodě, prachu či pádům, ale také pokročilou výbavou obsahující vše, co se vám bude hodit v práci i při odpočinku. Nabízí rychlé reakce díky **osmijádrovému procesoru** i velkorysý prostor **8+256 GB**. Jeho specialitou je navíc technologie **infracerveného měření vzdálenosti**. Zaujme i extrémní výdrž až **5 dní** díky baterii s extrémní kapacitou **13 200 mAh** nebo **bezdrátové nabíjení** výkonem až **15 W**. Stejně tak zaujmě ale i **čtyřnásobný fotoaparát** na zadní straně či například **programovatelná klávesa**. Poradí si navíc současně se **dvěma SIM kartami** a také umožní třeba bezkontaktně platit se službou **Google Pay**.

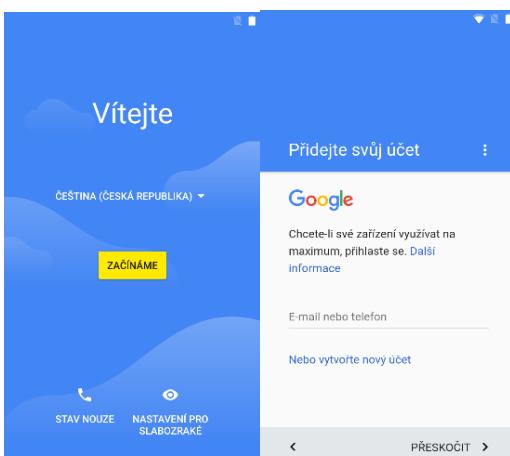

### Základní seznámení se systémem Google Android a první spuštění telefonu

Vložte do telefonu karty nano SIM případně micro SD kartu. Následně podružením tlačítka power zapněte telefon. Objev se Vám úvodní obrazovka instalace Android systému na které vyberete příslušný jazyk instalace a dále postupujte v souladu s jednotlivými pokyny instalace. Řadu kroků v průběhu instalace lze přeskočit a vrátit se k nim dodatečně v nastavení systému.


### Domovské obrazovky

Domovská obrazovka je počátečním bodem, z něhož lze přistupovat ke všem funkcím vašeho telefonu. Domovská obrazovka se skládá z několika panelů. Na další panely se dostanete přetažením vlevo nebo vpravo. Klepnutím na volbu se vrátíte na domovskou obrazovku.



### Rychlý přístup k nastavení telefonu

Přetáhněte prstem horní informační pruh v Hlavní obrazovce směrem dolů pro zobrazení některých informací jako například zapnutí/vypnutí WiFi sítě, Bluetooth, Datové přenosy, Režim letadlo, Svitilnu, Umístění, Zvukové profily nebo Otisk obrazovky Operační systém Android byl vytvořen firmou Google a proto je v telefonu možno nalézt některé jeho aplikace. Další aplikace a hry je možno nainstalovat z Obchodu

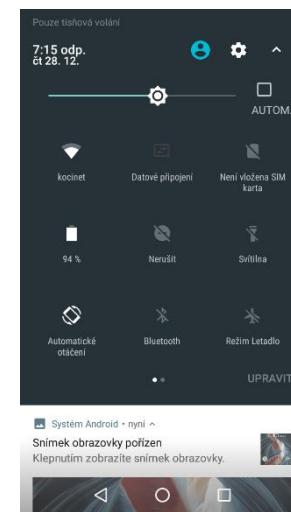

Play - k tomu je nutné založit si Google účet (Nastavení > Účty > Přidat účet). V menu **Nastavení** si telefon měnit řadu funkcí podle vašich potřeb:

#### Jazyk a zadávání

Možnost změny jazyka a metody zadávání.

#### SIM management

Spravujte své SIM karty: vyberte primární SIM kartu. Aktivujte nebo deaktivujte mobilní data zvlášť pro každou nainstalovanou SIM. Aktivujte nebo deaktivujte nastavení roamingu.

#### Wi-Fi

Nastavení připojení k dostupných hotspotům, respektive routerům.

#### Zvuk / Zvukové profily

Nastavení vlastních a předdefinovaných profilů, hlasitostí, zvuků při dotyku i vyzvánění.

#### Displej

Nastavení jasu; Tapeta; Autom. otočení obrazovky; Velikost písma

#### Úložiště

Zjištění dostupné paměti.

#### Baterie

Zobrazení stavu akumulátoru a jeho využití.

#### Aplikace

Zobrazení a správa nainstalovaných aplikací. Zde můžete vidět všechny stažené a spuštěné aplikace. Po kliknutí na aplikaci můžete zjistit, kolik zabírá paměti, vynutit ukončení, přesunout na jiné úložiště nebo odinstalovat.

#### Přístup k poloze

Nastavení vypnutí nebo naopak zapnutí přes WiFi připojení nebo GPS. GPS signál může být slabší podle místa.

K využívání určování polohy je třeba v nastavení zapnout **Satellite GPS**, případně také zaškrtnout **Poloha WiFi a mobilní síť**.

#### Zabezpečení

Zde můžete nakonfigurovat přístup na obrazovku, k dispozici jsou následující možnosti (může se lišit podle modelu): Žádný, Tažením, Odemknutí obličejem, Odemknutí hlasem, Gesto, Pin a Heslo, Čtečka otisků prstů.

#### Zálohování a obnovení dat

Zde můžete přes Obnovení továrních dat resetovat systém do původního nastavení.

#### Přidat účet


Klikněte na službu, u které chcete nastavit přístup k účtu.

#### Datum a čas

Nastavení data, času, zóny a formátu hodin.

#### Info o telefonu

Zde najdete krom jiného nainstalovanou verzi operačního systému.

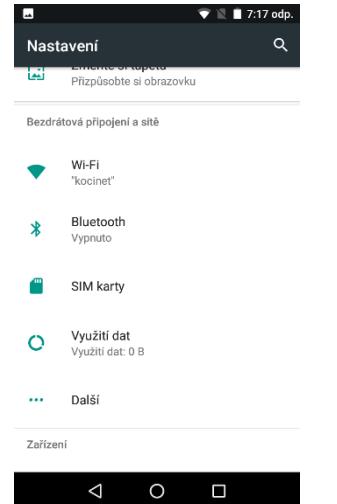

## Další funkce a nastavení systému Android

### Přízpůsobení tapety

Jako tapetu domovské obrazovky si můžete vybrat svoji oblíbenou fotografií. Bud si můžete vybrat z ostatních tapet, nebo můžete použít jakýkoli vyfotografovaný snímek. Na domovské obrazovce klepnutím na volbu > Tapeta. Vyberte obrázek a klepněte na volbu Nastavit tapetu.

### Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepnutím na volbu otevřete výpis nabídky. Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.

Přetáhněte ji na náhled panelu.

### Odstanování položky z domovské obrazovky

Klepněte na položku, kterou chcete odstranit, a podržte ji. Přetáhněte položku na volbu Odstranit. Když volba Odstranit zrudne, uvolněte položku.

### Tipy k dotykovému ovládání

Dotykový displej ovládejte výhradně pomocí prstů. Klepnutí slouží k otevření aplikace, k vyběru položky v nabídce, ke stisknutí tlačítka na obrazovce nebo k zadání znaku pomocí klávesnice na obrazovce.

Klepněte na položku a podržte ji stisknutou po dobu více než 2 sekund, čímž zobrazíte dostupné volby.

Rychlým tažením prstu svisle nebo vodorovně po obrazovce přecházejte na jiné stránky domovské obrazovky, rolujete dokumentem a mnoho dalšího. Svislým přetažením prstu po obrazovce otevřete rozevírací nabídku. Rolovat nahoru a dolů lze pomocí přetahování obrazovky. Odtáhněte po obrazovce dva prsty od sebe a webová stránka, mapa či obrázek se přiblíží. Přetáhněte po obrazovce dva prsty k sobě a webová stránka, mapa či obrázek se oddálí. Posunutím vlevo nebo vpravo na domovské obrazovce nebo na obrazovce s aplikacemi zobrazíte jiný panel. Posunutím nahoru nebo dolů lze rolovat při prohlížení webu nebo seznamu, jako je například seznam kontaktů.

### Optimalizace výkonu baterie

Zde se dozvěte několik rad, jak optimalizovat výkon baterie. Vždy se ujistěte, že je profil vašeho telefonu správně nastaven, aby vyhovoval vašemu typu používání. Pokud nepoužíváte Bluetooth, Wi-Fi, GPS nebo jiné aplikace, vypněte je. Nastavte intenzitu podsvícení displeje na nízkou či střední hodnotu a na nejkratší možný čas. Nepoužívejte a nepokládejte telefon blízkosti magnetických objektů (např. rádio či televize) nebo na kovové povrchy, které mohou mít vliv na připojení k síti a velmi výrazně spotřebovat energii baterie.


### Volání

Zahájení a ukončení hovoru Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Telefon.

Klepnutím otevřete číselník. Zadejte telefonní číslo a klepněte na symbol sluchátka. Přijetí hovoru, když vám volá některý z kontaktů, objeví se na obrazovce symbol příchozího hovoru. Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na zelené sluchátko. Ztištění příchozího hovoru, stisknutím tlačítka napájení nebo tlačítka hlasitosti ztlumíte vyzvánění příchozího hovoru, aniž byste jej odmítli.

**Vyhledání kontaktu** Seznamem kontaktů můžete rolovat nahoru a dolů. Klepnutím na volbu a zadejte prvních několik písmen jména do rádu pro vyhledávání. Vyberte kontakt ze seznamu možností.

### Přidání nového kontaktu

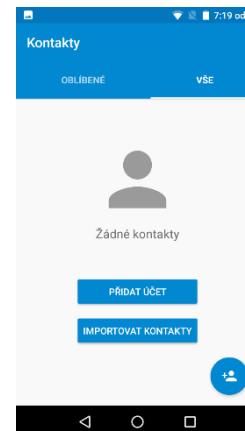

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Telefon. Klepnutím na otevřete číselník.

Zadejte číslo, klepněte na volbu Přidat do kontaktů. Nebo přejít do nabídky Lidé zobrazte seznam kontaktů.

Klepnutím na volbu přidejte nový kontakt.

**Zprávy** vám umožňují výměnu textových zpráv s ostatními zařízeními podporujícími službu SMS a MMS prostřednictvím mobilní sítě. Vaše odeslané a přijaté zprávy jsou přehledně seskupeny do konverzací podle jména kontaktu či telefonního čísla. Odeslání zprávy na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na Zprávy. A poté klepnutím na volbu zahajte vytváření nové zprávy.

### Kontrola zprávy

V závislosti na nastavení oznamování váš telefon při přijetí zprávy přehraje zvuk, zavibruje nebo na chvíli zobrazí zprávu ve stavovém rádu. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu Zprávy. Chcete-li zkontořovat zprávu, klepněte na konverzaci.

### Odpověď na zprávu

Na obrazovce se zprávami klepněte na konverzaci obsahující zprávu. Do pole pro vkládání textu zadejte zprávu. Klepnutím na volbu zprávu odeslete.

### Nastavení emailu

Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu E-mail. Pokud je to poprvé, co přidáváte do aplikace Pošta e-mailový účet, rovnou přejděte k dalšímu kroku. Pokud jste již přidali e-mailový účet, klepněte na volbu > Nastavení > Přidat účet. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro svůj e-mailový účet. Jakmile dokončíte nastavování e-mailového

### Fotografování

Zapněte fotoaparát. Změňte nastavení fotoaparátu v případě potřeby.

Namířte fotoaparát na objekt, který chcete fotografovat. Klepnutím na volbu vyfotografujete snímek.

### Záznam videa

Zapněte fotoaparát. Jakmile jste připraveni zahájit záznam, klepněte na volbu videokamery . Chcete-li záznam ukončit, klepněte na volbu videokamery.

### Galerie

Zobrazení fotografií, klepnutím na fotografií ji zobrazíte přes celou obrazovku.

### Přehrávač video

Přehrávač video v telefonu můžete použít ke sledování videa.

### Přehrávač hudby

Díky přehrávači hudby můžete poslouchat svoji oblíbenou hudbu. Aplikace Hudba je středobodem pro vaši oblíbenou hudbu, která je uložena v telefonu nebo je přehrávána prostřednictvím hudební služby.

### Použití služby Google Maps

Služba Google Maps vám umožňuje sledování aktuální polohy a vytvoření podrobné trasy k cílovému místu. Rovněž nabízí nástroj pro vyhledávání, který vám pomůže na mapě najít body zájmu či adresy, nebo dokáže zobrazit konkrétní místa na úrovni ulic.

### Aktualizace operačního systému

Aktualizací operačního systému lze zlepšit výkon a fungování zařízení.

Pokud operační systém aktualizovat nebude, na správnou funkci zařízení

by to ovšem nemělo mít vliv. Aktualizace operačního systému může mít vliv na řádné fungování zařízení, zejména v případě chyby v jejím průběhu.

Přečtěte si proto pozorně návod na aktualizaci ještě před jejím provedení!

### Doporučení pro péči o telefon a jeho bezpečné použití

- S telefonem zacházejte setřeně. Je vyroben z kovu, skla a plastů a obsahuje citlivé elektronické součásti. Pokud jej upustíte, vystavíte ohni, prorazíte, zdeformujete nebo vystavíte kapalinám, může dojít k jeho poškození.
- Tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chráťte před nárazy a působením magnetického pole. Má omezenou odolnost vůči kovovým pilinám a jiným kovovým či prachovým částicím, které mohou dlouhodobým působením poškodit např. reproduktor nebo sluchátko.
- Displej telefonu je vyroben v tvrzeném skla, které může prasknout po pádu na tvrdý povrch, pokud je vystaveno silnému nárazu nebo když je displej ohýbán či jinak deformován. Pokud je displej poškozen, nepokoušejte se jej opravit. Sklo popraskané v důsledku nesprávného použití nebo zneužití není kryto zárukou.
- Mobilní telefon uleFone Armor získal certifikaci IP68. Ani tato norma však nezaručuje úplnou vodotěsnost přístroje. Telefon je vodotěsný a prachotěsný za předpokladu splnění následujících podmínek: všechny vstupní otvory jsou uzavřeny a telefon se neponoří hlouběji než 1.2 metru na 30 minut; voda musí být sladká. Příležitostné použití v chlorovaných bazénech je možné za předpokladu, že telefon následně opravíte čistou vodou. Nepoužívejte v mořské vodě ani bazénech se slanou vodou. Nesprávným používáním zařízení ztrácí záruka platnost.
- Telefon okamžitě vycistěte pokud se dostane do kontaktu s produkty, které mohou způsobit skvrny, jako je inkoust, barviva, make-up, jídlo, olej apod. Nepoužívejte čistič prostředky na okna, čističe prodomácnost, aerosolové spreje, rozpouštědla, alkohol, amoniak nebo abraziva.
- Nepoužívejte telefon venku během bouřky, za případná poškození přístroje nebo zdraví související stímtě způsobem užití neneseme odpovědnost.
- Nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné předměty, nenatárejte telefon barvou – všechny tyto činnosti ovlivňují funkčnost a těsnost telefonu.
- telefon byl testován a je v souladu s normami EU pro rádiové vlny, WiFi a Bluetooth. V případě, že chcete omezit vliv působení vysokofrekvenční energie, omezte čas přímého působení záření např. pomocí Bluetooth handsfree sady, případně udržujte větší vzdálenost mezi vaším tělem a telefonem.
- Nikdy neopravujte telefon svépomocí, demontáž telefonu, včetně odstranění vnějších šroubů může způsobit jeho poškození, které není kryto zárukou.
- Pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho odolnost vůči prachu a vodě.
- Neodpojujte přívodní elektrický kabel, pokud formátujete paměť, nahráváte nebo stahujete soubory, či aktualizujete firmware. Odpojení kabelu totiž může vést k chybě v systému, aplikaci nebo dokonce poškození.
- Výrobce, distributoři ani prodejci nezdodopovídají za jakékoliv ztráty dat nebo přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať už vzniknou jakýmkoliv způsobem.
- K nabíjení telefonu používejte přiložený USB kabel a napájecí adaptér nebo kabely a napájecí adaptéry jiných certifikovaných výrobců.
- Na zařízení nebo napájecím adaptéru nespěte, neumisťujte je pod deku nebo polštář nebo na tělo, je-li zařízení připojeno k napájecímu zdroji. Při používání a nabíjení je důležité udržovat telefon a jeho napájecí adaptér v prostoru s dobrým přístupem vzduchu.

• Používání konektorů, zdírek a tlačítek K zasouvání konektorů do zdírek nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu ani silou nemačkejte tlačítka. Takovéto zacházení může vést k poškození, na něž se nevtahuje záruka. Pokud není možné zasunout konektor do zdírky bez použití síly, pravděpodobně nejsou kompatibilní. Zkontrolujte, zda zasunutí konektoru nebrání cizí tělesa a zda je konektor vůči zdířce ve správné poloze.

• Pokud se kabel nebo konektor během používání zahřeje, přestane dobijet nebo synchronizovat, odpojte jej od počítače nebo napájecího adaptéru a očistěte konektor měkkou, suchou textilí bez chlupů. K čištění konektoru nepoužívejte kapaliny ani čisticí prostředky.

• Některé uživatelské návyky mohou vést k roztřepení nebo přelomení kabelů. Kabel se jako jakýkoli jiný kovový drát či kabel při opakovaném ohýbání ve stejném místě oslabí nebo zlomí. Dbejte na to, aby se místo ostrých záhybů pozvolna stáčel. Pravidelně kontrolujte, zda se na něm nevyskytuje uzly, zalamení, přehyby či jiné poškození. Pokud byste kteroukoli z těchto závod odhalili, přestaňte kabel USB používat.

• V případě že je telefon připojen kabelem, tento zbytečně neohýbejte, netelefonujte, může dojít k poškození kabelu, či poškození USB konektoru telefonu.

• Provozní teplota, telefon je určen pro práci při teplotě okolí v rozmezí 0 až 35 °C a skladovat jej lze při teplotách od -20 do 45 °C. Skladování nebo provozování mimo tyto teplotní rozsahy může vést k jeho poškození a zkrácení životnosti baterií. Předcházejte náhlým změnám teploty nebo vlhkosti prostředí. Zahřátí telefonu při používání nebo při dobíjení baterie je normální.

• Překročí-li vnitřní teplota telefonu běžnou provozní teplotu (například při delším umístění v rozpáleném autě nebo na přímém slunci), může se jeho aktivní regulace teploty projevit následujícími změnami: telefon se přestane nabíjet, ztlumí se displej, zobrazí se varování o teplotě, mohou se zavřít některé aplikace či vypnout telefon.

• Vyhýbejte se extrémním teplotám prostředí. Vaše zařízení je konstruované tak, aby dobře fungovalo v širokém rozsahu teplot. Ovšem optimální teplotní rozmezí je 16 až 22 °C. Je obzvlášť důležité nevystavovat zařízení teplotám vyšším než 35 °C. Mohlo by dojít k trvalému omezení kapacity baterie. To znamená, že po nabíjení už baterie nevydrží napájet zařízení tak dlouho. Nabíjení zařízení při vysokých teplotách prostředí ji může poškodit ještě více. Dokonce i uložení baterie v prostředí s vysokou teplotou ji může nenávratně poškodit.

• Když zařízení používáte ve velmi chladném prostředí, můžete zaznamenat snížení výdrže baterie, ale tento stav je přechodný. Jakmile se teplota baterie vrátí do běžného provozního rozsahu, její výkon se vrátí do normálních hodnot.

• Při nabíjení je nutné sundat některé kryty. V některých typech pouzder může zařízení při nabíjení generovat nadměrné teplo, které může mít vliv na kapacitu baterie. Pokud si všimnete, že je zařízení při nabíjení horké, nejdřív ho vydějte z pouzdra.

• Při dlouhodobém skladování mějte zařízení zpola nabité. Pokud svoje zařízení chcete dlouhodobě skladovat, ovlivňují celkovou kondici baterie dva klíčové faktory: teplota okolního prostředí a procento nabité baterie při vypnutí zařízení před uložením. Proto doporučujeme následující: Baterii zařízení nevybíjte nebo nenabíjte úplně – nabijte ji přibližně na 50 %. Když zařízení skladujete s plně vybitou baterií, může dojít ke stavu hlubokého vybití, který způsobí, že baterie nebude schopná udržet nabíjet. A naopak když baterii delší dobu skladujete plně nabítou, může ztratit část své kapacity, což povede k její kratší výdrži. Zařízení vypněte, aby se baterie dál nepoužívala. Uložte zařízení v chladném a suchém prostředí při teplotě nižší než 32 °C. Pokud zařízení plánujete skladovat déle než šest měsíců, nabijte ho každých šest měsíců na 50 % kapacity.

• V závislosti na tom, jak dlouho svoje zařízení skladujete, může být po opětovném zprovoznění ve stavu úplného vybití baterie.

• telefon nepoužívejte ani nepoužívejte v potenciálně výbušných prostředích, například u čerpacích stanic nebo v oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu rozptýleny chemikálie nebo částice (například kovový prach). Řídte se výstražnými tabulemi a značenými.

### Bezpečnostní upozornění

#### Provozní prostředí

Vždy při používání tohoto telefonu dodržujte daná pravidla a nařízení. Vyhněte se tak nežádoucím efektům na Vás a na blízkém prostředí. Vypněte telefon v blízkosti explozivních materiálů, jako jsou čerpací stanice, chemické továrny. Používáním téhoto pravidel můžete způsobit explozi a zranění. Používání telefonu na palubě letadla může způsobit interferenci s palubními systémy. Proto před vstupem na palubu letadla přepněte telefon do režimu Letadlo a ponechte jej tak po celou dobu letu. Během řízení auta nepokládejte telefon mimo příhrádky. Nepokládejte jej na sedadla nebo na místa, odkud by mohl spadnout. Pro zajištění bezpečnosti během řízení, nepoužívejte telefon.

#### Ochrana zdraví

Vypněte telefon v blízkosti elektrických, zdravotnických zařízení, které zřetelně vyžadují vypnutí telefonu v jejich blízkosti (jako třeba kardiostimulátor, naslouchátka, atd.).

#### Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů uvádějí minimální doporučenou vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem 15,3 cm.

#### Tísňové volání

I když telefon používá rádiový signál, Wi-Fi a pozemní komunikační síť a funkce osobního nastavení jako jiné telefony, není možné zajistit, aby telefon za každé situace byl připojen k nějaké síti. Proto nespolehujte pouze na Váš telefon v případu nouze (jako například první pomoc).

#### Využití baterie

Využití baterie závisí na nastavení telefonu, připojení k síti a způsobu používání telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii. Telefon spotřebovává nejméně energie v blízkosti bezdrátového vysílače. Proto maximální doba provozu a volání velmi záleží na síle signálu mobilní sítě a na parametrech operátora. Doba nabíjení baterie závisí na stavu dobré baterie, typu baterie a nabíječe. Když se provozní doba (doba hovoru a pořízení fotografií) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase vyměnit baterii za novou. Používejte pouze baterie a nabíječky schválené pro toto zařízení, jinak hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud telefon není nabíjen, vypojte nabíječku ze zásuvky. Neprípojte anodu a katodu na baterii obráceně. Nezkrátujte přívod baterie. To by mohlo poškodit elektronické jádro nebo interní ochranný obvod. Pokud budete nosit baterii volně v kapsě nebo tašce, kovové objekty (např. mince, sponka nebo pero, atd.) uvnitř mohou anodu přímo kontaktovat s katodou baterie a způsobit tak náhodný zkrat. Proto pečlivě a samostatně uložte baterii. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za přímo nebo nepřímo způsobenou škodu chybou uživatele.

#### Součásti telefonu

Všechny součásti telefonu (jako jsou SIM karta, paměťová karta, baterie, atd.) držte mimo dosah dětí. Před vyjmáním baterie, telefon vypněte a odpojte od napájecího adaptéru. Jednotlivé díly telefonu nejsou voděodolné, proto zamezte jejich kontaktu s vodou. Při odebírání jakéhokoliv dílu telefon musí být vypnutý a nepoužívejte násilí. Pokud baterie a adaptér nefungují tak, jak by měly, kontaktujte kvalifikované centrum podpory pro podrobnější diagnózu.

Jednotlivé parametry, popis obrázků a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech.

#### Záruka se NEVZTAHUJE na:

- instalaci jiného než originálního firmware poškození nebo absence plomb a ochranných prvků
- elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené uživatelem používáním v rozporu s doporučenou péčí, či jiným nevhodným používáním (např. prasklý displej nebo dotyková vrstva, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí micro USB konektor, slot pro SIM kartu, slot pro micro SD kartu nebo vstup pro sluchátka apod.)
- poškození reproduktoru a sluchátka kovovými či jinými částicemi
- poškození přírodními lamy jako oheň, voda, statická elektřina, zvýšená teplota apod.
- vady vzniklé působením látek jako je inkoust, barviva, make-up, jídlo, olej, čisticí prostředky, aerosolové spreje, rozpuštědla, alkohol, amoniak nebo abraziva, apod.
- vadu vzniklou obvyklým opotřebením
- baterii, pokud po více než 6 měsících používání nedříží svou původní kapacitu jedná se o obvyklé opotřebení. Baterii lze dobíjet po omezený počet cyklů a poté ji je třeba vyměnit. Garantovaná životnost je 6 měsíců.
- poškození neautorizovanou opravou
- firmware telefonu, pokud tento vyžaduje aktualizaci z důvodu změn v parametrech sítě mobilních operátorů
- vady funkce sítě operátora mobilních telefonů
- úmyslné poškození

#### Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze v našem servisním místě (více na [www.ulefoneshop.eu](http://www.ulefoneshop.eu)), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.

#### Likvidace

Symbol přeskrtnutého kontejneru na výrobku, literatuře nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

**EU prohlášení o shodě.** Tímto společnost EC&P Trading company s.r.o. prohlašuje, že uvedený mobilní telefon Ulefone je v souladu s požadavky norem a nařízení příslušným k tomuto typu přístroje.

**Vlastnosti:****Základní informace**

Výška: 183,7mm

Šířka: 85,3mm

Tloušťka: 20,8mm

Váha: 492g (včetně baterie)

Baterie 13200mAh

Vnitřní paměť 256GB

Operační systém Android 11

IP certifikace: IP68 , IP69K

**Displej** 6.81" 1080p Full HD+ (2400 x 1080 pixels)**Procesor & Paměť**

MediaTek Helio G95 processor,

Octa Core, 2.05GHz

8GB RAM, 256GB Storage (SD card Up to 256GB),

13200mAh Li-Polymer baterie, Quick Charge:

**Kamery**

Zadní: 48MP Ultra High-Resolution Primary Camera, 8MP ultra wide-angle

camera, 2MP Macro Camera

Přední: 16 MP

Touch ID Response speed: 0.1s, Recognition angle: 360°

Sensor: Capacitive touch sensor

Paměť: 5 otisků

**Konektivita**

4G Network

LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66

LTE-TDD: B38/40

3G Network

WCDMA:B1/2/4/5/8

2G Network

GSM: B2/3/5/8

SIM: Dual sim dual standby, Nano SIM + Nano SIM/ Nano SIM + TF

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n 2.4G/5G

Bluetooth® 5.0

**Sensory**

G-sensor, P-Sensor, L-sensor, Gyro, Electronic Compass, Touch Sensor, barometric sensor, NFC, GPS, GLONASS, Digital Compass

**Porty**

USB 2.0, Type-C

Dual nano-SIM slot

**Obsah balení:**

Telefon x 1

Nabíječka x 1

USB kabel x 1

Micro USB to Type-C adapter x 1

Vzhled a specifikace a technické parametry mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

**ZÁRUČNÍ LIST / WARRANTY CARD**

Vážený zákazníku. Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt. Než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě uživatelský manuál, který vám poskytuje informace nejen o samotném telefonu, ale také o používání a funkcích a podmínkách platných pro uplatnění záruky.

Model	
sér.číslo, IMEI 1 / SN, IMEI 1 No. *	
Datum prodeje / Date of purchase	

**Zákazník / Customer**

Jméno / Name	
Adresa / Address	
Tel. Kontakt / Phone contact	
e-mail	

**Prodávající / Dealer**

Název / Name	
Adresa / Address	
Tel. Kontakt / Phone contact	

**Prodávající, podpis, razítko****Dealer, signature, stamp****Podpis kupujícího****Customer signature**

\* povinný údaj