



GT-I9300

Uživatelská příručka





SAR

www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung toto zařízení uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavy.

Tato příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi zařízení.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku a všechny bezpečnostní pokyny. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
 - Popisy v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho zařízení.
 - Obrázky a snímky použité v této příručce se od konkrétního produktu mohou lišit.
 - Obsah této příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být změněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi této příručky najdete na webové stránce společnosti Samsung (www.samsung.com).
 - Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této příručky vychází z operačního systému Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
 - Aplikace v tomto zařízení se mohou chovat jinak než srovnatelné počítačové aplikace a nemusí obsahovat všechny funkce dostupné v počítačové verzi.
 - Aplikace a jejich funkce se mohou s ohledem na oblast a použitý hardware lišit. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
 - Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k nesprávnému fungování zařízení nebo aplikací.
 - Software zařízení lze aktualizovat prostřednictvím webové stránky společnosti Samsung (www.samsung.com).

- Software, zvuky, tapety a obrázky obsažené v tomto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Datové služby, jako například zasilání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, zvolte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Příručku si uložte pro pozdější použití.

Ikony v pokynech

Nejprve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace



Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například:
▶ str. 12 (představuje pokyn „viz strana 12“)

- **Následující krok** – pořadí možností a nabídek, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón zařízení** (představuje položku **Nastavení** následované položkou **Zvuk** následované položkou **Vyzváněcí tón zařízení**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je celosvětově registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.

- DivX[®], DivX Certified[®] a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.

DivX
HD

- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



CE 0168 

O VIDEO DIVX

DivX[®] je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto je oficiální zařízení DivX Certified[®], které přehrává videa DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do formátu DivX, navštivte stránky www.divx.com.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified[®] přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováno. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vaší nabídce nastavení. Více informací o dokončení registrace najdete na webu vod.divx.com.

DivX Certified[®] k přehrávání videa DivX[®] v maximálním rozlišení HD 720 pixelů, včetně prémiového obsahu.

Obsah

Sestavení 12

Vybalení	12
Rozvržení zařízení	13
Tlačítka	15
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie	16
Nabíjení baterie	18
Vložení paměťové karty (volitelné)	22

Úvodní informace 25

Zapnutí nebo vypnutí zařízení	25
Používání dotykového displeje	25
Používání pohybů	28

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek	32
Seznámení s domovskou obrazovkou	33
Otevírání aplikací	39
Spouštění více aplikací	42
Přizpůsobení zařízení	43
Zadávání textu	49

Komunikace 52

Volání	52
Zprávy	64
Google Mail	66

E-mail	67
Talk	70
ChatON	71
Pokec	72
Google+	72

Zábava 73

Fotoaparát	73
Videopřehrávač	84
Galerie	87
Hudební přehrávač	90
Music Hub	94
FM rádio	95

Osobní informace 98

Kontakty	98
S plánovač	102
S poznámka	104
Záznamník	106

Webové služby a služby GPS..... 108

Internet	108
Flipboard	112
Game Hub	113
Latitude	113
Mapy	114
Další služby	115

Navigace	116	AllShare Cast	128
Místa	116	AllShare Play	129
Obchod Play	117	Sdílení mobilní sítě	133
Samsung Apps	118	Bluetooth	135
S Suggest	118	GPS	137
YouTube	118	Připojení VPN	138
Hlasové vyhledávání	120		
Video Hub	121		
Připojení.....	122	Nástroje.....	141
Připojení USB	122	Kalkulačka	141
Wi-Fi	124	Hodiny	141
Wi-Fi Direct	127	Stažené položky	144
		Dropbox	144
		Nápověda	146

Moje soubory	146	Zvuk	156
NFC	148	Zobrazit	157
Google	150	Úložiště	158
SIM Toolkit	150	Úsporný režim	158
S Voice	151	Baterie	159
Nastavení	152	Správce aplikací	159
Otevření možností nastavení	152	Služby pro zjišť. polohy	159
Wi-Fi	152	Zamknout displej	159
Bluetooth	152	Zabezpečení	160
Použití dat	152	Jazyk a zadávání	162
Další nastavení	153	Záloha a obnovení	165
Režim domovské obrazovky	155	Přidat účet	166
Režim blokování	156	Pohyb	166
		Příslušenství	167

Datum a čas	167
Usnadnění	168
Vývojářské možnosti	169
O zařízení	170
Řešení problémů.....	171
Bezpečnostní informace	177
Rejstřík	189

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka




Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro vaše zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Neschválené příslušenství by mohlo způsobit poruchu zařízení.


Rozvržení zařízení

► Přední pohled

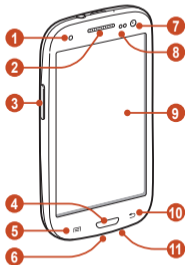

Číslo	Funkce
1	Servisní světlo
2	Sluchátko
3	Tlačítko hlasitosti
4	Tlačítko Domů
5	Tlačítko Volby
6	Multifunkční konektor
7	Přední objektiv fotoaparátu
8	Snímač vzdálenosti / světla
9	Dotykový displej
10	Tlačítko Zpět
11	Mikrofon

➤ Zadní pohled

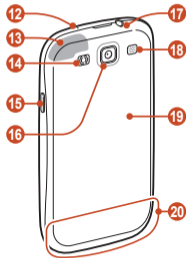


Číslo	Funkce
12	Mikrofon ¹
13	GPS anténa ²
14	Blesk
15	Vypínací tlačítko/reset tlačítko/zamykací tlačítko
16	Zadní objektiv fotoaparátu




1. Aktivuje se pouze v případě, že použijete funkci reproduktoru nebo nahrávání videa.
2. Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte.

Číslo	Funkce
17	Konektor pro sluchátka
18	Reproduktor
19	Zadní kryt
20	Hlavní anténa

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínací tlačítko/ Reset ¹ / Zámek	Zapnutí zařízení (stiskněte a podržte); otevření možností zařízení (stiskněte a podržt); reset zařízení (stiskněte a podržt po dobu 8–10 sekund); vypnutí a zamknutí dotykového displeje nebo jeho zapnutí.

1. Pokud se vyskytla závažná chyba zařízení nebo zařízení funguje pomaleji či zamrzá, bude třeba je restartovat, aby se obnovila jeho funkčnost.

Tlačítko	Funkce
 Možnost	Otevření seznamu možností dostupných na aktuální obrazovce; na domovské obrazovce spuštění aplikace vyhledávání (stiskněte a podržt); otevření vyhledávacího okna během používání některých aplikací (stiskněte a podržt).
 Domů	Návrat na domovskou obrazovku; otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stiskněte a podržt); spustit hlasovou aplikaci S Voice (dvojnásobné stisknutí).
 Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.

Tlačítko	Funkce
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti zařízení.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).



Můžete používat pouze karty microSIM.

1 Sundejte zadní kryt.

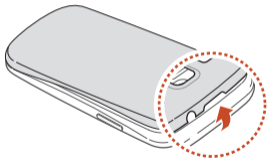


Při sundávání zadního krytu si dejte pozor, abyste si nezlomili nehet.




Zadní kryt příliš neohýbejte ani nekroutíte. Jinak by mohlo dojít k poškození krytu.

2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

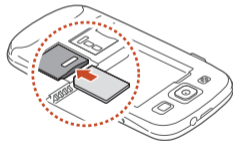


Nevkládejte paměťovou kartu do slotu na SIM kartu. Pokud by paměťová karta ve slotu na SIM kartu uvízla, museli byste zařízení odnést do servisního střediska Samsung, kde by paměťovou kartu vyjmuli.

3 Vložte baterii.

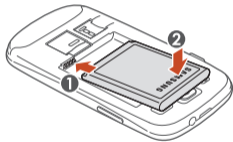

4 Vraťte zadní kryt zpět na místo.

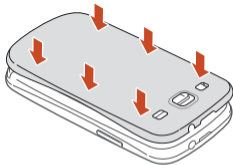

Nabíjení baterie

Baterii je třeba nabít před prvním použitím zařízení nebo pokud se po delší dobu nepoužívala. Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne úroveň nabití baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízké úrovni nabití baterie. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zařízení zapnout, a to ani v případě, že je zapojeno do cestovního adaptéru. Než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii chvíli nabíjet.
- Pokud používáte několik aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, vybijí se baterie rychle. Abyste zabránili odpojení od sítě nebo přerušení napájení během přenosu dat, vždy tyto aplikace používejte s plně nabitou baterií.

▶ Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

- 1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

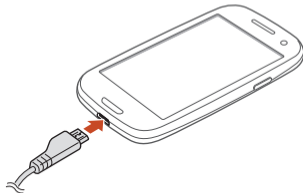

Nesprávné zapojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte cestovní adaptér od zařízení.
- Zařízení se může během nabíjení zahřívat. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie nejprve vypojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté z elektrické zásuvky.



Během připojení zařízení k cestovnímu adaptéru nevyjímejte baterie. Mohlo by dojít k poškození zařízení.




Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér. Tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od elektrické zásuvky, když jej nepoužíváte, abyste šetřili energii. Během nabíjení by zařízení mělo zůstat v blízkosti elektrické zásuvky.

Ikony nabíjení baterie

Pokud baterii nabíjíte při vypnutém zařízení, následující ikony popisují aktuální stav nabíjení baterie:




Nabíjení

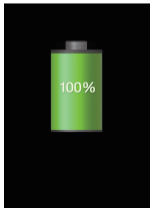

Plně nabitó

➤ Nabíjení pomocí kabelu USB

Před nabíjením se ujistěte, že je počítač zapnutý.

- 1 Malou koncovku (mikro USB) kabelu USB zapojte do multifunkčního konektoru.
- 2 Velkou koncovku kabelu USB zapojte do portu USB v počítači.
-  V závislosti na typu použitého kabelu USB může chvíli trvat, než nabíjení začne.
- 3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB od zařízení, až poté od počítače.

› Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjenými používat delší dobu:

- Aktivace úsporného režimu.
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vložení paměťové karty (volitelné)

V zařízení lze používat paměťové karty o maximální kapacitě 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty se zařízením kompatibilní.




Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky s tímto zařízením kompatibilní. Používání nekompatibilních paměťových karet může zařízení nebo paměťovou kartu poškodit. Může poškodit také data uložená na paměťové kartě.



- Toto zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte paměťovou kartu s jinou strukturou souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, ve složce extSdCard se zobrazí adresář souborů paměťové karty.


- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

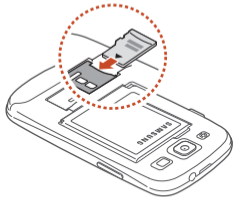

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
- 4 Vraťte zadní kryt zpět na místo.

› Vyjmutí paměťové karty

Ujistěte se, že zařízení paměťovou kartu právě nepoužívá.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
 - 2 Sundejte zadní kryt.
 - 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní.
 - 4 Vyjměte paměťovou kartu.
 - 5 Vraťte zadní kryt zpět na místo.
-  Nevyjímejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo k poškození karty či zařízení.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat kartu SD** → **Odstranit vše**.



Před formátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Úvodní informace

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte a podržte vypínač.
- 2 Zadejte kód PIN dodaný s vaší kartou SIM nebo USIM a vyberte možnost **OK** (je-li třeba).



Při prvním zapnutí zařízení je nastavte podle na obrazovce. Abyste mohli používat aplikace, které využívají server Google, přihlaste se ke službám Google nebo si vytvořte účet Google.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím vypínače a jeho podržením, poté výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.



- Na místech, na kterých je používání bezdrátových zařízení zakázáno (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny oprávněných zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce zařízení, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. ► str. 153

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje zařízení lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony při používání dotykového displeje.



- Nemačkejte dotykový displeje prsty, ani při ovládání pomocí něj nepoužívejte ostré předměty. Mohli byste tím dotykový displej poškodit nebo způsobit jeho nesprávnou funkci.
- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s tekutinami. Vlhké prostředí nebo styk s tekutinami mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej koncečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je například jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

Klepnutí

Jedním klepnutím vyberete menu či možnost nebo spustíte aplikaci.



Klepnutí a podržení

Klepněte na položku a alespoň 2 sekundy ji podržte.



Poklepání

Klepněte na položku dvakrát rychle za sebou.



Tažení

Klepněte na položku a přesuňte ji na jiné místo.



Listování

Umožňuje rychle procházet seznamy nebo obrazovky tažením nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.



Stažení

Umístěte dva prsty od sebe a poté je stáhněte k sobě.



- Pokud určitou dobu nebudete dotykový displej používat, zařízení jej vypne. Displej zapnete stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů.
- Můžete nastavit dobu, po kterou zařízení čeká, než displej vypne. V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Časový limit displeje**.

Používání pohybů

Vestavěné rozpoznávání pohybu vám umožňuje provádět akce tak, že budete zařízením pohybovat nebo dělat gesta rukama.

Chcete-li tyto funkce používat, musíte nejdříve aktivovat funkci rozpoznávání pohybu. V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Pohyb**.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Chcete-li získat více informací o správném pohybovém ovládní, vyberte v seznamu aplikací položku **Nastavení** → **Pohyb** → **Informace o pohybech**. ► str. 166

Zvednutí

Zvedněte zařízení, když jste je nějakou dobu nepoužívali nebo když je vypnutý displej. Zařízení zavibruje, pokud máte zmeškané hovory nebo nové zprávy.




Přidržení u ucha

Při prohlížení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu můžete provést hlasový hovor tak, že zařízení zvednete a přidržíte u ucha.



Naklonění

Když prohlížíte obrázky nebo procházíte webové stránky, uchopte přístroj dvěma rukama, klepněte na dva body na displeji, přidržte je a poté nakloněním přístroje dozadu a dopředu přiblížte nebo oddalte obraz na displeji.

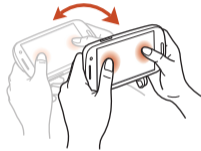


Pohyb posouváním

Zatímco držíte položku, posuňte zařízení doleva nebo doprava pro posunutí položky na jinou stránku na domovskou obrazovku nebo seznamu aplikací.



Procházení posouváním

Když je obrázek přiblížený, klepněte a podržte bod na displeji, potom pohněte zařízením na jakoukoliv stranu pro rolování obrázkem.

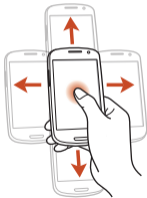

Zatřesení

- Pokud zařízením zatřesete, zahájíte hledání zařízení Bluetooth nebo Kies air.
- Pokud zařízením zatřesete, aktualizuje se seznam e-mailových zpráv nebo informací z Yahoo News, Yahoo Finance nebo AccuWeather.



Na domovské obrazovce nebudou aktualizace uplatněny na miniaplikace.

Poklepání

Poklepáním na zařízení se přesunete na začátek seznamu kontaktů nebo e-mailových zpráv.



Obrácení

Chcete-li ztlumit vyzvánění, zastavit přehrávání médií nebo ztlumit FM rádio, položte zařízení čelní stranou dolů.




Přejetí rukou

Pokud přes displej přejedete dlaní zleva nebo zprava, vytvoříte kopii obrazovky.



Kopii obrazovky nelze vytvořit, pokud právě používáte nějaké aplikace.



Dotyk dlaní

Pokud se displeje dotknete dlaní, zastaví se přehrávání médií nebo se ztlumí FM rádio.



Otočení

Když je displej zamknutý, klepněte a podržte displej, potom otočte zařízení na šířku pro spuštění fotoaparátu (když je aktivován zástupce fotoaparátu). ► str. 160



Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Pokud zařízení nebudete určitou dobu používat, zařízení vypne a uzamkne dotykový displej i tlačítka. Tím zabrání provedení náhodných operací. Chcete-li dotykový displej a tlačítka zamknout ručně, stiskněte vypínač.

Odemknutí provedete zapnutím obrazovky stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů, poté listujte prstem v jakémkoliv směru.

Displej můžete odemknout pomocí odemknutí pohybem. V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Pohyb** → **OK**. Chcete-li odemknout displej pohybem, klepněte a podržte bod na displeji, potom zařízení nakloňte dopředu.



Můžete aktivovat funkci zámku displeje, a zabránit tak ostatním v přístupu a využívání vašich osobních údajů a informací uložených v zařízení. ► str. 45

Seznámení s domovskou obrazovkou

Z domovské obrazovky si můžete zobrazit stav zařízení a otevírat aplikace.









Domovská obrazovka obsahuje několik panelů. Přejděte vlevo nebo vpravo na panely domovské obrazovky. Je také možné zvolit jeden z bodů ve spodní části obrazovky obrazovce a přesunout se tak přímo na odpovídající panel.








› Ikony indikátorů



Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti HSDPA

Ikona	Definice
	Připojeno k přístupovému bodu sítě Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována.
	Používání služeb založených na GPS
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová zpráva

Ikona	Definice
	Budík je aktivní
	Roaming (mimo oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní (vibrace)
	Tichý režim je aktivní (ztlumení)
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

► Používání panelu oznámení

Abyste otevřeli panel oznámení, klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Panel skryjete přetažením spodní části panelu nahoru.

Prostřednictvím panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav zařízení a používat následující možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi. ► str. 124
- **GPS:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS. ► str. 137
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace tichého režimu. V tichém režimu můžete zvuk zařízení ztlumit nebo je nastavit na vibrace.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.

- **Úsporný režim:** Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Režim blok.:** Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude vaše zařízení blokovat všechna upozornění.
- **Mobilní data:** Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth. ► str. 135
- **Synchronizace:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

› Změnit režim Domovské obrazovky

Domovská obrazovka obsahuje základní a jednoduché režimy. V jednoduchém režimu získáte snadný přístup k oblíbeným kontaktům, aplikacím a nastavení přidáním zkratk na domovskou obrazovku.

Chcete-li změnit režim domovské obrazovky, vyberte v seznamu aplikací položku **Nastavení** → **Režim domovské obrazovky** → režim.


› Přesunutí položky na domovskou obrazovku

Klepněte a podržte položku a poté ji přesuňte do jiného místa.



› Odebrání položky z domovské obrazovky

Klepněte a podržte položku a poté ji přesuňte do koše.

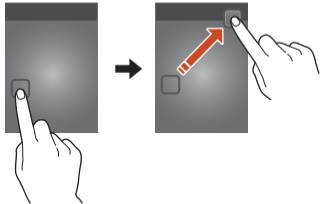



› Individuální nastavení panelu rychlého přístupu

Panel rychlého přístupu na dolním okraji domovské obrazovky můžete upravit vložením nebo odstraněním zkratk aplikací.

- Chcete-li odstranit ikonu aplikace, klepněte na ni, podržte ji a přetáhněte ji do koše.
- Chcete-li vložit zkratku aplikace, klepněte na zkratku nové aplikace na domovské obrazovce, podržte ji a poté přetáhněte na volné místo.

› Přidání nebo odebrání panelu z domovské obrazovky

Panel domovské obrazovky je možné přidat nebo odebrat a uspořádat tak nástroje.

- 1 Na domovské obrazovce přejdete do režimu úprav tak, že umístíte dva prsty na obrazovku a přiblížíte je k sobě.
- 2 Přidání, odebrání a uspořádání panelů:
 - Chcete-li panel odebrat, klepněte a podržte miniaturu panelu a přetáhněte ji do koše.
 - Nový panel přidáte výběrem možnosti .
 - Chcete-li nastavit hlavní panel domovské obrazovky, vyberte možnost .
 - Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu, jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.
- 3 Návrat na předchozí obrazovku provedete stisknutím tlačítka Zpět.

► Používání pomůcek (widgetů)

Widgety jsou malé aplikace, které na domovské obrazovce poskytují praktické funkce a informace.



- Některé widgety se připojují k webovým službám. Používání webových widgetů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání pomůcky na domovskou obrazovku

- 1 Pro otevření panelu s widgety vyberte v seznamu aplikací možnost **Nástroje**.
- 2 Widget na panelu s widgety naleznete posunutím vlevo nebo vpravo.
- 3 Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, klepněte na něj a přidržte jej.

Přidání zástupce Settings (Nastavení) na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce můžete vytvořit zástupce často používaných možností nastavení.

- 1 Pro otevření panelu s pomůckami vyberte v seznamu aplikací možnost **Nástroje**.
- 2 Na domovské obrazovce klepněte na položku **Zástupce Nastavení**, podržte ji a uvolněte.
- 3 Vyberte možnost nastavení, například S Beam nebo Wi-Fi.

Otevírání aplikací

Spouštějte aplikace a využívejte funkce svého zařízení naplno. Seznam aplikací si uspořádejte, aby lépe vyhovoval vašim požadavkům, nebo si z internetu stáhněte aplikace, které vylepší funkce vašeho zařízení.

- 1 Na domovské obrazovce otevřete seznam aplikací výběrem možnosti **Aplik.**
- 2 Posunutím vlevo nebo vpravo přejdete na další obrazovku.
Můžete také zvolit jeden z bodů ve spodní části obrazovky a přesunout se tak přímo na odpovídající obrazovku.
- 3 Vyberte aplikaci.

4 Návrat na předchozí obrazovku provedete stisknutím tlačítka Zpět. Návrat na domovskou obrazovku provedete stisknutím tlačítka Domů.



- Zástupce aplikace můžete na domovskou obrazovku přidat klepnutím a podržením ikony v seznamu aplikací.
- Pokud zařízení v průběhu používání některé funkce otočíte, rozhraní se rovněž natočí. Chcete-li zabránit otáčení rozhraní, vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Automaticky otočit displej**.
- Při zapnutém zařízení můžete pořídit snímek obrazovky současným stlačením a přidržením tlačítek Domů a Vypínač. Upravený obrázek bude uložen ve složce **Moje soubory** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

➤ Uspořádání aplikací

Pořadí aplikací v seznamu aplikací lze změnit nebo je seskupit do kategorií.

- 1 V seznamu aplikací stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Upravit**.
- 2 Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji.
- 3 Uspořádání aplikací:
 - Chcete-li změnit umístění aplikace, přetáhněte ji na nové místo.
 - Chcete-li přidat aplikaci do nové složky, přetáhněte ji na **Vytvořit složku**.

- Chcete-li přesunout aplikaci na nový panel, přetáhněte ji na **Vytvořit stránku**.
- Chcete-li aplikaci odinstalovat, přetáhněte ji na **Odinstalovat**.



Když ikonu aplikace přesunete do **Informace o aplikaci**, zobrazí se informace o aplikaci.


4 Vyberte možnost **Ulož**.

» Stažení aplikace

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Další služby**.
- 2 Vyhledejte aplikaci a stáhněte ji do zařízení.

Různé aplikace si můžete stáhnout také z programů Obchod Play, Samsung Apps a S Suggest.

» Odinstalace aplikace

- 1 V seznamu aplikací stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Odinstalovat**.
- 2 Vyberte možnost  na ikoně aplikace a poté vyberte tlačítko **OK**.



Můžete odinstalovat pouze aplikaci, kterou jste stáhli.

➤ Spuštění nedávno použitých aplikací


- 1 Stisknutím a podržením tlačítka Domů zobrazíte naposledy otevřené aplikace.
- 2 Vyberte aplikaci.

Spouštění více aplikací

Vaše zařízení umožňuje souběžný běh více aplikací (multitasking). Chcete-li spustit více aplikací, stiskněte během používání aplikace tlačítka Domů. Poté z domovské obrazovky vyberte jinou aplikaci ke spuštění.

➤ Správa aplikací

Pomocí správce úloh můžete spravovat více aplikací současně.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítka Domů, potom vyberte možnost  → **Aktivní aplikace**.
Správce úloh spustí a zobrazí aktivní aplikace.
- 2 Ovládání aktivních aplikací:
 - Chcete-li přepnout aplikace, vyberte jednu ze seznamu.
 - Aplikaci zavřete výběrem možnosti **Konec**.
 - Všechny aktivní aplikace zavřete výběrem možnosti **Uk. vše**.

Přizpůsobení zařízení

Používání zařízení může být efektivnější, když si nastavení změňte podle svých potřeb.

› Změna jazyka displeje

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Jazyk a zadávání** → **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

› Zapnutí nebo vypnutí zvuků při doteku

V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvuky tlačítek**.

› Nastavení hlasitosti zařízení


- 1 Stiskněte tlačítko Hlasitost nahoru nebo dolů.
- 2 Vyberte možnost  a přetáhnutím posuvníků upravte hlasitost jednotlivých zvuků.

› Změna vyzvánění hovoru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón zařízení**.
- 2 Vyberte vyzváněcí tón → **OK**.

➤ Přepnutí do tichého režimu

Chcete-li zařízení ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jeden z následujících postupů:

- Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení. Poté vyberte možnost **Zvuk**.
- Stiskněte vypínač a podržte jej, poté vyberte možnost **Ztlumit** nebo **Vibrate**.
- V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Klávesnice**, a poté klepněte a podržte možnost 

➤ Výběr pozadí na domovskou obrazovku

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Pozadí** → **Domovská obrazovka**.
- 2 Vyberte složku s obrázkem → obrázek.

➤ Změna písma displeje

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Styl písma**.
- 2 Vyberte font → **Ano**.

➤ Nastavení jasu displeje

Vaše zařízení je vybaveno světelným čidlem, které rozpoznává úroveň okolního světla a automaticky upravuje jas displeje. Jas displeje můžete nastavit i manuálně.



Vyšší jas displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

Nastavení zařízení na automatickou úpravu jasu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Jas**.
- 2 Zaškrtněte políčko vedle položky **Automatický jas**.
- 3 Vyberte možnost **OK**.
Zařízení automaticky zvýší jas v jasném prostředí, v temném prostředí jas sníží.

Manuální úprava jasu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zobrazit** → **Jas**.
- 2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle položky **Automatický jas**.
- 3 Přetáhněte posuvník doleva nebo doprava.
- 4 Vyberte možnost **OK**.

▶ Zamknutí zařízení

Zařízení můžete zamknout aktivací funkce zámku displeje.




- Pokud heslo zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení odemknutí rozpoznáním obličeje

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Odblokovat obličej**.
- 2 Vyberte možnost **Další** → **Nastavit** → **Pokračovat**.
- 3 Nastavte zařízení tak, aby se váš obličej vešel do obrázku.
- 4 Až bude váš obličej správně zachycen, vyberte možnost **Pokračovat**.

- 5 Dokončete nastavení sekundárního PIN kódu nebo znaku pro odemknutí.

Nastavení odemknutí rozpoznáním obličeje a hlasu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Obličej a hlas**.
- 2 Vyberte možnost **Další** → **Nastavit** → **Pokračovat**.
- 3 Nastavte zařízení tak, aby se váš obličej vešel do obrázku.
- 4 Až bude váš obličej správně zachycen, vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Vyberte možnost .
- 6 Řekněte 4krát slovo nebo frázi, která bude sloužit jako příkaz k odemčení.
- 7 Vyberte možnost **Done**.

- 8 Dokončete nastavení sekundárního PIN kódu nebo znaku pro odemknutí.

Nastavení znaku pro odemknutí

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.
 - 2 Projděte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a poté vyberte možnost **Další**.
 - 3 Znak nakreslete tak, aby byly spojeny alespoň 4 body, poté vyberte možnost **Pokračovat**.
 - 4 Znak nakreslete znovu, čímž potvrdíte jeho zadání, a poté vyberte možnost **Potvrdit**.
 - 5 Dokončete nastavení záložního kódu PIN.
-  Pokud znak pro odemknutí zapomenete, můžete funkci zamknutí displeje deaktivovat pomocí záložního PIN kódu.

Nastavení kódu PIN pro odemknutí

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.
- 2 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 3 Zadejte znovu kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.
- 2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 3 Zadejte heslo ještě jednou a vyberte možnost **OK**.

▶ Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout pomocí kódu PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM. Jakmile je zámek karty SIM nebo USIM aktivní, je třeba při každém zapnutí nebo použití zařízení zadat kód PIN.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Nastavte zámek SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.

- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, odblokování provede váš poskytovatel služeb.

➤ Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení

Když někdo do vašeho ztraceného nebo zcizeného zařízení vloží novou kartu SIM nebo USIM, funkce Najít moje mobilní zařízení automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět. Chcete-li tuto funkci použít, je třeba vytvořit účet Samsung, abyste mohli ovládat zařízení na dálku pomocí internetu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Upoz. na změnu SIM karty**.
- 2 Vyberte možnost **Přihl.**
Účet Samsung vytvoříte výběrem možnosti **Vytv. nový účet**.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a poté vyberte možnost **Přihl.**

- 4 Přepínač **Upoz. na změnu SIM karty** přepněte doprava.
- 5 Vyberte **Výstražná zpráva**.
- 6 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům, a vyberte možnost **OK**.
- 7 Přidání příjemců:
 - Zvolte **Vytvořit**, potom ručně zadejte telefonní čísla včetně kódu země a znaku +.
 - Vyberte telefonní čísla ze seznamu kontaktů výběrem možnosti **Kontakty**.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Zadávání textu

Text je možné zadat jeho pronesením do mikrofonu, stisknutím kláves na virtuální klávesnici, případně ručním napsáním zadání na obrazovce.





Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.


› Změna režimu zadávání textu

- 1 Z textového pole klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.
- 2 Vyberte možnost **Zvolte metodu zadávání** → metodu zadávání textu.

› Zadávání textu pomocí funkce hlasový vstup Google

- 1 Namluvte text do mikrofonu.
 - 2 Po dokončení vyberte možnost .
-  Chcete-li přidat jazyky pro rozpoznání hlasu, zvolte jazyk → **Přidat další jazyky**.

› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung


- 1 Z textového pole klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.
- 2 Vyberte možnost **Zvolte metodu zadávání** → **Konfigurovat způsoby zadávání**, potom zvolte  vedle možnosti **Klávesnice Samsung** → **Typy klávesnice na výšku** → typ klávesnice.

3 Zadejte text pomocí alfanumerických tlačítek.




Při zadávání textu otáčejte zařízením, chcete-li klávesnici QWERTY zobrazit na šířku. Pomocí virtuálních kláves zadejte požadovaný text.

Můžete také použít následující tlačítka:

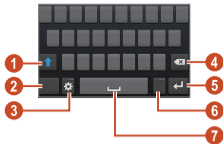





Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání režimů zadávání textu.

Číslo	Funkce
3	Přístup k nastavení klávesnice. Klepnutím a přidržením  se přepnete do režimu Psaní rukou, hlasového zadávání textu nebo přístupu na clipboard.
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Vložte tečku. Otevřete panel symbolů (klepnutí a podržení).
7	Vložení mezery.








Když je aktivován režim prediktivního zadávání textu (XT9), můžete použít nepřetržité zadávání, které vám umožní zadávat text tahem po klávesnici. ► str. 163

Při zadávání textu pomocí klávesnice 3x4 můžete použít následující metody:

Režim	Funkce
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. Výběrem možnosti  aktivujete režim ABC.2. Vyberte příslušnou virtuální klávesu, dokud se nezobrazí odpovídající znak.
Číslo	<ol style="list-style-type: none">1. Výběrem možnosti  aktivujete režim Číslo.2. Vyberte číslo. <p> Číslo můžete zadávat klepnutím a podržení virtuálního tlačítka v režimu ABC.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none">1. Výběrem možnosti  aktivujete režim symbolů.2. Výběrem možnosti ◀ nebo ▶ přejděte na sadu symbolů.3. Vyberte symbol.

▶ Zkopírování a vložení textu

Text z textového pole můžete zkopírovat a vložit do jiné aplikace.

- 1 Klepněte a podržte úsek textu.
- 2 Přetažením položky  nebo  vyberte text, který chcete kopírovat.
- 3 Výběrem možnosti  nebo  přidáte text do schránky.
- 4 V jiné aplikaci umístěte kurzor do bodu, kam má být text vložen.
- 5 Výběrem možnosti  → **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Komunikace



Volání

Naučte se používat funkce volání, například vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.




- Aby se předešlo neúmyslnému zadání textu, zapněte čidlo přiblížení, které automaticky uzamkne dotykový displej, když držíte zařízení blízko tváře. ► str. 61
- Statická elektřina vydávána vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru zasáhnout snímač vzdálenosti.


► Volání

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Klávesnice**, a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Výběrem možnosti  vytočte hlasový hovor. Chcete-li zahájit videohovor, vyberte možnost .
- 3 Zvolte aplikaci, která se má použít pro provedení hovoru (je-li to nutné).
- 4 Hovor ukončíte výběrem možnosti **Ukončit**.
 - Čísla, na která často voláte, si můžete uložit do kontaktů. ► str. 98
 - Chcete-li zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte položku **Telefon** → **Protokoly**.




➤ Příjem hovoru

1 Během příchozího hovoru vyberte možnost  a poté přetáhněte prst mimo velký kruh.

 Chcete-li vyzváněcí tón ztlumit, stiskněte tlačítko hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem možnosti **Ukončit**.


➤ Odmítnutí hovoru

Během příchozího hovoru vyberte možnost  a poté přetáhněte prst mimo velký kruh.

Chcete-li odeslat volajícímu zprávu poté, co jste odmítli přijmout hovor, přesuňte lištu pro zprávy s odmítnutím ze spodní části displeje nahoru.

 Můžete s vybrat z několika přednastavených zpráv, nebo vytvořit vlastní zprávy. ► str. 60

➤ Mezinárodní volání

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Klávesnice**, a poté klepnutím a podržením možnosti  vložte znak +.

2 Zadejte celé číslo (kód země, kód oblasti a telefonní číslo).

3 Výběrem možnosti  číslo vytočíte.

➤ Používání sluchátek

Chcete-li hovory přijímat pohodlně, připojte k zařízení sluchátka.



- Pokud chcete hovor přijmout, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.


➤ Používání možností během hlasového hovoru

Během hlasového hovoru můžete používat následující možnosti:



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte možnost .
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte možnost **Přidat hovor** a vytočte nové číslo.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte možnost **Přepnout**.

- Chcete-li přijmout druhý hovor, vyberte možnost  a poté přetáhněte prst mimo velký kruh, jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru. První hovor bude automaticky podržen. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekajícího hovoru.
- Klávesnici otevřete výběrem možnosti **Klávesnice**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte možnost **Reprod**.



V hlučném prostředí může být při používání funkce hlasitý odposlech obtížné slyšet osobu, se kterou mluvíte. Abyste slyšeli lépe, použijte telefon v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost **Ztlumit**.
- Chcete-li hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Sluch**.

- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte možnost **Sloučit**. Pokud chcete přidat další osoby, opakujte tento postup. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenčního hovoru.
- Chcete-li otevřít seznam kontaktů, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Kontakty**.
- Chcete-li vytvořit poznámku, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Poznámka**.
- Chcete-li deaktivovat funkci redukce hluku na pozadí, aby vás druhá strana lépe slyšela, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Redukce hluku vypnuta**.
- Chcete-li zvolit možnost ekvalizéru pro použití během hovoru, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Zvuk. EQ při hov.**
- Chcete-li spojit osobu aktuálního hovoru s osobou podrženého hovoru, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přenos**. Hovor s oběma osobami bude ukončen.

► Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

- Chcete-li přepnout mezi předním a zadním fotoaparátem, vyberte možnost **Přepnout fotoaparát**.
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte možnost **Ztlumit**.
- Chcete-li před druhou stranou skrýt svůj obrázek, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Skrýt**.
- Pokud chcete zvolit obrázek, který se bude druhé osobě zobrazovat, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Odchozí obrázek**.
- Chcete-li otevřít klávesnici, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Dialpad**.

- Chcete-li s druhou osobou hovořit pomocí sluchátek Bluetooth, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přepnout na sluchátko**.
- Chcete-li deaktivovat funkci reproduktoru, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Reprod.**
- Chcete-li ve svém obrázku použít emotikony, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Animované emotikony**.
- Chcete-li ve svém obrázku použít dekorativní ikony, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Zobrazení tématu**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení na filtrované zobrazení, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Zap. filtrované zob.**
- Klepnutím a přidržením obrazu druhé strany získáte přístup k následujícím volbám:
 - Chcete-li zachytit obrázek druhé strany, vyberte možnost **Vytvořit obrázek**.

- Chcete-li nahrát video obrazu druhé strany, vyberte možnost **Nahrát videoklip**.



Nahrávání hovorů bez souhlasu druhé osoby je v mnoha oblastech nezákonné. Před zahájením nahrávání hovoru vždy požádejte druhou osobu o souhlas.

► Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Vaše zařízení zobrazuje zmeškané hovory. Chcete-li hovor vyvolat, klepněte do oblasti ikon indikátoru a jejím přetažením dolů otevřete panel oznámení. Poté vyberte oznámení o zmeškaném hovoru.

► Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory ze zadaných čísel, použijte funkci automatické odmítání.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru**.
- 3 Přepínač **Režim automatického odmítnutí** přepněte doprava.
- 4 Vyberte položku **Režim automatického odmítnutí** → možnost.

Možnosti	Funkce
Všechna čísla	Odmítnutí všech hovorů.
Autom. odmítaná čísla	Odmítnutí hovoru z telefonních čísel v seznamu automatického odmítnutí.

- 5 Vyberte možnost **Seznam automatického odmítnutí**.
- 6 Vyberte možnost **Vytvořit**.

- 7 Zadejte číslo a vyberte možnost **Uložit**.
Můžete pro číslo nastavit kritéria.
- 8 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 6–7.

▶ Aktivace režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN může zařízení zabránit odchozím hovorům na čísla, která nejsou uložena v seznamu FDN na kartě SIM nebo USIM.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby**.
- 3 Vyberte možnost **Zapnout pevnou volbu**.
- 4 Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM, a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty.

➤ Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která odesílá příchozí hovory na vybrané číslo. Tuto funkci lze nastavit zvlášť pro různé podmínky.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů** → **Přesměrování hovorů** → typ hovoru.
- 3 Vyberte podmínku.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte možnost **Povolit**.
Vaše nastavení se odešle do sítě.

➤ Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním ve volání z vašeho telefonu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů** → typ hovoru.
- 3 Vyberte možnost blokování hovorů.
- 4 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte možnost **OK**.
Vaše nastavení se odešle do sítě.

› Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**.
Vaše nastavení se odešle do sítě.

› Zobrazení záznamů o hovorech a zprávách

Záznamy o vašich hovorech a zprávách si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Protokoly**.

- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Zobrazit podle** → možnost.



Kontaktu můžete zavolat nebo poslat zprávu posunutím vlevo či vpravo v položce záznamu.

- 3 Výběrem položky záznamu zobrazíte podrobnosti.



Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do seznamu kontaktů či seznamu automatického odmítnutí.

› Úprava nastavení hovorů

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení hovorů**.

3 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Odmítnutí hovoru	Nastavte možnost automatického odmítnutí hovorů z nastavených telefonních čísel. Do seznamu automatického odmítnutí můžete přidávat telefonní čísla.
Nastavit odmítnuté zprávy	Přidání nebo úprava zprávy, která bude odeslána odmítnutému volajícímu.
Tóny vyzvánění a tlačítek → Vyzváněcí tón zařízení	Vyberte vyzváněcí tón, který vás upozorní na příchozí hovory.
Tóny vyzvánění a tlačítek → Vibrace zařízení	Přidejte nebo vyberte typ vibrací.

Možnosti	Funkce
Tóny vyzvánění a tlačítek → Vibrace u příchozích hovorů	Nastavte zařízení na vibrace a vyzvánění, které vás upozorní na příchozí hovory.
Tóny vyzvánění a tlačítek → Tóny tlačítek	Nastavení zvuků zařízení při zadávání čísel na obrazovce volání.
Upozornění na hovor → Vibrace během hovoru	Nastavení vibrací zařízení při přijetí nebo ukončení hovoru druhou osobou.
Upozornění na hovor → Tóny stavu hovoru	Nastavení, jakým způsobem vás bude zařízení upozorňovat na stav hovoru během hovoru.
Upozornění na hovor → Upozornění během hovoru	Nastavení, jakým způsobem vás bude zařízení upozorňovat na události během hovoru.

Možnosti	Funkce
Příjem/ukončování hovorů → Příjem stisknutím tlačítka	Nastavení příjmu hovorů stisknutím tlačítka Domů.
Příjem/ukončování hovorů → Vypínačem ukončíte hovor	Nastavení ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
Autom. vyp. disp. během hov.	Nastavení zapnutí čidla přiblížení v průběhu hovoru.
Nast. přísluš. pro hovor → Automatický příjem	Nastavení, zda zařízení po určitém čase přijme hovor automaticky, či nikoliv (k dispozici pouze po připojení sluchátek).
Nast. přísluš. pro hovor → Časovač autom. příjmu	Výběr časové prodlevy, po které zařízení přijme hovor.

Možnosti	Funkce
Nast. přísluš. pro hovor → Podmínky odchozího hovoru	Nastavení, zda budou povoleny odchozí hovory se sluchátky Bluetooth, i když je zařízení zamčené.
Nast. přísluš. pro hovor → Typ odchozího hovoru	Volba typu odchozího hovoru pro využití sluchátek Bluetooth.
My call sound → Nast. My call sound	Volba možnosti ekvalizéru, která bude použita během hovoru.
My call sound → Přizp. zvuk během hovoru	Upraví nastavení ekvalizéru pro použití se sluchátky.
Použit dod. hlas. pro hov	Nastavení zobrazení klávesy hlasitosti během hovoru.

Možnosti	Funkce
Zvýšit hlasitost v kapse	Nastavte zařízení tak, aby se vyzvánění zesilovalo, když je zařízení v nějakém uzavřeném prostoru, například v tašce nebo v kapse.
Přesměrování hovorů	Nastavení odesílání odchozích hovorů na vybrané číslo.
Další nastavení → ID volajícího	Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
Další nastavení → Blokování hovorů	Nastavení blokování hovorů podle typu hovoru.
Další nastavení → Čekající hovor	Nastavení způsobu, jakým vás bude zařízení upozorňovat na příchozí hovory během hovoru.

Možnosti	Funkce
Další nastavení → Automaticky opakovat	Nastavení automatického opakování vytáčení hovoru, který nebyl spojen nebo který byl přerušen.
Další nastavení → Redukce hluku	Nastavení odstranění hluku na pozadí, aby vás druhá strana lépe slyšela.
Další nastavení → Číslo pevné volby	Aktivace režimu FDN, který zabrání vytáčení telefonních čísel, která nejsou uvedena v seznamu FDN na kartě SIM nebo USIM.
Další nastavení → Automatický kód oblasti	Nastavení automatického uvedení předvolby (kódu oblasti nebo země) před telefonním číslem.

Možnosti	Funkce
Obrázek při videohovoru	Výběr alternativního obrázku, který se zobrazí druhé straně.
Použití možnosti při chybě během hovoru	Nastavení pokusu o navázání hlasového hovoru, pokud se nepodaří navázat videohovor.
Služba hlasové pošty	Výběr poskytovatele služeb hlasové pošty.
Nast. hlasové schránky	Zadání čísla serveru hlasové pošty. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.
Zvonění	Vyberte vyzváněcí tón, který vás upozorní na novou hlasovou poštu.

Možnosti	Funkce
Vibrace	Nastavení zařízení tak, aby vibrovalo při přijetí zprávy do hlasové schránky.
Účty	Nastavení příjmu hovorů IP call a nastavení účtů pro služby IP call.
Použití internetové volání	Nastavení, zda se budou služby IP call používat pro všechny hovory, nebo pouze pro hovory IP call.



Zprávy


Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazit a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.






Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.



▶ Odeslání textové zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy** → .
- 2 Přidání příjemců:
 - Zadejte telefonní čísla ručně a oddělte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla ze seznamu hovorů, zpráv nebo kontaktů volbou položky .

- 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko Volby a vyberte položku **Vložit smajlíka**.
- 4 Chcete-li odeslat zprávu, vyberte položku .

▶ Odeslání multimediální zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy** → .
 - 2 Přidání příjemců:
 - Zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ručně a oddělte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ze seznamu hovorů, zpráv či kontaktů volbou položky .
-  Pokud zadáte e-mailovou adresu, zařízení zprávu převede na multimediální zprávu.



- 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte tlačítko Volby a vyberte položku **Vložit smajlíka**.
- 4 Vyberte možnost  a připojte soubor.
- 5 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přidat předmět** a poté zadejte předmět.
- 6 Chcete-li odeslat zprávu, vyberte položku .

► Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Zprávy**.
Vaše zprávy jsou seskupeny podle kontaktu jako vlákna konverzace zpráv.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Výběrem multimediální zprávy zobrazíte další podrobnosti.

► Poslech hlasové zprávy

Pokud jste nastavili, že má zařízení přesměřovat zmeškané hovory na server hlasové pošty, mohou vám volající zanechat zprávu, když hovor zmeškáte.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Telefon** → **Klávesnice**, a poté klepněte a podržte možnost .
- 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.
 Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Toto číslo získáte u poskytovatele služeb.


Google Mail

Naučte se odesílat nebo zobrazovat e-mailové zprávy prostřednictvím poštovní webové služby Google Mail™.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Označení této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google Mail** → .
- 2 Vyberte pole příjemce a zadejte e-mailovou adresu.
- 3 Vyberte pole předmětu a zadejte předmět.
- 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.


- 5 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Připojit soubor**, potom připojte soubor.

- 6 Chcete-li odeslat zprávu, vyberte položku .












Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do vlákna zpráv, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení e-mailu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google Mail**.
- 2 Stiskem  aktualizujete seznam zpráv.
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předchozí zprávu přejdete posunutím vpravo nebo vlevo.
- Chcete-li zprávu přidat do seznamu oblíbených, vyberte možnost .

- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte možnost .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte možnost  → **Odp. všem.**
- Chcete-li přeposlat zprávu ostatním, vyberte položku  → **Přeposlat.**
- Chcete-li zprávu archivovat, vyberte položku .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte položku .
- Označení ke zprávě přidáte výběrem .
- Chcete-li zprávu označit jako nepřečtenou, vyberte položku .
- Chcete-li zprávu označit jako důležitou, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Označit jako důležité.**
- Chcete-li zprávu skrýt, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Ignorovat.** Chcete-li zobrazit skryté zprávy, zvolte  → **Všechny zprávy** ze seznamu označení.

- Chcete-li zprávu přidat do seznamu nevyžádané pošty, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nahlásit spam.**
- Chcete-li změnit nastavení pro e-maily, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení.**
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte možnost **ZOBRAZIT.** Pro uložení do zařízení vyberte možnost **ULOŽIT.**

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat e-maily prostřednictvím vašeho osobního nebo firemního e-mailového účtu.



› Nastavení e-mailového účtu



- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail.**
- 2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo.

- 3 Vyberte možnost **Další**. Chcete-li podrobnosti účtu zadat ručně, vyberte možnost **Ruční nast.**
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení nastavení e-mailového účtu se e-maily stáhnou do zařízení. Pokud jste vytvořili více než dva e-mailové účty, můžete mezi nimi přepínat. Vyberte název účtu uvedený v horní části obrazovky a zvolte účet, z něhož chcete stáhnout zprávy.

› Odeslání e-mailu


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail** → 
- 2 Přidání příjemců:
 - Zadejte ručně e-mailové adresy a oddělte je středníkem nebo čárkou.
 - Vyberte e-mailové adresy ze seznamu zpráv či kontaktů volbou položky .

- 3 Vyberte pole předmětu a zadejte předmět.
- 4 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
- 5 Vyberte možnost  a připojte soubor.
- 6 Chcete-li odeslat zprávu, vyberte položku .









Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, e-mail se uloží do vlákna zpráv, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení e-mailu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **E-mail**.
- 2 Stiskem  aktualizujete seznam zpráv.
- 3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení e-mailů máte k dispozici následující možnosti:

- Na další nebo předchozí zprávu přejdete posunutím vpravo nebo vlevo.
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte možnost .
- Chcete-li odpovědět na zprávu a vybrat všechny příjemce, vyberte možnost .
- Chcete-li přeposlat zprávu ostatním, vyberte položku .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte položku .
- Chcete-li zprávu označit jako důležitou, vyberte položku .
- Chcete-li zprávu označit jako nepřečtenou, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Označit jako nepřečtenou**.
- Chcete-li zprávu přesunout do jiné složky, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přesunout**.
- Chcete-li zprávu uložit do zařízení, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Uložit e-mail**. Zpráva bude uložena ve složce **Moje soubory** → **sdcard0** → **Saved Email**.

- Chcete-li zprávu vytisknout prostřednictvím Wi-Fi nebo USB, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li vytvořit novou zprávu, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Vytvořit**.
- Chcete-li uložit e-mailové adresy příjemců do telefonního seznamu jako skupinu kontaktů, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Uložit jako skupinu**.
- Chcete-li změnit velikost písma, stiskněte klávesu Možnosti a vyberte položku **Velikost písma**.
- Chcete-li změnit nastavení pro e-maily, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.
- Chcete-li uložit přílohu do zařízení, zvolte kartu přílohy → .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na e-mailovém účtu.

Talk

Naučte se odesílat a přijímat zprávy chatu přátelům a rodině pomocí služby zasilání rychlých zpráv Google Talk™.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení stavu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk**.
- 2 Zvolte účet Google.
- 3 V horní části seznamu přátel si vyberte své jméno.
- 4 Upravte svůj stav, obrázek a zprávu.



› Přidání kontaktu do seznamu přátel

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk** → .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte možnost **HOTOVO**.

Jakmile přítel pozvánku přijme, jeho kontakt bude přidán do seznamu vašich přátel.

› Zahájení konverzace

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Talk**.
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu přátel.
Otevře se obrazovka konverzace.

- 3 Zadejte zprávu a odešlete ji.
- Chcete-li do konverzace přidat další přátele, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přidat do chatu**.
 - Mezi aktivními konverzacemi se můžete přepínat posunem doleva nebo doprava.
 - Chcete-li použít video chat, vyberte možnost .
 - Chcete-li použít hlasový chat, vyberte možnost .
- 4 Stiskněte tlačítko Volby a výběrem možnosti **Ukončit chat** konverzaci ukončete.

ChatON

Naučte se používat službu ChatON pro odesílání a příjem zpráv chatu z jakéhokoliv zařízení, které má mobilní telefonní číslo.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **ChatON**.



Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle zobrazených pokynů.

2 Zadejte zprávu a odešlete ji.

Pokec

Naučte se odesílat a přijímat zprávy chatu přátelům a rodině pomocí služby zasilání rychlých zpráv Google+.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Pokec**.



Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, proveďte nastavení účtu podle zobrazených pokynů.

2 Zadejte zprávu a odešlete ji.

Google+

Naučte se používat službu sociální sítě Google. Můžete vytvářet skupiny pro odesílání a příjem zpráv chatu a nahrávání svých fotografií.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google+**.



Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle zobrazených pokynů.

2 Zvolte funkci sociální sítě.

Zábava

Fotoaparát


Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa.







- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

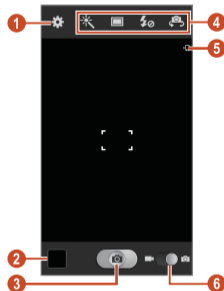► Pořízení fotografie

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Fotoaparát**.
- 2 Zamiřte objektivem fotoaparátu na předmět a proveďte požadované úpravy.




Číslo	Funkce
1	Změna nastavení fotoaparátu.
2	Zobrazení pořízených fotografií.
3	Pořízení fotografie.
4	<p>Použití zásupců fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : Změna režimu efektů. • : Změna režimu fotografování. ▶ str. 76 • : Změna nastavení blesku: Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát tak, aby blesk používal v případě potřeby. • : Přepnutí na přední fotoaparát za účelem pořízení autoportrétu. <p>Je možné přidávat nebo odstraňovat zástupce nejčastěji používaných možností. ▶ str. 83</p>




Číslo	Funkce
5	Zobrazení umístění úložiště.
6	Přepnutí na videokameru.



Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich pomalým roztažením náhled přiblížíte. Pokud jej chcete oddálit, pohybujte prsty k sobě. Obraz můžete také přibližovat a oddalovat pomocí tlačítka Hlasitost. Funkce přiblížení nemusí být při snímání v nejvyšším rozlišení k dispozici.


- Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit.
Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a při zaostření na objekt změni barvu na zelenou.
- Výběrem možnosti  fotografii pořídíte.
Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografie ji můžete zobrazit pomocí prohlížeče obrázků.

- Další fotografie zobrazíte posunem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přiblížte. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku.
- Pokud chcete poslat fotografii někomu jinému nebo ji sdílet, vyberte možnost .
- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte možnost  → **Spustit prezentaci**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li fotografii odstranit, vyberte možnost .
- Chcete-li na fotografii zaregistrovat obličeje jako značky obličeje, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Značka obličeje**. ► str. 89
- Chcete-li přidat fotografii do schránky, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Kopírovat do schránky**.
- Chcete-li fotografii otočit proti směru hodinových ručiček, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Otočit doleva**.
- Chcete-li fotografii otočit po směru hodinových ručiček, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Otočit doprava**.
- Chcete-li z fotografie provést výřez, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Oříznout**.
- Chcete-li fotografii upravit pomocí editoru obrázků, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Upravit**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo obrázek kontaktu, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavit jako**.
- Chcete-li odeslat fotografii osobě, jejíž obličej jste na fotografii označili, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Sdílet fotografii kamaráda**.
- Chcete-li fotografii vytisknout prostřednictvím Wi-Fi nebo USB, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.

- Chcete-li změnit název souboru, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přejmenovat**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o fotografii, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Podrobnosti**.

➤ Změna režimu fotografování


Fotografie můžete pořizovat v různých režimech fotografování. Chcete-li změnit režim fotografování, vyberte možnost  → možnost.

Možnosti	Funkce
Sériové snímání	Pořízení série fotografií pohybujícího se objektu. Když fotografujete s aktivovanou volbou Nejlepší snímek, můžete fotografie vybírat a ukládat.

Možnosti	Funkce
Rozpoznání obličeje	Nastavení zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
Panoráma	Pořizování panoramatických fotografií.
Sdílet snímek	Pořízení fotografie a její odeslání ostatním prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct.
HDR	Pořízení tří fotografií s různou expozicí a jejich zkombinování za účelem zlepšení kontrastního poměru.

Možnosti	Funkce
Sdílet fotografii kamaráda	Nastavení zařízení, aby rozpoznalo obličej osoby, který jste na fotografii označili, a odeslalo ji příslušné osobě. Rozpoznání obličeje může být za určitých podmínek neúspěšné. Například v závislosti na natočení, velikosti a výraz obličeje, za určitých světelných podmínek nebo kvůli doplňkům, které má objekt na sobě.
Krása	Skrytí vad obličeje.
Úsměv	Nastavení zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií při úsměvu.
Skica	Pořízení fotografií připomínajících kreslené obrázky.


▶ Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte položku . Zobrazí se následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Upravit zástupce	Úprava zástupců často používaných možností.
Autoportrét	Pořízení autoportréту předním fotoaparátem.
Blesk	Změna nastavení blesku: Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát tak, aby blesk používal v případě potřeby.
Režim fotografování	Změna režimu fotografování. ▶ str. 76
Efekty	Použití zvláštních efektů.
Režim Krajina	Změna režimu scény.

Možnosti	Funkce
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice pro změnu jasu.
Režim zaostření	Výběr režimu zaostření. Můžete pořizovat fotografie zblízka nebo nastavit fotoaparát na automatické zaostřování na předmět nebo na lidské obličej.
Časovač	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Rozlišení	Výběr možnosti rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
ISO	Nastavení citlivosti obrazového snímače.
Měření	Výběr typu měření expozice.

Možnosti	Funkce
Viditelnost venku	Nastavení pro zlepšení kontrastu displeje na jasném slunečním světle.
Automatický kontrast	Nastavení pro automatickou úpravu kontrastního poměru fotografie mezi jasnými a tmavými oblastmi.
Vodící linky	Nastavení zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.
Stab. obrazu	Aktivací funkce stabilizace obrazu omezíte rozmazání způsobené vibracemi nebo pohybem zařízení.


Možnosti	Funkce
Značka GPS	<p>Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zlepšit příjem signálu GPS, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Vaše poloha může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.





Možnosti	Funkce
Uložit jako překlopený	Nastavení fotoaparátu, aby při pořízení fotografie pomocí předního objektivu automaticky obrázek překlopil.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality fotografií.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Resetování nastavení fotoaparátu.

► Nahrávání videozáznamu

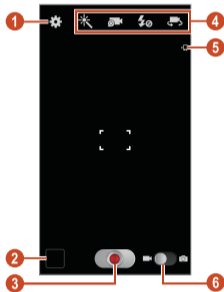- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Fotoaparát**.
- 2 Přetažením posuvníku přepněte na videokameru.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.



Číslo	Funkce
1	Změna nastavení videokamery.
2	Zobrazení pořízených videozáznamů.
3	Nahrávání videozáznamu.
4	Použití zástupců videokamery. <ul style="list-style-type: none">•  : Změna režimu efektů.•  : Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).•  : Změna nastavení blesku.•  : Přepnutí na přední fotoaparát za účelem pořízení videonahrávky sebe sama. Je možné přidávat nebo odstraňovat zástupce nejčastěji používaných možností. ► str. 83

Číslo	Funkce
5	Zobrazení umístění úložiště.
6	Přepnutí na fotoaparát.





Umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich pomalým roztažením náhled přiblížíte. Pokud jej chcete oddálit, pohybujte prsty k sobě. Obraz můžete také přibližovat a oddalovat pomocí tlačítka Hlasitost. Při nahrávání v nejvyšším rozlišení nemusí být funkce přiblížení k dispozici.

4 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit.

Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a při zaostření na objekt změni barvu na zelenou.

5 Vyberte možnost  spustíte nahrávání.



- Chcete-li změnit zaostření, klepněte do místa, na které chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed displeje, vyberte možnost .
- Chcete-li během nahrávání videa pořídit snímek, vyberte možnost . Tato funkce nebude fungovat pokud je aktivována funkce proti otřesům.



6 Vyberte možnost  nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.



Videokamera nemusí správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videa je můžete zobrazit pomocí prohlížeče obrázků.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li video přehrát, vyberte možnost .
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, vyberte možnost .

- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte možnost  → **Spustit prezentaci**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.
- Chcete-li video odstranit, vyberte možnost .
- Chcete-li změnit název souboru, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přejmenovat**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o videu, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Podrobnosti**.

➤ Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  pro přístup k následujícím možnostem:


Možnosti	Funkce
Upravit zástupce	Úprava zástupců často používaných možností.
Samočinné nahrávání	Přepnutí na přední fotoaparát za účelem pořízení videonahrávky sebe sama.

Možnosti	Funkce
Blesk	Změna nastavení blesku.
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
Efekty	Použití zvláštních efektů.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice pro změnu jasu.
Časovač	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Výběr možnosti rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Viditelnost venku	Nastavení pro zlepšení kontrastu displeje na jasném slunečním světle.

Možnosti	Funkce
Vodící linky	Nastavení zobrazení mřížky na obrazovce náhledu.
Stab. obrazu	Aktivací funkce stabilizace obrazu omezíte rozmazání způsobené vibracemi nebo pohybem zařízení.
Uložit jako překlopený	Nastavení kamery, aby při nahrávání videa pomocí předního objektivu automaticky obraz překlopila.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality videozáznamů.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Resetování nastavení videokamery.

► Úprava ikon zástupců

Je možné přidávat nebo odstraňovat zástupce nejčastěji používaných možností.

- 1 V předchozí obrazovce klepněte a podržte oblast zástupce nebo vyberte možnost  → **Upravit zástupce**.
- 2 Klepněte a podržte ikonu v seznamu možností, potom ji přetáhněte do oblasti zástupců. Zástupce odstraníte klepnutím a podržením ikony a poté jejím přetažením do seznamu možností.
- 3 Na předchozí obrazovku se vrátíte klepnutím na obrazovku.

Videopřehrávač

Naučte se používat přehrávač videa.




- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte-li se jej přehrát, může dojít při otvírání souboru k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na jejich kódování.

▶ Přehrávání videozáznamu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Videopřehrávač**.
- 2 Vyberte video.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

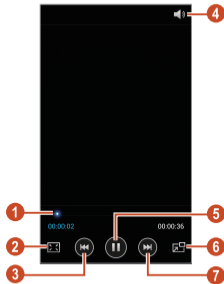

Číslo	Funkce
1	Vyhledávání v souboru vpřed nebo vzad přetažením nebo poklepáním na posuvník.
2	Změna poměru stran obrazovky videa.
3	Opětovné spuštění přehrávání; přeskočení na předchozí soubor (klepněte do 3 sekund); vyhledávání v souboru vzad (klepnutí a podržení).
4	Nastavení hlasitosti.
5	Pozastavení přehrávání; výběrem možnosti  obnovení přehrávání.
6	Zmenšení velikosti obrazovky videa. Chcete-li vrátit původní velikost, dvakrát klepněte na obrazovku videa.
7	Přechod na další soubor; vyhledávání v souboru vpřed (klepnutí a podržení).

Během přehrávání stiskněte tlačítko Volby. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li rozdělit video na více segmentů, zvolte **Náhled kapitoly**. Jednotlivé segmenty můžete vyhledat a přeskočit přímo na ně.
- Chcete-li oříznout segment videa, vyberte možnost **Oříznout**.
- Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.

- Chcete-li nastavit přehrávač videa tak, aby se po určité době automaticky vypnul, vyberte možnost **Autom. vypnout obraz**.
- Nastavení videopřehrávače můžete změnit výběrem možnosti **Nastavení**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o videu, vyberte možnost **Podrobnosti**.

➤ Úprava nastavení přehrávače videa

I Během přehrávání stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.

2 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Automaticky další	Nastavení přehrávače video, aby automaticky přehrál další soubor.
Rychlost přehrávání	Změna rychlosti přehrávání.
SoundAlive	Výběr zvukového efektu.
Titulky	Podle potřeby nastavte možnosti pro soubor titulků.
Barevný odstín	Výběr barevného odstínu.
Viditelnost venku	Nastavení pro zlepšení kontrastu displeje na jasném slunečním světle.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v zařízení.






- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte-li se jej přehrát, může dojít při otvírání souboru k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na jejich kódování.

› Zobrazení obrázku

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Galerie**.
- 2 Vyberte složku → obrázek.

Během prohlížení obrázku použijte následující možnosti:

- Další obrázky zobrazíte posunutím vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přiblížte. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku.
- Pokud chcete poslat obrázek někomu jinému nebo jej sdílet, vyberte možnost .
- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte možnost  → **Spustit prezentaci**. Prezentaci zastavíte klepnutím na obrazovku.

- Chcete-li obrázek odstranit, vyberte možnost .
- Chcete-li na obrázku zaregistrovat obličej jako značky obličej, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Značka obličej**.
- Chcete-li přidat obrázek do schránky, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Kopírovat do schránky**.
- Chcete-li obrázek otočit proti směru hodinových ručiček, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Otočit doleva**.
- Chcete-li obrázek otočit po směru hodinových ručiček, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Otočit doprava**.
- Chcete-li z obrázku provést výřez, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Oříznout**.
- Chcete-li obrázek upravit pomocí editoru obrázků, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Upravit**.
- Chcete-li obrázek nastavit jako pozadí nebo obrázek kontaktu, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavit jako**.
- Chcete-li odeslat obrázek osobě, jejíž obličej jste na obrázku označili, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Sdílet fotografii kamaráda**.
- Chcete-li obrázek vytisknout prostřednictvím Wi-Fi nebo USB, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Chcete-li změnit název souboru, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přejmenovat**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o obrázku, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Podrobnosti**.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na zvolené složce.

› Označení obličeje na obrázku

Naučte se označovat na obrázcích obličeje, abyste mohli pomocí zástupců značek obličejů provádět hovory, posílat zprávy a nahrávat zprávy na sociální síť.



Rozpoznání obličeje může být za určitých podmínek natočení, velikosti a výrazu obličeje, za určitých světelných podmínek nebo kvůli doplňkům, které má objekt na sobě, neúspěšné.



- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Galerie**.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Značka obličeje** → **Zapnout**.

V rámečku se objeví rozpoznaný obličej. Pokud se obličej ve snímku nerozpozná automaticky, klepněte na oblast obličeje a podržte ji a rámeček nastavte ručně.

- 4 Zvolte rozpoznaný obličej → **Přidat jméno**.
- 5 Vyberte jméno osoby ze seznamu kontaktů.
Kontakt bude spojen s obličejem na obrázku.

Když se u jména zobrazí značka obličeje, vyberte značku obličeje a použijte dostupné možnosti.

› Přehrávání videozáznamu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Galerie**.
- 2 Vyberte složku → video (s ikonou .
- 3 Chcete-li zahájit přehrávání, vyberte možnost .
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí tlačítek. ▶ str. 84

Během přehrávání stiskněte tlačítko Volby. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Pokud chcete poslat video někomu jinému nebo je sdílet, vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li rozdělit video na více segmentů, zvolte **Náhled kapitoly**. Jednotlivé segmenty můžete vyhledat a přeskočit přímo na ně.
- Chcete-li oříznout segment videa, vyberte možnost **Oříznout**.
- Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.
- Chcete-li nastavit přehrávač videa tak, aby se po určité době automaticky vypnul, vyberte možnost **Autom. vypnout obraz**.

- Nastavení videopřehrávače můžete změnit výběrem možnosti **Nastavení**.
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o videu, vyberte možnost **Podrobnosti**.

Hudební přehrávač

Poslouchejte oblíbenou hudbu na cestách.



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte-li se jej přehrát, může dojít při otvírání souboru k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na jejich kódování.

Uložení hudebních souborů do zařízení

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z internetu. ► str. 108
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. ► str. 122
- Stažení z počítače pomocí aplikace Windows Media Player. ► str. 123
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 137
- Příjem dat přes rozhraní Wi-Fi. ► str. 127
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu.


Přehrávání hudby

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Aktivace režimu náhodného přehrávání.

Číslo	Funkce
2	Vyhledávání v souboru vpřed nebo vzad přetažením nebo poklepáním na posuvník.
3	Výběr zvukového efektu.
4	Opakované spuštění; přechod na předchozí soubor (klepnutím do 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
5	Nastavení hlasitosti.
6	Změna režimu opakování.
7	Třídění hudby podle nálady nebo roku.
8	Pozastavení přehrávání; výběrem možnosti  obnovení přehrávání.
9	Otevření seznamu skladeb.

Číslo	Funkce
10	Přechod na další soubor; vyhledávání v souboru vpřed (klepnutí a podržení).



Hudební přehrávač můžete ovládat pomocí sluchátek. Na domovské obrazovce spustíte hudební přehrávač stisknutím a podržením tlačítka sluchátek. Poté stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

Během přehrávání stiskněte tlačítko Volby. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li přidat hudební soubory do rychlého seznamu (který bude uložen jako seznam skladeb), vyberte možnost **Přidat do rych. seznamu**.
- Chcete-li poslouchat hudbu prostřednictvím sluchátek Bluetooth, vyberte možnost **Přes Bluetooth**. Tuto možnost nelze použít, pokud jsou ke konektoru pro sluchátka zařízení připojena sluchátka.

- Pokud chcete poslat hudební soubor někomu jinému nebo jej sdílet, vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li do seznamu skladeb přidat hudební soubor, vyberte možnost **Přidat do přehrávaného sez.**
- Chcete-li zobrazit podrobnosti o hudbě, vyberte možnost **Podrobnosti**.
- Chcete-li hudební soubor nastavit jako vyzváněcí tón, vyberte možnost **Nastavit jako**.
- Chcete-li vyhledat zařízení s aktivovanou funkcí sdílení médií, vyberte možnost **Hledat nedaleká zařízení**.
- Nastavení hudebního přehrávače můžete změnit výběrem možnosti **Nastavení**.
- Chcete-li zastavit přehrávání a zavřít hudební přehrávač, vyberte možnost **Konec**.

▶ Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hudební přehrávač** → **Seznamy skladeb**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Vytvořit seznam skladeb**.
- 3 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **OK**.
- 4 Vyberte možnost **Přidat hudbu**.
- 5 Zvolte soubory, které má seznam obsahovat, potom vyberte možnost **Hot**.

▶ Úprava nastavení hudebního přehrávače

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hudební přehrávač**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.

3 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
SoundAlive	Výběr zvukového efektu.
Rychlost přehrávání	Změna rychlosti přehrávání.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí na obrazovce hudební knihovny.
Texty	Nastavení zobrazení textu skladby během přehrávání.
Automatické vypnutí hudby	Nastavení automatického vypnutí hudebního přehrávače po uplynutí stanovené doby.

Music Hub

Můžete vstoupit do internetového obchodu s hudbou a vyhledávat a nakupovat své oblíbené melodie. Na svůj seznam oblíbených položek můžete přidávat hudební soubory a přehrávat si je.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Pokud chcete tuto funkci využívat, možná si ji budete muset stáhnout z internetu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte položku **Music Hub**.
- 2 Můžete si zde své oblíbené písně vyhledávat, přehrávat jejich ukázky nebo je zakoupit.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

► Poslech FM rádia

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
- 3 Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.
- 3 Vyberte rozhlasovou stanici.

4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:






Číslo	Funkce
1	Záznam skladby z FM rádia.
2	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.


Číslo	Funkce
3	Vyhledání dostupné rozhlasové stanice.
4	Přidání aktuální rozhlasové stanice do seznamu oblíbených.
5	Nastavení hlasitosti.
6	Přístup ke službám pro aktuální stanici, jako je stahování hudebních souborů nebo volání do stanice. Tato možnost nemusí být k dispozici v závislosti na vaší oblasti.
7	Vyladění frekvence.

▶ Záznam skladby z FM rádia



- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.

- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Přejděte na rozhlasovou stanici.
- 5 Vyberte možnost  spustíte nahrávání.
- 6 Až skončíte, vyberte .
Nahráný soubor bude uložen ve složce **Moje soubory** → **sdcard0** → **Sounds**.

▶ Automatické ukládání rozhlasových stanic

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Stanice** → možnost.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

➤ Přidání rozhlasové stanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte sluchátka k zařízení.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Přejděte na rozhlasovou stanici.
- 5 Výběrem možnosti  stanici přidáte do seznamu oblíbených.

➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **FM rádio**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.

3 Změňte následující možnosti:


Možnosti	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání záznamů FM rádia.
Text RDS	Slouží k nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanic jsou dostupné pouze u těch rozhlasových stanic, které tuto informaci poskytují.
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanic v případě slabého momentálního signálu.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení automatického vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních a obchodních kontaktů. Můžete ukládat jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o kontaktech.

› Vytvoření kontaktu


- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kontakty** → **Kontakty** → .
- 2 Vyberte umístění v paměti.

- 3 Zadejte informace o kontaktu.
- 4 Vyberte možnost **Uložit** přidejte kontakt do paměti.









Kontakty můžete vytvářet z obrazovky volání výběrem možnosti **Přidat do Kontaktů**.

› Vyhledání kontaktu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kontakty** → **Kontakty**.
 - 2 Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
-  Kontaktu můžete zavolat nebo poslat zprávu tažením jména kontaktu doleva nebo doprava.
- 3 Vyberte jméno kontaktu.

V zobrazení kontaktu máte k dispozici následující možnosti:

- Hlasový hovor zahájíte tlačítkem .
- Chcete-li zahájit videohovor, vyberte možnost .
- Textovou nebo multimediální zprávu můžete vytvořit po stisknutí tlačítka .
- E-mailovou zprávu můžete vytvořit po stisknutí tlačítka .
- Oblíbené číslo můžete nastavit tlačítkem .
- Informace o kontaktu můžete upravit po stisknutí tlačítka .


▶ Nastavení čísla rychlé volby

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko **Volby** a vyberte možnost **Nastavení rychlých voleb**.

3 Vyberte číslo pozice → kontakt.

 Číslo rychlé volby můžete vytočit stisknutím a podržením číslice pozice na obrazovce volání.

▶ Vytvoření vizitky

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 V horní části seznamu kontaktů vyberte své jméno.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Zadejte své osobní údaje a stiskněte tlačítko **Uložit**.

 Vizitku můžete odeslat nebo sdílet stisknutím tlačítka **Volby** a výběrem možnosti **Sdílet vizitku přes**.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Organizace kontaktů do skupin umožňuje spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy celým skupinám.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kontakty** → **Skupiny**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Vytvořit**.
- 3 Zadejte název a přizpůsobte nastavení skupiny.
- 4 Přidejte členy do skupiny.
- 5 Vyberte položky **Uložit**.

› Zkopírování kontaktu

Kopírování kontaktů z karty SIM nebo USIM do zařízení

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte položky **Import/Export** → **Import ze SIM karty**.
- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Vyberte kontakty, které chcete zkopírovat, a poté vyberte položky **Hot**.

Kopírování kontaktů ze zařízení na kartu SIM nebo USIM

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte položky **Import/Export** → **Export na SIM kartu**.
- 3 Vyberte kontakty, které chcete zkopírovat, a poté vyberte položky **Hot.** → **OK**.

› Import nebo export kontaktů

Soubory (ve formátu vcf) lze importovat na nebo exportovat z paměti USB nebo paměťové karty.

Import souborů kontaktů

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kontakty** → **Kontakty**.

- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte položky **Import/Export** → **Import z SD karty** nebo **Import z paměti USB**.
- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Zvolte import jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat, a vyberte možnost **OK**.

Export kontaktů

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte položky **Import/Export** → **Export na SD kartu** nebo **Export do paměti USB**.
- 3 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

S plánovač

Zařízení nabízí skvěle vybavený plánovač, který umožňuje pohodlně a efektivně pracovat s plány a úkoly. Naučte se vytvářet a spravovat události a úkoly a nastavovat upozornění, která vám je připomenou.

› Vytvoření události nebo úkolu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S plánovač**.
- 2 Vyberte položku **+**.
- 3 V horní části obrazovky vyberte typ události.
- 4 Zadejte podrobnosti o události a stiskněte tlačítko **Uložit**.


› Změna režimu zobrazení

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S plánovač**.
- 2 Stiskněte tlačítko **◀**.
- 3 Vyberte režim zobrazení:
 - **Rok:** Všechny měsíce v roce
 - **Měsíc:** Celý měsíc v jednom pohledu
 - **Týden:** Hodinové bloky pro dny v jednom celém týdnu
 - **Den:** Hodinové bloky pro jeden celý den
 - **Seznam:** Seznam všech událostí a úkolů naplánovaných na určité období
 - **Úkol:** Seznam úkolů



Režim zobrazení můžete změnit také položením dvou prstů na obrazovku a roztáhnutím od sebe nebo přiblížením k sobě.

› Zobrazení události nebo úkolu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S plánovač**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři.
 - Chcete-li přejít na určitý den, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přejít na** a poté zadejte datum.
 - Na aktuální datum přejdete výběrem možnosti **Dnes**.
- 3 Výběrem události zobrazíte podrobnosti.
 Událost můžete odeslat ostatním nebo ji sdílet stisknutím tlačítka Volby a výběrem možnosti **Sdílet pomocí**.

› Zastavení upozornění události nebo úkolu

Pokud pro událost nebo úkol kalendáře nastavíte připomenutí, ozve se v určenou dobu upozornění.

- 1 Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.
- 2 Vyberte oznámení události.
- 3 Výběrem události zobrazíte další podrobnosti. Chcete-li upozornění na událost odložit, vyberte možnost **Odložit**.

S poznámka

S nástrojem S poznámka můžete vytvářet poznámky obohacené o kresby, obrázky či hlasové poznámky.

› Vytvoření poznámky

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S poznámka**.



Pokud tuto aplikaci po přihlášení na svůj účet Samsung spouštíte poprvé, vyberte paměť pro umístění synchronizace.

2 Vyberte možnost  a pište nebo kreslete na obrazovku, nebo vyberte možnost  a zadávejte text klávesnicí.

3 Vyberte možnost **Zadat název**, zadejte název poznámky a potvrďte pomocí **OK**.

4 Text poznámky a kresby můžete vytvářet pomocí následujících nástrojů:

Nástroj	Funkce
	Procházení poznámky.
	Vytvoření kresby, změna nastavení pera (poklepáním).
	Zadávání textu pomocí klávesnice.
	Smazání textu nebo kresby, změna tloušťky gummy nebo smazání zadaného textu (poklepáním).
	Vvrácení poslední akce.
	Opakování poslední akce.
	Přidání zvukového klipu nahráním hlasu nebo jiných zvuků.
	Přidání další stránky poznámky.

5 Stiskněte tlačítko **Uložit**.





Pokud chcete rukopis převést na text, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Převod psaní rukou na text**. Pokud je poznámka psána ve více jazycích nebo obsahuje čísla i písmena, převod na text nemusí být úspěšný.

► Zobrazení poznámky

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S poznámka**.

2 Výběrem poznámky zobrazíte podrobnosti.

Při prohlížení poznámek používejte následující možnosti:

- Další poznámky zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li poznámku upravit, klepněte na displej nebo zvolte .
- Chcete-li poznámku odstranit, vyberte možnost .

- Chcete-li poznámku označit jako důležitou, vyberte možnost .
- Chcete-li poznámku odeslat nebo sdílet, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Sdílet pomocí**.
- Pokud chcete poznámku exportovat jako soubor PDF nebo obrázek, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Export**. Exportovaný soubor bude uložen do složky **Moje soubory** → **sdcard0** → **S poznámka**.
- Chcete-li poznámku ochránit před náhodným smazáním, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Zámek**.
- Chcete-li poznámku nastavit jako pozadí nebo obrázek kontaktu, vyberte možnost **Nastavit jako**.
- Poznámku můžete vytisknout prostřednictvím rozhraní Wi-Fi nebo USB po stisknutí tlačítka Volby a výběru možnosti **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.




› Organizace poznámek do složek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S poznámka**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Vytvořit složku**.
- 3 Zadejte název složky a vyberte možnost **OK**.
- 4 Stiskněte tlačítko Option a vyberte možnost **Přesunout** nebo **Kopírovat**.
- 5 Vyberte poznámky a zvolte **Hotovo**.
- 6 Vyberte novou složku a zvolte **Vložit sem**.





Záznamník

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v zařízení.

› Nahrávání hlasových poznámek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Záznamník**.
- 2 Vyberte možnost  spustíte nahrávání. Chcete-li nahrávání pozastavit, vyberte možnost .
- 3 Mluvte do mikrofону.
- 4 Až skončíte, vyberte . Poznámka se automaticky uloží.

➤ Přehrání hlasové poznámky

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Záznamník**.
 - 2 Seznam hlasových poznámek otevřete výběrem .
 - 3 Vyberte hlasovou poznámku.
Chcete-li přehrávání pozastavit, vyberte možnost .
 - 4 Chcete-li zastavit přehrávání, vyberte možnost .
-  Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním nebo ji s nimi sdílet tak, že stisknete tlačítko Volby a vyberete možnost **Sdílet pomocí**.

➤ Přizpůsobení nastavení diktafonu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Záznamník**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání hlasových poznámek.
Výchozí název	Zadání předpony k názvu hlasové poznámky.
Kvalita nahrávání	Nastavení úrovně kvality hlasových poznámek.
Limit MMS zpráv	Nastavení limitu nahrávek, které lze připojit k multimediální zprávě, na maximální délku.

Webové služby a služby GPS



Přístup k Internetu a stahování mediálního obsahu mohou být dodatečně zpoplatněny. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Internet

Umožňuje procházet a označovat oblíbené webové stránky.



- Označení této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Použité ikony se mohou lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

Procházení webové stránky

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole adresy URL, zadejte webovou adresu a vyberte možnost **Přejít na**.
- 3 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:




Číslo	Funkce
1	Přechod na předchozí nebo následující webové stránky v historii.
2	Zadání webové adresy nebo klíčového slova.

Číslo	Funkce
3	Obnovení zobrazení aktuální webové stránky. Když zařízení načítá webové stránky, tato ikona se změní na X.
4	Zobrazení záložek, uložených stránek a nedávné historie Internetu.
5	Zobrazení náhledů aktivních oken prohlížeče.

Při prohlížení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přiblížte. Chcete-li vrátit původní velikost, poklepejte na obrazovku. Tato funkce není na některých webových stránkách dostupná.


- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nové okno**.
- Chcete-li aktuální webovou stránku uložit do záložek, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přidat záložku**.
- Chcete-li na stávající webovou stránku přidat zástupce odkazujícího na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko Volby a zvolte možnost **Přidat zástupce na domovskou obrazovku**.
- Chcete-li odeslat nebo sdílet webovou adresu, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Sdílet stránku**.
- Chcete-li na webové stránce vyhledávat text, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Najít na str.**
- Pokud chcete přepnout na zobrazení pro počítač, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Zobrazení pro počítač**.

- Pokud chcete aktuální stránku uložit, abyste ji mohli číst v režimu offline, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Uložit pro čtení offline**. Uložené stránky můžete zobrazit výběrem položek  → **Ulož. str.**
- Pokud chcete změnit nastavení jasu a barev, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Jas**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Stažené položky**.
- Webovou stránku můžete vytisknout prostřednictvím rozhraní Wi-Fi nebo USB po stisknutí tlačítka Volby a výběru možnosti **Tisknout**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
- Nastavení prohlížeče můžete změnit po stisknutí tlačítka Volby a výběru možnosti **Nastavení**.

▶ Vyhledávání informací hlasem




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Vyberte pole adresy URL.
- 3 Vyberte možnost  a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu zařízení.
Zařízení vyhledá webové stránky související s klíčovým slovem.
- 4 Vyberte výsledek hledání.

› Uložení oblíbených webových stránek do záložek

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu nebo přejděte na webovou stránku.
- 3 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Přidat záložku**.
- 4 Zadejte název záložky a stiskněte tlačítko **Uložit**.

Chcete-li záložky zobrazit, vyberte možnost  → **Záložky**. V seznamu záložek stisknutím a podržením záložky zobrazíte následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v aktuálním okně výběrem možnosti **Otevřít**.

- Chcete-li otevřít nové okno, vyberte možnost **Otevřít v novém okně**.
- Podrobnosti záložky můžete upravit po výběru možnosti **Upravit záložku**.
- Zástupce záložky můžete přidat na domovskou obrazovku pomocí možnosti **Přidat zástupce na domovskou obrazovku**.
- Chcete-li odeslat adresu webové stránky ostatním, vyberte možnost **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat adresu aktuální webové stránky, vyberte možnost **Kop. URL odkazu**.
- Záložku můžete odstranit výběrem možnosti **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Nastavit jako domovskou stránku**.

➤ Stažení souboru z Internetu

Když stáhnete soubory nebo aplikace z Internetu, zařízení je uloží do interní paměti.




Soubory stažené z Internetu mohou obsahovat viry, které mohou zařízení poškodit. Abyste toto riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.



Některé mediální soubory mohou k ochraně autorských práv využívat systém Digital Rights Management. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet**.
- 2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte je do zařízení.

➤ Zobrazení nedávné historie

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Internet** →  → **Historie**.
- 2 Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Flipboard

Naučte se otvírat svůj časopis s individualizovanými zprávami.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Flipboard**.
 - 2 Vyberte možnost **Get Started**.
-  Pokud se přihlásíte na svůj flipboardový účet, můžete získat přístup k novinkám na vašich sociálních sítích.

- 3 Vyberte nový námět a zvolte ikonu **Done**.
- 4 Procházejte nové články.

Game Hub


Nabízí přístup ke hrám.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Game Hub**.
 - 2 Vyberte herní službu.
 - 3 Vyhledejte a spusťte hru.
-  Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Latitude

Zařízení umožňuje sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí služby Google Latitude™.

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Latitude**. Zařízení se automaticky připojí ke službě Latitude.
- 2 Vyberte možnost  → další možnost.
- 3 Vyberte přítele nebo zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **Přidat přítele**.

- 4 Vyberte možnost **Ano**.
Jakmile přítel vaši pozvánku přijme, budete moci sdílet polohu.
- 5 Vyberte možnost **MAPOVÉ ZOBRAZENÍ**.
Polohy vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.




Mapy

Zde se dozvíte, jak používat službu Google Maps™ ke zjištění své polohy, hledání míst a informací o trase.






- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Chcete-li určit vlastní polohu nebo vyhledávat na mapě, je třeba aktivovat služby určování polohy.
▶ str. 137

▶ Hledání polohy



- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Mapy**.
Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte možnost .
Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte možnost .
- 4 Výběrem polohy zobrazíte podrobnosti.

Při prohlížení mapy máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li náhled přiblížit nebo oddálit, položte dva prsty na obrazovku a pomalu je roztáhněte nebo přiblížte.
- Chcete-li zobrazit všechny výsledky hledání, použijte možnost **SEZNAM VÝSLEDKŮ**.

- Chcete-li zobrazit aktuální polohu, vyberte možnost . Na kompasové zobrazení mapy, které mění orientaci při pohybu zařízení, můžete přepnout stisknutím tlačítka .
- Chcete-li na polohu přidat hvězdičku, vyberte bublinu s názvem místa → .
- Do mapy můžete přidávat vrstvy dalších informací a měnit režim zobrazení po stisknutí tlačítka Volby a výběru možnosti **Vrstvy**.

➤ Zjištění pokynů trasy k určitému cíli

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Mapy**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Zadejte adresy výchozí polohy a cíle.
Chcete-li zadat adresu ze seznamu kontaktů, adresu místa s hvězdičkou nebo vybrat bod na mapě, vyberte možnost  → další možnost.

- 4 Vyberte způsob cestování a poté možnost **NAJÍT TRASU**. Cesta bude vyznačena na mapě. V závislosti na zvoleném způsobu cestování se může zobrazit několik tras.
- 5 Po dokončení stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Vyčistit mapu**.

Další služby

Můžete získat přístup k dalším službám a stahovat a instalovat další aplikace. V seznamu aplikací vyberte možnost **Další služby**.

Navigace

Zde zjistíte, jak získávat hlasové pokyny navigace.



- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou jízdu ovlivnit. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Navigace**.

2 Zadejte cíl pomocí následujících metod:

- Zadání cíle hlasem.
- Zadání cíle pomocí virtuální klávesnice.

- Výběr cíle z adres kontaktů.
- Výběr cíle z oblíbených míst s hvězdičkami.

3 Nainstalujte požadovaný software a poté použijte funkce navigace.

Místa


Umožňuje vyhledávání firem a zajímavých míst.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.


1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Místa**.

2 Chcete-li hledat firmy nebo zajímavosti v okolí určitého místa, vyberte polohu → **Zadejte adresu**.

- 3 Vyberte kategorii.
Zařízení vyhledá místa v okolí, která s danou kategorií souvisí.
- 4 Výběrem názvu místa zobrazte podrobnosti.
 Další kategorie lze přidat stisknutím tlačítka Volby a výběrem možnosti **Přidat vyhledávání**.

Obchod Play

Funkce zařízení lze rozšířit instalací dalších aplikací. Služba Play Store představuje rychlý a snadný způsob získávání aplikací pro mobilní zařízení. Obchod Play představuje rychlý a snadný způsob nákupu aplikací pro mobilní zařízení.

-  Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Vaše zařízení uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do interní paměti.

▶ Stažení aplikace

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Obchod Play**.
- 2 Vyhledejte aplikaci a stáhněte ji do zařízení.
Po dokončení stahování zařízení aplikaci automaticky nainstaluje.

▶ Odinstalace aplikace

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Obchod Play**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Moje aplikace**.
- 3 Vyberte položku.
- 4 Vyberte položku **Odinstalovat** → **OK**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps umožňuje snadné stahování široké řady aplikací a aktualizací pro vaše zařízení. Díky plně optimalizovaným aplikacím ze služby Samsung Apps bude vaše zařízení ještě chytřejší. Prozkoumejte užitečné aplikace v nabídce a obohaťte si mobilní život.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Samsung Apps**.

2 Vyhledávejte a stahujte aplikace do zařízení.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Podrobnosti naleznete na stránce www.samsungapps.com. Také si můžete prostudovat brožuru Samsung Apps.

S Suggest

Vyhledejte a stáhněte si nejnovější aplikace doporučované společnostmi Samsung. V seznamu aplikací vyberte možnost **S Suggest**.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

YouTube


Zjistěte, jak přehrávat a nahrávat videa prostřednictvím služby YouTube™.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.



▶ Přehrávání videozáznamu

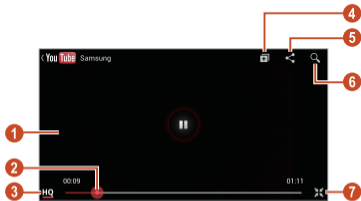- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Pokud chcete obraz zobrazit na šířku, otočte zařízení doleva.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Pozastavení a obnovení přehrávání.
2	Posun v souboru vpřed a vzad přetažením posuvníku.
3	Zobrazit kvalitu videa. Tato funkce nemusí být u některých videí dostupná.
4	Přidání videa do seznamu pro přehrávání.
5	Odeslání adresy URL dalším osobám.
6	Vyhledávání videa.
7	Otočte displej pro zobrazení na výšku.

› Nahrávání videa

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **YouTube**.
- 2 Vyberte účet Google, pokud je propojen se službou YouTube.
- 3 Vyberte možnost  → video.
-  Pokud nahráváte video poprvé, zvolte pro nahrání videa typ sítě.
- 4 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte možnost **Nahrát**.

Hlasové vyhledávání

Naučte se hledat na Internetu hlasem.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Vyslovte klíčové slovo do mikrofону.
Zařízení vyhledá webové stránky související s klíčovým slovem.
- 3 Vyberte výsledek hledání.

Video Hub

Nabízí přístup k videoklipům.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Video Hub**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyhledejte a spusťte video.



Připojení

Připojení USB

Zjistěte, jak zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB.



Pokud přístroj přenáší nějaká data nebo k nim získává přístup, nevytahujte kabel USB ze zdiřky. Mohlo by to vést ke ztrátě dat nebo k poškození zařízení.



Nejllepších výsledků dosáhnete tehdy, pokud kabel USB připojíte přímo k USB portu počítače. Pokud používáte rozbočovač USB, přenos dat může selhat.

➤ Připojení pomocí programu Samsung Kies

Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Samsung Kies. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung.



Samsung Kies pracuje jak s počítači pod operačním systémem Windows, tak i s počítači Macintosh.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
- 2 Přenášejte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

➤ Připojení pomocí programu Windows Media Player

Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Windows Media Player.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Spustíte aplikaci Windows Media Player a provedte synchronizaci hudebních souborů.

➤ Připojení jako mediální zařízení

Zařízení můžete připojit k počítači a získat tak přístup k multimediálním souborům, které jsou na zařízení uloženy.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.

- 3 Zvolte možnost **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.
- 4 Přenášejte soubory mezi zařízením a počítačem.

➤ Připojení jako fotoaparát

Můžete připojit své zařízení k počítači jako fotoaparát a získat tak přístup k souborům ve svém zařízení.



Tento režim připojení USB použijte, pokud počítač nepodporuje protokol MTP pro přenos médií nebo pokud nemá nainstalovaný ovladač USB pro vaše zařízení.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Klepněte do oblasti ikon indikátorů a přetáhněte ji směrem dolů. Tím se otevře panel oznámení.

- 3 Zvolte **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Fotoaparát (PTP)**.
- 4 Přenášejte soubory mezi zařízením a počítačem.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardy IEEE 802.11.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátový aktivní bod.



Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale je zakázán jejich provoz mimo budovy.

▶ Aktivace funkce Wi-Fi

V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** a poté přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.



Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybijí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte tuto funkci jen tehdy, když ji budete používat.

▶ Vyhledání přístupového bodu Wi-Fi a připojení k němu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**. Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body Wi-Fi.
- 2 Zvolte přístupový bod.
- 3 Zadejte heslo k přístupovému bodu (je-li to nutné).
- 4 Vyberte možnost **Připojit**.

➤ Ruční přidání přístupového bodu Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
- 2 Zadejte SSID přístupového bodu a vyberte typ zabezpečení.
- 3 Upravte nastavení zabezpečení podle typu zabezpečení, který jste vybrali, a poté vyberte možnost **Uložit**.

➤ Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí technologie Protected Setup

K zabezpečenému přístupovému bodu se můžete připojit pomocí tlačítka WPS nebo kódu WPS PIN. Chcete-li tuto metodu použít, musí přístupový bod k bezdrátové síti zahrnovat tlačítko WPS.

Připojení pomocí tlačítka WPS

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Tlačítko WPS**.
- 3 Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodu.

Připojení pomocí kódu WPS PIN

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Zadání PIN kódu WPS**.
- 3 V přístupovém bodu zadejte kód PIN vašeho zařízení.

› Nastavení statické adresy IP

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte přístupový bod → **Zobrazit rozšířené možnosti**.
- 3 Vyberte rozbalovací nabídku **Nastavení IP**.
- 4 Vyberte možnost **Statická**.
- 5 Změňte nastavení IP.
- 6 Vyberte možnost **Připojit**.

› Úprava nastavení sítě Wi-Fi

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Upřesnit**.
- 3 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Oznámení sítě	Nastavení upozornění zařízení na dostupný otevřený přístupový bod Wi-Fi.
Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku	Nastavení, zda zůstane funkce Wi-Fi v režimu spánku aktivní, či nikoliv.
Zkontrolujte služby Internetu	Nastavení kontroly, zda je možné používat služby Internetu při používání aktuálního přístupového bodu.

Možnosti	Funkce
Časovač Wi-Fi	Nastavením času zapnete nebo vypnete funkci sítě WLAN.
MAC adresa	Zobrazení MAC adresy.
Adresa IP	Zobrazení IP adresy.

Wi-Fi Direct

Zde se dozvíte, jak používat funkci Wi-Fi Direct pro připojení ke dvěma zařízeními přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

▶ Připojení zařízení k jinému zařízení

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Vyberte **Hledat**.
- 3 Vyberte zařízení.
Až vlastník druhého zařízení potvrdí připojení, budou zařízení spojena.



Své zařízení můžete připojit k několika zařízením a odesílat data pomocí možnosti **Vícenásobné připojení**.

› Odeslání dat přes rozhraní Wi-Fi

- 1 Z příslušné aplikace vyberte soubor nebo položku.
- 2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Wi-Fi.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

- 3 Vyhledejte a vyberte druhé zařízení.

› Příjem dat přes rozhraní Wi-Fi

Když obdržíte data, budou ve vašem zařízení automaticky uložena. Přijatá data budou uložena do složky ShareViaWiFi.

AllShare Cast

Naučte se připojit zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast a sdílejte svůj obsah s ostatními.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- V závislosti na síťovém připojení se některé soubory mohou během přehrávání ukládat do vyrovnávací paměti.
- Chcete-li šetřit energii, deaktivujte funkci AllShare Cast, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenční pásmo Wi-Fi, hardwarové klíče AllShare Cast nemusí být nalezeny nebo připojeny.
- Pokud přehráváte videa nebo hrajete hry na TV, vyberte příslušný režim TV, aby byl váš zážitek ze služby AllShare Cast co nejlepší.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Další nastavení** → **AllShare Cast**.

 Pokud přidáte widget AllShare Cast na domovskou obrazovku, budete mít k této funkci pohodlný přístup.

2 Přepínač **AllShare Cast** přetáhněte doprava.

3 Vyberte zařízení.

Když jsou zařízení připojena, uvidíte displej jednoho zařízení na displeji druhého zařízení.


4 Otevřete nebo přehrajte soubor.

5 Displej můžete ovládat tlačítky vašeho zařízení.


AllShare Play

Naučte se používat službu AllShare Play, která vám umožňuje přehrávat obsah uložený na různých zařízeních přes Internet. Pomocí služby AllShare Play můžete přehrát a odeslat jakýkoliv soubor na jakémkoliv zařízení na jiné zařízení nebo internetové úložiště.


Abyste mohli službu AllShare Play používat, musíte se přihlásit ke svému účtu Google a Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení jako souborové servery. Způsoby registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení. Další podrobnosti o používání aplikace AllShare Play zjistíte stisknutím tlačítka Volby a výběrem možnosti **Nejčastější dotazy**.

 Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Odeslání souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Zvolte zařízení nebo webové úložiště, které obsahuje mediální soubory.
- 3 Vyberte kategorii médií a zaškrtněte políčko u souboru.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Zvolte zařízení nebo internetové úložiště pro uložení souboru.


› Sdílení souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Zvolte zařízení nebo webové úložiště, které obsahuje mediální soubory.
- 3 Vyberte kategorii médií a zaškrtněte políčko u souboru.
- 4 Vyberte možnost  a pak vyberte stránku sociální sítě.

› Přehrávání souboru na vzdáleném zařízení




- Podporované formáty souborů se mohou lišit v závislosti na zařízeních, která jsou připojena jako přehrávač médií.
- V závislosti na síťovém připojení se některé soubory mohou během přehrávání ukládat do vyrovnávací paměti.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Zvolte zařízení nebo webové úložiště, které obsahuje mediální soubory.
- 3 Vyberte kategorii médií a zaškrtněte políčko u souboru.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Zvolte zařízení, které chcete použít jako přehrávač médií.
- 6 Přehrávání můžete ovládat tlačítky vašeho zařízení.

➤ Použití funkce Group Cast

Obrazovky lze sdílet s několika dalšími zařízeními, která jsou připojena ke stejnému přístupovému bodu Wi-Fi.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Vyberte kategorii médií a zaškrtněte políčko u souboru.
- 3 Vyberte možnost  → **Group Cast**.
- 4 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **Hot**.
- 5 Funkci Group Cast spustíte výběrem tlačítka **OK**.
- 6 Na ostatních zařízeních se k relaci Group Cast připojíte zadáním kódu PIN.

➤ Správa obsahu na serveru internetového úložiště

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Zvolte server internetového úložiště.
- 3 Prohlížejte a spravujte své soubory.

➤ Úprava nastavení služby AllShare Play

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **AllShare Play**.
- 2 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.

3 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Zaregistrovaná úložiště	Můžete prohlížet webová úložiště na serverech, které byly přidány do aplikace AllShare Play.
Zaregistrovaná zařízení	Zobrazení nebo úprava zařízení, která byla do služby AllShare Play přidána.
Nastavení webových služeb	Přihlášení ke stránkám sociálních sítí za účelem nahrávání souborů.
Automatické odeslání fotografií z mobilního zařízení	Nastavení automatického nahrávání fotografií na internetové úložiště po přihlášení.

Možnosti	Funkce
Nastavení kvality videa	Při přehrávání videí uložených v počítači nastavte optimální kvalitu videa pro vaše zařízení.
Uzamknout software AllShare Play	Zamčení služby AllShare Play heslem účtu Samsung.
Jazyk	Výběr jazyka displeje.
O aplikaci	Zobrazení informací o službě AllShare Play.

Sdílení mobilní sítě

Naučte se sdílet připojení mobilní sítě zařízení s jinými zařízeními.

➤ Sdílení mobilní sítě zařízení pomocí rozhraní Wi-Fi

Naučte se používat zařízení jako přístupový bod k bezdrátové síti pro jiná zařízení.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení přip. a př. akt. bod** → **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**.
- 2 Přepínač **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** přepněte doprava, čímž aktivujete sdílení mobilní sítě přes Wi-Fi.

- 3 Volbou možnosti **Konfigurovat** nakonfigurujete nastavení sítě tak, aby se zařízení dalo použít jako AP.

Možnosti	Funkce
SSID sítě	Úprava názvu zařízení, který se zobrazí na jiných zařízeních.
Skrýt mé zařízení	Nastavením zabráníte ostatním zařízením v nalezení vašeho zařízení.
Zabezpečení	Výběr typu zabezpečení.
Heslo	Zadáním hesla lze zabránit neoprávněnému přístupu k mobilní síti. Tato možnost je dostupná pouze při nastavení možnosti zabezpečení.

Možnosti	Funkce
Zobrazit heslo	Nastavení zobrazení hesla při zadávání.
Zobrazit rozšířené možnosti	Výběr vysílacího kanálu.

- 4 Vyberte možnost **Uložit**.
- 5 Na jiném zařízení vyhledejte název zařízení a připojte se k mobilní síti.



Můžete omezit sdílení mobilní sítě na určitá zařízení. Zvolte možnost **Povolená zař.**, vytvořte seznam zařízení a potom zvolte název vašeho zařízení, čímž změňte režim sdílení na režim **Pouze povolená zařízení**.

➤ Sdílení mobilního síťového připojení zařízení pomocí rozhraní USB

Naučte se používat zařízení jako bezdrátový modem prostřednictvím navázání připojení USB s počítačem.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.
- 3 Výběrem možnosti **Sdílení internetového připojení přes USB** aktivujete sdílení mobilní sítě prostřednictvím rozhraní USB.

Sdílení síťového připojení zastavíte zrušením zaškrtnutí políčka vedle položky **Sdílení internetového připojení přes USB**.



Metoda sdílení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.

› Sdílení mobilního síťového připojení zařízení pomocí připojení Bluetooth

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Další nastavení** → **Sdílení příp. a př. akt. bod.**
- 2 Výběrem možnosti **Sdílení připojení Bluetooth** aktivujte sdílení mobilní sítě prostřednictvím připojení Bluetooth.
- 3 Na druhém zařízení vyhledejte vaše zařízení a tato zařízení spárujte.
Ujistěte se, že jste aktivovali funkci Bluetooth a nastavení viditelnosti.

Bluetooth

Naučte se vyměňovat data nebo mediální soubory s dalšími zařízeními prostřednictvím rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenes zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte funkci Bluetooth pro ilegální účely (například vytváření pirátských kopií souborů nebo ilegální záznam komunikace pro komerční účely). Společnost Samsung nenes zodpovědnost za následky ilegálního používání funkce Bluetooth.

» Aktivace funkce Bluetooth

V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** a poté přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

» Vyhledání a spárování s jiným zařízením

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat**.

2 Vyberte zařízení.

3 Výběrem možnosti **OK** můžete kód Bluetooth PIN porovnat mezi dvěma zařízeními. Nebo zadejte kód Bluetooth PIN a vyberte možnost **OK**.

Až majitel druhého zařízení připojení přijme nebo zadá stejný kód PIN, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

» Odesílání dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1 Z příslušné aplikace vyberte soubor nebo položku.

2 Vyberte možnost pro odeslání dat prostřednictvím funkce Bluetooth.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte zařízení Bluetooth a obě zařízení spárujte.

› Příjem dat prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth**, potom zaškrtněte zaškrťovací políčko vedle vašeho zařízení.



Chcete-li zvolit časový úsek, po který bude vaše zařízení viditelné, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.

2 Až budete vyzváni, vyberte možnost **OK**, čímž kód Bluetooth PIN porovnáte, nebo zadejte kód Bluetooth PIN a vyberte možnost **OK** (je-li třeba).

3 Výběrem možnosti **Přij.** můžete potvrdit připojení mezi oběma zařízeními.

Přijatá data jsou uložena ve složce Bluetooth. Pokud přijmete kontakt, bude automaticky uložen do kontaktů.

GPS

Toto zařízení je vybaveno přijímačem systému Global positioning system (GPS). Naučte se aktivovat služby určování polohy a další služby GPS.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte zařízení v následujících podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov,
- za špatného počasí,
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole,
- ve vozidle s fólií proti slunci.



Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

► Aktivace služeb určování polohy

Chcete-li získávat informace o poloze a vyhledávat je na mapě, musíte služby určování polohy aktivovat.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Služby pro zjišť. polohy**.

2 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.  Používání mobilních sítí může být dále zpoplatněno.
Použít satelity GPS	Slouží k používání satelitů GPS k vyhledání polohy.

Možnosti	Funkce
Urč. polohy a hled. na Google	Nastavení použití vaší aktuální polohy pro vyhledávání a další služby společnosti Google.

Připojení VPN

Naučte se vytvářet virtuální soukromé sítě (VPN) a bezpečně se k nim přes internet připojovat.



- Vaše zařízení by již mělo být nakonfigurováno pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba připojení upravit. Pokud si nejste jisti, jaké informace zadat, zeptejte se správce sítě VPN.
- Abyste mohli tuto funkci používat, musíte aktivovat zámek obrazovky.

➤ Nastavení profilu VPN

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Další nastavení** → **VPN** → **Přidat síť VPN**.
- 2 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Jméno	Zadání názvu serveru VPN.
Typ	Vyberte typ sítě VPN.
Adresa serveru	Zadejte adresu serveru VPN.
Utajení L2TP	Zadání tajného hesla L2TP.
Identifikátor IPsec	Zadání uživatelského jména.
Sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného bezpečnostního klíče.

Možnosti	Funkce
Uživatelský certifikát IPsec	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z internetu.
Certifikát CÚ IPsec	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z internetu.
Certifikát serveru IPsec	Výběr certifikátu serveru, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z internetu.
Šifrování PPP (MPPE)	Nastavení šifrování dat před jejich odesláním na server VPN.

Možnosti	Funkce
Zobrazit rozšířené možnosti	Nastavení pro změnu rozšířených možností.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu síť VPN.

3 Po skončení vyberte možnost **Uložit**.

▶ Připojení k soukromé síti

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Další nastavení** → **VPN**.

2 Vyberte soukromou síť.

3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte možnost **Připojit**.



Nástroje

Kalkulačka

Pomocí zařízení je možné provádět výpočty.


› Provedení výpočtu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Pomocí tlačítek na obrazovce můžete provádět základní výpočty.



Otočte zařízení tak, abyste je drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali otáčení displeje při otočení zařízení, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Vědecká kalkulačka**.

› Zobrazení historie výpočtů

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Proveďte výpočet.
- 3 Tlačítkem  skryjte klávesnici kalkulačky. Zobrazí se historie výpočtů.

Hodiny

Zde můžete nastavovat a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete použít také stopky, časovač a stolní hodiny.

› Nastavení budíku

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Vyberte možnost **Vytvořit upozornění**.

3 Nastavte možnosti budíku.
Přepnutí přepínače **Inteligentní upozornění** aktivujete simulované přírodní zvuky před hlavním alarmem.



4 Až skončíte, vyberte **Uložit**.



Chcete-li budík deaktivovat, stiskněte ikonu hodin vedle upozornění. Chcete-li budík odstranit, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Odstranit**.

› Vypnutí budíku



Když budík zvoní, můžete jej:

- vypnout stisknutím tlačítka  a tažením prstu mimo velký kruh,
- odložit budík o nastavenou dobu stisknutím tlačítka  a tažením prstu mimo velký kruh.

› Vytvoření světových hodin

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Světové hodiny** → **Přidat město**.

2 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu.

- Aktuální město vyberete tlačítkem .
- Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy, vyberte možnost .



Pokud chcete v hodinách zohlednit letní čas, stiskněte a podržte hodiny a vyberte možnost **Nastavení letního času**.

› Používání stopek

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Stopky**.

2 Tlačítkem **Začátek** spusťte stopky.

3 Tlačítkem **Kolo** můžete zaznamenat mezičasy.


4 Stopky zastavíte tlačítkem **Vynulovat**.

▶ Použití časovače

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Časovač**.

2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.

3 Tlačítkem **Začátek** zahajte odpočítávání.

4 Po vypršení času zastavte upozornění stisknutím tlačítka  a tažením prstu mimo velký kruh.

▶ Použití stolních hodin

Stolní hodiny zobrazují aktuální čas, datum a počasí.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Hodiny** → **Stolní hodiny**.

2 Tlačítkem  zobrazíte stolní hodiny na celé obrazovce.

3 Stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Nastavení**.


4 Změňte následující možnosti:

Možnosti	Funkce
Skrýt stavový panel	Skrytí nebo zobrazení stavového panelu.
Pozadí	Volba obrázku na pozadí stolních hodin.

Možnosti	Funkce
Kalendář	Tuto možnost nastavte, chcete-li zobrazit kalendář.
AccuWeather	Nastavení zobrazení počasí ve vaší oblasti; možnost výběru jednotek teploty a nastavení automatické aktualizace informací o počasí.
Jas	Nastavení jasu displeje.
Dok	Umožňuje změnit nastavení pro použití stolního doku.

Stažené položky

Zde se dozvíte, jak spravovat stažené soubory z webu nebo e-mailu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Stažené položky**.
- 2 Vyberte kategorii stažených položek.
- 3 Stažený soubor otevřete výběrem záznamu z protokolu. Chcete-li protokol vymazat, zaškrtněte políčko a poté vyberte možnost .


Dropbox

Pomocí služby cloudového úložiště Dropbox můžete ukládat a sdílet své soubory s ostatními uživateli. Při ukládání souborů do vaší složky na Dropboxu provádí zařízení automatickou synchronizaci se serverem a všemi ostatními počítači s nainstalovanou službou Dropbox.


» Aktivace Dropboxu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Dropbox** → **Start**.
- 2 Zvolte možnost **I'm already a Dropbox user**.
Pokud jste novým uživatelem, zvolte možnost **I'm new to Dropbox**, čímž si vytvoříte účet.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a zvolte možnost **Log in**.
- 4 Vyberte možnost **Next**.
- 5 Po výběru možnosti **Turn on** bude automaticky zahájeno nahrávání fotografií a videí, pořízených fotoaparátem na vašem zařízení.

» Odesílání souborů do složky na Dropboxu

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Dropbox**.
- 2 Vyberte položky  → **Photos or videos** (Fotografie a videa) nebo **Other files** (Jiné soubory).
- 3 Zvolte soubory.
- 4 Vyberte **Dropbox** → složku.
- 5 Vyberte tlačítko **Upload**.
Soubory ve složce budou přidány na webový server a na váš domácí počítač.

» Zobrazení souboru

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Dropbox** → .
- 2 Vyberte soubor.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy, chcete-li se dozvědět způsob správného používání zařízení a aplikací nebo konfigurovat důležitá nastavení.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nápověda**.
- 2 Výběrem položky zobrazte rady.

Chcete-li resetovat skrytá rozevírací okna nápovědy, vyberte možnost **Zobrazovat kontextové tipy** a pak položky vyberte.

Moje soubory

Umožňuje otevírat různé typy souborů uložených v zařízení.

Podporované formáty souborů

Zařízení podporuje následující formáty souborů:

Typ	Formát
Obrázek	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Hudba	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Zvuk	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Ostatní	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der





- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Překračuje-li velikost souboru dostupnou paměť a pokusíte-li se jej přehrát, může dojít při otvírání souboru k chybě.

» Zobrazení souboru

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Moje soubory**.

2 Vyberte složku.

- O úroveň výš v adresáři souborů můžete přejít tlačítkem .
- Do výchozího adresáře se můžete vrátit tlačítkem .

3 Vyberte soubor.

V seznamu složek máte po stisknutí tlačítka Volby k dispozici následující možnosti:

- Možnost **Vytvořit složku** slouží k vytvoření složky souborů.
- Soubory a složky lze odstranit pomocí možnosti **Odstranit**.

- K vyhledávání souborů v zařízení slouží možnost **Hledat**.
- Režim zobrazení můžete změnit výběrem možnosti **Zobrazit podle**.
- Řadit soubory a složky můžete pomocí možnosti **Seřadit podle**.
- K odeslání nebo sdílení souboru slouží možnost **Sdílet pomocí**.
- Chcete-li soubory zkopírovat nebo přesunout do jiné složky souborů, vyberte možnost **Kopírovat** nebo **Přesunout**.
- Název souboru nebo složky lze změnit pomocí možnosti **Přejmenovat**.
- Nastavení správce souborů můžete změnit po výběru možnosti **Nastavení**.

NFC

Zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Po stažení patřičných aplikací lze tuto funkci použít také k platbám a nákupu jízdenek nebo vstupenek na události.



Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. Zacházejte s baterií opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.



Když je obrazovka zamknutá, zařízení nebude číst značky NFC ani přijímat data.

» Aktivace funkce NFC

V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Další nastavení** → **NFC** a pak přetáhněte spínač **NFC**.

» Čtení informací ze značky NFC

Po aktivaci funkce NFC bude zařízení moci po přiložení ke značce NFC přečíst informace o daném produktu. Informace obsažené ve značce se zobrazí na displeji.

» Nakupování pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k uskutečňování plateb, je nutná registrace ve službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat o službě další informace, obraťte se na poskytovatele služby.

- 1 Přiložte zadní stranu zařízení ke čtečce karet NFC.
- 2 Na výzvu zadejte kód PIN a znovu přiblížte zařízení ke čtečce karet NFC (je-li třeba).

➤ Odesílání dat funkcí Android Beam

Funkce Android Beam slouží k odesílání dat, jako jsou webové stránky a kontakty, do zařízení s rozhraním NFC.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Další nastavení** → **NFC**.
- 2 Přepínač **Android Beam** přepněte doprava.
- 3 Otevřete webovou stránku nebo vyberte položku v příslušné aplikaci.
- 4 Přiložte zadní stranu zařízení k zadní straně druhého zařízení.
- 5 Klepněte na obrazovku svého zařízení.
Data z vašeho zařízení budou odeslána a zobrazena na displeji druhého zařízení.

➤ Odesílání dat funkcí S Beam


S funkcí S Beam můžete odesílat data, například hudbu, videa, obrázky a dokumenty.



Pomocí funkce S Beam neposíláte žádná autorskými právy chráněná data. Mohli byste tím porušit autorské zákony. Společnost Samsung nenese odpovědnost za žádné právní důsledky způsobené neoprávněným užitím dat chráněných autorskými právy.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Další nastavení** → **S Beam**.
- 2 Přepínač **S Beam** přepněte doprava.
- 3 Spusťte aplikaci, která pracuje s hudbou, videem, obrázky či dokumenty.
- 4 Otevřete nebo spusťte přehrávání souboru.
- 5 Přiložte zadní stranu zařízení k zadní straně druhého zařízení.

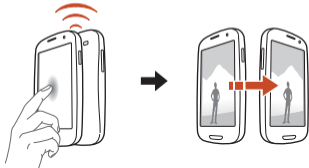

- 6 Klepněte na obrazovku svého zařízení.
Data z vašeho zařízení budou odeslána a zobrazena na displeji druhého zařízení.



-  Pokud se dvě zařízení pokoušejí odeslat data současně, přenos souboru se nemusí zdařit.

Google

Tato funkce umožňuje vyhledávat data v zařízení nebo informace na Internetu.

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Google**.
- 2 Zadejte klíčové slovo a stiskněte tlačítko .
Pokud chcete vyhledat data hlasem, stiskněte tlačítko  a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu zařízení.
- 3 Vyberte výsledek hledání.

SIM Toolkit

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě SIM nebo USIM může být tato aplikace označena jinak. V seznamu aplikací vyberte možnost **SIM Toolkit**.

S Voice

Zde se dozvíte, jak používat hlasové příkazy funkce S Voice. Můžete vytočit číslo, odeslat zprávu, napsat poznámku nebo provádět další akce jednoduchými hlasovými příkazy.



- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Pokud hovoříte nesrozumitelně, v hlučném prostředí nebo pokud zadáváte neslušná či slangová slova nebo používáte nářečí, zařízení nemusí příkazy rozpoznat nebo může provést nežádoucí příkazy.

1 V seznamu aplikací vyberte možnost **S Voice**.

2 Vyslovte příkaz do mikrofону.

Chcete-li zadat nový příkaz, stiskněte tlačítko .



Pomocí tlačítka  můžete deaktivovat hlasové výzvy.



Nastavení

Otevření možností nastavení

- 1 V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a poté vyberte možnost.

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k přístupovému bodu Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Možnosti zobrazíte stisknutím tlačítka Volby.

- **Upřesnit:** Úprava nastavení sítě Wi-Fi.

- **Tlačítko WPS:** Připojení k zabezpečenému přístupovému bodu sítě Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojení k zabezpečenému přístupovému bodu sítě Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.

Bluetooth

Funkci Bluetooth aktivujte, pokud chcete přenášet informace na krátké vzdálenosti.

Použití dat

Zde můžete sledovat množství přenesených dat a nastavovat omezení.

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení limitu přenesených mobilních dat.
- **Cyklus použití dat:** Ke sledování využívání dat zadejte datum restartu v měsíci.

Další možnosti zobrazíte stisknutím tlačítka Volby.

- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí:** Možnost deaktivace synchronizace na pozadí, když je používána mobilní síť.
- **Automaticky synchronizovat data:** Nastavte zařízení na automatickou synchronizaci kontaktů, kalendáře, e-mailů, poznámek a obrázků sociálních sítí.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Zobrazení dat přenesených prostřednictvím připojení Wi-Fi.
- **Mobilní hotspoty:** Vyhledávání a využívání jiných sítí mobilních zařízení.

Další nastavení

Zde můžete změnit nastavení připojení k dalším zařízením a sítím.

› Režim Letadlo

Aktivací režimu Letadlo deaktivujete všechny bezdrátové funkce zařízení. Budete moci používat pouze funkce, které nevyužívají připojení k síti.

› Mobilní síť

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení během roamingu.

- **Názvy přístupových bodů:** Výběr názvu přístupového bodu (APN) pro mobilní síť. Názvy APN můžete přidávat nebo upravovat. Chcete-li obnovit tovární nastavení APN, stiskněte tlačítko Volby a vyberte možnost **Obnovit výchozí**.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:**
 - **Vyhledávat síť:** Vyhledávání a výběr sítě.
 - **Vybrat automaticky:** Nastavení zařízení pro výběr první dostupné sítě.

› Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi:** Nastavení zařízení jako bezdrátového přístupového bodu pro jiná zařízení.
- **Sdílení internetového připojení přes USB:** Nastavení používání zařízení jako bezdrátového modemu připojeného k počítači rozhraním USB.

- **Sdílení připojení Bluetooth:** Aktivování funkce sdílení připojení Bluetooth umožňuje sdílet mobilní síť s počítači prostřednictvím rozhraní Bluetooth.
- **Nápověda:** Informace o používání funkcí sdílení připojení.

› VPN

Nastavení a správa virtuálních soukromých sítí (VPN).

› NFC

Funkce NFC umožňuje číst a zapisovat informace obsažené ve značkách NFC.

› S Beam

Funkce S Beam umožňuje odesílat data, jako jsou hudba, videa, obrázky a dokumenty, do zařízení s podporou funkcí NFC a Wi-Fi Direct.

› Nedaleká zařízení

- **Sdílení souborů:** Aktivováním sdílení médií umožníte ostatním zařízením DLNA přístup k mediálním souborům ve vašem zařízení.
- **Sdílené obsahy:** Slouží ke sdílení vašeho obsahu s dalšími zařízeními.
- **Jméno zařízení:** Zadání názvu serveru médií pro vaše zařízení.
- **Seznam povolených zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, která mají přístup k vašemu zařízení.
- **Seznam nepovolených zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, jejichž přístup k vašemu zařízení je blokován.
- **Stáhnout do:** Výběr výchozího umístění v paměti pro ukládání stažených mediálních souborů.
- **Uložit z jiných zařízení:** Nastavení povolení příjmu souborů z jiných zařízení.

› AllShare Cast

Aktivujte funkci AllShare Cast a sdílejte svůj displej s ostatními.

› Kies prostřednictvím Wi-Fi

Umožňuje připojit zařízení k programu Samsung Kies přes síť Wi-Fi.

Režim domovské obrazovky

Vyberte režim domovské obrazovky (základní nebo jednoduchý).

Režim blokování

Vyberte, která oznámení budou blokována nebo nastavena tak, aby umožňovala oznámení hovorů od určitých hovorů v režimu blokování.

Zvuk

Umožňuje měnit nastavení pro různé zvuky zařízení.

- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti různých zvuků zařízení.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení intenzity vibrací.
- **Vyzváněcí tón zařízení:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace zařízení:** Přidání nebo výběr typu vibrací.
- **Výchozí oznamování:** Výběr vyzvánění, které vás upozorní na různé události, například na nové zprávy nebo zmeškané hovory.

- **Zvuk a vibrace:** Nastavení vibrací telefonu i vyzvánění jako upozornění na příchozí hovory.
- **Tóny tlačítek:** Nastavení zvuků zařízení při zadávání čísel na obrazovce volání.
- **Zvuky tlačítek:** Nastavení zvukové signalizace zařízení při výběru aplikace nebo možnosti.
- **Zvuk zamknutí displeje:** Nastavení zvuku zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba:** Nastavení zařízení tak, aby vibrovalo, když stisknete tlačítko Volby nebo tlačítko Zpět, nebo když stisknete a přidržíte tlačítko Napájení nebo tlačítko Domů.
- **Automatický hmatový vjem:** Nastavení vibrací při přehrávání zvuku ve stažených aplikacích.

Zobrazit

Zde můžete měnit nastavení displeje a podsvícení.

- **Pozadí**

- **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí zamknuté obrazovky.
- **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské i zamknuté obrazovky.

- **LED indikátor**

- **Nabíjení:** Nastavení rozsvícení indikátoru během nabíjení baterie.
- **Vybitá baterie:** Nastavení zapnutí servisního světla, když je vybitá baterie.

- **Oznámení:** Nastavení zapnutí signálního světla, když máte zmeškané hovory, zprávy nebo upozornění.
 - **Nahrávání hlasů:** Nastavení rozsvícení indikátoru v případě záznamu hlasové pošty.
- **Režim displeje:** Výběr režimu displeje.
 - **Dynamicky:** Tento režim použijte k oživení tónu displeje.
 - **Standardní:** Tento režim použijte pro normální okolí.
 - **Přirozený:** Tento režim použijte k vytvoření tónu displeje podobného televizoru.
 - **Videoklip:** Tento režim použijte pro ztlumené okolí, například v tmavé místnosti.
 - **Jas:** Úprava jasu displeje.
 - **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
 - **Časový limit displeje:** Výběr časové prodlevy, po které zařízení vypne podsvícení displeje.
 - **Chytrý pohotovostní stav:** Zabrání zhasnutí podsvícení displeje, když se na něj díváte.

- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma textu v aplikacích.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Výběr časové prodlevy, po které zařízení vypne podsvícení tlačítek.
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Zobrazení zbývající kapacity baterie.
- **Aut. nast. tónu displeje:** Slouží k úspoře energie regulací jasu displeje.

Úložiště

Slouží k zobrazení informací o zařízení a paměťové kartě. Umožňuje také formátování paměťové karty.



Formátování paměťové karty trvale vymaže veškerá data na ní.



Skutečná dostupná kapacita interní paměti je nižší než uvedená, protože část paměti je používána operačním systémem a výchozími aplikacemi.

Úsporný režim

Aktivace úsporného režimu a změna nastavení úsporného režimu.

- **Úsporný režim procesoru:** Nastavení omezení využívání systémových prostředků.
- **Úsporný režim displeje:** Nastavení snížení jasu displeje zařízení.
- **Barva pozadí:** Nastavení snížení jasu barvy pozadí e-mailového klienta a internetového prohlížeče.
- **Vypnout hmatovou zpětnou vazbu:** Nastavení zařízení tak, aby nevibrovalo, když stisknete tlačítko Volby nebo tlačítko Zpět, nebo když stisknete a přidržíte tlačítko Napájení nebo tlačítko Domů.
- **Informace o úsporném režimu:** Zobrazení informací o úspoře energie baterie.

Baterie

Zobrazí spotřebu energie baterie.

Správce aplikací

Umožňuje zobrazení a správu aplikací v zařízení.

Služby pro zjišť. polohy

Umožňuje měnit nastavení služeb pro zjišťování polohy.

- **Použití bezdrátové sítě:** Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi anebo mobilních sítí k určení polohy.
- **Použití satelity GPS:** Nastavení používání satelitů GPS k určení polohy.
- **Uř. polohy a hled. na Google:** Nastavení použití aktuální polohy ve vyhledávání a dalších službách společnosti Google.

Zamknout displej

Změňte nastavení pro zabezpečení vašeho zařízení.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku obrazovky.
- **Možnosti zamknutého displeje:**



Nastavení lze provést pouze pokud zvolíte možnost zámku proti úderu.

- **Zástupci:** Umožňuje na zamknuté obrazovce zobrazit a upravovat zkratky aplikací.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- **Indikátor informací:** Nastavení zobrazení zpráv nebo informací o akcích na zamknuté obrazovce.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- **Hodiny:** Nastavení zobrazení hodin na zamknuté obrazovce.

- **Duální hodiny:** Nastavení zobrazení duálních hodin na zamknuté obrazovce.
- **Počasí:** Nastavení zobrazování informací o počasí a změna nastavení zobrazování počasí.
- **Efekt vlnění:** Nastavení zobrazení efektu vlnění při zamčeném displeji.
- **Nápověda:** Nastavení zobrazení nápovědy na zamknuté obrazovce.
- **Rychlý přístup k fotoap.:** Nastavení spuštění fotoaparátu stisknutím a podržením obrazovky a otočením zařízení, když je obrazovka zamknuta.
- **Probuzení při zamknutém displeji:** Nastavte zařízení tak, aby rozeznalo váš příkaz pro aktivaci, když je displej zamknutý.
- **Nastavit příkaz probuzení:** Nastavení příkazu pro aktivaci spustíte aplikaci S Voice nebo provedete určitou funkci.
- **Informace o majiteli:** Zadání informací zobrazovaných na zamknuté obrazovce.

Zabezpečení

- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla k zašifrování dat uložených v zařízení. Heslo je třeba zadat při každém spuštění zařízení.



Před aktivováním tohoto nastavení nabijte baterii, protože šifrování dat může trvat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:**

- **Šifrovat:** Nastavení šifrování souborů při jejich uložení na paměťovou kartu.
- **Úplné šifrování:** Aktivace šifrování všech souborů na paměťové kartě.
- **Kromě multimediálních souborů:** Aktivace šifrování všech souborů na paměťové kartě kromě mediálních souborů.



Pokud obnovíte tovární nastavení zařízení, když je tato funkce aktivní, zařízení nebude schopno vaše zašifrované soubory přečíst. Před obnovením nastavení tuto funkci deaktivujte.

- **Dálkové ovládání:** Umožní kontrolovat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku přes internet. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte se přihlásit k účtům Samsung a Google.
 - **Registrace účtu:** Přidání nebo zobrazení účtu Samsung a Google.
 - **Použití bezdrátové sítě:** Umožní získání dat o místě a určení polohy vašeho ztraceného nebo ukradeného zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi a mobilní sítě.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivace funkce Najít mobil.
- **W. str. Najít mob. zař.:** Přejde na webovou stránku SamsungDive (www.samsungdive.com). Na webových stránkách SamsungDive můžete sledovat a kontrolovat své ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámeček SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Nastavení zámku karty SIM nebo USIM. Chcete-li v zařízení používat kartu SIM nebo USIM, je třeba zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazení hesla při jeho zadávání.
- **Správci zařízení:** Zobrazení schválených správců zařízení. Správci zařízení mohou mít oprávnění aplikovat na zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Nastaví přístroj tak, aby se do něj instalovaly aplikace stažené z libovolného zdroje. Pokud tuto možnost nevyberete, budete moci instalovat pouze aplikace stažené z portálu Obchod Play.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Nastavení použití certifikátů a přihlašovacích údajů pro zajištění bezpečného používání aplikací.

- **Instalovat z paměti zařízení:** Instalace šifrovaných certifikátů, které jsou uloženy v paměti USB zařízení.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění přihlašovacích údajů ze zařízení a resetování hesla.

Jazyk a zadávání

V této části můžete měnit nastavení jazyka a zadávání textu.


› Jazyk

Výběr jazyka displeje.

› Výchozí


Slouží k výběru způsobu zadávání textu.

› Hlasové zadávání Google

Umožňuje aktivaci funkce zadávání hlasem Google. Nastavení zadávání hlasem můžete změnit po stisknutí tlačítka .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků zadávání pro rozpoznávání hlasu Google.
- **Blok. pohoršující slova:** Zamezení rozpoznávání urážlivých slov při zadávání hlasem.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhne a nainstaluje údaje o jazyku offline hlasového vstupu.

› Klávesnice Samsung

Nastavení klávesnice Samsung můžete změnit po stisknutí tlačítka .

- **Typy klávesnice na výšku:** Výběr typu klávesnice.
- **Jazyk zadávání:** Výběr jazyka textu zadávaného klávesnicí.

- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivace režimu XT9, který předvídá slova podle zadávaných písmen a zobrazuje návrhy slov. Nastavení předvídání slov je možné přizpůsobit.
- **Souvislé zadávání:** Nastavení zadávání textu tažením po klávesnici.
- **Přejíždění po klávesnici:** Nastavení přepínání režimů zadávání textu tažením klávesnice vlevo nebo vpravo.
- **Psaní rukou:** Aktivace režimu psaní rukou. Nastavení režimu Psaní rukou lze přizpůsobit, například rozpoznávací dobu, tloušťku pera nebo barvu pera.
- **Hlasový vstup:** Aktivace funkce zadávání textu hlasem.
- **Aut. velká p. na začátku:** Nastavení automatického psaní velkého písmena na začátku věty.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení automatického vkládání interpunkčních znaků na patřičná místa.
- **Náhled znaků:** Zobrazení náhledu každého stisknutého písmene před vložením.

- **Vibrace tlačítek:** Nastavení vibrace zařízení při stisknutí tlačítka.
- **Zvuk tlačítek:** Nastavení zvuku zařízení při stisknutí tlačítka.
- **Kurz:** Spuštění kurzu používání klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení továrního nastavení klávesnice Samsung.

› Rozpoznávání hlasu

Slouží k výběru modulu rozpoznávání hlasu.

› Hledání hlasem

Pro rozpoznávání hlasu Google jsou k dispozici následující možnosti:

- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu Google.
- **Hlasový výstup:** Nastaví zařízení k poskytování hlasové zpětné vazby a upozorní vás na aktuální činnost.

- **Blok. pohoršující slova:** Nastavení skrytí urážlivých slov z výsledků hlasového hledání.
- **Stáhnout rozpozn. řeči offline:** Stáhne a nainstaluje údaje o jazyku offline hlasového vstupu.


Pro rozpoznávání hlasu Samsung jsou k dispozici následující možnosti:

- **Language:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Open via the home key:** Aplikaci S Voice spustíte dvojným stisknutím tlačítka Domů.
- **Use location data:** Nastavení použití informací o poloze pro výsledky vyhledávání hlasem.
- **Hide offensive words:** Nastavení skrytí urážlivých slov z výsledků vyhledávání hlasem.
- **Help:** Zobrazení údajů o používání aplikace S Voice.
- **About:** Zobrazení informací o verzi.

- **Voice cmd for apps:** Slouží k nastavení rozpoznávání hlasových příkazů pro ovládání zařízení. Můžete vybrat, které funkce budou ovládány hlasovými příkazy.
- **Auto-start speaker:** Automatické zapnutí hlasitého poslechu, když telefonujete pomocí aplikace S Voice.
- **Show body of message:** Umožňuje zobrazit text nové přijaté zprávy, když je aktivní režim Vozidlo.
- **Wake up command:** Nastavení zahájení rozpoznávání hlasu po vyslovení příkazu probuzení během používání aplikace S Voice.
- **Wake up in lock screen:** Nastavte zařízení tak, aby rozeznalo váš příkaz pro aktivaci, když je displej zamknutý.
- **Set wake-up command:** Nastavení příkazu pro aktivaci spustíte aplikaci S Voice nebo provedete určitou funkci.
- **Check missed events:** Umožňuje zobrazit zmeškané hovory, zprávy a události, když spustíte aplikaci S Voice stisknutím tlačítka sluchátek.

- **Home address:** Umožňuje zadat domovskou adresu, která bude použita aplikací S Voice.
- **Log in to Facebook:** Zadání údajů účtu Facebook.
- **Log in to Twitter:** Zadání údajů účtu Twitter.

› Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Nastavení modulů syntézy řeči můžete změnit po stisknutí tlačítka .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti funkce TTS.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech ukázky mluveného textu.
- **Režim Vozidlo:** Použití režimu Vozidlo aktivuje hlasové upozornění na příchozí hovory, zprávy a podrobnosti o událostech.

› Rychlost ukazatele

Umožňuje přizpůsobení rychlosti ukazatele myši nebo dotykové destičky připojené k zařízení.

Záloha a obnovení

V této části můžete měnit možnosti správy nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Možnost zálohování nastavení a dat aplikací na server společnosti Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo upravení zálohy účtu Google.
- **Automatické obnovení:** Obnovení nastavení a dat aplikace v případě nutnosti jejího přeinstalování.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a odstranění všech dat.

Přidat účet

Přidat do e-mailu nebo účtů SNS.

Pohyb

Aktivuje funkci pohybu a umožňuje změnit nastavení, která ovládají funkci rozpoznávání pohybu zařízení.

- **Přímé volání:** Nastavení zahájení hovoru zvednutím a držetím zařízení u ucha při zobrazeném hovoru, zprávě nebo podrobnostech kontaktu.
- **Intelligentní upozornění:** Nastavení upozornění na zmeškané hovory a nové zprávy při zvednutí zařízení.
- **Poklepáním nahoru:** Nastavení pro přesun na začátek seznamu kontaktů nebo e-mailových zpráv při poklepání na zařízení.
- **Nakloněním změňte vel.:** Nastavení pro přibližování a oddalování při prohlížení obrázků nebo webových stránek.

- **Posouváním pohybovat ikonou:** Nastavení přesunu položky na jinou stránku, když na ni klepnete, podržíte ji a posunete zařízením doleva nebo doprava.
- **Posouváním procházet obrázky:** Nastavení posunování snímku pohybem zařízení do kteréhokoli směru, když je obrázek přiblížen.
- **Zatřesením aktualizujte:** Nastavení zatřesení zařízením pro vyhledání zařízení Bluetooth nebo zařízení Kies air.
- **Obrácením ztlumte/pozastavíte:** Nastavení ztlumení vyzvánění, zastavení přehrávání médií nebo ztlumení FM rádia, když zařízení položíte čelní stranou dolů.
- **Nastavení citlivosti:** Nastaví rychlost reakce na každý pohyb.
- **Informace o pohybech:** Zobrazí kurz ovládání pohybů.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zachycení snímku obrazovky přejetím celou rukou přes obrazovku doleva nebo doprava.

- **Dotykem dlaně ztlumit nebo pozastavit:** Nastavení pozastavení přehrávání médií nebo ztlumení FM rádia, když se dotknete displeje dlaní.
- **Informace o pohybech rukou:** Zobrazí kurz ovládání pohybů rukou.

Příslušenství

Změní nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku:** Nastavení zvuku připojení k a odpojení od stolního doku.
- **Režim zvukového výstupu:** Nastavení použití reproduktorů stolního doku, když je k němu zařízení připojeno.
- **Zobrazit domovskou obrazovku Stůl:** Nastavení zařízení, aby zobrazovalo stolní hodiny, když je zařízení připojeno k doku stolního počítače.

- **Zvukový výstup:** Výběr formátu výstupu zvuku používaného při připojení k zařízením s rozhraním HDMI.



Některá zařízení nemusí podporovat nastavení prostorového zvuku.

- **Zvukové aplikace:** Nastavení zařízení na zobrazování aplikací dostupných při připojení sluchátek k zařízení.

Datum a čas

Zde můžete změnit nastavení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud je baterie delší dobu zcela vybita nebo vyjmuta ze zařízení, datum a čas se vynulují.

- **Automatická aktualizace data a času:** Nastavení přijímání informací o čase ze sítě a automatické aktualizace času a data.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.

- **Automatické časové pásmo:** Nastavení přijímání informací o časovém pásmu ze sítě při vstupu do jiného pásma.
- **Vybrat časové pásmo:** Výběr časového pásma.
- **Použití 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s tělesným handicapem. Změnou následujících nastavení můžete usnadnit přístupnost rozhraní a funkcí zařízení.

- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje:** Výběr časové prodlevy, po které zařízení vypne podsvícení displeje.

- **Vyslovovat hesla:** Nastavení předčítání zadávaných hesel pomocí funkce TalkBack.
- **Příjem/ukončování hovorů:**
 - **Příjem stisknutím tlačítka:** Nastavení příjmu hovorů stisknutím tlačítka Domů.
 - **Vypínačem ukončíte hovor:** Nastavení ukončení hovoru stisknutím vypínače.
- **Zástupce usnadnění:** Přidá zástupce nastavení usnadnění do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
- **TalkBack:** Funkce TalkBack poskytuje hlasovou zpětnou odezvu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma textu v aplikacích.
- **Negativní barvy:** Inverze barev displeje za účelem zlepšení čitelnosti.
- **Vylepšení dostupnosti webu:** Aplikace nainstalují webové skripty, díky kterým bude webový obsah přístupnější.

- **Mono zvuk:** Vysílá monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky:** Vypnutí všech zvuků zařízení.
- **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastavení prodlevy pro rozpoznání klepnutí a podržení.

Vývojářské možnosti

Aktivuje a umožňuje měnit nastavení služeb pro vývoj aplikací.

- **Heslo pro zálohování do počítače:** Nastavení hesla pro zabezpečení zálohovaných dat.
- **Zůstat vzhůru:** Nastaví obrazovku tak, aby zůstala během nabíjení baterie zapnutá.
- **Chránit SD kartu:** Nastaví požadavek potvrzení při čtení dat z paměťové karty.
- **Ladění USB:** Aktivace režimu ladění USB pro připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

- **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání fiktivních údajů o poloze a službách do správce umístění za účelem testování.
- **Vybrat aplikaci pro ladění:** Vybere aplikace ladění a předcházení chyb při pozastavení ladění.
- **Čekat na ladění:** Nastaví bránění vybrané aplikace v načtení, dokud nebude ladění připraveno.
- **Zobrazit dotyky:** Nastavení zobrazení ukazatele při stisknutí obrazovky.
- **Zobrazit polohu ukazatele:** Nastavení zobrazení souřadnic a stopy ukazatele při pohybu po obrazovce.
- **Zobrazit hranice rozložení:** Nastaví zobrazení hranic.
- **Zobrazit aktualizace zobrazení GPU:** Nastavení blikání oblastí na obrazovce při jejich aktualizaci pomocí GPU.
- **Zobrazit aktualizace displeje:** Nastavení blikání oblastí na obrazovce při jejich aktualizaci.
- **Měřítka animace okna:** Nastavení rychlosti otevírání a zavírání kontextových oken.

- **Měřítka animace přechodu:** Výběr rychlosti přepínání mezi obrazovkami.
- **Měřítka doby trvání animace:** Vybere délku zobrazení rozevíracích oken.
- **Vypnout hardwarová překrytí:** Nastaví skrývání hardwarových překrytí.
- **Vynutit vykreslování GPU:** Nastavení použití 2D hardwarové akcelerace pro zvýšení grafického výkonu.
- **Přesný režim:** Nastavení blikání obrazovky tehdy, když aplikace provádějí dlouhé operace.
- **Zobr. využití procesoru:** Zobrazení seznamu všech aktivních procesů.
- **Profil vykreslování GPU:** Nastaví kontrolu času doby rendrování GPU.
- **Zapnout sledování:** Nastaví ukládání sledování aplikací a výkonu systému.
- **Nezachovat aktivity:** Nastavení ukončení spuštěné aplikace při spuštění nové aplikace.

- **Omezit procesy na pozadí:** Nastavení omezení počtu procesů, které mohou být spuštěny na pozadí.
- **Zobr. všechny neodp. apl.:** Nastavení upozornění na neodpovídající aplikace spuštěné na pozadí.

O zařízení

Uvádí informace o zařízení, jako je číslo modelu, a verze.



Aktualizace firmwaru si můžete stáhnout a nainstalovat pomocí služby FOTA (firmware over-the-air). Chcete-li zkontrolovat dostupnost aktualizací firmwaru, vyberte položky **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí možnosti Zamknout SIM kartu .

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, zanešte zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud zařízení stále nereaguje a pokud je aplikace zaseknutá, ukončete aplikaci ve správci úloh. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a 8-10 sekund podržte tlačítko napájení.

Pokud tento problém přetrvává, obnovte tovární data. V seznamu aplikací vyberte možnost **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné celulární síti.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné celulární síti.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení pípá a ikona baterie je prázdná

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny ke správné likvidaci najdete v místních nařízeních).

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu, může být zařízení na dotek horké. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spuštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Zařízení musí mít dostatek paměti a kapacity baterie k provozu fotoaparátu. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v zařízení používá jako anténu kabel sluchátek. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné radiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obratě se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory se v zařízení z různých důvodů nemusí přehrát. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud používáte operační systém Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován Windows XP Service Pack 3 nebo vyšší.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalován program Samsung Kies 2.0 nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Bezpečnostní informace

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterií.
- Dbejte, aby se baterie nedostaly do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízenými, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Na palubě letadla zařízení vypněte

Zařízení může způsobovat rušení elektronických navigačních přístrojů letadla.

Zařízení může způsobovat rušení automobilových přístrojů

Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízenými týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. V případě požáru, dopravní nehody nebo lékařské pohotovosti vytočte místní nouzové číslo.

- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Pokud vidíte dopravní nehodu, páchní trestného činu nebo nouzový stav ohrožení života, zavolejte na místní nouzové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Pokud vidíte porouchané vozidlo, které nezpůsobuje vážné riziko, poškozený semafor, menší dopravní nehodu, kde nedošlo k žádnému zranění, nebo vozidlo, které bylo odcizeno, zavolejte na číslo, které je určeno pro hlášení takových situací.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.

- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C

- Zařízení by mohlo vybuchnout, pokud je neoponecháte v uzavřeném automobilu, protože teplota ve vozidle by mohla dosáhnout až 80 °C.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Baterii skladujte při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte brašny nebo příslušenství s kovovými úchyty a dbejte, aby zařízení nebylo po delší dobu vystaveno kontaktu s magnetickými poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.

- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pocítíte nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pocítovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pocítujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že je používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanepte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení. Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.

- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevynávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Svě účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečete zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešířte materiál chráněný autorským právem

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,342 W/kg
SAR při nošení na těle	0,547 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na

to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI

NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

AllShare Cast 128

AllShare Play 129

Android Beam 149

Aplikace

Multitasking 42

Odinstalace 41

Spouštění 39

Stahování 41

Ukončení 42

Uspořádání 40

Automatické odmítání 56

Baterie

Nabíjení 18

Vložení 16

Bluetooth 135

Budíky 141

Časovač 143

Displej

Jas 44

Jazyk 43

Nastavení 157

Pozadí 44

Styl písma 44

Domovská obrazovka

Odebrání panelů 37

Odebrání položek 37

Používání panelu oznámení 35

Používání widgetů 38

Přesunutí položek 36

Přidávání panelů 37

Dotykový displej

Používání 25

Zamknutí/odemknutí 32

FM rádio 95

Fotoaparát

Pořizování fotografií 73

Pořizování videí 79

Změna nastavení fotoaparátu 77

Změna nastavení videokamery 82

Fotografie

Pořizování 73

Zobrazení 87

Funkce tlačítek 15
Galerie 87
Google Latitude 113
Google Mail 66
Google Maps 114
Google Talk 70
Hudební přehrávač 90
Ikony indikátorů 33
Internet 108
kalkulačka 141
Karta SIM/USIM
 Vložení 16
 Zamknutí 47
Konferenční hovory 55

Kontakty
 Import/export 101
 Kopírování/přesunutí 100
 Nastavení čísla rychlé volby 99
 Vyhledání 98
 Vytváření 98
 Vytváření skupin 100

Mapy
 Hledání míst 114
 Hledání míst v okolí 116
 Používání navigace 116
 Sdílení polohy 113
 Získání trasy 115
Najít moje mobilní zařízení 48
Nastavení 152
NFC 148
Obchod Play 117

Paměťová karta
 Formátování 24
 Vložení 22
 Vyjmutí 24
Přehrávač videa 84
Připojení
 AllShare Play 129
 Bluetooth 135
 NFC 148
 Připojení GPS 137
 Připojení USB 122
 Připojení VPN 138
 Sdílení mobilní sítě 133
 Wi-Fi 124
Připojení USB
 Jako bezdrátového modemu 134
 Jako fotoaparát 123
 Jako mediální zařízení 123

- Pomocí programu Windows Media Player 123
- Pomocí Samsung Kies 122
- Připojení VPN 138
- Přístupové kódy 171
- Režim FDN 57
- Režim Letadlo 25
- Samsung Apps 118
- S Beam 149
- Sdílení internetového připojení
 - Pomocí připojení Bluetooth 135
 - Prostřednictvím rozhraní USB 134
 - Prostřednictvím Wi-Fi 133
- Správce souborů 146
- Stopky 142
- Světový čas 142

- Tichý režim 44
- úsporný režim 158
- Úsporný režim 22
- Videa
 - Nahrávání 79
 - Nahrávání na YouTube 120
 - Přehrávání 84,89
- Volání
 - Blokování 58
 - Čekající 59
 - Konferenční hovory 55
 - Mezinárodní volání 53
 - Odmítnutí 53
 - Používání možností během hovoru 54,55
 - Přesměrování 58
 - Rychlá volba 99
 - Vytáčení 52
 - Zobrazení protokolů 59

- Vybalení 12
- Webový prohlížeč 108
- Wi-Fi 124
- YouTube 118
- Zadávání textu
 - Kopírování a vkládání 51
 - Pomocí funkce hlasový vstup Google 49
 - Pomocí klávesnice Samsung 49
- Zamknutí zařízení 45
- Zprávy
 - Odesílání textových zpráv 64
 - Odesílání ve službě Google Mail 66
 - Odeslání e-mailu 68
 - Odeslání multimediální zprávy 64
 - Otevření hlasové pošty 65
 - Zobrazení e-mailů 68
 - Zobrazení multimediálních zpráv 65

- Zobrazení protokolů 59
- Zobrazení textových zpráv 65
- Zobrazení ve službě Google Mail 66

Zvuk

- Hlasitost zařízení 43
- Nastavení 156
- Vyzvánění hovoru 43
- Zvuk při doteku 43

Zvuk při doteku 43

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi

Modely : GT-I9300

CE 0168

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)

Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 301 893 V1.6.1 (11-2011) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)
-------	---

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.11.07

(místo a datum vydání)



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Instalace aplikace Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webové stránky společnosti Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do počítače.
2. Pomocí kabelu USB připojte zařízení k počítači.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

