

# Popkornovač

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SPM 8023

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

**OBSAH**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS SPOTŘEBIČE .....	6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....	7
POKYNY PRO DÁVKOVÁNÍ KUKUŘIČNÝCH ZRN .....	7
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE .....	7
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ .....	8
SKLADOVÁNÍ .....	9
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	9
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	9

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
  - kuchyňské kouty pro personál v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
  - hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;
  - podniky zajišťující nocleh se snídaní.
- Spotřebič nepoužívejte v průmyslovém prostředí nebo venku nebo k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné síťové zásuvce.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na jeho typovém štítku shoduje s napětím v zásuvce. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.



#### **Upozornění:**

Tento spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, na okraj stolu nebo na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič musí být umístěn do vzdálenosti minimálně 20 cm od záclon, stěn a jiných materiálů citlivých na teplo.

- Používejte pouze příslušenství, které je dodáváno s tímto spotřebičem.
- Před uvedením spotřebiče do provozu se vždy ujistěte, že integrovaná lžice je sejmuta z víka.



Do komory na výrobu popcornu sypejte pouze kukuřičná zrna, která jsou určena k výrobě popcornu. Nikdy do ní nepřidávejte olej, máslo, margarín nebo jiné tuky, sůl ani jiná dochucovadla. Pokud byste přidali tuk do komory na výrobu popcornu, mohlo by dojít k popálení nebo poškození spotřebiče.

- Komoru na výrobu popcornu nenaplňujte nad rysku MAX, která je vyznačena na její vnitřní stěně.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj.




Spotřebič se během provozu zahřívá. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého povrchu víka.

- Před jakoukoli manipulací nechte spotřebič alespoň 5 minut vychladnout. Pro zvýšenou ochranu pokožky rukou doporučujeme použít kuchyňskou chňapku.
- Během provozu nemanipulujte s víkem nebo miskou na máslo / odměrkou na kukuřičná zrna, pokud je umístěna na víku.
- Pokud dojde k odklopení víka během provozu, bezpečnostní pojistka přeruší chod spotřebiče.
- Nenechávejte spotřebič nepřetržitě v provozu po dobu delší než 5 minut. Pokud chcete vyrobit větší množství popcornu, před dalším použitím nechte spotřebič 10 minut vychladnout.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho necháváte bez dozoru, pokud ho nebudete používat, před přemístěním a čištěním.
- Před přemístěním a čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Po každém použití spotřebič vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole a Údržba a čištění.

- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, spotřebič ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič neodpojujte od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený, nefunguje-li správně, jestliže byl upuštěn na zem nebo ponořen do vody. Aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.

## POPIS SPOTŘEBIČE

A

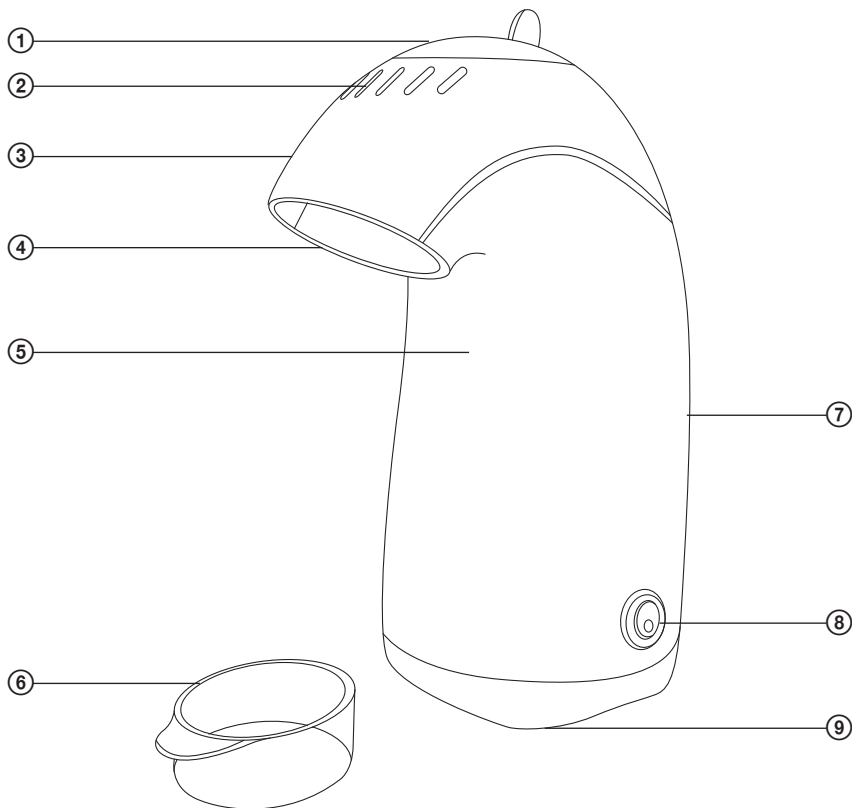

- ① Integrovaná lžice
- ② Ventilační otvory
- ③ Transparentní odklápěcí víko
- ④ Hrdlo
- ⑤ Komora na výrobu popcornu
- ⑥ Miska na máslo / odměrka na kukuřičná zrna

- ⑦ Tělo spotřebiče
- ⑧ Přepínač zapnutí/vypnutí (On/Off) se světelným indikátorem zapnutí
- ⑨ Protiskluzové nožky

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím vyjměte spotřebič a jeho příslušenství z obalového materiálu.
- Ujistěte se, že spotřebič je vypnutý a odpojený od síťové zásuvky.
- Víko A③ odklopte směrem dozadu a otřete jej mírně navlhčeným hadříkem a poté řádně osušte.
- Integrovanou lžici A①, kterou jste předtím sejmuli z víka A③, a misku na máslo / odměrku na kukuřičná zrna A⑥ omyjte v teplé vodě za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté tyto části opláchněte pod čistou tekoucí vodou a řádně osušte.
- Komoru na výrobu popcornu A⑤ vytřete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji řádně vytřete dosucha.



### Upozornění:

Žádná část popkornovače není vhodná k mytí v myčce nádobí. Popkornovač ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

## POKYNY PRO DÁVKOVÁNÍ KUKUŘIČNÝCH ZRN

Dávkování kukuřičných zrn	Množství upraženého popcornu
70 g / 1 odměrka A⑥	7 šálků (cups)



### Poznámka:

Šálek nebo-li „cup“ je měrná jednotka používaná ve Velké Británii.

- Neplňte popkornovač menším množstvím kukuřičných zrn, než je výše uvedeno, jinak nebude fungovat správně a mohlo by dojít k jeho poškození.
- Neplňte popkornovač větším množstvím kukuřičných zrn, než je výše uvedeno, jinak může dojít k jeho přehřátí.

## POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Popkornovač umístěte na suchý, rovný a stabilní povrch.
- Sejměte lžici A① a odložte ji stranou. Víko A③ odklopte směrem dozadu do svislé polohy.
- Odměřte správné množství kukuřičných zrn dle pokynů uvedených v předchozí kapitole. Používejte kukuřici pukancovou, která je vhodná k pražení (výrobě popcornu).
- Kukuřičná zrna nasypejte do komory na výrobu popcornu A⑤. Množství kukuřičných zrn nesmí přesáhnout rysku MAX vyznačenou na vnitřní stěně komory A⑤.
- Do komory A⑤ nikdy nepřidávejte máslo, olej nebo jiné tuky, sůl ani jiná dochucovadla.
- Víko A③ sklopte zpět do původní polohy tak, aby zakrylo komoru na výrobu popcornu A⑤.
- Pod hrdlo A④ popkornovače umístěte dostatečně velkou nádobu z tepluvzdorného materiálu. Do nádoby bude padat čerstvě upražený popcorn. Ujistěte se, že v hrdle A④ nebo pod ním nejsou žádné překážky a že upražený popcorn bude moci volně padat do připravené nádoby.
- Síťový kabel připojte k zásuvce el. napětí a popkornovač uveďte do provozu nastavením přepínače do polohy ON (zapnuto). Světelný indikátor zapnutí se rozsvítí. Uvnitř komory A⑤ začne cirkulovat horký vzduch a upražený popcorn bude padat do připravené nádoby. Během procesu pražení nestůjte přímo před hrdlem A④, protože z něj mohou vypadnout nevypuklá kukuřičná zrna zahřátá na vysokou teplotu. Během provozu neodklápějte víko A③.



### Upozornění:

Pokud dojde k odklopení víka A③ během provozu, bezpečnostní pojistka přeruší chod spotřebiče.

# Popkornovač

SPM 8023

- Upražení jedné dávky popcornu trvá zhruba 3 minuty. Pokud již nedochází k pukání kukuřičných zrn a proces pražení je ukončen, popkornovač vypněte nastavením přepínače do polohy OFF (vypnuto). Světelný indikátor zapnutí zhasne. Po vypnutí popkornovače může zůstat na dně komory A⑤ zhruba 10 až 20 neupražených kukuřičných zrn.



## Upozornění:

K pukání kukuřičných zrn může docházet ještě krátce po vypnutí spotřebiče, a proto neodklápějte víko A③ hned po vypnutí spotřebiče.

Během provozu se zahřívá víko A③ na vysokou teplotu a zůstává zahřáté ještě několik minut po vypnutí spotřebiče. Dbejte na to, abyste se nedotkli zahřátého povrchu. Pro zvýšenou ochranu pokožky rukou doporučujeme použít kuchyňskou chňapku.

- Pokud si přejete vyrobit máslový popcorn, misku A⑥ naplňte nejvýše 2 polévkovými lžicemi másla, které jste předtím nechali odležet při pokojové teplotě. Předtím než uvedete popkornovač do chodu, misku A⑥ s máslem položte na sklopené víko A③ do žlábků, kde byla původně umístěna lžice A①. Máslo se během pražení popcornu rozpustí. Po vypnutí popkornovače nechejte misku A⑥ stát na víku A③ zhruba ještě 3 minuty, aby došlo k úplnému rozpuštění másla. Poté ji sejměte a čerstvě upražený popcorn, který je shromážděn v tepluzodrné nádobě, přelijte rozpuštěným máslem. K promíchání popcornu s rozpuštěným máslem můžete použít lžici A①.



## Upozornění:

Misku A⑥ neodnímejte z víka A③, dokud je popkornovač v provozu.

- Než začnete pražit další dávku popcornu, nechejte spotřebič alespoň 10 minut vychladnout a z komory A⑤ odstraňte zbytky kukuřičných zrn nebo popcornu dle níže uvedených pokynů.
- Ujistěte se, že je popkornovač vypnutý a vychladlý. Z komory na výrobu popcornu A⑤ odstraňte veškeré zbytky kukuřičných zrn nebo popcornu otočením popkornovače vzhůru nohama. Transparentní víko A③ přitom přidrže jednou rukou přiklopené k hrdlu A④. Do komory A⑤ nevklaďte ruce, protože může být ještě zahřátá. Neupražená kukuřičná zrna zlikvidujte. Nepokoušejte se je opakovaně upravit.
- Po ukončení používání vypněte popkornovač nastavením přepínače do polohy OFF (vypnuto) a síťový kabel odpojte od zásuvky el. napětí. Popkornovač nechejte zcela vychladnout a poté jej vyčistěte dle pokynů uvedených v kapitole Údržba a čištění.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním popkornovač vypněte, odpojte od síťové zásuvky a nechejte jej zcela vychladnout.
- Popkornovač vyčistěte po každém použití.
- Z komory na výrobu popcornu A⑤ odstraňte veškeré zbytky popcornu nebo kukuřičných zrn otočením popkornovače vzhůru nohama. Transparentní víko A③ přitom přidrže jednou rukou přiklopené k hrdlu A④, aby nedošlo k jeho poškození. Poté obraťte popkornovač zpět víkem A③ nahoru, víko A③ odklopte a komoru A⑤ vytřete mírně navlhčeným hadříkem a poté ji řádně vytřete dosucha.
- Víko ③ otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté jej řádně osušte.
- Integrovanou lžici A①, kterou jste předtím sejmuli z víka A③, a misku A⑥ omyjte v teplé vodě za použití neutrálního kuchyňského saponátu. Poté tyto části opláchněte pod čistou tekoucí vodou a osušte.
- Tělo popkornovače A⑦ otřete mírně navlhčeným hadříkem a poté řádně vytřete dosucha.



## Upozornění:

Žádná část tohoto spotřebiče není vhodná k mytí v myčce nádobí.

- Popkornovač ani jeho síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. K čištění nepoužívejte drátěnky, brusné čisticí prostředky, benzín nebo ředidla. Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte popkornovač ani jeho síťový kabel do vody nebo jiné tekutiny.



## SKLADOVÁNÍ

- Ujistěte se, že víko A③ je sklopené k hrdlu A④ a popkornovač uložte na suché, čisté místo mimo dosah dětí.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	230–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon .....	1 050–1 150 W

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

### POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

### LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

#### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

#### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

