

Estelle

Estelle Remote™

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

Další podporu naleznete na adrese:
support.estelle.com




Estelle AB


Sveavägen 124, 113 50, Stockholm, Švédsko

Android a Google Assistant jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc. HDMI je registrovaná ochranná známka společnosti HDMI Licensing, LLC. Bluetooth je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.

1. AKTIVUJTE UKAZATEL MYŠI

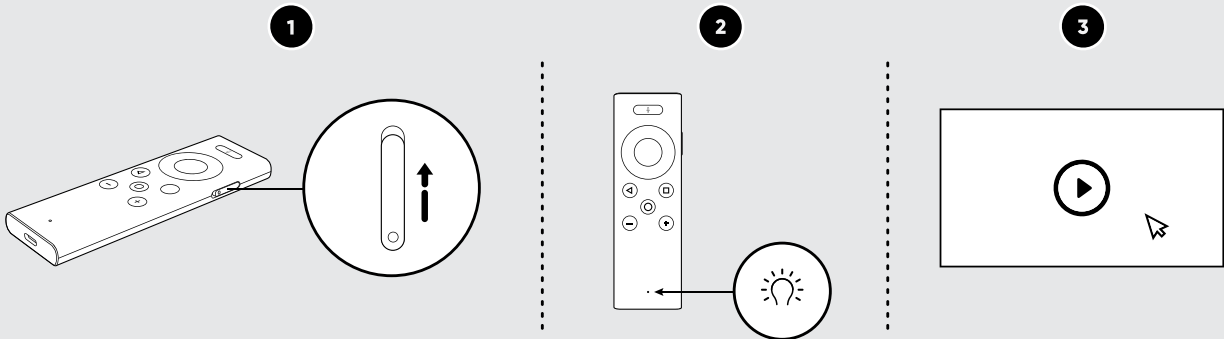


2. POUŽITÍ HLASOVÉHO ASISTENTA

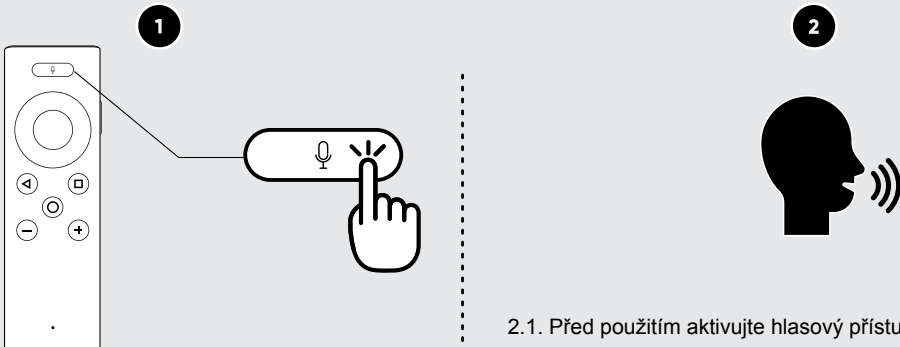

2.1. Před použitím aktivujte hlasový přístup v zařízení


3. PŘEHLED DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

3.1 Kompatibilní se zařízeními s technologií Bluetooth®. Optimalizováno pro Estelle One™.

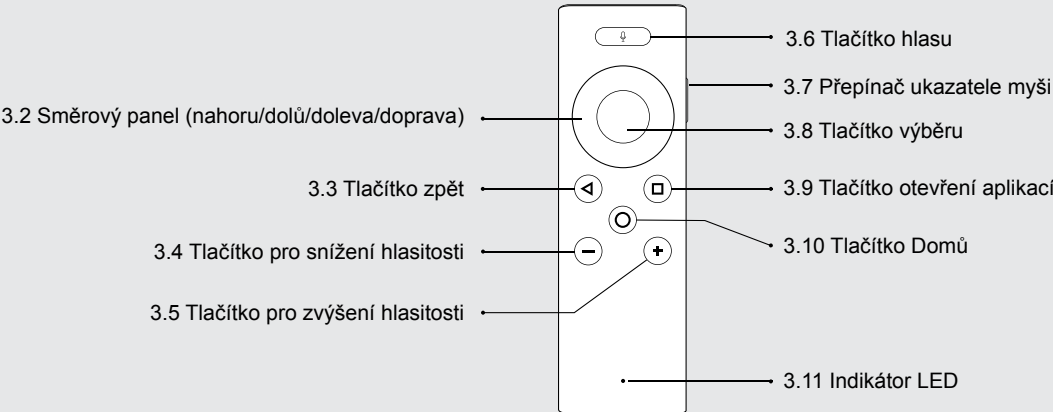

4. NABÍJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

4.1. Nabíječka není součástí dálkového ovladače.

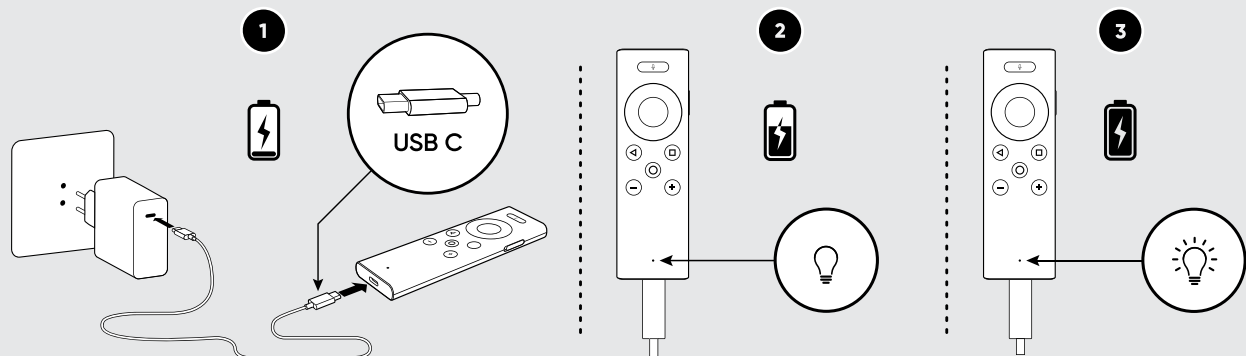

SVENSKA - SNABSTARTGUIDE

1. AKTIVERA MUSEMARKÖREN	3.6. Röstknapp
2. ANVÄNDA RÖSTASSISTENTEN	3.7. Knapp muspekare
2.1. Aktivera Röstätkonst på din enhet före användning.	3.8. Välja-knapp
3. ÖVERSIKT FJÄRRKONTROLL	3.9. Knapp Öppna applikationer
3.1. Kompatibel med Bluetooth®-aktiverade enheter. Optimerad för Estelle One™.	3.10. Hemknapp
3.2. Styrsörs (Upp/Ned/Vänster/Höger)	3.11. LED-indikator
3.3. Tillbaka-knapp	4. LADDA FJÄRRKONTROLLEN
3.4. Volym ned-knapp	4.1. Det ingår inte någon laddare till fjärrkontrollen.
3.5. Volym upp-knapp	

DANSK - HURTIG STARTSGUIDE

1. AKTIVER MUSEMARKØREN	3.6. Stemmeknap
2. BRUG AF STEMMEASSISTENTEN	3.7. Musemarkørkontakt
2.1. Aktiv stemmeådgang på din enhed før brug.	3.8. Velg knap
3. FJERNOVERSIGT	3.9. Åbn applikationsknap
3.1. Kompatibel med Bluetooth®-aktiverede enheder. Optimeret til Estelle One™.	3.10. Hjemknapp
3.2. Retningspude (op/ned/venstre/højre)	3.11. LED-indikator
3.3. Tilbage-knap	4. OPLADNING AF FJERNBETJENING
3.4. Lydstyrke ned-knap	4.1. Der følger ikke en oplader med fjernbetjeningen.
3.5. Lydstyrke op-knap	

PIKAOPAS SUOMEKSI

1. AKTIVOI KAUKOSÄÄTTIMEN OSOITTIN	3.6. Ääni-painike
2. ÄÄNÄVUOSTAJAN KÄYTTÖ	3.7. Kaukosäätimen osoittimen kytkin
2.1. Aktivoi ääniohjaus laitteellasi ennen käyttöä.	3.8. Valitse-painike
3. KAUKOSÄÄTTIMEN YLEISKATSAUS	3.9. Ääviä sovellukset -painike
3.1. Yhteensopiva Bluetooth®-laitteiden kanssa. Optimoitu Estelle One™-laitteelle.	3.10. Koti-painike
3.2. Ristiohjain (Ylös/Alas/Vasemmalle/Oikealle)	3.11. LED-merkkivalo
3.3. Takaisin-painike	4. KAUKOSÄÄTTIMEN LATAAMINEN
3.4. Äänenvoimakkuuden vähennyypainike	4.1. Kaukosäätimen mukana ei tule laturia.
3.5. Äänenvoimakkuuden lisäyspainike	