

SENCOR

Let's live!



**MOBILNÍ TELEFON
ELEMENT P002**

**NÁVOD K OBSLUZE
CZ**



Obsah

1.	Základní informace.....	4
1.1	Stručný popis funkcí.....	4
2.	Bezpečnostní instrukce.....	5
2.1	Upozornění o bezpečnosti.....	5
2.2	Ochrana baterie	7
2.3	Čištění a údržba	8
3.	Před použitím	11
3.1	Označení a popis částí.....	11
3.2	Vložení karty SIM a paměťové karty.....	13
3.3	Baterie.....	13
3.4	Bezpečnostní heslo	14
4.	Stručný návod k obsluze	15
4.1	Vytočení hovoru.....	15
4.2	Odmítnutí hovoru	15
4.3	Přijetí hovoru.....	15
4.4	Ukončení hovoru.....	15
4.5	Tišňová volání	15
4.6	Rychlá volba klapky	15
4.7	Volaná čísla / zmeškané hovory / přijaté hovory / odmítnuté hovory	15
4.8	Přesměrování hovorů.....	16
4.9	Čekající hovor	16
4.10	Blokování hovorů.....	16
4.11	Vypnutí telefonu	16
4.12	Paměťová karta.....	16
5.	Nabídka funkcí.....	17
5.1	Telefonní seznam	17
5.2	Zprávy.....	17
5.3	Výpis volání.....	17
5.4	Nastavení	18
5.5	Zábava.....	19
5.6	Multimediální soubory.....	19
5.7	Organizér	21
5.8	Profily	21
6.	Zadávání textu.....	22
7.	Péče a údržba.....	23
8.	Technické specifikace	24

1. Základní informace

1.1 Stručný popis funkcí

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní telefon Element P002 s barevným displejem. Během čtení této příručky se seznámíte s obsluhou telefonu, jeho funkcemi a způsobem ovládání.

Mobilní telefon Element P002 s barevným displejem je navržen pro prostředí sítí GSM/GPRS; telefon umožňuje provozování dvou karet SIM v pohotovostním režimu, ale pokud na jedné kartě SIM probíhá hovor, nelze volat z druhé karty. Kromě základních funkcí volání nabízí telefon Element P002 také řadu užitečných funkcí, jako adresář, provozní režimy, zprávy, přehrávač zvuku a videa, fotoaparát a videokameru, budík, kalkulačku, čas a datum, automatické zapnutí a vypnutí atd., které jsou praktické při práci i volnočasových aktivitách.

Mobilní telefon Element P002 s barevným displejem vyhovuje kritériím GSM/GPRS a obdržel certifikaci od příslušného úřadu.

Společnost si vyhrazuje právo měnit obsah příručky bez předchozího upozornění.



UPOZORNĚNÍ

Tento telefon je vybaven funkcí **snadného informování, příp. přivolání osobní pomoci** z okruhu vašich známých. Tato funkce je závislá na dostupnosti a funkci telefonní sítě. Nespoléhejte na bezchybnost telefonního spojení v případě ohrožení zdraví nebo života. Telefon je účinným pomocníkem, nenahrazuje však záchranná nebo nouzová zařízení.

Ve zvláštních případech či případech obecného ohrožení může být použití telefonu omezeno jak technickými prostředky provozovatele sítě, tak i místními nebo státními orgány.

2. Bezpečnostní instrukce

2.1 Upozornění o bezpečnosti

Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny k obsluze. Pokyny si pečlivě uschovejte pro budoucí použití.

1. Přečtěte si prosím tento návod použití a dodržujte veškeré pokyny k používání, údržbě a montáži. Nepoužívejte mobilní telefon k jiným účelům, než ke kterým je určen.
2. Nedodržení pravidel stanovených v návodu použití nebo nevhodné používání znamená ztrátu záruky a může mít za následek poranění nebo škody na majetku. Výrobce v tomto případě neručí za jakékoli škody.
3. Mobilní telefon je v některých místech zakázáno provozovat. V případě zákazu provozu mobilního telefonu jej vypněte dle pokynů uvedených v návodě. Obvyklými místy se zákazem provozu mobilních telefonů jsou: Letadla, čerpací stanice hořlavých paliv, oblasti, kde probíhají trhací práce apod.
4. Dodržujte místní předpisy týkající se užívání mobilních telefonů při řízení vozidel, jako řidič máte především odpovědnost za dané vozidlo.
5. S telefonem používejte především originální příslušenství, použitím neoriginální baterie popřípadě nabíječky se vystavujete riziku poškození telefonu a zdraví uživatele.
6. Nabíječka třetích stran, odpovídající standardu IEC/EN 62684, připojitelná ke konektoru microUSB, může být se zařízením kompatibilní.
7. Mobilní telefon je zakázáno jakkoliv modifikovat, konstrukčně měnit vlastnosti nebo zasahovat do samotného zařízení. Modifikace zařízení může vést k vážným poruchám a škodám na majetku, popřípadě i zranění obsluhy. Modifikací je brána i změna ovládacího software, pakliže toto není výrobcem zařízení schváleno.
8. Mobilní telefony jsou citlivé na externí rušení, které může vážně ovlivnit jejich funkci, v některých prostředích nelze mobilní telefon užívat.
9. Mobilní telefon ani nabíječka nejsou hračkou, používání dětmi nese riziko spolknutí malých částí. Nabíječka a její zapojení do elektrické sítě je velmi rizikové pro malé děti, toto používání dětmi je zakázáno.
10. Neodpojujte nabíječku od síťové zásuvky tahem za napájecí kabel – nebezpečí poškození napájecího kabelu/síťové zásuvky popřípadě nabíječky. Nabíječku od zásuvky odpojujte tahem za tělo nabíječky.
11. Při poškození čelního skla telefonu dbejte opatrnosti, existuje riziko vzniku ostrých skleněných částí, které mohou přivodit zranění. Takto poškozený telefon nepoužívejte a vyhledejte odbornou opravu.

12. Vysoká hlasitost mobilního telefonu může při dlouhém poslouchání poškodit sluch, dbejte opatrnosti při nastavení hlasitosti. Poslech hlasité hudby prostřednictvím telefonu může mít vážné následky, dbejte opatrnosti při nastavování hlasitosti při poslechu hudby.
13. Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čisticí prostředky, benzín, rozpouštědla ani jiné podobné látky. K čištění používejte mírně navlhčený hadřík.
14. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody, např. ve vaně, sprše nebo bazénu. Potopení přístroje do vody může vést k úrazu elektrickým proudem. Na přístroj neumísťujte nádoby naplněné vodou, např. vázy.
15. Přístroj pokládejte na stabilní povrchy. Při pádu může dojít k poškození anebo zranění.
16. Nezakrývejte otvory na přístroji. Slouží k větrání a ochraně před přehřátím.
17. Přístroj instalujte v místech, kde na něj nikdo nemůže stoupnout.
18. Do otvorů v přístroji nevákládejte žádné předměty. Může dojít k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nenechejte přístroj postříkat tekutinou.
19. Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, přístroj nerozebírejte. Pokud je nutné provést servis nebo opravu přístroje, odneste ho do autorizovaného servisního střediska nebo ke kvalifikovanému technikovi. Při otevření nebo sejmutí krytů mohou být odhalena místa s nebezpečným napětím nebo jinými riziky. V případě nesprávného opětovného složení může dojít při následném použití přístroje k úrazu elektrickým proudem.
20. Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, např. v blízkosti horkého topení či kamen nebo ve vyhřátém autě.
21. Nepokládejte na přístroj hořící předměty, jako svíčky nebo cigarety.
22. Nepoužívejte přístroj k hlášení úniku plynu v blízkosti úniku.

**VAROVÁNÍ:**

Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhku.

2.2 Ochrana baterie

Upozornění vztahující se k baterii:

Baterii mobilního telefonu neukládejte na místa s extrémně vysokou či nízkou teplotou. Vede to ke snížení životnosti a výdrže baterie. Životnost baterie mobilního telefonu je omezená. Pakliže dojde ke snížení kapacity baterie po určité době používání, doporučujeme zakoupit novou baterii od oficiálního dodavatele a vyměnit ji.

Upozornění vztahující se k používání baterie:

- Před vyjímáním baterie se ujistěte, že je mobilní telefon vypnutý.
- Nakládejte s baterií opatrně. V případě, že dojde ke spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie pomocí vodivého předmětu (např. mince nebo sponky), nastane zkrat. Zkrat může vést k poškození baterie a vodivého předmětu. Ujistěte se, že nikdy nedojde ke spojení kladného a záporného pólu vodivým předmětem, který se nachází v blízkosti baterie.
- Neházejte baterii do ohně a nevystavujte ji vysokým teplotám.
- Nepokoušejte se baterii rozebrat nebo upravovat.
- Nevystavujte baterii silným nárazům a nepokoušejte se baterii narušit tvrdými předměty.
- Baterie by měla být umístěna na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního svitu. Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám (přes 60 °C).
- Pokud cítíte, že baterie vydává zápach nebo se přehřívá, měli byste ji přestat používat.
- V případě, že na baterii objevíte trhlinu, narušení krytu nebo jiné poškození, případně únik elektrolytu, okamžitě ji přestaňte používat.
- Pokud se vaše kůže či oči dostanou do styku s elektrolytem, pečlivě je opláchněte čistou vodou. V případě styku s kůží ji důkladně omyjte mýdlem.
- Abyste předešli úrazu způsobeným nesprávným nabíjením, používejte pouze originální baterii.
- Baterii li-ion nepoužívejte v případě, že je teplota příliš nízká. Kapacita baterie se při nízkých teplotách snižuje.
- Nečistěte baterii vodou či organickým rozpouštědlem a nenamáčejte ji ve vodě.
- V případě, že baterii nebudete dlouho používat, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
- Opatřebovanou baterii vraťte výrobcí mobilního telefonu nebo ji recyklujte na místech určených pro recyklaci použitých baterií. Nevyhazujte baterii do smíšeného odpadu či volně do přírody.

2.3 Čištění a údržba

- Neodkládejte telefon, baterii či nabíječku v koupelně a jiných místech s vysokou vlhkostí vzduchu. Chraňte zařízení před deštěm.
- Telefon, baterii a nabíječku čistěte jemným a suchým hadříkem.
- K čištění telefonu nepoužívejte alkohol, ředidla, benzen a jiná chemická činidla.
- Zanesení vstupů do telefonu prachem může vést ke špatnému kontaktu a přenosu dat či energie. Čistěte je pravidelně.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.



Výrobek označený tímto symbolem je vhodný pouze pro použití uvnitř budovy.

Upozornění:

- Nezapínejte mobilní telefon v situacích, ve kterých je používání telefonů zakázáno a na místech, kde může telefon způsobit rušení nebo nebezpečí.
- Držte mobilní telefon a jeho příslušenství z dosahu malých dětí. Nedovolte dětem používat mobilní telefon bez dozoru.
- Řiďte se zákony a nařízeními vztahujícími se k používání bezdrátových zařízení. Při používání bezdrátových zařízení respektujte soukromí ostatních osob a právní předpisy.
- Pokud používáte zdravotnické implantáty nebo pomůcky, udržujte mobilní telefon ve vzdálenosti alespoň 15 cm od nich a během hovoru držte telefon na opačné straně, než se pomůcky nachází.
- Při použití USB kabelu se držte příslušných instrukcí popsaných v tomto návodu k obsluze.

Poznámky:

Některé vlastnosti zařízení a jeho příslušenství popsané v tomto návodu k obsluze závisí na instalovaném softwaru a možnostech a konfiguraci místní sítě, a nemusí být k dispozici nebo mohou být síťovými operátory omezeny. Uvedené popisy tak nemusí zcela přesně odpovídat konkrétnímu telefonu nebo příslušenství, které jste zakoupili. Výrobce není zodpovědný za kvalitu a legálnost jakéhokoli obsahu, který nahrajete nebo stáhnete prostřednictvím tohoto mobilního telefonu, ať již se jedná o textový obsah, obrázky, hudbu, filmy, dodatečně instalovaný software chráněný autorskými právy a další. Za následky vyplývající z instalace nebo použití obsahu uvedeného výše na tomto mobilním telefonu nesete zodpovědnost.

Veškeré snímky obrazovky, symboly a ikony v tomto návodu k obsluze jsou nasimulovány. Skutečnost může být odlišná.

Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi firmwaru v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu.

Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce.

Telefon je zařízení, jehož chování lze uživatelsky pozměnit pomocí dalších aplikací. Proto se postupy a jednotlivé kroky mohou ve skutečnosti lišit od tohoto návodu.

Poznámka k operátorovi:

Telefon je z výroby nastaven na maximální využití dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se informujte u svého operátora.


SENCOR®

Dodatek k návodu na obsluhu s LCD panelem

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část LCD panelu.

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.

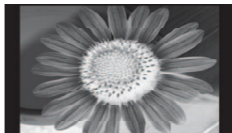

Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho přístroje.

3. Před použitím

3.1 Označení a popis částí

3.1.1 Popis pohotovostního režimu

Intenzita signálu mobilní sítě

Čím více sloupců je vyobrazeno, tím je signál silnější. Pokud je vložena karta SIM do slotu 1, na pohotovostní obrazovce se zobrazí tato ikona.

Intenzita signálu mobilní sítě

Čím více sloupců je vyobrazeno, tím je signál silnější. Pokud je vložena karta SIM do slotu 2, na pohotovostní obrazovce se zobrazí tato ikona.

Nabití baterie

Čím plnější je výplň, tím více energie v baterii zbývá. Na pohotovostní obrazovce se zobrazuje ikona.

Normální režim

Pokud je vybrán normální provozní režim, na pohotovostní obrazovce se zobrazí tato ikona.

Režim „Ticho“

Pokud je vybrán tichý provozní režim, na pohotovostní obrazovce se zobrazí tato ikona.

Režim „Schůzka“

Pokud je vybrán provozní režim „schůzka“, na pohotovostní obrazovce se zobrazí tato ikona.

Obecný režim

Pokud je vybrán vnitřní provozní režim, na pohotovostní obrazovce se zobrazí tato ikona.

Režim „Venku“

Pokud je vybrán venkovní provozní režim, na pohotovostní obrazovce se zobrazí tato ikona.

3.1.2 Popis tlačítek

Tlačítka	Funkce
Levé softwarové tlačítko / pravé softwarové tlačítko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Provádění funkcí vyznačených v levém/ pravém dolním rohu displeje. 2. V pohotovostním režimu levým softwarovým tlačítkem aktivujete Nabídku, pravým vstoupíte do Kontaktů.
Navigační tlačítko	Na dalších obrazovkách odpovídá navigačnímu tlačítku a směrovému tlačítku s výjimkou speciálních funkcí.
Tlačítko vytáčení	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskem tohoto tlačítka vytočíte číslo nebo přijmete příchozí hovor. 2. V pohotovostním režimu stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do seznamu volaných čísel.
Tlačítko OK (středová navigační klávesa)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Slouží pro přístup do Menu telefonu z pohotovostního režimu. 2. Stisknutím a podržením tlačítka (po dobu 5 sekund) se aktivuje (případně deaktivuje) svítlna telefonu. 3. V režimu panelu vytáčení stiskem tohoto tlačítka zobrazíte nebo skryjete panel vytáčení.
Tlačítko ukončení hovoru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stisknutím a podržením tlačítka vypnete telefon. 2. Stiskem se vrátíte z kterékoli obrazovky na pohotovostní obrazovku. 3. Ukončení hovoru nebo odmítnutí příchozího hovoru.
Tlačítka s čísly	Slouží k vytáčení a zadávání čísel a znaků. Stiskem a podržením tlačítka s číslem 1 nebo 2 přejdete do přednastavené hlasové schránky.
Tlačítko *	Na pohotovostní obrazovce zadejte * po zadání telefonního čísla, pokud chcete zadat číslo klapky; jakmile se zobrazí znak „+“, zadejte klapku.
Tlačítko #	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na obrazovce pro úpravy textu stiskem tlačítka # přepnete způsob zadání textu. 2. Na pohotovostní obrazovce stiskem a podržením tlačítka # přepínáte mezi profily normální/tichý/schůzka.

3.2 Vložení karty SIM a paměťové karty

3.2.1 Karta SIM

Před použitím je třeba do telefonu vložit kartu SIM. Kartu SIM vám poskytne váš telefonní operátor.

Když si zakoupíte službu v mobilní síti, obdržíte kartu SIM společně s podrobnostmi, jako je váš kód PIN a dostupné volitelné služby.



UPOZORNĚNÍ

Kartu SIM neohýbejte a zabraňte jejímu poškrábání. Nevystavujte kartu SIM statické elektřině, vodě a znečištění.

Tipy:

Kartu SIM vkládejte do telefonu zlatými kontakty směrem dolů (k mobilnímu telefonu) a zatlačte ji do slotu.

3.2.2 Paměťová karta

Paměťovou kartu správně vložíte nasazením do slotu pro kartu SD a následným jemným zatlačením.



UPOZORNĚNÍ

Pokud paměťová karta nefunguje, zkontrolujte, zda je správně vložena a zda má dobrý kontakt.

3.3 Baterie

3.3.1 Vložení baterie

- Sejměte zadní kryt z mobilního telefonu.
- Natočte baterii stranou s kovovými kontakty ke konektoru baterie.
- Poté jemně přitlačte baterii prstem a následně zatlačte na její druhý konec. Baterie je vložena.

**UPOZORNĚNÍ**

Aby nedošlo k poškození konektoru baterie, postupujte dle uvedených pokynů.

3.3.2 Nabíjení

Připojte nabíječku k nabíjecímu konektoru na boku telefonu.

Připojte nabíječku ke standardní elektrické zásuvce a ikona baterie v pravém horním rohu displeje se začne pohybovat. Jakmile se ukazatel baterie přestane pohybovat, nabíjení baterie je dokončeno. Stiskněte konektor nabíječky dvěma prsty a odpojte nabíječku od telefonu.

**UPOZORNĚNÍ**

Spolehlivý provoz mobilního telefonu zajistíte použitím originální nabíječky.

3.4 Bezpečnostní heslo**• PIN**

Kód PIN slouží k tomu, aby nebylo možné vaši kartu SIM používat nezákonně. Kód PIN je obvykle přiložen ke kartě SIM. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, odemknete ho zadáním kódu PUK. Další podrobnosti vám sdělí váš telefonní operátor.

• PIN2

Kód PIN2 je třeba zadat při vstupu do některých funkcí (např. zpoplatnění hovorů); pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN2, odemknete ho zadáním kódu PUK2. Další podrobnosti vám sdělí váš telefonní operátor.

• PUK

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN je třeba zadat kód PUK. Kód PUK je přiložen ke kartě SIM. Pokud přiložen není, obraťte se na vašeho telefonního operátora. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK, kartu SIM již nebude možné použít. Obraťte se na vašeho telefonního operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho telefonního operátora.

• PUK2

Při odstraňování uzamknutého kódu PIN2 je třeba zadat kód PUK2. Pokud desetkrát po sobě zadáte nesprávný kód PUK2, nebudete moci používat funkce, které vyžadují zadání kódu PIN2. Obraťte se na vašeho telefonního operátora se žádostí o zakoupení nové karty. Kód PUK2 nelze změnit. Pokud kód ztratíte, obraťte se na vašeho telefonního operátora.

4. Stručný návod k obsluze

V případě, že je po prvním zapnutí telefonu nastaven jako výchozí jazyk angličtina, postupujte položkami Menu telefonu následovně: Menu/Settings/Phone settings/Language a zde vyberte z menu požadovaný jazyk.

4.1 Vytočení hovoru

V pohotovostním režimu pomocí tlačítek s čísly zadejte telefonní číslo, které chcete vytočit. Po dokončení zadání stiskněte tlačítko vytáčení a hovor se uskuteční. Pokud chcete uskutečnit mezistátní hovor, přidejte před telefonní číslo předvolbu oblasti.

Levým softwarovým tlačítkem přejdete do nabídky Možnosti.

4.2 Odmítnutí hovoru

Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

4.3 Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru vás telefon náležitě upozorní (vibrací, vyzváněním apod.); pokud je tato funkce podporována vaší telefonní sítí, na displeji telefonu se objeví jméno a telefonní číslo volajícího; v tuto chvíli můžete stisknutím tlačítka vytáčení příchozí hovor přijmout.

4.4 Ukončení hovoru

Po skončení konverzace můžete hovor ukončit stisknutím tlačítka ukončení hovoru.

4.5 Tísňová volání

Hovor na tísňovou linku můžete uskutečnit přímo bez karty SIM. Různé sítě používají různá tísňová čísla. Podrobnosti vám sdělí váš telefonní operátor.

4.6 Rychlá volba klapky

Pokud chcete do zadání telefonního čísla zadat pauzu (např. pro provolbu na číslo pobočky), při zadávání čísla, stiskněte a podržte tlačítko *. Na displeji se zobrazí symbol „P“, pak pokračujte v zadání čísla pobočky. Při vytáčení se mezi čísla vloží krátká časová mezera, aby cílová ústředna správně pobočku rozpoznala.

4.7 Volaná čísla / zmeškané hovory / přijaté hovory / odmítnuté hovory

Ve výpisu volání můžete prohlížet podrobnosti o volaných číslech, zmeškaných, přijatých a odmítnutých hovorech.

4.8 Přesměrování hovorů

Po zapnutí funkce přesměrování hovorů dle různých nastavení podmínek přesměrování (nepodmíněné přesměrování hovorů, přesměrování při obsazené lince, přesměrování při nepřijetí hovoru, přesměrování při nedostupnosti) můžete vybrat přepnutí příchozího hovoru na hlasovou schránku nebo jiná telefonní čísla.

4.9 Čekající hovor

Po aktivaci funkce čekajícího hovoru může být během hovoru přijat další hovor.

4.10 Blokování hovorů

Po aktivaci funkce blokování hovorů dle různých nastavení omezených podmínek (všechny vytočené hovory, všechny příchozí hovory, příchozí hovory při roamingu, vytočené mezinárodní hovory, odchozí mezinárodní hovory při roamingu) můžete omezit hovor dle odpovídajících podmínek (je třeba podat žádost u telefonního operátora).

4.11 Vypnutí telefonu

V pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko ukončení hovoru a telefon se vypne.

4.12 Paměťová karta

Vložte paměťovou kartu do telefonu (do slotu pod baterií). Tím se rozšíří paměť telefonu. Maximální velikost podporovaných paměťových karet je 8 GB.

Klepněte na nabídku Multimédia, kde můžete procházet soubory MP3, MP4, obrázky, video, fotografie atd.

5. Nabídka funkcí

5.1 Telefonní seznam

Tato funkce umožňuje procházet telefonní seznam, ukládat, upravovat a odstraňovat jména a telefonní čísla v telefonu a na kartě SIM. Kapacita karty SIM se liší a maximální kapacita paměti tohoto telefonu je 300 položek.

5.2 Zprávy

Služba zpráv je ve skutečnosti službou telefonní sítě. Tato nabídka řádně funguje v závislosti na typu vaší karty SIM a na službách poskytovaných telefonním operátorem. Proto je před použitím této funkce prověřte.

- **Napsat zprávu**

Před použitím této funkce se ujistěte, že máte číslo servisního centra od telefonního operátora. Kapacita zpráv karty SIM závisí na jejím typu.

- **Přijaté zprávy**

Uchovává přijaté zprávy SMS.

- **Zprávy k odeslání**

Uchovává zprávy SMS, které nebyly úspěšně odeslány.

- **Koncepty**

Uchovává neodeslané zprávy.

- **Odeslané zprávy**

Uchovává úspěšně odeslané zprávy SMS.

- **Server hlasových zpráv**

Tato funkce je podobná telefonnímu záznamníku. Příchozí hovor, který nemůžete přijmout, lze přesměrovat na server hlasových zpráv, kde volající může zanechat vzkaz. Na případný vzkaz budete upozorněni krátkou zprávou. Tuto funkci je třeba si zaregistrovat. Podrobnosti vám sdělí váš telefonní operátor.

5.3 Výpis volání

- **Zmeškané hovory**

Zobrazení seznamu nedávných zmeškaných hovorů. Obsluha je stejná jako u volaných čísel.

- **Volaná čísla**

Zobrazení seznamu nedávných volaných čísel.

- **Přijaté hovory**

Zobrazení seznamu nedávných přijatých hovorů. Obsluha je stejná jako u volaných čísel.

- **Všechny hovory**

Zobrazení výpisu všech nedávných hovorů.

- **Smazat výpis hovorů**

Můžete odstranit všechny záznamy o volaných číslech, přijatých, zmeškaných a odmítnutých hovorech.

- **Nastavení volání**

Obsahuje:

Odklonění hovoru: Když je aktivována funkce „odklonění hovoru“, můžete přesměrovat příchozí hovor do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo dle nastavených podmínek „odklonění hovoru“.

Čekající hovor: Funkci můžete zapnout nebo vypnout. Po zapnutí můžete i během probíhajícího hovoru přijmout další příchozí hovor.

Blokování hovorů: K dispozici jsou všechny odchozí hovory, příchozí hovory, příchozí hovory v roamingu, mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní odchozí hovory v roamingu.

5.4 Nastavení

Můžete přizpůsobit nastavení telefonu, jako čas a datum, jazyk, nastavení volání atd.

- **Nastavení telefonu**

Datum a čas: Můžete nastavit datum a čas telefonu a také režim jejich zobrazení.

Nastavení jazyka: Můžete vybrat jazyk telefonu.

Displej

- **Efekt animací:** Zahrnuje Zobrazení při zapnutí, Zobrazení při vypnutí.
- **Nastavení tapety:** Podporováno: Statická tapeta a více obrázků.
- **Nastavení zobrazení při nečinnosti**
- **Kontrast:** Úprava podsvícení displeje.
- **Nastavení zkratk:** Můžete nastavit rychlou volbu při stisknutí navigačního tlačítka v pohotovostním režimu.
- **Mód Letadlo:** Slouží k vypnutí všech vysílačů a přijímacích režimů telefonu (např. vypnutí signálu GSM/GPRS, Bluetooth). Upozornění: Během letu letadla nepoužívejte tuto funkci, ale vypněte celý přístroj.

Ostatní

- **Podsvícení:** Úprava doby podsvícení displeje/klávesnice.
- **Zabezpečení**

Obsahuje položku pro nastavení jednotlivých SIM a zabezpečení telefonu:

Zámek PIN: Aktivace a deaktivace kódu PIN a jeho změna.

Změnit PIN: Změna kódu PIN1.

Změnit PIN2: Změna kódu PIN2.

Uzamčený telefon: Aktivace nebo deaktivace zámku telefonu. Výchozí heslo je „1122“.

Změna hesla mobilního telefonu: Změna hesla telefonu a soukromí.

- **Nastavení sítě**

Dostupné položky:

Služba GPRS: Možnost zapnutí nebo vypnutí služby GPRS (preferovaný způsob přenosu dat).

Výběr sítě: Výběr automatického nebo ručního připojení.

- **Dual SIM nastavení**

Slouží k nastavení aktivních karet SIM (pouze vybraná SIM nebo obě karty SIM).

- **Bluetooth**

Aktivace/deaktivace připojení Bluetooth: Můžete nastavit zapnutí nebo vypnutí připojení Bluetooth.

Viditelnost Bluetooth: Můžete zvolit viditelnost telefonu nebo jeho skrytí při připojení Bluetooth. Pokud je připojení Bluetooth skryté, ostatní zařízení váš telefon nebudou moci najít.

Moje zařízení: Zobrazuje seznam již spárovaných zařízení. Můžete vyhledat jiná zařízení Bluetooth a najít kompatibilní. Pokud jsou párovací hesla dvou zařízení Bluetooth identická, spárování bude úspěšné. Některá zařízení (např. Bluetooth sluchátka) mají přednastavený svůj párovací kód pro připojení. Najdete ho v uživatelské příručce daného zařízení.

Název zařízení: Můžete změnit název telefonu.

- **Obnovení výchozího nastavení:** Můžete obnovit část nastavení telefonu na výchozí hodnoty. Výchozí kód pro obnovení nastavení z výroby je: **1122**.

5.5 Zábava

- **Hra Copter**

Tento mobilní telefon nabízí hru Copter. K ovládní helikoptéry (pro let vzhůru) použijte klávesu s číslem „5“. Cílem hry je doletět co nejdále bez nabourání do překážky. V nastavení her lze upravit hlasitost a vibrace her.

5.6 Multimediální soubory

- **Fotoaparát**

Přístroj je vybavený fotoaparátem. Snímek můžete pořídit kdykoli a uložit ho do zařízení nebo na paměťovou kartu. Stiskem tlačítka **OK** pořídíte snímek.

Prohlížeč obrázků: Vstup do seznamu prohlížeče obrázků.

Režim kamera/fotoaparát: Pomocí této nabídky funkcí můžete přepnout režim fotoaparátu a kamery. Přepínat lze přímo v režimu snímání.

Vyvážení bílé: Můžete vybírat z režimů automatické vyvážení bílé, žárovka, zářivka, sluneční světlo a zataženo.

Nastavení: Další nastavení, jako např. čas spouště, proužkování, velikost, kvalita.

• **Prohlížeč obrázků**

Prohlížení obrázků a pořízených fotografií na paměťové kartě prostřednictvím fotoalba. Dále je možné např. upravit vybraný snímek, nastavit jej jako tapetu, odstranit, sdílet pomocí Bluetooth.

• **Videokamera**

Prohlížení videa: Vstup do seznamu videonahrávek.

Režim fotoaparát/kamera: Pomocí této nabídky funkcí můžete přepnout režim fotoaparátu.

Nastavení: Obsahuje možnosti, jako např. proužkování, vyvážení bílé, úložiště.

• **Video přehrávač**

Tento telefon podporuje formáty videa 3GP, AVI a MP4.

• **Audio přehrávač**

Tento telefon dokáže přehrávat soubory MP3 uložené v paměti telefonu nebo z paměťové karty a podporuje přehrávání na pozadí. K ovládní přehrávače použijte navigační tlačítka. K ovládní hlasitosti použijte tlačítka * a #. Levým softwarovým tlačítkem přejdete do nabídky Možnosti:

Seznam hudby: Zobrazení všech souborů MP3 nebo seznamu skladeb, který jste uložili.

Náhodné pořadí: Nastavení režimu náhodného pořadí přehrávání

Opakování: Nastavení režimu opakování přehrávání

Ukončit: Návrat do předchozí nabídky.

• **Záznam zvuku**

Telefon můžete použít pro záznam zvuku.

• **FM rádio**

Můžete volně poslouchat FM rádio (pro provoz je nutné připojit sluchátka, která zároveň slouží jako anténa telefonu). Stisknutím levého a pravého navigačního tlačítka lze přepínat stanice. Stiskem tlačítka **OK** zastavíte/zapnete přehrávání vysílání FM rádia. K ovládní hlasitosti použijte tlačítka * a #. Na obrazovce přehrávání rádia stiskem levého softwarového tlačítka vstoupíte do nabídky možností, kde lze provádět následující činnosti:

Seznam stanic: Lze editovat název a frekvenci vybrané stanice.

Ruční vkládání: Frekvenci lze ručně vyhledat a uložit.

Automatické vyhledávání stanic: Spustí automatické vyhledávání a nalezené stanice uloží do seznamu stanic.

Nastavení: Poslouchání rádia na pozadí, hlasitý reproduktor

5.7 Organizér

• **Kalkulačka**

Tato funkce změní váš přístroj v kalkulačku, na které můžete provádět jednoduché matematické operace.

• **Kalendář**

Tuto funkci lze použít k snadnému zobrazení kalendářních dnů. Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů/vlevo/vpravo lze přejít na jiné datum.

• **Budík**

Můžete upravit budík, čas, vyzvánění a režim opakovaného buzení.

Můžete mít přednastaveno až 5 aktivních nebo neaktivních budíků.

V režimu „úpravy budíku“ můžete směrovými tlačítky přejít nahoru nebo dolů. Když je kurzor na požadované poloze, stisknete tlačítko **OK**; poté můžete zvolit požadovaná nastavení.

• **Svítilna**

Svítilnu můžete zapnout/vypnout. K její aktivaci či deaktivaci slouží také dlouhé stisknutí tlačítka **OK** v pohotovostním režimu.

5.8 Profily

Přednastavené režimy jsou Obecný režim, režim „Ticho“, režim „Schůzka“ a režim „Venku“. Nastavení některých profilů lze upravit.

Další funkce

- **Nastavení vyzvánění:** Nastavení vyzvánění hovorů a zpráv pro karty SIM1/SIM2.
- **Nastavit hlasitost:** Nastavení hlasitosti vyzvánění, hlasitosti tónu zpráv.
- **Tón kláves:** Nastavení typu zvuku nebo jeho vypnutí.

6. Zadávání textu

Přístroj nabízí několik režimů zadávání textu, abyste mohli zadávat text nebo údaje do vašich kontaktů, upravovat záznamy kontaktů, vyhledávat jména a psát zprávy SMS.

Pokud chcete v režimu „zadávání textu“ změnit způsob zadávání, stiskněte tlačítko **#**. Vybraný způsob zadávání textu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.

Písmena (velká, normální)

Vstupte na stránku úprav, stiskněte tlačítko **#** a přepněte režim vstupu na „písmena“, poté použijte tlačítka s čísly a vybraná písmena se budou objevovat na obrazovce.

Jedním stisknutím tlačítka s číslem zadáte první písmeno vyznačené na tlačítku, dvěma rychlými stisknutími zadáte druhé. Pokud se písmeno, které chcete zadat, nachází na stejném tlačítku jako předchozí písmeno, počkejte, dokud se znovu neobjeví kurzor, a poté zadejte další písmeno. Například pokud chcete zadat „ok“, je třeba třikrát stisknout tlačítko „6“ a zadat tak „o“, poté dvakrát stisknout tlačítko „5“ a na displeji se objeví písmeno „k“. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadaný text.

Čísła

Přejděte do režimu úprav a stisknutím tlačítka **#** změňte způsob zadávání na „čísla“. Poté použijte tlačítka s čísly a na displeji se budou zobrazovat příslušná čísla. Jednotlivá tlačítka 0-9 představují číslice od 0 do 9.

Pro zapsání požadovaného čísla můžete stisknout odpovídající tlačítko. Stisknutím pravého softwarového tlačítka můžete odstranit zadané číslo. Interpunkční znaménka vložíte z výběru pomocí tlačítka *****. Pro zrychlenou volbu lze využít klávesu „1“ (opakovaný stisk). Mezeru v textu vložíte klávesou „0“.

7. Péče a údržba

Péče o baterii

Přístroj je napájen akumulátorem. Akumulátor je třeba nabít, když je vybitý. Maximálního výkonu nového akumulátoru dosáhnete, pouze nabitím za zcela vybitého stavu.

Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zásuvky a přístroje.

Nenechávejte plně nabitý akumulátor nabíjet po delší než nezbytně nutnou dobu. Přebíjením může dojít ke zkrácení jeho životnosti.

Teploty ovlivňují úroveň, na kterou lze akumulátor nabít. Proto je nutné akumulátor před nabitím ponechat při pokojové teplotě. Pokud teplota akumulátoru překročí 40 °C, nelze ho nabít.

Akumulátor používejte pouze k určenému účelu a zabraňte jeho zkratování. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět způsobí přímé propojení kladného (+) a záporného (-) kontaktu akumulátoru.

Nepoužívejte poškozený akumulátor.

Akumulátor nenechávejte na horkých nebo chladných místech. Dochází tím ke snížení jeho kapacity a životnosti. Přístroj s horkým nebo studeným akumulátorem nemusí dočasně fungovat, i když je akumulátor plně nabitý.

Akumulátory nevhazujte do ohně, mohou vybuchnout. Likvidujte je v souladu s místními předpisy.

Péče o přístroj a údržba

Následující doporučení vám pomohou prodloužit životnost vašeho telefonu.

Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Uchovávejte přístroj v suchu. Všechny typy kapalin a vlhkost způsobí narušení elektronických obvodů.

Přístroj neuchovávejte v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických zařízení a zdeformovat nebo roztavit určité plasty.

Nepokoušejte se otevřít přístroj jinak, než jak je popsáno v této příručce.

Neodbornou manipulací může dojít k poškození přístroje.

Při čištění přístroje nepoužívejte agresivní chemické přípravky nebo silné čisticí prostředky.



UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze dodávané nebo schválené náhradní příslušenství.

Neoriginální příslušenství může způsobit poškození telefonu a porušení záručních podmínek.

8. Technické specifikace

Velikost displeje: 1,77" (barevný TFT LCD)

Rozlišení: 128 x 160

CPU: MTK 6261M

DUAL SIM Standby

Micro SDHC slot (až do 8 GB)

GSM Dual Band 850/900/1800/1900 MHz

Zprávy: SMS/MMS

Multimédia: Video přehrávač, FM rádio

Zadní fotoaparát: 0,08 MPx

Blokace tlačítek

Svítilna

Bluetooth 4.0

Baterie: 500 mAh Li-Ion baterie (210 hodin v pohotovostním režimu)

Napájení: 500 mAh

Micro USB 2.0

Rozměry: 113 x 47,7 x 14,5 mm

Příslušenství: síťový adaptér, USB kabel, návod k použití

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebením a poškozením vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);

- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany;****tel: 323 204 120****FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno;****tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

SENCOR®

Let's live!

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz

