

TESLA

Delight
COLLECTION BY TESLA



BL510BWS

Uživatelský Manuál



STOLNÍ MIXÉR


Pouze pro použití v domácnosti.

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny spotřebič.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud je ponecháno bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
- Spotřebiče mohou používat osoby se sníženou fyzickou, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušenosti a znalosti, pokud byly poskytnuty dohled nebo instrukce týkající se použití zařízení bezpečným způsobem a porozumět nebezpečí zapojený.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, je nutné jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaný osob, aby se předešlo nebezpečí.
- Při manipulaci s ostrým řezem buďte opatrní čepele, vyprazdňování mísy a během čištění.
- Vypněte spotřebič a odpojte jej od napájení před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k dílům, které pohybovat v používání.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobné aplikace jako:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních místech prostředí;
 - hospodářské domy;
 - klienty v hotelech, motelech a jiném rezidenčním typu prostředí;
 - prostředí typu nocleh se snídání.
- **VAROVÁNÍ:** Pokud toto nebudete používat, hrozí nebezpečí zranění při čištění spotřebič správně.
- Ujistěte se, že máte prsty v dostatečné vzdálenosti od nožů při použití.
- Nemíchejte horké přísady.
- Vždy pracujte na rovném povrchu.
- Předtím se ujistěte, že je ovládací knoflík ve vypnuté poloze „0“. zapojením do elektrické zásuvky.
- Neprovazujte zařízení déle než 2 minuty v kuse.
- Pečlivě si přečtěte a uschovejte všechny dodané pokyny spotřebič.
- Před vámi vždy vypněte napájení v zásuvce vložte nebo vyjměte zástrčku. Odstraňte uchopením zástrčky, netahejte za šňůru.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem, pokud tento kabel byl zkontrolován a testován kvalifikovaným pracovníkem technik nebo servisní pracovník.
- Spotřebič vždy používejte ze síťové zásuvky napětí (pouze AC) vyznačené na spotřebiči.
- Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu, než k jakému je určen zamýšlené použití.
- Nepokládejte spotřebič na horký plynový plamen ani do jeho blízkosti, elektrickým tělese nebo na vyhřáté troubě. Neumísťujte na horní část jakéhokoli jiného spotřebiče.
- Nenechávejte napájecí kabel spotřebiče viset přes okraje stolu nebo desky nebo se dotknout jakéhokoli horkého povrchu.
- Neprovazujte žádný elektrický spotřebič s poškozeným kabelem nebo po pádu spotřebiče popř jakýmkoliv způsobem poškozeny.
- Neponořujte spotřebič do vody ani do jiné vody kapalina, pokud není doporučeno.
- Nikdy se nedotýkejte nožů, když je stroj zapojený do sítě.
- Při vyprazdňování a čištění věnujte zvláštní pozornost nádoba mixéru, protože čepele jsou extrémně ostré.
- S ohledem na pokyny pro čištění povrchů v kontaktu s potravinami, viz část „Péče o čistění“.
- Pokud jde o provozní doby, viz část „Průvodce vašim mixérem“.

IDENTIFIKACE DÍLŮ

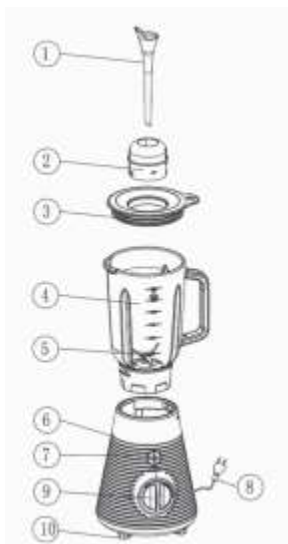

1. Plnicí nálevka
2. Malá odměrka
3. Víko sklenice
4. Nádobá
5. Sestava odnímatelné čepele
6. Hlavní tělo (základna motoru)
7. Turbo tlačítko
8. Zástrčka a kabel
9. ovládání rychlosti
10. Podložka na nohy

NÁVOD PRO SESTAVU NÁDOBY NA MÍCHÁNÍ

1. Vyrovnajte malé vyčnívající žebro na odměrce a v propadlé poloze na víku nádoby vložte malý odměrku (2) do víka nádoby (3). (OBR. 1).
2. Otáčejte odměrkou proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte mírné cvaknutí. Pokud tomu tak je, odměrka ano správně zamčené.
3. Nasadíte sestavu víka nádoby na skleněnou nádobu.

4. Ujistěte se, že je namontována sestava vyměnitelného bříty pevně na skleněnou nádobu

(informace o sestavení nebo rozebrání viz kapitola „Péče a čištění“).

5. Umístěte sestavu skleněné nádoby na hlavní tělo a otočte ve směru hodinových ručiček (OBR. 2) ve směru šipky k pevně zamkněte. Viz také kapitola „Bezpečnostní uzamykací systém“.
6. Vložte plnicí nálevku do skleněné nádoby skrz otvor odměrky.
7. Nyní je mixér připraven k použití.



Fig. 1



Fig. 2

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO BLENDERU

1. Odstraňte víko nádoby nebo malou odměrku skleněnou nádobu a vložte přísady do nádoby. Ne překročit maximální indikovanou hladinu 1200 ml.
2. Nasadte víko nádoby s odměrkou zpět na Skleněná nádoba.
3. Pomocí ovladače rychlosti vyberte požadovanou rychlost mixování 1, 2, Pulse nebo Turbo..
4. Funkce Pulse zůstane zapnutá tak dlouho jako rychlost Otočte ovládací knoflík do polohy „Pulse“, pro větší kontrola při mixování, např. drcení ledu.
5. Nastavení 1 a 2 zajistí nepřetržité míchání, dokud otočný ovladač rychlosti je otočen do polohy „0“.
6. Při použití nastavení 1 a 2 stiskněte tlačítko Turbo můžete zvýšit na maximální rychlost.
7. Během mixování můžete přidat další přísady otvorem odměrky nebo náplně nálevka (zejména pro malé množství tekuté směsi).
8. After you have completed blending, turn the Speed control knob to the '0' position.

BEZPEČNOSTNÍ ZAMYKACÍ SYSTÉM

S ohledem na bezpečnost, pokud není umístěna mixovací nádoba správně a zajištěno, mixér nebude fungovat.

Pro správné sestavení mixéru postupujte následovně:

1. Položte hlavní tělo na stůl přední stranou směrem k tobě

2. Umístěte sestavu skleněné nádoby na hlavní tělo a otočte skleněnou nádobou po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte tlumení kliknutí. V tomto případě je skleněná nádoba správně zajištěna.
3. Nyní je mixér připraven k použití.

PRŮVODCE VAŠÍM MIXÉREM

Max. čas na Max.

přísady: 120 sekund

Doporučené množství míchání/doba zpracování

Ingredients	Množství (g)	Čas(sekundy)	Nastavení rychlosti
Cream	200-400g	50-60s	2
Poznámka: pouze pro smetanu t 4-8°C.			

Doporučené množství míchání/doba zpracování/provozní rychlost

Úkol zpracování	Ingredience	množství(g)	Čas (sekundy)	Nastavení rychlosti
Zeleninové pyré	Mrkve	20-100g	30-40s	2
	Brambory	20-100g		
	Cibule	20-100g		
	Voda	70-200g		
Mrkvové kousky	Mrkve	480g	120s	2
	Voda	720g		
Ovocné smoothie	Ovocné kousky	200g	≤120s	2
	Ledové kostky	50g		
	Jogurt/Mléko	100g		

zpracování úkolu	Suroviny	Množství	Čas(sekundy)	Nastavení rychlosti
Milk shake	Milk	100-200ml	30-50s	1, 2
	Vanilková zmrzlina	100-200g		
	Banány	1/4-1/2 pcs		
	Čokoládový sirup	30-60g		
Bramboroporková polévka	Brambory	150g	60-90s	1, 2
	Pórek	150g		
	Voda	300g		
Lívance (těsto)	Mouka	170g	60-90s	1, 2
	Jedlá sůl	8g		
	Vajíčka	3pcs		
	Mléko	260ml		
	Voda	240ml		
	Máslo	50g		
Drcení ledu	Ledovéce kostky	200g	On: 3sec, Off: 3 sec Opakovat: 7-10 times	PULSE
	Při drcení: Max. množství: 200g (rozměr: 25 x 25 x 25 mm). Max doba provozu: 50 sekund			
Ledová břečka	Ledové kostky	200g	Max provozní doba: 90 sekund	PULSE, 2
	Voda	600g		
	Na drcení ledu vodou: Max. množství: ≤ 800 g (led k vodě: 1:3)			

POZORNOST! Časy zpracování se budou lišit podle množství ve skleněné nádobě, tyto časy jsou pouze orientační.

HANDY BLENDING HINTS

- Krátké zavíření v mixéru zachrání hrudkovitou omáčku nebo an omáčka na bázi vajec, která se oddělila.
- Potraviny určené k mixování by měly být nakrájeny na kostky (přibližně 2-3 cm), pomůže to dosáhnout rovnoměrný výsledek.
- Nikdy neplňte skleněnou nádobu nad úroveň „1200 ml“.
- uvedeno.
- Při pyré z ovoce nebo zeleniny, vařené nebo syrové, nakrájejte na malé kousky pro usnadnění mixování.
- Při mixování různých ingrediencí promíchejte nejprve tekutiny, poté přidejte suché přísady.
- Vždy se ujistěte, že jsou z ovoce a kostí odstraněny pecky z masa, protože mohou poškodit čepele.
- V mixéru nezpracovávejte horké tekutiny. Nechte vychladnout před zpracováním.
- Při přípravě teplého pyré skleněnou nádobu vždy vyvětrejte přísad. Toho se dosáhne zvednutím odměrky po spuštění mixéru z víka.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Rychlý způsob čištění

1. Naplňte mixér do poloviny teplým a malým množstvím mycího prostředku.
2. Přepněte na funkci ‚Pulse‘ a podržte 1-2 sekundy a uvolněte. Opakujte 3-4krát.
3. Poté skleněnou nádobu vyjměte a opláchněte ji pod tekoucí vodou.
4. Pro důkladné vyčištění umyjte víčko nádoby, malou odměrku, plnicí nálevku a skleněnou nádobu v teplé mýdlové vodě.

Demontáž pro odnímatelné

Sestava čepele: Umístěte skleněnou nádobu sestavou odnímatelných čepele nahoru; uchopte vyčnívající žebro na základně čepele pro odjištění ve směru šipky „otevřete“ a vyjměte základnu čepele ze skleněné nádoby.


7. Opláchněte rozebranou základnu čepele a Těsnicí kroužek pod tekoucí vodou.

Nechte všechny části oschnout; poté namontujte zpět čisté díly podle opačného postupu odstranění.

Nezapomeňte znovu nasadit těsnicí kroužek.

Pozor: Při čištění nožů buďte opatrní, protože jsou extrémně ostré.

Poznámka: Žádnou z výše uvedených částí nemyjte v myčce na nádobí.

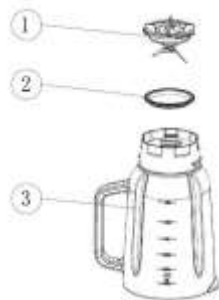

K čištění základny motoru

Použijte vlhkou měkkou houbu s čisticím prostředkem a oťete základnu motoru.

Poznámka: Nikdy neponořujte základnu motoru do vody.

Úložný prostor

1. Otočte napájecí kabel kolem úložného prostoru pro kabel ve spodní části základny motoru.
2. Skladujte na chladném a suchém místě.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: AC 220V - 240V~

Frekvence: 50Hz/60Hz

Výkon: 500W

Kapacita 1.5L



Správná likvidace tohoto produktu :

Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili jeho udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen, může tento produkt odevzdat k ekologické recyklaci. Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili jeho udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vracení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen, může tento produkt odevzdat k ekologické recyklaci.