

CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PT 2122

**Vážený zákazníku,
Děkujeme vám za zakoupení produktu značky PHILCO. Aby vám váš spotřebič dobře sloužil, přečtěte si prosím pečlivě všechny pokyny v této uživatelské příručce.**

OBSAH

ČÁST 1: Bezpečnostní informace	2
• Bezpečnost dětí a zranitelných osob	2
• Obecná bezpečnost	2
• Každodenní používání	3
• Údržba a čištění	4
• Instalace	4
• Opravy	4
• Úspora energie	4
• Ochrana životního prostředí	5
ČÁST 2: Popis	6
ČÁST 3: Otočení směru otevírání dvířek	7
ČÁST 4: Instalace	10
• Instalace vnější rukojeti dvířek	10
• Zadní rozpěra	10
• Prostorové požadavky	10
• Vyrovnání spotřebiče	10
• Umístění	11
• Poloha	11
• Elektrické zapojení	11
ČÁST 5: Každodenní používání	12
• První použití	12
• Nastavení teploty	12
• Příslušenství	13
• Užitečné rady a tipy	13
• Čištění	14
• Odmrazování mrazničky	15
• Řešení problémů	16
ČÁST 6: INFORMAČNÍ LIST	17

ČÁST 1: BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Z důvodu bezpečnosti a správnosti používání si prosím před instalací a prvním použitím tohoto spotřebiče pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku, včetně rad a varování. Aby nedocházelo ke zbytečným chybám a nehodám, je důležité zajistit, aby byli všichni uživatelé tohoto spotřebiče důkladně obeznámeni s jeho ovládním a bezpečnostními funkcemi. Ušchovejte tyto pokyny a zajistěte, aby v případě přemístění nebo prodeje zůstaly u tohoto spotřebiče, aby po celou dobu životnosti spotřebiče byly k dispozici informace o správném a bezpečném používání tohoto spotřebiče.

Aby nedošlo k ohrožení života nebo majetku, dodržujte bezpečnostní opatření uvedené v této uživatelské příručce. Výrobce není odpovědný za škody způsobené opomenutím.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání tohoto spotřebiče bezpečným způsobem a rozumějí nebezpečím při nesprávném používání.
- Děti musí být vždy pod dozorem, aby si s tímto spotřebičem nehrály.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pokud nejsou pod dozorem.
- Obalové materiály udržujte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
- Před likvidací tohoto spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřežte připojovací kabel (co nejbližší k spotřebiči) a odstraňte dvířka, abyste zabránily úrazu hrajících si dětí elektrickým proudem nebo jejich uzavření v tomto spotřebiči.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dvířek nahradit starší zařízení opatřené na dvířkách nebo krytu zámkem s pružinovou západkou, zajistěte, aby byl před likvidací starého zařízení zámek s pružinovou západkou vyrazen z činnosti. Tím zabráníte tomu, aby se z tohoto zařízení stala životu nebezpečná past pro děti.

Obecná bezpečnost



VAROVÁNÍ! Neblokujte větrací otvory v krytu spotřebiče nebo, v případě vestavby spotřebiče, v kuchyňské lince.



VAROVÁNÍ! Proces odmrazování se nesnažte urychlit žádnými mechanickými či jinými pomůckami kromě těch, které jsou doporučeny výrobcem.



VAROVÁNÍ! Nesmíte poškodit chladicí obvod.



VAROVÁNÍ! Nepoužívejte uvnitř chladničky jiné elektrické spotřebiče (jako např. výrobky zmrazovací), pokud výrobce takové použití nepovolí.



VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se žárovky, pokud byla dlouhou dobu zapnutá - mohla by být velmi horká.¹⁾

- Uvnitř tohoto spotřebiče ani v jeho blízkosti neskladujte výbušné látky, jako například spreje s hořlavým obsahem.
- V chladicím okruhu tohoto spotřebiče se používá chladivo izobutan (R600a), což je přírodní plyn s vysokou úrovní kompatibility s životním prostředím, který je však hořlavý.
- Během přepravy a instalace tohoto spotřebiče zajistěte, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
 - nepoužívejte otevřený oheň a prostředky pro zapalování
 - důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn
- Jakákoli změna specifikací nebo úprava tohoto produktu je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti nebo podobných prostorách, jako jsou:
 - zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a na dalších pracovištích;
 - farmy a prostory využívané klienty hotelů, motelů a dalších obytných prostor;
 - ubytovací zařízení typu „pokoj se snídaní“;
 - catering a podobné neprodejní použití.



VAROVÁNÍ! Jakékoli elektrické součásti (zástrčka, napájecí kabel, kompresor apod.) musí být vyměněny pouze v autorizovaném servisním středisku nebo kvalifikovaným servisním technikem.



VAROVÁNÍ! Žárovka dodávaná k tomuto spotřebiči je „žárovka pro speciální použití“, která je použitelná pouze v tomto spotřebiči. Tato „žárovka pro speciální použití“ není použitelná pro domácí osvětlení.¹⁾

- Napájecí kabel je zakázáno prodlužovat.
- Ujistěte se, že zástrčka napájecího kabelu není rozmačkána nebo poškozena zadní částí spotřebiče. Rozmačkaná nebo poškozená zástrčka napájecího kabelu by se mohla přehřát a způsobit požár.
- Zajistěte, aby zůstal volný přístup k síťové zástrčce spotřebiče.
- Netahejte za napájecí kabel.
- Pokud je zásuvka uvolněná, nepřipojujte do ní zástrčku napájecího kabelu. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Je zakázáno používat tento spotřebič bez lampy.
- Tento spotřebič je těžký. Při jeho přemístování dbejte zvýšené opatrnosti.
- Pokud jsou vaše ruce mokré nebo vlhké, nevytahujte potraviny z prostoru mrazničky a ani se jich nedotýkejte, jinak byste si mohli poškodit pokožku nebo se popálit mrazem.
- Nevystavujte tento spotřebič dlouhodobě přímému slunečnímu světlu.

Každodenní používání

- Nevystavujte plastové části spotřebiče vysokým teplotám.
- Nevkládejte potraviny tak, aby se dotýkaly zadní stěny.
- Zmrazené potraviny nesmí být pro rozmrazení znovu zmrazovány.¹⁾
- Předem zabalené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů výrobců těchto zmrazených potravin.¹⁾
- Je nutno striktně dodržovat doporučení pro skladování od výrobců spotřebičů. Řiďte se příslušnými pokyny.
- Do prostoru mrazničky neukládejte nápoje syčené oxidem uhličitým nebo šumivé nápoje, protože vytvářejí tlak na nádobu, který může způsobit její výbuch a následné poškození tohoto spotřebiče.¹⁾
- Nanuky mohou v případě konzumace bezprostředně po vyjmutí z mrazničky způsobit omrzliny.¹⁾

Údržba a čištění

- Před údržbou vypněte spotřebič a odpojte síťovou zástrčku ze sítové zásuvky.
- Nečistěte spotřebič pomocí kovových předmětů.
- Pro odstranění námrazy ze spotřebiče nepoužívejte ostré předměty. Používejte plastovou škrabku. ¹⁾
- Pravidelně kontrolujte odtok v chladničce pro odvádění vody při odmrazování. Pokud je to nezbytné, odtok vyčistěte. Pokud je odtok blokován, voda se bude držet v dolní části spotřebiče. ²⁾

Instalace

DŮLEŽITÉ!

Při připojování ke zdroji elektrické energie postupujte striktně podle pokynů v tomto návodu.

- Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je spotřebič poškozen, nepřipojujte jej. Případné škody ihned oznamte svému prodejci. V takovém případě nevyhazujte obalové materiály.
- Před připojením spotřebiče doporučujeme počkat nejméně čtyři hodiny, aby mohl olej stéct zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče je nutno zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu, jinak může dojít k přehřátí. Aby bylo zajištěno dostatečné odvětrávání, postupujte podle pokynů pro instalaci.
- Tam, kde je to možné, by měly být u stěny použity rozpěry, aby nedošlo k dotyku nebo zachycení horkých dílů (kompresor, kondenzátor) a neohrozilo popálení.
- Tento spotřebič nesmí být stavěn do blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče zajistěte, aby síťová zástrčka zůstala dostupná.

Operavy

- Jakékoliv elektrikářské práce nutné pro opravu tohoto spotřebiče musí být provedeny kvalifikovaným elektrikářem nebo jinou kompetentní osobou.
- Tento produkt musí být opraven autorizovaným servisním střediskem a musí být použity pouze originální náhradní díly.

Úspora energie

- Nevkládejte do spotřebiče horké potraviny;
- Potraviny nekládejte těsně vedle sebe, aby nebyla blokována cirkulace vzduchu;
- Ujistěte se, že se potraviny nedotýkají zadní stěny jednotlivých prostorů;
- Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie, neotevírejte dvířka;
- Neotevírejte dvířka často;
- Nenechávejte dvířka otevřená příliš dlouho;
- Nenastavujte termostat na příliš nízkou teplotu;
- Některé příslušenství, jako například zásuvky, je možné vyjmout a docílit tak většího skladovacího objemu a snížení spotřeby energie.

Ochrana životního prostředí



Tento spotřebič neobsahuje plyny, které by mohly poničit ozónovou vrstvu, a to ani v chladicím obvodu, ani v izolačních materiálech. Spotřebič nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny: spotřebič musí být zlikvidován podle nařízení o takových spotřebičích, která vydává místní samospráva. Vyvarujte se poškození chladicího obvodu, zvláště výměníku tepla. Materiály použité na výrobu tohoto spotřebiče označené symbolem ♻ jsou recyklovatelné.



Tento symbol na produkt nebo jeho obalu znamená, že tento produkt nesmí být likvidován spolu s běžným domovním odpadem. Místo toho jej musíte odevzdat v příslušném sběrném dvoře určeném pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto produktu pomůžete předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít v případě nesprávné likvidace tohoto produktu. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu vám poskytnou místní úřady, firma zajišťující likvidaci odpadů nebo prodejce, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Obalové materiály

Obalové materiály označené symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Zlikvidujte obalový materiál uložením do vhodného odpadového kontejneru pro recyklaci.


Likvidace spotřebiče

1. Odpojte síťovou zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
2. Odřízněte síťový kabel a zlikvidujte jej.

¹⁾ Pokud je spotřebič vybaven prostorem mrazničky.

²⁾ Pokud je spotřebič vybaven prostorem pro čerstvé potraviny.

ČÁST 2: POPIS

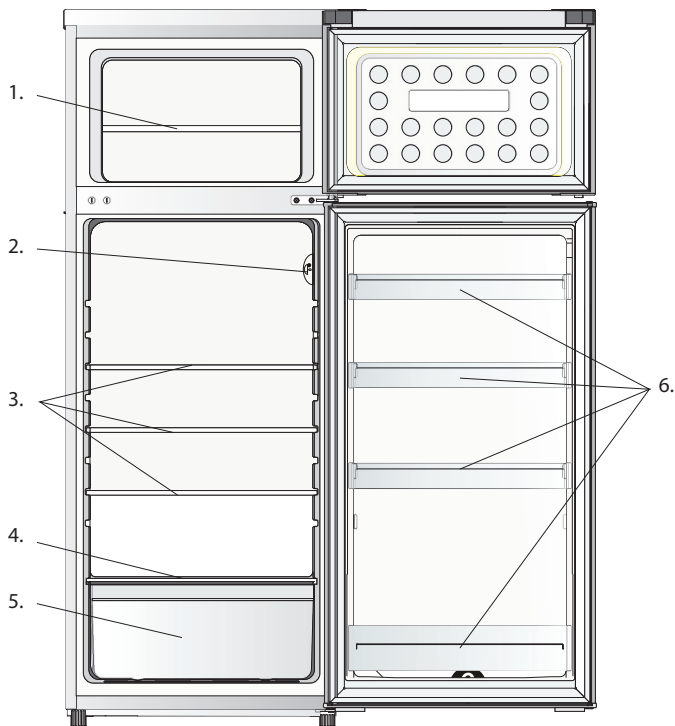

1. Police mrazničky
2. Termostat a světlo
3. Skleněné police
4. Kryt zásuvky na ovoce a zeleninu
5. Zásuvka na ovoce a zeleninu
6. Závěsné police


Tento obrázek je pouze orientační, váš spotřebič může vypadat odlišně.

ČÁST 3: OTOČENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK


Potřebné nářadí: Křížový šroubovák, plochý šroubovák, šestihranný klíč.

- Zkontrolujte, zda je spotřebič odpojen od zdroje energie a zda je prázdný.
- Pokud chcete odstranit dvířka, je nutné spotřebič naklonit dozadu. Položte spotřebič na pevný povrch, aby nedošlo během změny směru otevírání dvířek k jeho posunutí.
- Všechny vyjmuté díly musí být po otočení dveří znovu namontovány.
- Chladničku úplně nepokládejte, protože byste mohli poškodit chladicí obvod.
- Doporučujeme, aby se spotřebičem při montáži manipulovali dva dospělí lidé.


1. Odstraňte čtyři šrouby na horním krytu a pak jej zvedněte.

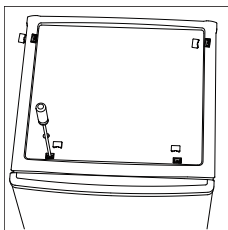


2. Odšroubujte horní závěs a pak odstraňte horní dvířka a umístěte je na měkkou podložku, aby se nepoškrábaly.

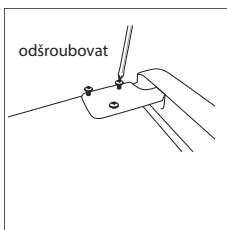


3. Pomocí šroubováku odstraňte čep a překlňte konzolu závěsu. Pak čep znovu připevňte na konzolu závěsu.

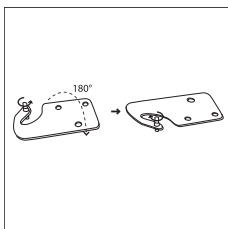


4. Odšroubujte prostřední závěs. Pak zvedněte dolní dvířka a umístěte je na měkkou podložku, aby se nepoškrábaly.

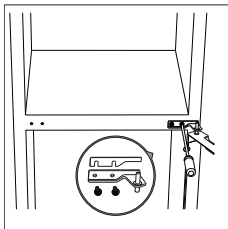


5. Přesuňte kryty otvorů závěsů z levé na pravou stranu.

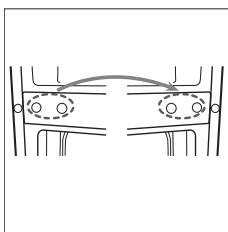


6. Odšroubujte dolní závěs. Pak odstraňte z obou stran nastavitelnou nohu.

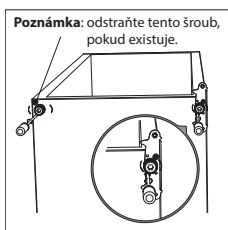


7. Odšroubujte a odstraňte čep dolního závěsu, obraťte konzolu a nainstalujte ji.

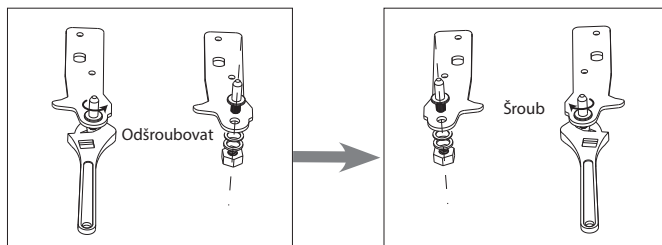


8. Nasadte zpět konzolu fixující čep dolního závěsu. Nainstalujte obě nastavitelné nohy. Přesuňte dolní dvířka do správné polohy.

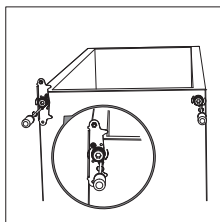


9. Otočte prostřední závěs o 180 stupňů a pak jej přesuňte doleva do správné polohy. Nasadte čep prostředního závěsu do horního otvoru dolních dvířek a pak utáhněte šrouby.

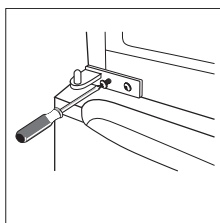

10. Znovu nasadte horní dvířka. Před finálním dotažením horního závěsu zajistěte, aby byla dvířka vodorovně a svisle vyrovnána, aby bylo těsnění uzavřeno na všech stranách. Pak vložte závěs a přišroubujte jej k horní části spotřebiče.

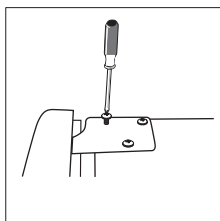


11. Umístěte zpět horní kryt a přišroubujte jej.

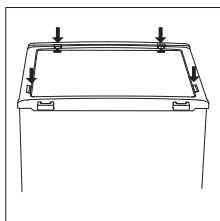

ČÁST 4: INSTALACE


Instalace vnější rukojeti dvířek

(pokud je vnější rukojeť k dispozici)

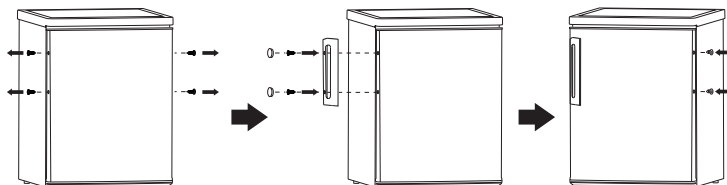


Zadní rozpěra

Přišroubujte zadní rozpěry k zadní části spotřebiče.

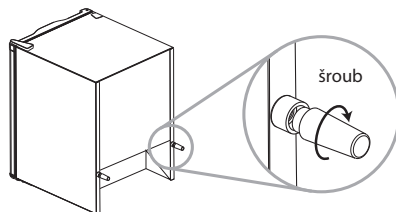

Prostorové požadavky


- Ponechte dostatečný prostor pro otevírání dvířek.
- Po obou stranách ponechte alespoň 50mm mezeru.

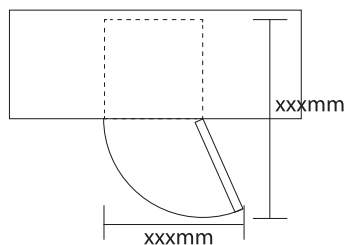

Vyrovnání spotřebiče

Provedte pomocí dvou vyrovnávacích noh umístěných v přední části spotřebiče.

Pokud není spotřebič vyrovnán, ovlivní to správnost dosedání dvířek a magnetického těsnění.

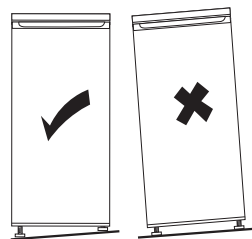

Umístění

Nainstalujte spotřebič na místo, kde okolní teplota odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:

Klimatická třída	Teplota okolí
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

Poloha

Tento spotřebič musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřivače, přímé sluneční světlo apod. V zadní části spotřebiče ponechte dostatečný prostor pro volnou cirkulaci vzduchu. Abyste zajistili optimální fungování spotřebiče, pokud má být spotřebič umístěn pod převislou stěnu, musí být minimální vzdálenost mezi horní částí skříňky a stěnou alespoň 100 mm, ideálně ale spotřebič nestavte pod převislou stěnu. Správné vyrovnání je zajištěno jednou nebo dvěma vyrovnávacími nohami v základně spotřebiče.



Varování! Zástrčka napájecího kabelu slouží k odpojení spotřebiče ze sítě a musí zůstat snadno dostupná; proto zajistěte snadný přístup k této zástrčce.

Elektrické zapojení

Před zapojením do sítě se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí a frekvenci ve vaší zásuvce. Tento spotřebič musí být uzemněný. Zástrčka napájecího kabelu je vybavena kontaktem pro toto uzemnění. Pokud domovní zásuvka není uzemněna, připojte spotřebič do samostatné uzemněné zásuvky v souladu s platnými nařízeními; obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením výše uvedených bezpečnostní opatření. Tento spotřebič splňuje požadavky směrnice E.E.C. .

ČÁST 5: KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ

První použití

Čištění vnitřního prostoru


Před prvním použitím tohoto spotřebiče umyjte interiér a všechno vnitřní příslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mýdla, aby byl odstraněn typický zápach nového produktu; pak vše důkladně vysušte.

DŮLEŽITÉ!

Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prášky s brusným účinkem, protože by mohly poškodit povrch.

Nastavení teploty

- Zapojte spotřebič do síťové zásuvky. Vnitřní teplota je ovládána termostatem. K dispozici je 8 nastavení. 1 je nastavení s nejvyšší teplotou; 7 se nastavení s nejnižší teplotou a 0 je vypnuto.
- Spotřebič nemusí být schopen nastavit správnou teplotu, pokud je umístěn v prostředí s velmi vysokou teplotou nebo pokud příliš často otevíráte dvířka.

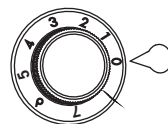

Mrazení čerstvých potravin

- Prostor mrazničky je vhodný pro mrazení čerstvých potravin, skladování zmrazených potravin a dlouhodobé ukládání hluboce zmrazených potravin.
- Vložte čerstvé potraviny určené ke zmrazení do mrazničky.
- Maximální množství potravin, které je možné zmrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku.
- Proces mrazení potravin trvá 24 hodin: během této doby nepřidávejte žádné další potraviny ke zmrazení.

Skladování zmrazených potravin

Po prvním zapnutí nebo po dlouhém vyřazení z provozu nechte spotřebič alespoň 2 hodiny zapnutý na vyšší nastavení bez vložených potravin.

DŮLEŽITÉ!

Pokud by došlo k náhodnému rozmrazení, např. při dlouhodobém přerušení dodávky elektrické energie na dobu delší, než je uvedeno v technických specifikacích („doba náběhu“), je třeba rozmrazené potraviny co nejrychleji zkonzumovat nebo tepelně upravit a pak znovu zamrazit (po uvaření).

Rozmrazování

Hluboko zmrazené nebo zmrazené potraviny můžete před jejich použitím rozmrazit v chladničce nebo při pokojové teplotě, a to v závislosti na požadované době použití. Malé kousky mohou být uvařeny, i když jsou ještě zmrazené, přímo po vytažení z mrazničky. V takovém případě se ale doba vaření prodlouží.


Kostky ledu

Tento spotřebič může být vybaven jedním nebo více tácky na výrobu kostek ledu.

Příslušenství


Pohyblivé police

Stěny této chladničky jsou vybaveny řadou vodících drážek, aby bylo možno police umístit požadovaným způsobem.

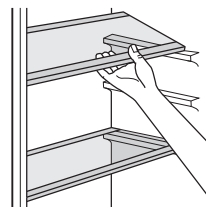

Umístění dveřních závěsných polic

Aby bylo možno skladovat balíčky potravin různých velikostí, lze dveřní závěsné police umístit do různých výšek. Při tomto nastavování postupujte následovně: pozvolna vytáhněte závěsnou polici ve směru šípek, dokud se neuvolní a pak ji požadovaným způsobem umístěte.

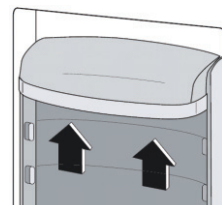

Užitečné rady a tipy

Zde je několik rad, jak co neefektivněji zmrazovat potraviny:

- maximální množství potravin, které je možné zamrazit během 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku;
- proces mrazení trvá 24 hodin. Nevkládejte v této době žádné další potraviny k zamrazení;
- vkládejte pouze kvalitní, čerstvé a zcela čisté potraviny;
- rozdělte potraviny na malé části - rychleji dojde k jejich zmrazení a budete moci vyjmout vždy jen potřebné množství;
- zabalte potraviny do alobalu nebo polyethylenu a ujistěte se, že jsou balíčky vzduchotěsné;
- nedovolte, aby se čerstvé nebo nezmrazené potraviny dotýkaly jiných již zmrazených potravin - zamezíte tak zvýšení teploty již zmrazených potravin;
- libové potraviny mají delší skladovací dobu než tučné potraviny; sůl snižuje dobu skladovatelnosti potravin;
- kostky ledu, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z prostoru mrazničky, mohou způsobit omrzliny kůže;
- doporučujeme uvést na každé balení mrazených potravin datum vložení do mrazničky, abyste je mohli včas vyjmout ke zpracování; dávejte pozor na popálení mrazem;
- doporučujeme uvést na každé balení mrazených potravin datum vložení do mrazničky, abyste snadno určili dobu skladování.

Tipy pro skladování zmrazených potravin

Abyste dosáhli nejlepších výsledků skladování potravin:

- ujistěte se, že komerčně zamrazené potraviny byly skladovány za správných podmínek;
- ujistěte, že zamrazené potraviny jsou v co nejrychlejší době převezeny z obchodu do mrazničky;
- neotevírejte dvířka spotřebiče příliš často ani je nenechávejte otevřené příliš dlouho;
- jednou rozmrazené potraviny se mohou velmi rychle zkazit a nesmějí být znovu zmrazeny;
- neskladujte zmrazené potraviny déle, než uvádí výrobce potravin na obalu.

Tipy pro chlazení čerstvých potravin

Pro dosažení nejlepších výsledků:

- Nevkládejte do chladničky teplé potraviny nebo vypařující se tekutiny
- Potraviny zakryjte nebo zabalte, zejména pokud mají silné aroma
- Maso (všechny druhy): zabalte do polyetylénových sáčků a položte na skleněné police nad zásuvkou pro zeleninu.
- Z bezpečnostních důvodů jej tímto způsobem skladujte pouze den nebo nanejvýš dva.
- Vařené potraviny, chladné pokrmy apod.: zakryjte je a umístěte na jakoukoli polici.
- Ovoce a zelenina: uložte je důkladně očištěné do speciálních zásuvek.
- máslo a sýry: uložte je do speciálních vzduchotěsných nádob nebo zabalte do hliníkové fólie nebo polyetylénových sáčků, aby z nich bylo odebráno co nejvíce vzduchu.
- Láhve s mlékem: měly by mít uzávěr; uložte je v závěsné přihrádce na lahve v dvířkách.
- Banány, brambory, cibule a česnek smí být v chladničce uchovávány, pouze pokud jsou zabaleny.

Čištění

Z hygienických důvodů byste měli interiér spotřebiče, včetně vnitřního příslušenství, pravidelně čistit.




Pozor! Během čištění nesmí být spotřebič připojen k síti. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky, nebo jej vypněte a vypněte jistič či pojistku. Spotřebič nikdy nečistěte parním čističem. V elektrických součástech by se mohla nahromadit vlhkost a hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Horká pára navíc může způsobit poškození plastových částí. Spotřebič před uvedením zpět do provozu řádně vysušte.

DŮLEŽITÉ!

Silice a organická rozpouštědla, např. citronová šťáva nebo šťáva z pomerančové kůry, kyselina máselná nebo čističe obsahující kyselinu octovou, mohou poškodit plastové části.

Čištění odtokového otvoru

Abyste nedošlo k přetečení vody z odmrazování do chladničky, pravidelně čistěte odtokový otvor v zadní části prostoru chladničky. Pro čištění tohoto otvoru použijte čisticí prostředek, jak je uvedeno na obrázku vpravo.

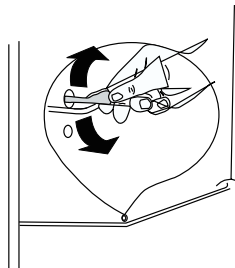

- Takové látky nesmí přijít do kontaktu s díly tohoto spotřebiče.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem
- Vyjměte potraviny z mrazničky. Uložte je na chladném místě, dobře zakryté.
- Spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky, nebo jej vypněte a vypněte jistič či pojistku.
- Spotřebič a vnitřní příslušenství očištěte hadříkem a vlažnou vodou. Po umytí jej očištěte čistou vodou a vytřete do sucha.
- Po kompletním vysušení uveďte spotřebič zpět do provozu.

Odmrazování mrazničky

V mrazničce se během používání může postupně zformovat námraza. Tato by měla být odstraněna. Nikdy nepoužívejte k odstranění námrazy kovové předměty, neboť by mohlo dojít k poškození.

Nicméně pokud by vrstva ledu byla příliš silná, je třeba spotřebič následujícím způsobem odmrazit:

- vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky;
- vyjměte všechny potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a uložte na chladné místo;
- nechte dvířka otevřená a vložte do dolní části spotřebiče nádobu, do které bude odkapávat voda z odmrazování;
- po úplném odmrazení vytřete vnitřní prostor dosucha
- připojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky a zapněte spotřebič.

Výměna lampy

Vnitřní světlo je typu LED. Pokud je nutno lampu vyměnit, kontaktujte kvalifikovaného technika.

¹⁾ Pokud je kondenzátor v zadní části spotřebiče.

Řešení problémů



Pozor! Před řešením problémů odpojte spotřebič ze síťové zásuvky. Opravy, které nejsou popsány v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná kompetentní osoba.

DŮLEŽITÉ!


Během běžného používání se ozývají určité zvuky (kompresor, cirkulace chladiva).

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nefunguje	Ovladač pro regulaci teploty je nastaven na „0“.	Pro zapnutí spotřebiče nastavte ovladač na jiné číslo.
	Není zapojená zástrčka napájecího kabelu, nebo je uvolněná	Připojte síťovou zástrčku.
	Pojistka se přetavila nebo je vadná	Zkontrolujte pojistku a v případě potřeby ji vyměňte.
	Zásuvka je vadná	Poruchy zásuvky musí opravit pouze elektrikář.
Potraviny jsou příliš teplé.	Není správně nastavená teplota.	Viz část s popisem nastavení teploty.
	Byla dlouho otevřená dvířka.	Dvířka otevírejte pouze na nezbytně nutnou dobu.
	Během uplynulých 24 hodin jste do spotřebiče vložili velké množství teplých potravin.	Ovladač pro regulaci teploty nastavte dočasně na vyšší teplotu.
	Spotřebič je blízko zdroje tepla.	Viz kapitola s popisem umístění instalace.
Spotřebič chladí až příliš	Je nastavená příliš nízká teplota.	Nastavte ovladač teploty dočasně na nižší teplotu.
Neobvyklé zvuky	Spotřebič není vyrovnaný.	Vyrovnejte jej pomocí noh.
	Spotřebič se dotýká stěny nebo jiných předmětů.	Spotřebič mírně posuňte.
	Některý z dílů na zadní straně spotřebiče, např. trubice, se dotýká jiné části spotřebiče nebo stěny.	V případě potřeby opatrně ohněte díl tak, aby nepřekážel.
Na podlaze je voda	Je ucpaný otvor pro odtok vody.	Viz část Čištění.
Boční panel je horký	Uvnitř panelu je kondenzátor.	Jedná se o normální jev.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na servisní středisko.

ČÁST 6: INFORMAČNÍ LIST

INFORMAČNÍ LIST: Philco

Značka Philco: PHILCO 	
Značka	Philco
Číslo produktu	PT 2122
Typ spotřebiče 3)	7
Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba energie až G ... vysoká spotřeba energie)	A++
Spotřeba energie za 365 dnů 1) kWh	168
Celkový dostupný objem: l	212
z toho: chladič část I	171
z toho: mrazicí část I	41
Klasifikace mrazničky hvězdičkami	****
Beznámrazová technologie Frost free	Prostor pro mrazení a chlazení
Výpadek energie bezpečný během h	20
Mrazicí výkon kg/24 h	2
Klimatická třída 2)	ST
Napětí	220 - 240 V/50 Hz
Úroveň hlučnosti 4) dB (ref. 1 pW)	42
Rozměry cm (v x š x h) cm	141,5 x 55 x 58 cm
Hmotnost kg	42
Vestavěný spotřebič	ne

- 1) Spotřeba elektrické energie v kWh/rok je založena na výsledcích normalizovaného testu prováděného po dobu 24 hodin.
Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na používání a umístění spotřebiče.
- 2) SN: teploty okolí v rozmezí +10 °C až +32 °C
ST: teploty okolí v rozmezí +18 °C až +38 °C
N: teploty okolí v rozmezí +16 °C až +32 °C
- 3) 1 = Chladnička bez zón s nízkou teplotou
7 = Chladnička/mraznička se zónami s nízkou teplotou *(***)
8 = Mrazicí box
- 4) Úroveň hlučnosti podle evropské normy EN 60704.

POZNÁMKA:

Všechna zde uvedená data se mohou změnit.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte do sběrného dvora k likvidaci.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Řádnou likvidací tohoto výrobku pomůžete chránit hodnotné přírodní zdroje a předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidaci odpadu. Další podrobnosti vám poskytne váš místní úřad nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

Pro firmy v Evropské unii

Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace ministerstvo nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje všechny příslušné základní regulační požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny.