

PRIMO

CZ: Návod použití
Výrobník ledu

SK: Návod použitia
Výrobník ľadu



Označení produktu / kód produktu

Model: **Primo PR402IB**

Výrobce/dovozce

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; info@linea2000.be

DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; obchod@domo-elektro.cz

ZÁRUKA

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1) Trvání záruky: 2 roky

2) Záruka se nevztahuje

a) na mechanické poškození

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3) Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávně)

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projevili-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika
tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz

Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.

OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odlepíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Přístroj je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:
 - kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Čištění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Upozornění: Přístroj se nesmí používat s externími časovači.
- Před použitím důkladně zkontrolujte, zda napětí a frekvence el. sítě ve vaší domácnosti odpovídají požadavkům uvedeným na přístroji.
- Nikdy neumísťujte přístroj v blízkosti trouby, ohně, nebo vysoce hořlavých tekutin.
- Přístroj je určen pro domácí použití. Nepoužívejte venku.
- Přístroj používejte jen tak, jak je zamýšleno výrobcem a k čemu je určen výrobou.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti pro osobní potřeby.
- Přívodní kabel držte mimo dosah horkých částí, aby nehrozilo riziko, že se kabel přehřeje či poruší jeho izolace.
- Přívodní kabel připojujte pouze do řádně uzemněné zásuvky, která splňuje všechny platné normy instalace.
- Přístroj používejte pouze s originálním příslušenstvím.
- Pokud je přístroj jakkoli poškozen (i když se zdá být poškození minimální), nikdy takto poškozený přístroj nepoužívejte. Nesnažte se ho opravovat sami doma, ale vždy opravu svěřte odbornému servisu DOMO nebo jeho partnerům.
- Nikdy neponořujte žádné části přístroje, zástrčku ani přívodní kabel pod vodu, jinak hrozí úraz el. proudem. Ujistěte se, že máte přístroj postavený na suchém místě.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru a to hlavně pokud jsou v blízkosti děti, nebo osoby s nějakým tělesným, či mentálním postižením. V přítomnosti dětí a těchto osob dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nikdy nepoužívejte neoriginální náhradní díly a příslušenství. Používejte pouze součásti dodané, nebo schválené výrobcem.
- Přístroj odpojte od elektrické sítě pokaždé, když jej chcete čistit, nebo jej již nepotřebujete mít zapnutý. Přístroj nejdříve vypněte, než jej odpojíte od elektrické sítě. Všechny tlačítka a knoflíky vždy nastavte do polohy vypnuto. Nikdy přístroj neodpojujte tažením za kabel, vždy tahejte pouze za zástrčku.
- Nikdy nenechávejte běžící přístroj bez dozoru.
- Nikdy přístroj neumísťujte v blízkosti plynového sporáku, nebo elektrické trouby, nebo na místa, kde by mohl přijít do styku z horkými částmi jiných přístrojů.
- Přístroj je určený pouze k použití v domácnosti. Výrobce nemůže být odpovědný za nehody a poškození přístroje způsobené jiným použitím a pokud nebyl přístroj používán v souladu s instrukcemi v tomto návodu.

- Příklad stavte pouze na rovnou a stabilní plochu.
- Veškeré opravy musí provádět výrobce, nebo servisní středisko.
- Nikdy přístroj, ani přírodní elektrický kabel neponořujte do vody a jiných tekutin.
- Dbejte na to, aby se děti nedotýkali přírodního elektrického kabelu, nebo přístroje.
- Před prvním použitím odstraňte z přístroje veškeré obalové materiály a samolepky.
- Příklad nikdy nenakláníte přes 45°.
- Příklad umístěte alespoň 15 cm od okolních objektů, abyste přístroji zajistili dostatečnou ventilaci.
- Nezapínajte přístroj ihned po vypnutí znovu. Vždy počkejte alespoň 5 minut, abyste nepoškodili kompresor.
- Spotřebič obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjotském protokolu.




Pozor: Nebezpečí vzniku požáru / hořlavé materiály
Tento spotřebič používá hořlavé chladivo (R600a). Pokud by chladivo prosakovalo či unikalo ven, kde by mohlo hrozit riziko zapálení, tak hrozí nebezpečí požáru.





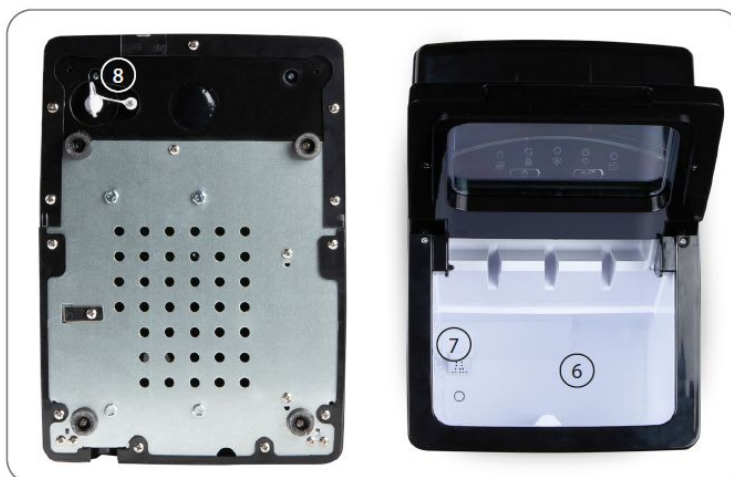


TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

ČÁSTI

1. Nádoba vodní lázně
2. Namrazovací tyčinky na led
3. Lopatka odhrnu ledových kostek
4. Senzor plného koše ledu
5. Průhledné víko
6. Zásobník na vodu
7. Filtr
8. Výpustný otvor se zátkou





OVLÁDACÍ PANEL

- Potřeba doplnit vodu 
- Plný koš ledových kostek 
- Chlazení – aktivní 
- Kontrolka velikosti ledu – menší 
- Kontrolka velikosti ledu – větší 
- Hlavní tlačítko on/off 
- Výběr velikosti kostek ledu 



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím nechte přístroj alespoň 4 hodiny stát v klidu na rovné ploše.
- Ujistěte se, že před použitím odlepte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Umístěte přístroj na rovné a stabilní místo a ujistěte se, že je kolem přístroje dostatek místa pro cirkulaci vzduchu.
- Přístroj vždy čistěte a opečovávejte dle níže popsaného návodu v kapitole „Čištění a údržba“.
- Pokud je přístroj jen zapojen do zástrčky, tak světelná kontrolka u hlavního spínače POWER bude blikat. Zařízení je nyní v pohotovostním režimu. Pomocí spínače POWER přístroj zapnete. Pokud je přístroj zapnutý, tak bude kontrolka svítit. Chcete-li přístroj vypnout, tak stačí kdykoli během provozu znovu stisknout tlačítko POWER a přístroj se vrátí do pohotovostního režimu.
- Při používání si můžete vybrat zda chcete tvořit spíše menší nebo větší „kostky“ ledu. Po zvolení vybrané velikosti bude u dané velikosti svítit kontrolka.
- Svítí-li červená kontrolka u symbolu , tak je prázdný zásobník vody a je potřeba vodu doplnit.
Doplňte vodu, zavřete víko a přístroj opět zapněte (restartujte).
- Pokud bliká kontrolka , tak je košík ledu plný. Stroj přestane pracovat.

Odeberte led a tím že se uvolní senzor, tak stroj opět začne tvořit led.

POUŽITÍ

Před prvním použitím přístroje nechte alespoň 4 hodiny přístroj v klidu stát.

Po samotném vybalení doporučujeme umýt a nechat víko alespoň 2 hodiny otevřené (odvětrat).

Do přístroje nalévejte vždy jen čistou a pitnou vodu.

1. Přístroj postavte na rovný a stabilní povrch a ujistěte se, že jeho ventilační otvory nejsou nijak blokovány.
2. Otevřete víko a vyjměte košík na led a do zásobníku nalijte vodu .
3. Pozor: Hladina vody by neměla překročit vyznačenou maximální hladinu MAX. Pokud jste omylem nalili více vody (nad MAX), tak je potřeba ji trochu upustit – pomocí vypouštěcího otvoru ve spodní části spotřebiče.
4. Košík na led vložte zpět do spotřebiče a zavřete víko.
5. Zapojte přívodní kabel do el. sítě a stisknutím tlačítka POWER přístroj zapněte .
6. Následně už jen vyberte požadovanou velikost kostek ledu.
7. Pokud je okolní teplota v místnosti nižší než 15°C, je nejlepší zvolit „malé kostky ledu“. Pokud je teplota v místnosti vyšší než 30°C, je lepší zvolit „velké kostky ledu“
8. Během prvních 3 cyklů mohou být kostky ledu menší a nepravidelné, ale po dokonalém nachlazení budou všechny kostky už stejně velké.
9. Pokud je košík na led plný, tak byste měli led ihned odebrat, ať přístroj může pokračovat ve výrobě dalšího ledu.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním nejdříve vypojte z el. sítě. Nikdy na čištění nepoužívejte drsná ani agresivní čisticí prostředky.

- Nikdy přístroj, ani přírodní elektrický kabel neponořujte do vody a jiných tekutin.
- Před čištěním z přístroje vyndejte všechny ledové kostky a vypouštěcím otvorem vypusťte všechnu zbylou vodu.
- Pravidelně čistěte košík na led, nádržku na vodu, přihrádku na vodu, mrazicí tyčky a lopatku na led. Na čištění používejte vlhký hadřík, možná s trochou neagresivního mycího prostředku. Přístroj očistěte z venku i zevnitř a dbejte na to, aby na něm nezůstaly zbytky saponátu. Přístroj před dalším použitím řádně vysušte.
- Nikdy na čištění nepoužívejte chemické prostředky, nebo kyseliny, oleje, nebo benzín apod.
- Nesnažte se nijak urychlovat proces výroby ledu pomocí jiných přístrojů a pomůcek.
- Vodu v nádržce vyměňujte alespoň jednou denně, aby byla vždy čistá a nezávadná. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy všechnu zbylou vodu vypusťte. Vždy používejte čistý přístroj.
- Vodu v nádržce na vodu vyměňujte alespoň jednou denně, aby byla zaručena její nezávadnost a čistota led.
- Pokud zařízení nepoužíváte, tak z nádržky vodu vypusťte. Vždy používejte čerstvou vodu
- Pokud byl provoz na delší dobu přerušen např. nedostatek vody nebo výpadek proudu, tak bude trvat cca 3 minuty, než se kompresor opět spustí/restartuje.

ODVÁPŇOVÁNÍ

Abyste se vyhnuli závěpnění přístroje a zajistili jeho dobrou funkci, odvápnějte jej pravidelně. Můžete například použít prostředek na odvápnění kávovarů, nebo použijte roztok octa a vody (1:1). Naplňte zásobník na vodu odvápnovacím přípravkem, nebo připraveným roztokem (nepřekračujte maximální hladinu) a zapněte přístroj. Přístroj nyní bude čerpat vodu do prostoru pro výrobu ledových kostek. Počkejte až se prostor naplní vodou (čerpadlo přestane pracovat) a ihned stiskněte tlačítko POWER. Přístroj se vypne a přepustí vodu zpět do zásobníku na vodu. Opakujte tento proces několikrát po sobě. Poté naplňte zásobník čistou vodou a postup opět opakujte. Opakujte dokud nezmizí zápach odvápnovacího přípravku/roztoku.

PROBLÉM?	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Kompresor vydává divné, hlasité zvuky.	Zkontrolujte, zda napětí uvedené na spotřebiči odpovídá napětí elektrické sítě v domácnosti.
Svítil kontrolka prázdného zásobníku vody (ADD WATER).	Pokud je zásobník opravdu prázdný, tak vodu doplňte. Je možné, že se do čerpadla dostala vzduchová bublina. Proto přístroj restartujte hlavním tlačítkem on/off a zkuste znovu. · Reset proběhne cca po 3 minutách.
Nesvítil žádná kontrolka.	· Do přístroje nejde žádný proud, zkontrolujte zapojení a zásuvku. · Nechte zkontrolovat pojistku přístroje.
Led je příliš nepravidelný.	· Je možné, že do zásobníku vody propadly zbytky ledu z předchozího cyklu. Přístroj vypněte a zásobník vody vyčistěte. · Zajistěte, aby voda v nádrži nebyla příliš teplá. Doporučená teplota vody je mezi 8°C a 25°C.
Všechny kontrolky blikají najednou.	· Zásobník vody je ucpaný (ledem). Přístroj vypojte, zásobník vody vyčistěte. Po nalití vody můžete opět zapnout. Po cca 3 minutách se přístroj zrestartuje a spustí.

ZÁRUKA

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonníka.

1) Trvanie záruky: 2 roky

2) Záruka sa nevzťahuje a) na mechanické poškodenie

b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie

3) Záruka zaniká:

- pri použití spotrebiča inak ako v je uvedené v manuáli (nesprávne)

- pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou naším servisom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

- má tovar také vlastnosti, ktoré výrobca v tomto návode popisuje,
- sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádza,
- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Pokiaľ nie je u výrobku uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Reklamáciu je možné taktiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:

DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika

tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz

Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácií doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spiatočnou adresou s telefonickým kontaktom.

OHĽAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s bežným domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.



Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní akéhokoľvek el. spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržujte určité bezpečnostné pravidlá:

- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj pre neskoršie nahliadnutie.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepmi nesmú hrať.
- Prístroj je určený na používanie v domácnostiach a podobných prostrediach, tak ako je:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
 - chaty, chalupy
 - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí pokiaľ sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Čistenie a bežnú údržbu smú vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov a pri tom byť pod dohľadom.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Upozornenie: Prístroj sa nesmie používať s externými časovačmi.
- Pred použitím dôkladne skontrolujte, či napätie a frekvencia el. siete vo vašej domácnosti zodpovedajú požiadavkám uvedeným na prístroji.
- Zástrčku (prívodný kábel) zapájajte vždy len do zásuvky, ktorá je bez vád a nainštalovaná, uzemnená v súlade so všetkými miestnymi normami.
- Nikdy neumiestňujte prístroj v blízkosti rúry, ohňa alebo vysoko horľavých tekutín.
- Prístroj je určený na domáce použitie. Nepoužívajte vonku.
- Prístroj používajte len tak, ako je zamýšľané výrobcom ak čomu je určený výrobou.
- Prístroj je určený iba na použitie v domácnosti pre osobné potreby.
- Prívodný kábel držte mimo dosahu horúcich častí, aby nehrozilo riziko, že sa kábel prehreje či poruší jeho izolácia.
- Prívodný kábel pripájajte iba do riadne uzemnenej zásuvky, ktorá spĺňa všetky platné normy inštalácie.
- Prístroj používajte iba s originálnym príslušenstvom.
- Ak je prístroj akokoľvek poškodený (aj keď sa zdá byť poškodenie minimálne), nikdy takto poškodený prístroj nepoužívajte. Nesnažte sa ho opravovať sami doma, ale vždy opravu zverte odbornému servisu DOMO alebo jeho partnerom.
- Nikdy neponárajte žiadne časti prístroja, zástrčku ani prívodný kábel pod vodu, inak hrozí úraz el. prúdom. Uistite sa, že máte prístroj postavený na suchom mieste.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru a to hlavne pokiaľ sú v blízkosti deti, alebo osoby s nejakým telesným, či mentálnym postihnutím. V prítomnosti detí a týchto osôb dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Nikdy nepoužívajte neoriginálne náhradné diely a príslušenstvo. Používajte iba súčasti dodané, alebo schválené výrobcom.
- Prístroj odpojte od elektrickej siete zakaždým, keď ho chcete čistiť, alebo ho už nepotrebujete mať zapnutý. Prístroj najskôr vypnite, než ho odpojíte od elektrickej siete. Všetky tlačidlá a gombíky vždy nastavte do polohy vypnuté. Nikdy prístroj neodpájajte ťahaním za kábel, vždy ťahajte iba za zástrčku.
- Nikdy nenechávajte bežiaci prístroj bez dozoru.
- Nikdy prístroj neumiestňujte v blízkosti plynového sporáka, alebo elektrickej rúry, alebo na miesta, kde by mohol prísť do styku s horúcimi časťami iných prístrojov.

- Prístroj je určený iba na použitie v domácnosti. Výrobca nemôže byť zodpovedný za nehody a poškodenie prístroja spôsobené iným použitím a pokiaľ nebol prístroj používaný v súlade s inštrukciami v tomto návode.
- Prístroj stavajte iba na rovnú a stabilnú plochu.
- Všetky opravy musí vykonávať výrobca, alebo servisné stredisko.
- Nikdy prístroj, ani prírodný elektrický kábel neponárajte do vody a iných tekutín.
- Dbajte na to, aby sa deti nedotýkali prírodného elektrického kábla alebo prístroja.
- Pred prvým použitím odstráňte z prístroja všetky obalové materiály a samolepky.
- Prístroj nikdy nenakláňajte cez 45°.
- Prístroj umiestnite aspoň 15 cm od okolitých objektov, aby ste prístroju zaistili dostatočnú ventiláciu.
- Nezapínajte prístroj ihneď po vypnutí znova. Vždy počkajte aspoň 5 minút, aby ste nepoškodili kompresor.
- Spotrebič obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v Kjotskom protokole.




Pozor: Nebezpečenstvo vzniku požiaru / horľavé materiály
Tento spotrebič používa horľavé chladivo (R600a). Pokiaľ by chladivo presakovalo či unikalo von, kde by mohlo hroziť riziko zapálenia, tak hrozí nebezpečenstvo požiaru.

TENTO MANUÁL SI USCHOVAJTE I PRE NESKÔR NAHLIADNUTIE

ČASTI

1. Nádoba vodného kúpeľa
2. Namrazovacie tyčinky na január
3. Lopatka odhrniem ľadových kociek
4. Senzor plného koša ľadu
5. Priehľadné veko
6. Zásobník na vodu
7. Filter
8. Výpustný otvor so zátkou

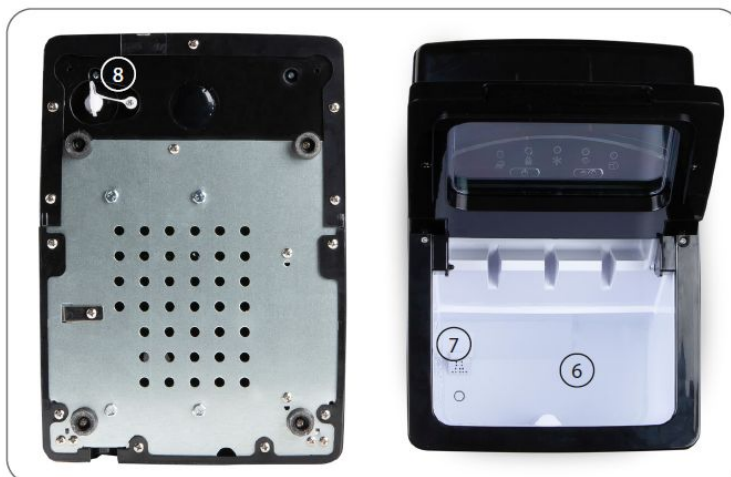



OVLÁDACÍ PANEL

Potreba doplniť vodu
Plný kôš ľadových kociek
Chladenie – aktívne
Kontrolka veľkosti ľadu - menšia
Kontrolka veľkosti ľadu – väčšia
Hlavné tlačidlo on/off
Výber veľkosti kociek ľadu



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím nechajte prístroj aspoň 4 hodiny stáť v pokoji na rovnej ploche.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Umiestnite prístroj na rovné a stabilné miesto a uistite sa, že je okolo prístroja dostatok miesta na cirkuláciu vzduchu.
- Prístroj vždy čistite a ošetríte podľa nižšie popísaného návodu v kapitole „Čistenie a údržba“.
- Pokiaľ je prístroj len zapojený do zástrčky, tak svetelná kontrolka pri hlavnom spínači POWER bude blikať. Zariadenie je teraz v pohotovostnom režime. Pomocou spínača POWER prístroj zapnete. Ak je prístroj zapnutý, tak bude kontrolka svietiť. Ak chcete prístroj vypnúť, tak stačí kedykoľvek počas prevádzky znovu stlačiť tlačidlo POWER a prístroj sa vráti do pohotovostného režimu.
- Pri používaní si môžete vybrať či chcete tvoriť skôr menšie alebo väčšie „kocky“ ľadu. Po zvolení vybranej veľkosti bude u danej veľkosti svietiť kontrolka. Ak svieti červená kontrolka pri symbole , tak je prázdny zásobník vody a je potrebné vodu doplniť. Doplníte vodu, zatvorte veko a prístroj opäť zapnite (reštartujte).
- Pokiaľ bliká kontrolka , tak je košík ľadu plný. Stroj prestane pracovať.

Odoberte ľad a tým že sa uvoľní senzor, tak stroj opäť začne tvoriť ľad.

POUŽITIE

- Pred prvým použitím prístroja nechajte aspoň 4 hodiny prístroj v pokoji stáť.
 - Po samotnom vybalení odporúčame umyť a nechať veko 2 hodiny otvorené (odvetrať).
 - Do prístroja nalievajte vždy len čistú a pitnú vodu.
1. Prístroj postavte na rovný a stabilný povrch a uistite sa, že jeho ventilačné otvory nie sú nijako blokované.
 2. Otvorte veko a vyberte košík na ľad a do zásobníka nalejte vodu.
 3. Pozor: Hladina vody by nemala prekročiť vyznačenú maximálnu hladinu MAX. Pokiaľ ste omylom naliali viac vody (nad MAX), tak je potrebné ju trochu upustiť – pomocou vypúšťacieho otvoru v spodnej časti spotrebiča.
 4. Košík na ľad vložte späť do spotrebiča a zatvorte veko.
 5. Zapojte prírodný kábel do el. siete a stlačením tlačidla POWER prístroj zapnite .
 6. Následne už len vyberte požadovanú veľkosť kociek ľadu.
 7. Ak je okolitá teplota v miestnosti nižšia ako 15°C, je najlepšie zvoliť „malé kocky ľadu“. Pokiaľ je teplota v miestnosti vyššia ako 30°C, je lepšie zvoliť „veľké kocky ľadu“
 8. Počas prvých 3 cyklov môžu byť kocky ľadu menšie a nepravidelné, ale po dokonalom prechladnutí budú všetky kocky už rovnako veľké.
 9. Pokiaľ je košík na ľad plný, tak by ste mali ľad ihneď odobrať, nech prístroj môže pokračovať vo výrobe ďalšieho ľadu.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením najskôr vypojte z el. siete. Nikdy na čistenie nepoužívajte drsné čistiadlá.
- Nikdy prístroj, ani prírodný elektrický kábel neponárajte do vody a iných tekutín.
- Pred čistením z prístroja vyberte všetky ľadové kocky a vypúšťacím otvorom vypustite všetku zvyšnú vodu.
- Pravidelne čistite košík na ľad, nádržku na vodu, priehradku na vodu, mraziace tyčky a lopatku na ľad. Na čistenie používajte vlhkú handričku, možno s trochu neagresívneho umývacieho prostriedku. Prístroj očistite z vonku aj zvnútra a dbajte na to, aby na ňom nezostali zvyšky saponátu. Prístroj pred ďalším použitím riadne vysušte.
- Nikdy na čistenie nepoužívajte chemické prostriedky, kyseliny, oleje, alebo benzín apod.
- Nesnažte sa nijako urýchľovať proces výroby ľadu pomocou iných prístrojov a pomôcok. Vodu v nádržke vymieňajte aspoň raz denne, aby bola vždy čistá a nezávadná. Pokiaľ prístroj nepoužívate, vždy všetku zvyšnú vodu vypustite. Vždy používajte čistý prístroj.
- Vodu v nádržke vymieňajte aspoň raz denne, aby bola zaručená jej nezávadnosť a čistota.
- Pokiaľ zariadenie nepoužívate, tak z nádržky vodu vypustite. Vždy používajte čerstvú vodu
- Pokiaľ bola prevádzka na dlhšiu dobu prerušená napr. nedostatok vody alebo výpadok prúdu, tak bude trvať cca 3 minúty, než sa kompresor opäť spustí/reštartuje.

ODVÁPŇOVANIE

Aby ste sa vyhli zavápneniu prístroja a zaistili jeho dobrú funkciu, odvápnujte ho pravidelne.

Môžete napríklad použiť prostriedok na odvápnenie kávovarov, alebo použite roztok octu a vody (1:1). Naplňte zásobník na vodu odvápnovacím prípravkom, alebo pripraveným roztokom (neprekračujte maximálnu hladinu) a zapnite prístroj. Prístroj teraz bude čerpať vodu do priestoru pre výrobu ľadových kociek. Počkajte až sa priestor zaplní vodou (čerpadlo prestane pracovať) a ihneď stlačte tlačidlo POWER. Prístroj sa vypne a prepustí vodu späť do zásobníka na vodu.

Opakujte tento proces niekoľkokrát po sebe. Potom naplňte zásobník čistou vodou a postup opäť opakujte. Opakujte kým nezmizne zápach odvápnovacieho prípravku/roztoku.

PROBLEM?	MOŽNÉ RIEŠENIE
Kompresor vydáva divné, hlasné zvuky.	Skontrolujte, či napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá napätiu elektrickej siete v domácnosti.
Svieti kontrolka prázdneho zásobníka vody (ADD WATER).	Pokiaľ je zásobník naozaj prázdny, tak vodu doplňte. Je možné, že sa do čerpadla dostala vzduchová bublina. Preto prístroj reštartujte hlavným tlačidlom on/off a skúste znova. · Reset prebehne cca po 3 minútach.
Nesvieti žiadna kontrolka.	· Do prístroja nejde žiadny prúd, skontrolujte zapojenie a zásuvku. · Nechajte skontrolovať poistku prístroja.
Ľad je príliš nepravidelný.	· Je možné, že do zásobníka vody prepadli zvyšky ľadu z predchádzajúceho cyklu. Prístroj vypnite a zásobník vody vyčistite. · Zaistite, aby voda v nádrži nebola príliš teplá. Odporúčaná teplota vody je medzi 8 °C a 25 °C.
Všetky kontrolky blikajú naraz.	· Zásobník vody je upchatý (ľadom). Prístroj vypojte, zásobník vody vyčistite. Po naliatí vody môžete opäť zapnúť. Po cca 3 minútach sa prístroj zreštartuje a spustí.

DOMO ELEKTRO

Vaše správná volba