

SENCOR®

Let's live!



Přenosný LCD televizor
SPV 7011

NÁVOD K OBSLUZE
CZ





PŘED UVEDENÍM PŘÍSTROJE DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

Důležité bezpečnostní podmínky	2
1. Popis přístroje a dálkový ovladač	9
1.1. Popis přístroje	9
1.2. Dálkový ovladač	10
2. Menu nastavení	12
2.1. Menu obraz	12
2.2. Menu Volba	12
3. Prvotní instalace	13
4. Základní ovládání	14
4.1. Menu Program	14
4.2. Menu Program Edit (Upravit program)	14
4.3. Menu Sort (Seřadit)	16
4.4. Menu Picture (Obraz)	16
4.5. Menu Channel Search (Menu ladění kanálu)	17
4.6. Menu Time (Menu čas)	19
4.7. Menu Option (Menu Možnosti)	20
4.8. Menu System (Menu systému)	21
4.9. USB	22
5. Řešení potíží	23
6. Technické specifikace	24

Důležité bezpečnostní podmínky

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **NA PŘÍSTROJ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdířkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytým větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umístován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do větracích nebo jiných otvorů, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.


- Napájecí adaptér se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj. Nikdy nepřipojujte ani poškozený síťový adaptér.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.

Poznámka:

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:

Přístroj zapojte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnicím kolíkem.

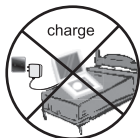

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevýjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálicí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polítl přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součástí přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:

Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neopouštějte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívajte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
 - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
 - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.



UPOZORNĚNÍ

Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

SENCOR® Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazování na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače po delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.

Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.


Poznámka:

- 1. Grafika v tomto návodu je informativní.**
- 2. Nabídka na obrazovce vašeho televizoru se může mírně lišit od vyobrazení v tomto návodu.**
- 3. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody způsobené přímo či nepřímo chybami, neúplností nebo odlišnostmi mezi návodem k obsluze a popisovaným výrobkem.**


1. Popis přístroje a dálkový ovladač

1.1. Popis přístroje

1. Tlačítko nastavení **SETUP**
2. Tlačítko zadání **ENTER**
3. Tlačítko výstupu **EXIT**
4. Tlačítko nahoru
5. Tlačítko dolů
6. Tlačítko doleva/VOL-
7. Tlačítko doprava/VOL+
8. AV výstup
9. Koaxiální výstup
10. Sluchátkový výstup
11. Tlačítko zapnutí **ON/OFF**
12. Zdířka pro napájení 9–12 V
13. Zdířka pro připojení antény
14. HDMI výstup
15. USB port

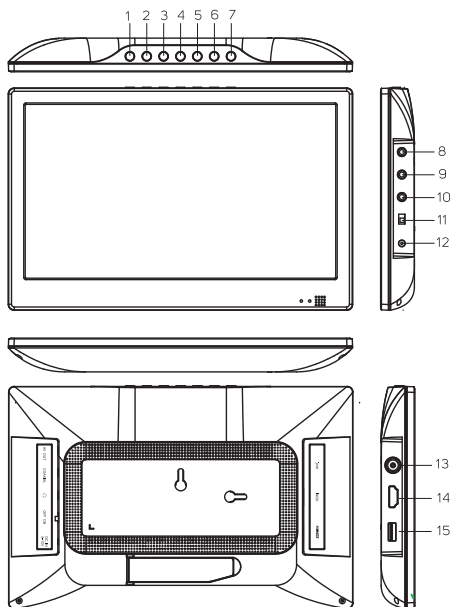

1.2. Dálkový ovladač

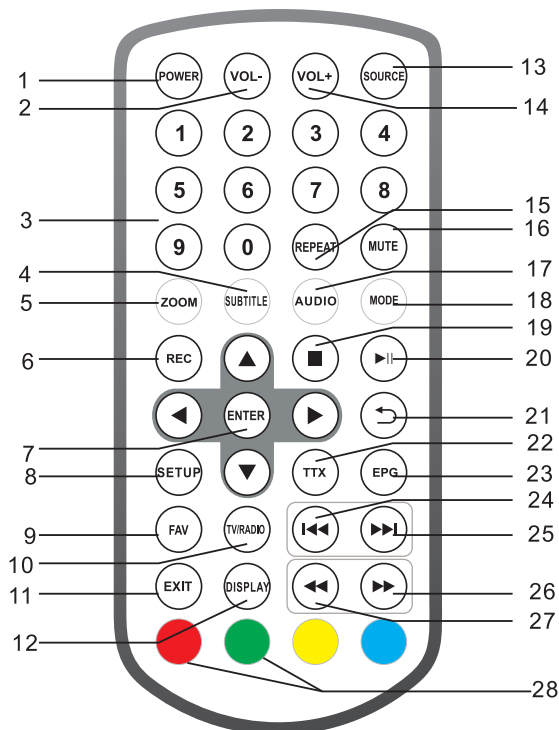


1. Tlačítko **POWER** – zapnutí/vypnutí zařízení
2. Tlačítko **VOL-** – snížení hlasitosti
3. Číslcová tlačítka – vyberte číslo kanálu
4. Tlačítko **SUBTITLE** – stiskněte tlačítko opakovaně během přehrávání pro zobrazení titulků v různých jazycích, pokud jsou dostupné.
5. Tlačítko **ZOOM** – stiskněte tlačítko ZOOM opakovaně pro změnu velikosti obrázku (přiblížení / oddálení) v režimu JPEG.

6. Tlačítko **REC** – nahrávání záznamu
7. Tlačítko **ENTER** – potvrzení volby, vstup do podmenu apod.
8. Tlačítko **SETUP** – vstup do hlavního menu nastavení/návrat z něj
9. Tlačítko **FAV** – zobrazení seznamu oblíbených
10. Tlačítko **TV/RADIO** – přepínání mezi režimem TV a rádia
11. Tlačítko **EXIT** k odchodu, popř. zrušení funkce
12. Tlačítko **DISPLAY** – zobrazení informací o stavu, např. aktuálním signálu
13. Tlačítko **SOURCE** (Zdroj) - volba funkce Multimedia (Multimédia)
14. Tlačítko **VOL+** – zvýšení hlasitosti
15. Tlačítko **MUTE** – okamžité ztišení hlasitosti a odchod z něj
16. Tlačítko **REPEAT** – výběr režimu opakovaného přehrávání v režimu MP3 a video.
17. Tlačítko **AUDIO** – stiskněte tlačítko opakovaně během přehrávání pro nastavení různých jazyků nebo zvukových stop, pokud jsou dostupné.
18. Tlačítko **MODE** – nastavení obrazu (jas/kontrast/barva), jazyka, pozice obrazu, doba přepnutí do pohotovostního režimu
19. Tlačítko zastavení ■
20. Tlačítko přehrávání a pauzy ►||
21. Tlačítko **RETURN** – funkce zpět, je-li dostupná
22. Tlačítko **TTX** – zapnutí a vypnutí teletextu.
23. Tlačítko **EPG** – zobrazení informací EPG, jsou-li dostupné.
24. Tlačítko ◀◀ – předchozí možnost, stopa
25. Tlačítko ▶▶ – následující možnost, stopa
26. Tlačítko ◀◀ – rychlý posun vzad
27. Tlačítko ▶▶ – rychlý posun vpřed
28. ČERVENÉ / ZELENÉ / ŽLUTÉ / MODRÉ tlačítko – specifická funkce (teletext)

2. Menu nastavení

Do nabídky nastavení vstoupíte tlačítkem **SETUP**, do podmenu pak stiskem **ENTER** nebo tlačítkem Doprava. Zpět do vyššího menu se vrátíte tlačítkem **SETUP** nebo Doleva. Odchod z menu tlačítkem **EXIT**, popř. opakovaným stiskem **SETUP**. Parametry určité položky nastavíte směrovými šipkami.

2.1. Menu obraz

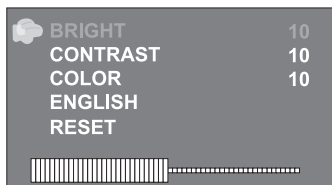

Brightness (Jas) – nastavení jasu obrazovky.

Contrast (Kontrast) – nastavení kontrastu obrazovky.

Color (Barva) – úprava barev obrazovky.

English (Jazyk OSD) – nastavení jazyka OSD.

RESET – obnova továrního nastavení.

2.2. Menu Volba



HPOSITION / VPOSITION: Nastavení horizontální a vertikální pozice obrazovky.

STANDBY (Pohotovostní režim)

Tato funkce umožňuje automatické přepnutí zařízení do pohotovostního režimu po 3 nebo 4 hodinách.

3 H (3 hodiny): Zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 3 hodinách nečinnosti.

4 H (4 hodiny): Zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 4 hodinách nečinnosti.

OFF (Vypnuto): Funkce bude neaktivní.

3. Prvotní instalace

Po správném provedení všech zapojení stiskněte tlačítko **ON/OFF** na ovládacím panelu televizoru do polohy **ON**. Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači pro zapnutí televizoru. Pokud zapínáte televizor poprvé nebo po provedení továrního nastavení, zobrazí se vám hlavní menu.




1. Vyberte položku **OSD Language (Jazyk OSD)** a tlačítko doprava/doleva vyberte z nabídky jazyk OSD.
2. Vyberte položku **Country (Země)** a tlačítkem doprava/doleva vyberte zemi použití televizoru.
3. Vyberte položku **Channel Search (Ladění kanálů)** a tlačítka doprava nebo OK spusťte automatické ladění kanálů.
4. Jakmile je ladění dokončeno, můžete sledovat naladěné kanály.

4. Základní ovládání

Otevřete menu tlačítkem **MODE** a pak opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberte vnořené menu nebo menu **EXIT**.


4.1. Menu Program

Stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte položku **Program**. V tomto menu můžete spravovat programy. Vyberte z menu položku, stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko **doprava** pro úpravu nastavení. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.

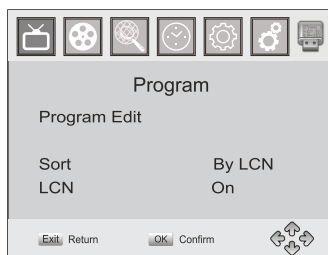

4.2. Menu Program Edit (Upravit program)

Pro úpravu programů (zamknout kanál, přeskočit kanál, označit oblíbené, přesunout nebo vymazat) je třeba vstoupit do menu a vložit platné heslo. Výchozí heslo je „000000“.

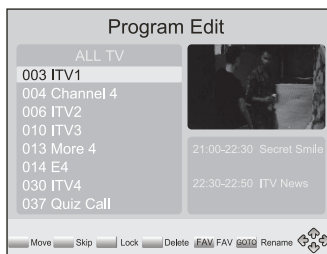

Oblíbené

Můžete vytvořit vlastní seznam oblíbených kanálů a radiostanic.

Postup vytvoření seznamu:

1. Vyberte kanál (radiostanic), který chcete zařadit do seznamu oblíbených, poté stiskněte tlačítko **FAV**. Vyberte skupinu Film/Zprávy/Sport/Hudba. Symbol hvězdy se zobrazí u vybraného kanálu (radiostanice).
2. Opakujte výše uvedený krok u dalších kanálů (radiostanic).
3. Pro potvrzení a výstup z menu stiskněte tlačítko **EXIT**.

Pro výmaz ze seznamu oblíbených vyberte možnost **DISABLE** v menu oblíbených kanálů pomocí dálkového ovladače. Symbol hvězdy zmizí.

Pro vyvolání seznamu oblíbených kanálů:

1. Stiskněte tlačítko **FAV** a zobrazí se seznam oblíbených.
2. Tlačítka nahoru/dolů vyberte oblíbený kanál (radiostanic).
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro sledování vybraného kanálu (poslech radiostanice).

Výmaz kanálu (radiostanice)

Vyberte kanál (radiostanic), který chcete vymazat, a stiskněte **modré** tlačítko. Zobrazí se dialogové okno k potvrzení. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

Přeskočení kanálu (radiostanice)

1. Vyberte kanál (radiostanic), který chcete přeskočit, a stiskněte **zelené** tlačítko. Symbol přeskočku se zobrazí u vybraného kanálu (radiostanice).
2. Opakujte výše uvedený krok u dalších kanálů (radiostanic).
3. Pro potvrzení a výstup z menu stiskněte tlačítko **EXIT**.

Pro odstranění této funkce vyberte požadovaný kanál (radiostanic) a stiskněte **zelené** tlačítko. Symbol přeskočku zmizí.

Přesun kanálu (radiostanice)

1. Vyberte kanál (radiostanic), který chcete přesunout, a stiskněte **červené** tlačítko. Symbol přesunu se zobrazí u vybraného kanálu (radiostanice).
2. Tlačítka **nahoru/dolů** přesuňte kanál (radiostanic).
3. Stiskněte tlačítko **OK**.
4. Opakujte výše uvedené kroky u dalších kanálů (radiostanic).

Zámek kanálu

1. Vyberte kanál, který chcete zamknout, a stiskněte **žluté** tlačítko. Symbol zámku se zobrazí u vybraného kanálu.
 2. Opakujte výše uvedený krok u dalších kanálů.
 3. Pro potvrzení a výstup z menu stiskněte tlačítko **EXIT**.
 4. Pro sledování zamčeného kanálu budete vyzváni k vložení platného hesla.
- Pro zrušení funkce zámku vyberte zamčený kanál a stiskněte **žluté** tlačítko.

4.3. Menu Sort (Seřadit)

Můžete třídit kanály podle níže uvedených možností:

LCN – seřazení kanálů ve vzestupné řadě. Vyberte ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto).

Name (Název) – seřazení kanálů v abecedním pořadí.


Service ID (ID servis) – seřazení kanálů podle stanic.

ONID – seřazení kanálů podle vnitřní identifikace vysílatele.

4.4. Menu Picture (Obraz)

Stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte položku **Picture (Obraz)**. V tomto menu můžete spravovat obraz. Tlačítka **nahoru/dolů** vyberte z menu položku a tlačítka **doprava/doleva** provedte úpravu nastavení.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.

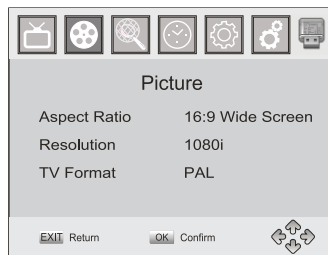

Aspect Ratio (Poměr obrazu)

Vyberte formát obrazovky z následujícího seznamu: 4:3 PanScan, 4:3 Letter Box, 16:9 nebo Auto.

HDMI Resolution (Rozlišení HDMI)

Pokud se obraz nezobrazuje správně, změňte nastavení. Toto nastavení má pasovat na nejběžnější nastavení HDMI.

576i: pro PAL systém

576P: pro PAL systém

720P: pro NTSC nebo PAL systém

1080i: pro NTSC nebo PAL systém

TV format (Formát TV)

Pokud se obraz nezobrazuje správně, změňte nastavení. Tato by měla pasovat na nejběžnější nastavení TV ve vaší zemi.

NTSC: pro NTSC systém.

PAL: pro PAL systém.

4.5. Menu Channel Search (Menu ladění kanálu)

Stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte položku **Channel Search (Ladění kanálu)**.

V tomto menu můžete spravovat kanály. Vyberte z menu položku a tlačítky **doprava/doleva** proveďte úpravu nastavení.


Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.



Auto Search (Automatické ladění)

Toto menu slouží k automatickému ladění a uložení všech kanálů. Tato volba přepíše všechny dosud vyhledané kanály.


1. Vyberte volbu **Auto Search (Automatické ladění)** a stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko **doprava** pro spuštění ladění.
2. Pro zrušení ladění stiskněte tlačítko **EXIT**.

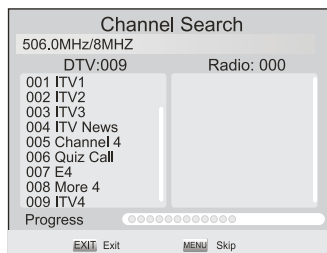

Manual Search (Manuální ladění)

Manuální ladění požadovaného kanálu. Tato volba přidává nový kanál do již vyhledaného seznamu.

1. Vyberte volbu **Manual Search (Manuální ladění)** a stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko **doprava** pro zobrazení obrazovky ladění.

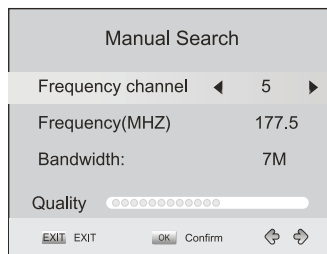

2. Stiskněte tlačítko **doleva/doprava** a vyberte frekvenci kanálu.

3. Stiskněte tlačítko **OK** pro zahájení ladění.

Pokud je kanál nalezen, automaticky se uloží do seznamu vyhledaných kanálů. Pokud není kanál nalezen, opusťte menu.

Country (Země)

Vyberte zemi instalace televizoru.


Antenna Power (Napájení antény)

Vyberte možnost **ON (Zapnuto)**, pokud používáte anténu s napájením, v opačném případě vyberte **Off (Vypnuto)**.

4.6. Menu Time (Menu čas)

Stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte položku **Time (Čas)**. V tomto menu můžete nastavit čas. Tlačítka **nahoru/dolů** vyberte z menu položku a tlačítka **doprava/doleva** provedte úpravu nastavení.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.

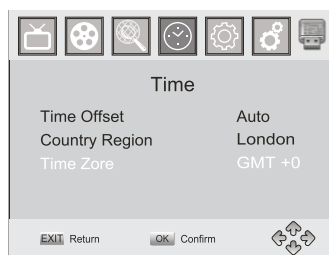

Time offset (Přesah času)

Vyberte **Auto (Automatický)** nebo **Manual (Manuální)** přesah času od GTM.

Country Region (Země / oblast)

Volba Země/oblast se nastaví automaticky, když nastavíte zemi instalace.


Time Zone (Časová zóna)

Nastavte přesah času, pokud je přesah času nastaven na manuální výběr.

4.7. Menu Option (Menu Možnosti)

Stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte položku **Option (Možnosti)**. Vyberte z menu položku a tlačítka **doprava/doleva** proveďte úpravu nastavení.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.

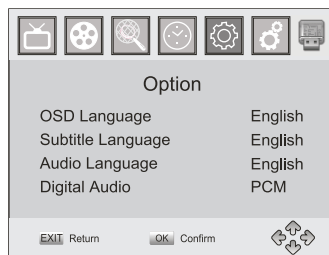

OSD Language (Jazyk OSD)

Vyberte jazyk OSD.

Audio Language (Hlasové jazyky)

Vyberte preferovaný hlasový jazyk pro sledování kanálů. Pokud není jazyk dostupný, bude použit výchozí jazyk.

Subtitle Language (Jazyk titulků)

Vyberte preferovaný jazyk titulků.


Digital Audio (Digitální audio)

Nastavte požadovaný audio formát u HDMI výstupu: PCM, Raw On, Raw Off, Off (pokud jsou dostupné).

4.8. Menu System (Menu systému)

Stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte položku **System (Systém)**. V tomto menu umožňuje nastavit systém. Tlačítka **nahoru/dolů** vyberte z menu položku a tlačítka **doprava/doleva** proveďte úpravu nastavení.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění menu.

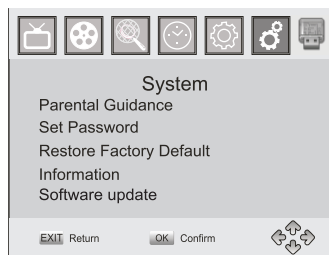

Parental Guidance (Rodičovská kontrola)

Set Password (Nastavení hesla)

Slouží k nastavení nebo změně hesla pro zamčené kanály. Vložte původní heslo nebo výchozí heslo „000000“. Poté vložte nové heslo. Pro potvrzení vložte nové heslo znovu. Jakmile je heslo potvrzeno, stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

Restore Factory Default (Obnova výchozího nastavení výrobku)

Tato volba umožňuje obnovit tovární nastavení výrobku. Vyberte **Restore Factory Default (Obnova výchozího nastavení výrobku)** a stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko **doprava**. Vložte platné heslo a stiskněte znovu **OK**. Všechna vámi provedená nastavení budou vymazána.

Information (Informace)


Zobrazení modelu, hardwaru a softwaru.

Software Update (Aktualizace softwaru)

Slouží k provedení aktualizace softwaru.

4.9. USB

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte položku **USB**.

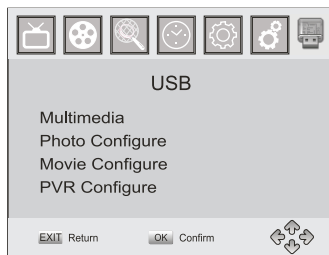

Multimedia (Multimédia)

Přepněte do režimu USB a po připojení USB můžete sledovat soubory. Můžete přehrávat hudbu, prohlížet fotky a sledovat filmy. Můžete přehrávat záznamy vysílaných pořadů (soubory MTS v adresáři HBPVR).

Photo Configure (Nastavit fotografie)

Nastavte parametry přehrávání fotografií.

Movie Configure (Nastavit film)

Nastavte parametry přehrávání titulků filmu.

PVR Configure (Konfigurace nahrávání)

Formátování USB zařízení a nastavení místa pro nahrávání (PVR).

5. Řešení potíží

Problém	Možná příčina	CO dělat
Chybí obraz	Není připojen síťový kabel, baterie je vybitá.	Připojte síťový kabel a nabijte.
	Přístroj je vypnutý.	Zapněte přístroj.
Na obrazovce se zobrazuje „Chybí signál“.	Není připojen anténní kabel.	Připojte anténní kabel.
	Nesprávné nastavení.	Upravte nastavení.
Chybí zvuk.	Nesprávně, nebo zcela chybí audio kabel.	Správně připojte audio kabel.
	Stiskli jste tlačítko MUTE.	Zvyšte hlasitost.
	Nesprávný audio soubor.	Zkuste jiný audio soubor.
Pouze zvuk, chybí obraz	Žádné nebo špatné zapojení AV kabelu	Ujistěte se, že je kabel správně zapojen.
	Naladili jste radiostanici.	Tlačítkem TV/RADIO přepněte na režim televizoru.
Dálkové ovládání nefunguje.	Baterie jsou vyčerpané.	Vyměňte baterie.
	Dálkové ovládání nesměřuje na přístroj.	Nasměrujte dálkové ovládání na přístroj, popř. jděte blíže k přístroji. Zamezte přístupu silného světla, např. slunečního.
Obráz se náhle zastavil nebo je kostičkovaný.	Signál je slabý.	Zesilte signál.

6. Technické specifikace

Položka	Podpoložka	Parametry
Tuner	Vstupní frekvence	170 – 230 MHz 470 – 860 MHz
	Vstupní úroveň antény	-10 – 79 dBm (64QAM), -10 – 75,2 dBm (256QAM)
	Šíře pásma	7 a 8 MHz
	Modulace	QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Video	Formát dekodéru	MPEG4 AVC/H.264 HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Výstup	CVBS, HDMI
Audio	Formát dekodéru	MPEG-1 (vrstva 1&2&3)
	Výstup	Stereo
Napájení	Napětí	DC 9 V (1,5 A)
	Provozní výkon	≤ 10 W

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Čeština je původní verze.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nově spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, třes);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.