

SEVERIN



ART.-NO. GB 8880 / GB 8881

Vážený zákazníku,

Než začnete spotřebič používat, přečtěte si pozorně celý návod k použití. Uschovejte pro další použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou seznámeny s bezpečnostními pokyny. Pokud jej předáte, připojte také tento návod.

Použití

- Spotřebič je určen pouze pro skladování a konzervaci potravin.
- Neodpovídáme za možné závady v případě abnormální manipulace nebo nerespektování pokynů uvedených v tomto návodu.
- Jedná se o kompresorové chladicí zařízení, které je způsobilé pro krátkodobé skladování potravin.
- Chladicí zařízení jsou rozdělena do klimatických klasifikací. Klasifikaci klimatu pro tuto položku lze převzít z listu se specifikacemi spotřebiče na konci tohoto návodu.

Bezpečnostní instrukce

- Spotřebič není určen pro komerční použití, ani pro použití v gastronomických službách a podobných velkoobchodech.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti nebo podobně, například: v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích; v zemědělských podnicích; pro zákazníky v hotelech a motelech a jiných prostředích

•VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU!



Spotřebič obsahuje

ekologické, ale hořlavé chladicí médium Isobutan (R600a). Měli byste proto dbát na to, aby byl chladicí systém během přepravy a po instalaci spotřebiče chráněn. Pokud je systém poškozen, v žádném případě spotřebič neaktivujte.

V takovém případě dbejte na to, aby nebyl poblíž otevřený oheň nebo jiné zdroje vznícení v blízkosti chladicího média a místnost vyvětrejte.

• Pokud svůj spotřebič prodáváte, předáváte nebo předáváte k recyklaci, musíte použít hořlavou pohonnou látku cyklopentan (C_5H_{10}) izolovaně a také chladničku Isobutan (R600a). Další podrobnosti naleznete v kapitole Likvidace.

• **VAROVÁNÍ!** Nepoškozujte chladicí okruh. Unikající chladicí médium může poškodit oči nebo způsobit záněty.

• **VAROVÁNÍ!** Neblokujte otvory pro přívod vzduchu na obložení spotřebiče ani na konstrukci vestavěným nábytkem. Musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

• **VAROVÁNÍ!** Nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. výrobky ledu atd.), které nejsou popsány v návodu.

• Při umístování spotřebiče se ujistěte, že přívodní kabel není zachycený nebo poškozený.

• Neumísťujte přenosné vícenásobné zásuvky nebo přenosné napájecí zdroje v zadní části spotřebiče.

• Před zapojením do zásuvky zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození napájecího kabelu nebo samotného spotřebiče. V takovém případě nesmí být spotřebič uveden do provozu.

• V tomto spotřebiči nelze skladovat výbušné látky, jako je aerosolová nádobka s hořlavou hnací látkou.

• Pokud jsou nutné opravy nebo zásahy na spotřebiči, musí je provést autorizovaný opravárenský servis, aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a nedošlo k ohrožení. Tohle také

platí pro výměnu zástrčky.


• Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let nebo starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, ale pouze pod dozorem.

nebo poučení o bezpečném používání spotřebiče, a tak chápat z toho vyplývající nebezpečí.

• Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a vykládat chladicí spotřebiče.

- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pro pravidelnou údržbu je vhodná vlažná voda s přídatkem mycího prostředku. Další podrobnosti o čištění naleznete v kapitole Čištění a odmrazování (Údržba).
- **VAROVÁNÍ!** Nesundávejte kryt vnitřního osvětlení LED. V případě závady LED žárovky volejte poprodejní servis (viz příloha).
- Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:
- Otevírání dvířek na delší dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami.
- Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostalo do kontaktu s jinými potravinami ani na ně nekapalo.
- Pokud chladničku necháte dlouhou dobu prázdnou, vypněte ji, odmrazte, vyčistěte, osušte a nechte dvířka otevřená, aby se uvnitř spotřebiče netvořily plísňe.
- V chladničce jsou různé zóny nízké teploty. Nejteplejší zóna je v horní části dveří chladničky. Nejchladnější zóna je na zadní stěně ve spodní části chladničky.
- Z tohoto důvodu uspořádejte jídlo následujícím způsobem:
 - Na policích v chladicím oddílu (shora dolů): Máslo, sýr, vejce, lahve, mléko a džus, pečivo, hotová jídla, mléčné výrobky, maso, ryby, klobásy, zelenina, salát a ovoce.
- Aby se předešlo škodám na osobách nebo majetku, může být spotřebič přepravován pouze v krabici a vyžaduje instalaci dvou osob.
- Pozor! Udržujte své děti mimo dosah obalového materiálu - nebezpečí udušení!
- Pravidelně kontrolujte zástrčku, zda není poškozená. V takovém případě spotřebič nepoužívejte.
- V úložném prostoru nepoužívejte elektrické spotřebiče, abyste předešli nebezpečí požáru. Na spotřebič také nepokládejte nádoby s tekutinami, aby případné vytékající tekutiny nezasahovaly do elektroniky a izolace.
- Vysoce odolné alkoholické látky skladujte pouze těsně uzavřené a svislé.
- Nekonzumujte potraviny s prošlou dobou použitelnosti. To by mohlo vést k otravě jídlem. Již rozmražené potraviny znovu nezmrazujte.
- Nepoužívejte žádné police, přihrádky, dvířka atd. jako nášlapnou plochu nebo k opření.
- Ve vnitřním prostoru spotřebiče nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zdroji vznícení.
- Vytáhněte zástrčku:
 - v případě poruch během provozu;
 - před každým čištěním;
 - při práci na spotřebiči.
- Netahejte za napájecí kabel; pro tento účel vždy uchopte zástrčku.
- Vyhrazujeme si technické změny.

Popis produktu

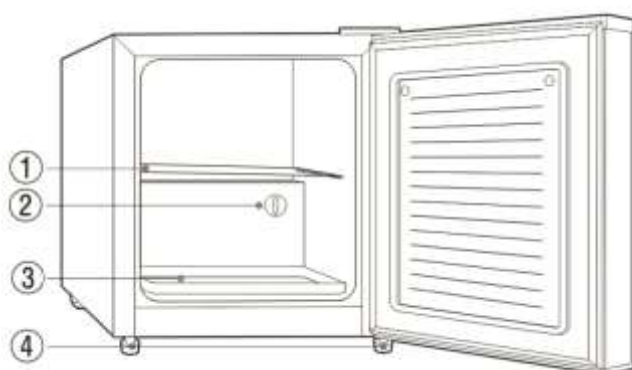

1. Skleněná police
2. Regulace teploty
3. Nádoba na nohu
4. Nastavitelné nožičky

Před prvním použitím

- Zcela odstraňte veškeré vnější a vnitřní obalové materiály, včetně lepicích proužků.
- Vyčistěte spotřebič podle popisu v části „Čištění a odmrazování (údržba)“.
- Před připojením k síti musí být jednotka důkladně zkontrolována, zda nebyla poškozena přepravou, včetně jejího napájecího kabelu.
- Jednotka by měla být přepravována pouze ve svislé poloze; nenaklánějte o více než 30°.
- Po instalaci počkejte 60 minut, než spotřebič připojíte k elektrické síti.
- Pokud jste spotřebič přepravovali na sklonu větším než 30°, počkejte před připojením spotřebiče k elektrické síti 6 hodin.
- Při prvním zapnutí jednotky můžete zaznamenat mírný zápach. To však zmizí, jakmile začne proces chlazení.
- Než do spotřebiče vložíte potraviny, nechte je pracovat 1 hodinu (funkce chlazení) nebo 24 hodin (funkce mrazničky), aby bylo dosaženo cílové teploty.

Přípevnění kliky dveří

- Zavřete dvířka spotřebiče.
- Umístěte desku rukojeti na dva otvory pro šrouby na dveřích (zaoblená strana doleva) a přišroubujte ji dvěma šrouby.
- Zatlačte rukojeť do desky rukojeti zleva, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Instalace

- Spotřebič by měl být umístěn v dobře větrané suché místnosti.
- Měl by být provozován v podmínkách, kde relativní vlhkost není vyšší než 70 %.
- Okolní teplotu, při které lze spotřebič provozovat, naleznete v údajích o zařízení na konci návodu.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Ujistěte se, že je zástrčka přístupná a může být kdykoli vytažena ze zásuvky.
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky atd.). Pokud se tomu však nelze vyhnout, musí být mezi zdrojem tepla a jednotkou instalována vhodná izolace.
- Jednotka nesmí být instalována uvnitř skříně ani přímo pod závěsnou skříní, policí nebo podobným předmětem.
- V případě nerovných podlah lze k vyrovnání a zajištění optimální stability použít nastavitelné nožičky na jednotce.

Větrání

Zajistěte, aby byl kolem jednotky dostatek místa, aby nebyla omezena cirkulace vzduchu kolem a za ní. (odstup vzadu 7,5 cm, ze stran 5 cm, nahoře 10 cm.)


Regulace teploty

- Jednotka se aktivuje připojením k elektrické síti. Úplně se vypne až po vytažení zástrčky ze zásuvky.
- Po výpadku proudu nebo po odpojení spotřebiče od sítě může trvat 3 až 5 minut, než se spotřebič znovu zapne.
- Teplota uvnitř spotřebiče se nastavuje knoflíkem pro regulaci teploty uvnitř.

Lednička:

Nastavení chlazení 1 - 5

Teplotní rozsah 10 - 0°C

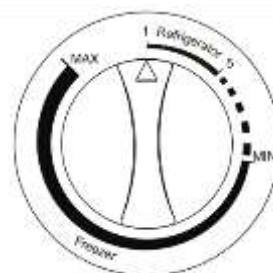

Otočením ovládacího knoflíku doprava se teplota v interiéru snižuje, naopak zvyšuje.

· Mraznička:

Nastavení zamrazení

Teplotní rozsah MIN - MAX -15 až -24°C

Otočením ovládacího knoflíku doprava se teplota v interiéru snižuje, naopak zvyšuje.

· Poznámka: Vnitřní teplota je ovlivněna okolní teplotou a teplotou čerstvě vložených potravin. Záleží také na tom, jak často dveře otevíráte. V případě potřeby změňte nastavení regulace teploty.

· Dosaženou teplotu v interiéru doporučujeme změřit teploměrem a v případě potřeby upravit nastavení.

Nádoba na vodu

Když přepnete z nastavení „Mrazení“ na „Chlazení“, veškerá vrstva ledu uvnitř spotřebiče roztaje. Výsledná voda se shromažďuje v nádobě. Během prvních několika hodin po přepnutí pravidelně vyprázdněte nádobu na vodu a před uložením potravin ji osušte.

Dveře spotřebiče

Dvířka spotřebiče by měla být vždy zavřená, aby se teplota uvnitř nezvýšila. To znamená, že akumulace ledu a námrazy nejsou tak velké. Dbejte proto na to, aby se dvířka otevírala pouze za účelem vyjmutí potravin nebo jejich vložení.

Skladování potravin

Při použití jako lednička:

- Uchovávejte potraviny zabalené nebo zakryté v chladničce, abyste si zachovali chuť a čerstvost. Zejména potraviny, které mají silný zápach nebo tento zápach snadno pohlcují (sýr, ryby, máslo atd.), musí být od sebe izolovány.
- Nejprve nastavte střední teplotu chlazení, vyšší teplotu, pokud je chlazení příliš silné, a nižší, pokud je chlazení příliš slabé. Pokud se na zadní stěně tvoří námraza, může to být způsobeno tím, že dvířka byla otevřena příliš dlouho, ve spotřebiči bylo horké jídlo nebo byla nastavena příliš nízká teplota.
- Teplé potraviny je třeba před uložením do spotřebiče vychladit na pokojovou teplotu.
- Ujistěte se, že jsou dvířka správně zavřená a nejsou blokována chlazeným zbožím.

Při použití jako mrazák:

- Čerstvé potraviny (např. maso, ryby, mleté maso) je třeba před zmrazením rozdělit na menší porce vhodné pro použití po rozmrazení.
- Aby nedošlo ke ztrátě výživných prvků, jako jsou vitamíny, měly by být čerstvé potraviny co nejrychleji hluboce zmrazeny. Za tímto účelem by měly být připravené potraviny umístěny do mrazicích oddílů správně rozmístěných v jedné nebo dvou řadách.
- Vyhněte se kontaktu s potravinami, které již byly zmrazeny.
- Upozornění: Nepřekračujte maximální mrazicí kapacitu za den. Produktový list na konci této příručky obsahuje podrobnosti o maximální denní mrazicí kapacitě.
- Při skladování předmražených potravin je třeba věnovat přísnou pozornost informacím výrobce uvedeným na obalu. Pokud však takové informace nebudou nalezeny, nesmí být překročena doba skladování 3 měsíce od data nákupu.
- Při nákupu mražených potravin zkontrolujte, zda jsou potraviny správně zmrazeny a zda obal nejeví známky poškození.
- Pro zachování kvality hluboce zmrazených potravin by měly být přepravovány pouze ve vhodných nádobách a poté bez prodlení umístěny do mrazničky.
- Při nákupu mražených potravin pečlivě zkontrolujte obal:

pokud obal vykazuje známky vlhkosti, bublinky nebo je vyboulený, znamená to, že potraviny nebyly správně skladovány a zkazily se.

- Doba skladování zmrazených potravin do značné míry závisí na okolní teplotě, nastavení regulace teploty, druhu potravin a době mezi obchodem a mrazničkou, ale především také na tom, jak často se otevírají dveře mrazničky a jak dlouho zůstávají otevřené. Vždy následujte

pokyny uvedené na obalu potravin a nepřekračujte stanovenou maximální dobu trvanlivosti.

- Jako obalový materiál pro mražené zboží lze použít nebarvené plastové fólie/sáčky nebo hliníkovou fólii. Před zmrazením obal dobře odvědušněte a zkontrolujte vzduchotěsnost. Doporučujeme umístit na každé balení štítek s obsahem, datem zmrazení a datem spotřeby. Data použitelnosti pro zmrazené potraviny jsou uvedeny (v měsících) v tabulce níže.

- Nepřekračujte tyto doby skladování.

- Vždy však dodržujte data spotřeby mražených potravin výrobce.

- Pokud jednotka zůstane vypnutá po delší dobu (např. při výpadku proudu), dvířka by měla zůstat zavřená; to pomůže udržet co nejnižší teplotu ve skříni. Produktový list na konci této příručky obsahuje podrobné informace o maximální bezpečné době skladování v případě poruchy.

- I mírné zvýšení vnitřní teploty zkrátí dobu skladování potravin.

		
2 · 6	4 · 8	8 · 12
		

Čištění a odmrazování (údržba)

Čištění

- Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Nelijte vodu na jednotku.

Při použití jako lednička:

- Abyste zabránili nepříjemnému zápachu v chladicím prostoru, měli byste jej vyčistit přibližně jednou za měsíc.

- Pro pravidelnou péči je vhodná vlažná voda s přídavkem mycího prostředku. Příslušenství čistěte samostatně v oplachové vodě. Nečistěte v myčce na nádobí.

- Nepoužívejte drsné, abrazivní, alkoholové nebo agresivní čisticí prostředky.

- Po vyčištění otřete čistou vodou a pečlivě osušte.

Při použití jako mrazák:

Rozmrazování

- Po dlouhé době provozu se uvnitř spotřebiče vytvoří vrstva ledu v závislosti na tom, jak často jste například otevírali dvířka. Pokud je tloušťka vrstvy ledu 3 až 5 mm, je nutné spotřebič odmrazit.

- Tvorba ledu zvyšuje spotřebu energie spotřebiče.

- Spotřebič čistěte alespoň dvakrát ročně.

- Při odmrazování jednotky se ujistěte, že byla vytažena zástrčka ze zásuvky.

- Vyjměte potraviny z vnitřního prostoru a uložte je co nejchladněji, např. spolu se zmrazenými studenými zábaly zabalené v plastovém tácku. Pozor, životnost zboží se zkracuje nárůstem teploty a mělo by být co nejrychleji spotřebováno.

- Nechte dvířka mrazničky otevřená.

- Chcete-li urychlit proces rozmrazování, vložte do mrazničky hrnec nebo pánve s horkou, nikoli vařící vodou. Do spotřebiče nelijte vodu.

- **Upozornění!** Nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky, např. ohřívače, pro urychlení odmrazování.

- Při opětovném zapojování zástrčky do zásuvky se ujistěte, že máte suché ruce.
- Dávejte pozor, abyste během čištění neodstranili nebo nepoškodili typový štítek.
- Pro úsporu energie by měl být kompresor (na zadní straně) minimálně dvakrát ročně pečlivě vyčištěn smetákem nebo vysavačem.

Tipy na úsporu energie

- Spotřebič by měl být umístěn v dobře větrané suché místnosti.
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky atd.). Pokud se tomu však nelze vyhnout, musí být mezi zdrojem tepla a jednotkou instalována vhodná izolace.
- Nezakrývejte větrací otvory a mřížky a zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu za jednotkou.
- Kompresor (na zadní straně) by měl být čištěn v pravidelných intervalech. Nahromaděný prach způsobuje zvýšení spotřeby energie.
- Teplé potraviny by měly být před uložením uvnitř nechejte vychladnout.
- Při vyjímání nebo vkládání potravin nenechávejte dvířka spotřebiče otevřená příliš dlouho, jinak se urychlí nárůst teploty a možná tvorba ledu uvnitř.
- Pravidelné odmrazování pomáhá šetřit energii. Další informace o odmrazování naleznete v části „Čištění a odmrazování (údržba)“.
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné. Podrobné informace o nastavení teploty najdete v části Regulace teploty.

Odstraňování problémů

- Při zapnutí spotřebiče jsou slyšet určité typické zvuky. Tyto zvuky jsou:
- Zvuky elektromotoru pracovního kompresoru. Když kompresor začne pracovat, hluk je na krátkou dobu mírně hlasitější.
- Způsobeno chladicí kapalinou protékající okruhem.
- V následující tabulce jsou uvedeny možné poruchy, jejich pravděpodobné příčiny a řešení. V případě provozních problémů nejprve zkontrolujte, zda nelze najít řešení pomocí této tabulky. Pokud problém přetrvává, odpojte spotřebič od elektrické sítě a kontaktujte naše oddělení zákaznických služeb.

Problém	Možná příčina a řešení
Jednotka nefunguje.	Zkontrolujte, zda <ul style="list-style-type: none"> · je spotřebič připojen k napájení. · vypínač v pojistkové skříni vaší domácí instalace je zapnutý. · zásuvka funguje. To lze provést připojením jiného elektrického zařízení do zásuvky a kontrolou funkce.
Zdá se, že jednotka nevytváří dostatečný chladicí výkon.	Zkontrolujte, zda <ul style="list-style-type: none"> · V jednotce bylo uloženo příliš mnoho potravin. · Možná je termostat nastaven na příliš nízkou hodnotu (v tomto případě nastavte termostat na vhodnou vyšší hodnotu). · dvířka nejsou správně zavřená. · na kondenzátoru je příliš mnoho prachu. · jednotka je příliš blízko zdi nebo jiného předmětu vzadu nebo po stranách.
Normální provozní zvuk se změnil nebo zesílil.	Zkontrolujte, zda <ul style="list-style-type: none"> · jednotka byla správně umístěna. · jakékoli předměty nebo překážky se dotýkají zadní části jednotky. · na horní části jednotky jsou nějaké předměty, které by mohly vibrovat.

Přeprava

- Abyste zabránili poškození jednotky během přepravy, ujistěte se, že veškeré příslušenství a součásti uvnitř a kolem spotřebiče jsou bezpečně upevněny.
- Jednotka se smí přepravovat pouze ve svislé poloze; nenaklánějte o více než 30°.
- Po instalaci počkejte 60 minut, než spotřebič připojíte k elektrické síti.
- Pokud jste spotřebič přepravovali na sklonu větším než 30°, počkejte před připojením spotřebiče k elektrické síti 6 hodin.


Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o této záležitosti vám může poskytnout váš místní úřad nebo prodejce. Chladivo a chemické činidlo v izolační pěně musí být zlikvidováno prostřednictvím příslušného úřadu. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu před předáním jednotky k odborné likvidaci.

Informace potřebné pro zákaznický servis

Pokud bude nutné provést opravu spotřebiče, kontaktujte prosím náš zákaznický servis a uveďte podrobný popis závady a uveďte číslo výrobku GB ... na typovém štítku spotřebiče. Tyto informace nám pomohou efektivně vyřídit vaši žádost.

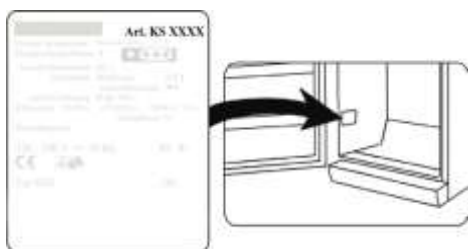

Informační list

Model	GB 8880/8881
Kategorie	Volně stojící
Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh / rok	147
Užitný objem v litrech, chladnička	31
Užitný objem v litrech, mrazák	-
Beznámrazová: mraznička	-
Beznámrazová: chladnička	-
Doba skladování při výpadku v hodinách	12
Mrazící kapacita v kg / 24 h	2
Klimatická třída	SN-T
Nejnižší - nejvyšší teplota okolí, při které je zamýšleno používání spotřebiče ve °C	10-43
Emise hluku v dB (a)	41
Rozměry V x Š x H v mm	496 x 474 x 447
Hmotnost v kg	15

Záruka

1. Zákonná práva kupujícího ohledně vad se uplatní, pokud je spotřebič vadný. Kupující může některé z těchto práv uplatnit bezplatně.

Tato práva uplatníte vůči svému smluvnímu partnerovi, tedy prodejci, od kterého jste spotřebič zakoupili. Smluvní ujednání mezi vámi a prodejcem budou dodržována. Vaše zákonná práva ohledně vad nejsou nijak omezena nebo ovlivněna touto zárukou. My jako výrobce jsme dobrovolně a dodatečně převzali záruční servis.

2. Tato záruka platí následovně:

Je-li spotřebič vadný v době přechodu nebezpečí (t.j. v době převzetí spotřebiče) ve smyslu zákonných ustanovení, my jako výrobce vadu bezplatně v přiměřené lhůtě odstraníme, dle uvážení, nebo vám poskytneme nový bezvadný spotřebič. Tato záruka není zárukou trvanlivosti.

Tato záruka platí pro zařízení s objednacím číslem uvedeným na přední straně. Tato záruka se vztahuje pouze na nově zakoupené spotřebiče. Záruka se nevztahuje na zařízení, které bylo použito, opraveno, změněno nebo jinak upraveno třetí stranou (také označované jako „reparované“ zařízení).

Záruční servis můžete obdržet pouze v případě, že svá práva z této záruky uplatníte do dvou let od převzetí spotřebiče (např. zásilky), jak je popsáno v části 4 níže. Nepřebíráme žádné další dobrovolné závazky, jako je úhrada nákladů na dopravu, instalaci a demontáž. Naše zákonné povinnosti zůstanou nedotčeny.

Záruka se nevztahuje na vady nebo vady způsobené:

- Nesprávné nastavení nebo instalace, např. nedodržení platných bezpečnostních

předpisů nebo písemného návodu k použití, instalaci a montáži

- Nesprávné použití, včetně nesprávné obsluhy nebo nesprávného použití
- Vnější vlivy, jako poškození při přepravě, poškození otřesem nebo nárazem, poškození vlivem počasí
- Kolísání proudu a napětí mimo toleranční limity

- Nedodržení údržbových a čistících prací podle návodu k použití

- Podmínky používání nebo přirozené opotřebení, jako je klesající nabíjecí kapacita dobíjecích baterií, lamp nebo součástí, které obvykle vyžadují pravidelnou výměnu během životního cyklu produktu

3. Garant: Poskytovatele záruky platného pro vaši zemi naleznete v příloze tohoto prohlášení o záruce.

4. Svá práva vyplývající z této záruky můžete uplatnit tak, že se obrátíte na svého smluvního partnera, tedy prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, a poskytnete mu následující informace:

- Vaše celé jméno, adresa a telefonní číslo nebo e-mailová adresa, na které vás lze zastihnout,

- Popis závady Vašeho spotřebiče (stačí stručný popis znaků závady),

- Datum nákupu nebo, pokud se liší, datum dodání spotřebiče.

Váš prodejce nás pak bude kontaktovat a postará se o vše ostatní.

Případně můžete výše uvedené informace odeslat našemu zákaznickému servisu a kontaktovat je přímo.

Kontaktní údaje platné pro vaši zemi naleznete v příloze tohoto prohlášení o záruce nebo na našich webových stránkách www.severin.com.