



## Chladnička na víno

10021698

**KLARSTEIN**

## Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne tento manuál a dbajte na jeho dodržiavanie, aby ste sa vyhli prípadným škodám. V prípade nedodržania postupov a výstrah uvedených v tomto manuáli sa neuplatní naša záruka ani zodpovednosť za prípadnú škodu.

## Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	2
Popis produktu a ovládací panel	3
Použitie a fungovanie	3
Čistenie a údržba	4
Riešenie problémov	4
Likvidácia produktu a vyhlásenie o zhode	4

## Technické údaje


Číslo produktu	10021698
Napájanie	220-240 V - 50-60 Hz
Príkonnosť	70 W
Objem	52 L
Rozsah teploty	11-18 °C
Rozmery (Š x H x V)	345 x 535 x 660 mm

## Bezpečnostné pokyny


- Prečítajte si prosím pozorne všetky bezpečnostné a iné pokyny a uchovajte si ich pre budúce použitie.
- Pred vyhodnením tejto chladničky na víno z nej vyberte dvere a držiaky nechajte vo vnútri, aby do nej nevliezli deti.
- Dbajte na to, aby sa deti nehrali s chladničkou na víno, neobsluhovali ju ani neliezli do jej vnútra.
- Chladničku na víno nikdy nečistite pomocou horľavých látok. Výpary z nej by mohli viesť k nebezpečenstvu požiaru a prípadnej explózii.
- V blízkosti tohto (alebo iného podobného) zariadenia nepoužívajte ani neskladujte benzín alebo iné horľavé plyny a tekutiny. Výpary z neho by mohli viesť k nebezpečenstvu požiaru a prípadnej explózii.
- V tejto chladničke na víno neuchovávajúte nijaké potraviny, keďže jej vnútorná teplota nemusí byť pre potraviny dostatočne nízka.
- Manipulácia s týmto zariadením nie je vhodná pre deti a osoby s obmedzenou fyzickou alebo psychickou spôsobilosťou, s nedostatkom poznania a skúseností, pokiaľ neboli o spôsobe zaobchádzania s týmto zariadením poučené osobou, ktorá je za ne zodpovedná.

## Popis produktu a ovládací panel

1. Pánty dverí
2. Dvere
3. Tesnenie
4. Rukoväť
5. Držiaky
6. Svetlo
7. Nožičky

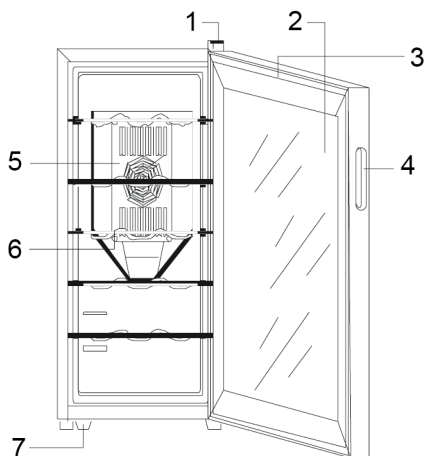

8. Svetlo
9. Prepínanie °C/°F
10. Displej
11. Zvyšovanie teploty
12. Znižovanie teploty

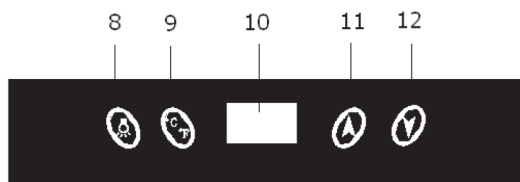

## Použitie a fungovanie

- Vnútrná teplota sa pohybuje v rozsahu 11 – 18 °C .
- Ak je zariadenie zapojené do elektrickej energie, automaticky sa spustí chladiaci systém.
- Požadovanú teplotu nastavíte stlačením tlačidla pre zvýšenie teploty (šípka hore) alebo tlačidla pre zníženie teploty (šípka dole). Pokiaľ je vnútorná teplota v chladničke na víno vyššia než tá, ktorá je nastavená, spustí sa chladiaci systém. Ak sa vnútorná teplota zníži pod nastavenú teplotu, chladiaci systém prestane pracovať. Keď sa vnútorná teplota opäť zvýši nad nastavenú teplotu, chladiaci systém začne opäť pracovať.
- Svetlo zapnete a vypnete stlačením tlačidla „Svetlo“.

## Dôležité usmernenia o používaní zariadenia

Pre zabezpečenie maximálneho využitia jeho potenciálu umiestnite zariadenie na rovnú plochu tak, aby ste zachovali rezervu minimálne 2 cm od oboch bočných strán a minimálne 10 cm od zadnej strany. Nastavením nožičiek zabezpečte, aby zariadenie stálo vo vodorovnej polohe. Dbajte na to, aby zariadenie nebolo vystavené priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám. Horúce jedlo nechajte vychladnúť predtým, než ho vložíte do chladničky na víno. Na vrchnú stranu zariadenia neukladajte žiadne ťažké predmety.

## Cistenie a údržba

- Pred čistením zariadenia ho najskôr odpojte z elektrickej energie.
- Zo zariadenia vyberte držiaky na víno a vyčistite vnútorný priestor čistou vodou.
- Nepoužívajte pri tom saponát ani iné čistiace prostriedky.
- Zariadenie čistite pravidelne.

## Riešenie problémov

Problém	Možná príčina
Zariadenie nefunguje.	Zariadenie nie je zapojené do elektrickej energie. Vypadol elektrický istič alebo poistky.
Zariadenie dostatočne nechladí.	Skontrolujte nastavenie teploty na ovládacom paneli. Teplota vonkajšieho prostredia vyžaduje nastavenie vyššej teploty. Dvere boli príliš často otvorené. Dvere nie sú správne zatvorené. Tesnenie dverí netesní správne. Nejaká prekážka bráni správnej cirkulácii vzduchu.
Nefunguje svetlo.	Obráťte sa na zákaznícku službu.

## Likvidácia produktu a vyhlásenie o zhode



V zmysle Smernice 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení tento symbol na výrobku alebo jeho obale označuje, že výrobok nepatrí do komunálneho odpadu. Miesto toho je určený na recykláciu elektrického a elektronického odpadu na príslušnom zbernom mieste. Správnu likvidáciu tohto výrobku pomôžete predísť škodlivým vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré hrozia pri nesprávnom postupe likvidácie. Pre bližšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto výrobku sa prosím obráťte na Vaše miestne orgány alebo spoločnosť zabezpečujúcu odvoz a likvidáciu odpadu.

**Výrobca:** : Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt zodpovedá týmto európskym smerniciam:  
2014/30/EU (EMV)  
2014/35/EU (LVD)  
2011/65/EU (RoHS)  
643/2009/EG (ErP)  
1060/2010/EU (ErP)

# KLARSTEIN