



**SENCOR®**

SVC 840RD (Silenzio)

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

## OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ .....	2
POPIS VYSAVAČE .....	5
SESTAVENÍ VYSAVAČE .....	6
POUŽITÍ VYSAVAČE .....	6
POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	7
ULOŽENÍ VYSAVAČE .....	8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	8
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ .....	10
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	10
INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU .....	11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	12
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	12

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- 3) Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- 4) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- 5) Nepokládejte síťový kabel v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- 6) Pokud je síťový kabel spotřebiče poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- 7) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- 8) V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 9) Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- 10) Přístroj používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 11) Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 12) Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- 13) Přístroj nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Do přístroje nelijte vodu ani jiné tekutiny. Přístroj neponožte do vody nebo jiné tekutiny.
- 14) Dbejte na to, aby přístroj nepřišel do styku s vodou. Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou.
- 15) Pokud přístroj právě nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 16) Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej a odpojte od zásuvky el. napětí. Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- 17) Přístroj nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- 18) Abyste se vyhnuli deformaci plastových komponentů nebo jejich vzplanutí, nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, neumísťujte ho v blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla, a nenechávejte přístroj v provozu dlouhou dobu, je-li vstup vzduchu blokován.
- 19) Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Přístroj vždy umísťujte mimo jejich dosah.
- 20) Pokud je přístroj v provozu, neblokuje jeho otvory pro vstup nebo výstup vzduchu, jinak může dojít k narušení cirkulace vzduchu a tím k poškození motoru přehřátím.
- 21) Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození přístroje nebo zranění osoby:
  - mokrá podlaha, voda nebo jiné tekutiny
  - jakékoli ostré předměty (např. sklo, střepy, jehly, špendlíky atp.)
  - hořící cigarety a doutnavé látky, zápalky, jakékoli hořlavé nebo těkavé tekutiny (např. benzín, ředidla atp.)
  - mouka, cement, omítka (resp. vysávání otvorů ve stěnách při vrtání)
- 22) Abyste se vyhnuli poškození nábytku nebo zranění osoby, přidržte kabel v ruce, zatímco se navíjí.
- 23) Nevysávejte větší kusy papírů nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat trubici nebo hadici. Pokud se přístroj jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě jej vypněte odpojením od síťové zásuvky a jeho trubici nebo hadici vyčistěte.
- 24) Abyste se vyhnuli poškození hadice, nešlapejte na ni ani ji nepřehýbejte násilím. Vysavač nepoužívejte se zlomenou nebo jinak poškozenou hadicí.
- 25) Nepřejíždějte síťový kabel vysavačem.


- 26) Nikdy nepoužívejte vysavač bez vloženého prachového sáčku, vstupního mikrofiltru nebo výstupního H.E.P.A. filtru.
- 27) Sací hubici, konec trubky nebo příslušenství nepřikládejte k očím ani uším.
- 28) Při vysávání některých druhů podlah nebo podlahových krytin může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který není pro uživatele nebezpečný.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

## POPIS VYSAVAČE


### A

- ① Tlačítko navíjení kabelu
- ② Indikátor naplnění prachového sáčku
- ③ Otvor pro připojení hadice
- ④ Držadlo
- ⑤ Regulátor výkonu motoru
- ⑥ Tlačítko START/STOP
- ⑦ Držadlo
- ⑧ Posuvný jezdec na přísávání vzduchu
- ⑨ Teleskopická trubice
- ⑩ Pojistka teleskopické trubice
- ⑪ Podlahová hubice
- ⑫ Poloha klapky pro vysávání koberců
- ⑬ Poloha klapky pro vysávání tvrdých (hladkých) podlah
- ⑭ Hadice
- ⑮ Držák na příslušenství
- ⑯ Zarážka pro vertikální parkovací polohu
- ⑰ Zarážka pro horizontální parkovací polohu
- ⑱ Pojistka
- ⑲ Koncovka hadice

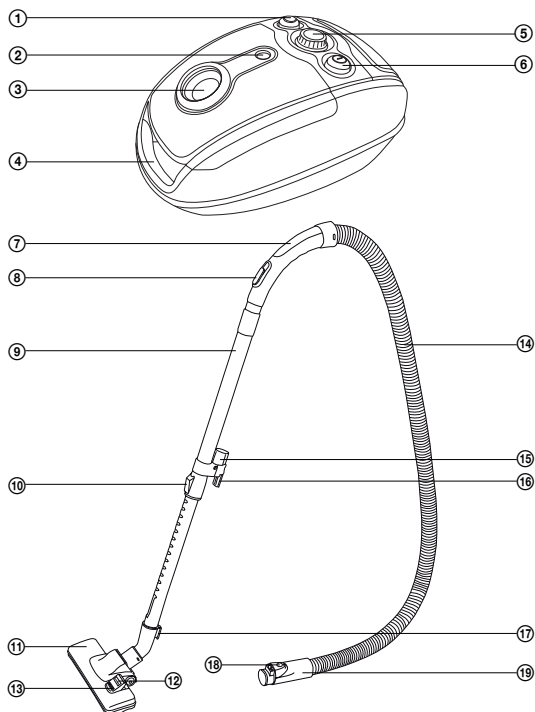


### B

- ① Horizontální parkovací poloha

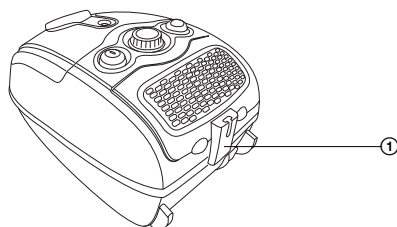

# Vysavač

## SVC 840RD (Silenzio)

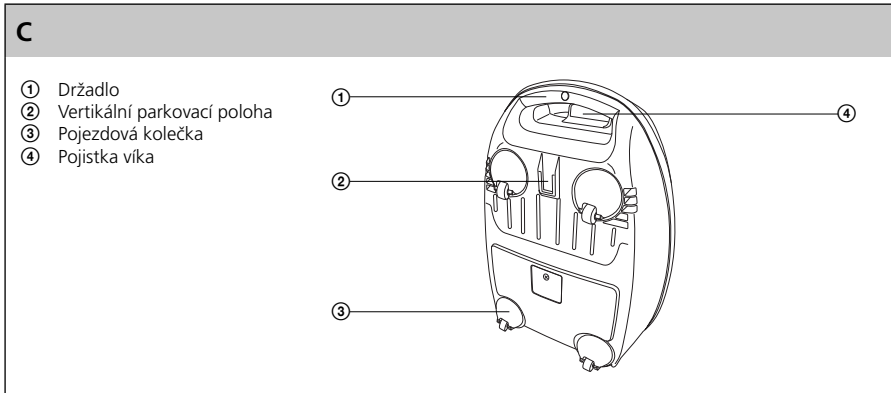

## SESTAVENÍ VYSAVAČE

### Vložení hadice do otvoru pro nasávání vzduchu:

Stiskněte současně obě pojistky na koncovce hadice a koncovku zasuňte do otvoru na vysavači, dokud neuslyšíte cvaknutí. Hadice je nyní zajištěna ve správné poloze.

### Nasadte držadlo na teleskopickou trubici:

Držadlo s hadicí nasadte na širší část teleskopické trubice.

### Nasadte podlahovou hubici na teleskopickou trubici:

Podlahovou hubici nasadte na užší část teleskopické trubice.

### Upravte délku teleskopické trubice:

Dle potřeby si upravte délku teleskopické trubice – posuňte a držte pojistku na trubici ve směru šipky a současně nastavte požadovanou délku trubice. Poté pojistku povolte a trubici ještě o kousek posuňte, až uslyšíte cvaknutí. Délka teleskopické trubice je nyní zaaretována.

## POUŽITÍ VYSAVAČE

### Připojení vysavače k elektrické síti

Tahem za koncovku vytáhněte z vysavače požadovanou délku přívodního kabelu. Vidlici kabelu poté zasuňte do elektrické zásuvky.



### Upozornění:

Žlutá značka na napájecím kabelu upozorňuje na blížící se konec délky přívodního kabelu. Kabel nikdy nevytahujte za červenou značku.

### Nastavení podlahové hubice dle typu povrchu

Dle typu vysávaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici následovně:

- Při vysávání koberců štětiny klapkou zasuňte.
- Při vysávání tvrdých (hladkých) podlah štětiny klapkou vysuňte.

## Zapnutí (vypnutí) vysavače

Pro zapnutí (vypnutí) vysavače stiskněte tlačítko START / STOP na těle vysavače.

## Regulace sání

Sání můžete regulovat otočným regulátorem na těle přístroje a v menším rozsahu také posuvnou klapkou na držadle hadice.



### Tipy

- Maximální sání použijte v případě vysávání koberců a tvrdých podlah. Redukované sání použijte v případě vysávání čalounění, záclon atp.
- Pokud se při vysávání držadlo hadice ucpe, odpojte jej od teleskopické trubky a stejně tak odpojte hadici od vysavače. Držadlo poté zasuňte do sacího otvoru na vysavači a nečistoty bránící průtoku vzduchu vyšajte.

## Krátkodobé přerušování vysávání

Pokud chcete vysávání krátkodobě přerušit, můžete využít některou z tzv. parkovacích poloh:



- pro horizontální parkovací polohu použijte zarážku na koncovce podlahové hubice,
- pro vertikální parkovací polohu použijte zarážku na teleskopické trubici.



### Upozornění:

Nepřemísťujte vysavač v okamžiku, kdy využíváte parkovací polohu! Může dojít k jejímu vylovení, popř. k vylovení zarážek na podlahové hubici nebo teleskopické trubici.

## POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

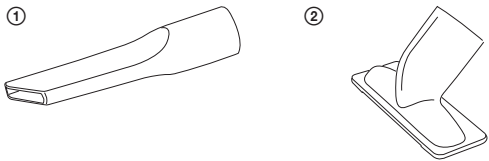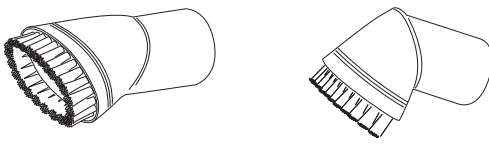D	
① Štěrbinová hubice na vysávání těžko přístupných míst (např. oken, rohů, knihoven, prostorů mezi matracemi, čalouněním atp.)	
② Hubice na čalounění	
③ Kartáčová hubice (pootočením kartáčové části lze použít pro vysávání těžko přístupných míst)	



### Tip:

V případě, že používáte příslušenství při vysávání velmi často, můžete jej nasadit na speciálně uzpůsobený držák na teleskopické trubici.

# Vysavač

## SVC 840RD (Silenzio)

### Ukončení vysávání

Po ukončení vysávání nejprve vypněte vysavač stiskem tlačítka START / STOP a poté odpojte vidlici přívodního kabelu z elektrické zásuvky.

Pro navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače stiskněte a držte jednou rukou tlačítko navíjení a druhou rukou vedte kabel, resp. přidržíte jeho koncovku, abyste zabránili poškození vstupní části.



#### Tip:

Pokud nedojde k úplnému navinutí přívodního kabelu zpět do vysavače, uvolněte tlačítko navíjení, povytáhněte kabel zpět o cca 50 cm ven z vysavače a opět stiskněte tlačítko navíjení.

### Přenášení vysavače

Vysavač je možné uchopit a přenášet za držadlo.

### ULOŽENÍ VYSAVAČE

Vysavač můžete uložit buď opětovným rozložením na jednotlivé části, anebo jej ponechat složený a teleskopickou trubicí zaaretovat v jedné z parkovacích poloh.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA




#### Upozornění:

Před čištěním vždy odpojte tento výrobek od zdroje energie.

#### Výměna prachového sáčku


Prachový sáček vyměňujte, jakmile se rozsvítí indikátor naplnění prachového sáčku, jinak se proudění vzduchu a sací výkon vysavače sníží.

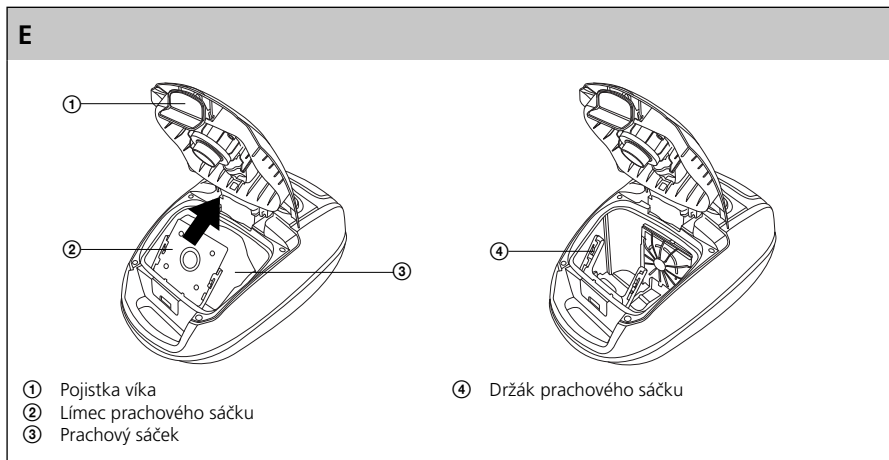



- 1) Současným stiskem pojistky víka a jeho tahem nahoru otevřete filtrační prostor vysavače.
- 2) Tahem za límeč prachového sáčku ve směru šipky jej vyjměte z plastového držáku a vložte sáček nový.
- 3) Zavřete víko vysavače, až uslyšíte zacvaknutí.

## Výměna a čištění výstupního H.E.P.A. filtru a vstupního mikrofiltru

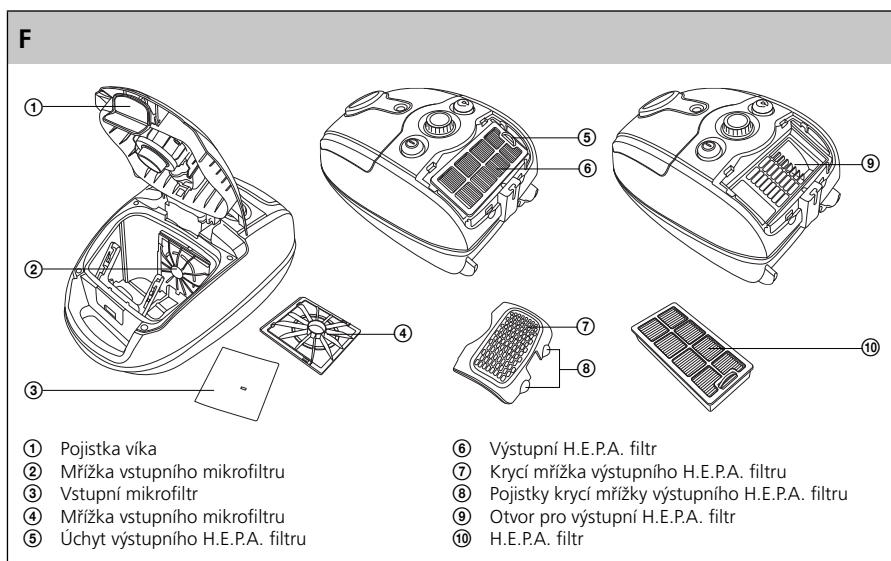

- 1) Současným stiskem pojistky víka a jeho tahem nahoru otevřete filtrační prostor vysavače.
- 2) Tahem za límeč prachového sáčku ve směru šipky jej vyjměte z plastového držáku, abyste si uvolnili prostor pro vyjmutí filtru.
- 3) Tahem nahoru vysuňte mřížku vstupního mikrofiltru a vyjměte jej.
- 4) Vstupní mikrofiltr můžete v případě slabšího znečištění vyprat pod tekoucí vlažnou vodou. V případě silnějšího znečištění jej vyměňte za nový.
- 5) Nový vstupní filtr umístíte zpět do mřížky a mřížku zasuňte zpět do drážek uvnitř filtračního prostoru vysavače.
- 6) Vložte zpět prachový sáček.
- 7) Zavřete víko vysavače, až uslyšíte zacvaknutí.
- 8) Pro výměnu výstupního H.E.P.A. filtru nejdříve zatáhněte směrem nahoru současně za obě pojistky krycí mřížky H.E.P.A. filtru v zadní části vysavače a mřížku sejměte.
- 9) Poté vyndejte výstupní H.E.P.A. filtr a vyměňte jej za nový.
- 10) Výstupní H.E.P.A. filtr můžete v případě slabšího znečištění vyprat pod tekoucí vlažnou vodou. V případě silnějšího znečištění jej vyměňte za nový.
- 11) Nový výstupní H.E.P.A. filtr vložte zpět na místo a zavřete mřížkou, až zacvaknou obě pojistky.



### Upozornění:

Filtry nikdy nevracíte zpět do vysavače mokré nebo vlhké! Vždy vyčkejte, až dokonale vyschnou.

### Čištění vysavače

Pro čištění vnějších částí přístroje použijte jemný hadřík navlžený ve vlažné vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, ředidla, nebo rozpouštědla, jinak by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ:

Předtím, než se obrátíte na servisní středisko, projděte si prosím následující tabulku:

Problém	Možná příčina	Doporučená akce
Motor se nezapne	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Napájecí kabel není pevně zasunutý do síťové zásuvky</li> <li>- Síťová zásuvka je poškozená</li> <li>- Vysavač není zapnutý</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapojte zástrčku pevně do síťové zásuvky</li> <li>- Zkontrolujte síťovou zásuvku</li> <li>- Zapněte přístroj</li> </ul>
Sací výkon je slabý	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Přístroj je ucpaný</li> <li>- Prachový filtr potřebuje vyčistit</li> <li>- Je ucpaný filtr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstraňte ucpaný materiál</li> <li>- Vyčistěte prachový filtr</li> <li>- Vyčistěte filtr</li> </ul>
Kabel se nenavine celý	Kabel se mohl při navíjení dostat mimo navíjecí kolo.	Při navíjení držte kabel mírně natažený
Kabel nelze vytáhnout	Kabel se nesprávně navinul	Stiskněte tlačítko samonavíjecího kabelu a zkuste to znovu
Regulace rychlosti nefunguje	Přístroj je porouchaný	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem)
Napájecí kabel se navíjí zpět v okamžiku, kdy to nepotřebujete	Poškozený navíjecí mechanismus	Zajistěte opravu přístroje (pouze odborníkem)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí .....	220 - 240 V AC
Jmenovitý kmitočet .....	50 Hz
Jmenovitý příkon .....	700 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem) .....	II
Úroveň hluku .....	75 dB(A)
Délka síťového kabelu .....	5 m
Provozní dosah .....	7,5 m
Kapacita prachového sáčku .....	1,5l
Rozměry (délka x šířka x výška) .....	427 x 303 x 240 mm
Hmotnost .....	5 kg

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 75 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

## INFORMAČNÍ LIST PRODUKTU

Název/ochranná známka	SENCOR
Identifikační značka modelu	SVC 840RD
Třída energetické účinnosti *	A
Roční spotřeba energie (v kWh)**	25,1
Třída účinnosti čištění na koberce	E
Třída účinnosti čištění na tvrdé podlahy	B
Třída emisí prachu z vysavače	D
Hladina akustického výkonu (dB(A))	75
Jmenovitý příkon (W)	700

- \* Třída A (třída s nejvyšší účinností, nízká spotřeba el. energie) až třída G (třída s nejnižší účinností, vysoká spotřeba el.energie).
- \*\* Přibližná hodnota roční spotřeby energie (v kWh za rok) na základě 50 cyklů čištění. Skutečná roční spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

Hodnoty byly stanoveny v souladu s (EU) č. 665/2013.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.