


# SENCOR<sup>®</sup>

## SPT 233

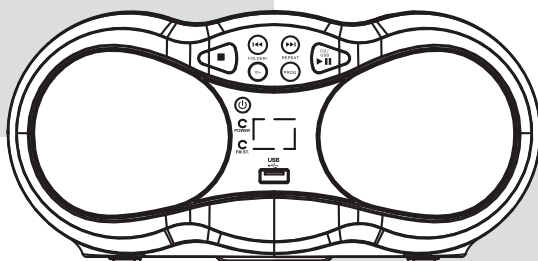

**USER'S MANUAL**

**NÁVOD K OBSLUZE**

**NÁVOD NA OBSLUHU**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Portable AM/FM radio with CD/MP3/USB Player**

**Přenosné AM/FM rádio s CD/MP3/USB přehrávačem**

**Prenosné AM/FM rádio s CD/MP3/USB prehrávačom**

**Hordozható AM/FM rádió CD/MP3/USB lejátszóval**

**Przenośne radio AM/FM z odtwarzaczem CD/MP3/USB**


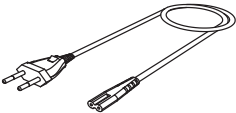

**EN CZ SK HU PL**

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento přenosný radiopřijímač Boombox s přehrávačem CD. Abyste zajistili jeho správné používání, přečtěte si před použitím tohoto výrobku tento návod k obsluze. Návod k obsluze uchovávejte na bezpečném místě pro možné použití v budoucnu.

## PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE

Abyste zajistili správné používání jednotlivých funkcí, přečtěte si prosím celý návod k obsluze.

## OBSAH BALENÍ

Přenosné AM/FM rádio s CD/MP3/USB přehrávačem	NAPÁJECÍ KABEL	NÁVOD K OBSLUZE
		

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

	<b>UPOZORNĚNÍ</b> NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM - NEOTEVÍRAT	
VAROVÁNÍ: ABYSTE SNIŽILI NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST) PŘÍSTROJE. UVNITŘ SE NENACHÁZÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHTEJTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.		

**NEBEZPEČNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ:** Tento přístroj používá laser.

Z důvodu možného poškození zraku smí tento přístroj opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik.

**UPOZORNĚNÍ:** POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, ÚPRAVY NEBO PROVÁDĚNÍ POSTUPŮ, KTERÉ JSOU V ROZPORU S POKYNY UVEDENÝMI V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VÉST K NEBEZPEČÍ VYSTAVENÍ OSOB LASEROVÉMU ZÁŘENÍ.

Tento štítek s upozorněním je umístěn na dolním krytu přístroje.



### NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ

Symbol blesku s šipkou na konci v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu výrobku, které by mohlo mít dostatečnou velikost, aby představovalo pro osobu nebezpečí úderu elektrickým proudem.



### POZOR

Symbol vykřičníku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro obsluhu a údržbu (opravy), které se nacházejí v doprovodné dokumentaci přístroje.



### NEBEZPEČÍ:

V případě otevření a selhání nebo poškození bezpečnostních mechanismů hrozí nebezpečí zasažení neviditelným a nebezpečným laserovým zářením. Nevystavujte se přímému působení laserového paprsku.



Tento symbol znamená, že je tento přístroj dvojité izolován. Uzemnění není vyžadováno.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako laserový produkt třídy 1. Označení CLASS 1 LASER PRODUCT (Laserový produkt třídy 1) je umístěno na spodní straně.

**Tento přístroj je určen pouze pro napájení napětím 230 V~, 50 Hz. Při připojení k jiným zdrojům napájení by mohlo dojít k jeho poškození.**

**Zajistěte, aby napájecí napětí odpovídalo informacím uvedeným na typovém štítku umístěném na spodní straně přístroje.**

## Bezpečnostní pokyny

1. Pro dostatečné odvětrávání je vyžadován kolem přístroje volný prostor nejméně 5 cm.
2. Neblokujte správné odvětrávání přístroje zakrýváním jeho větracích otvorů předměty, jako například novinami, ubrusy, záclonami apod.
3. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
4. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinami, jako například vázy.
5. Neinstalujte přístroj do uzavřených knihovniček nebo regálů, kde není zajištěno dostatečné odvětrávání.
6. Tam, kde se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo konektor na přístroji, musí zůstat toto odpojovací zařízení snadno dostupné.

## PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ

### Připojení elektrického napájení

Zařízení je určeno pro napájení síťovým napětím 230 V~, 50 Hz. Zapojte malý konec napájecího kabelu do zdířky vzadu na zařízení a napájecí kabel zapojte do standardní elektrické zásuvky. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, Zařízení vypněte posunutím přepínače pro výběr funkce do polohy **OFF (Vypnuto)** a vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky.


### Napájení z baterií

Před vložením baterií (nejsou součástí příslušenství) zkontrolujte, že zařízení není zapojené do zásuvky.

Ve spodní části zařízení otevřete kryt prostoru pro baterie mírným zatlačením na kryt. Potom můžete kryt zvednout.

Vložte 6 baterií 1,5 V velikosti „C“ (nejsou součástí příslušenství) podle polaritu vyznačené v prostoru pro baterie. Nikdy nekombinujte staré baterie s novými. Vraťte kryt na své místo.

Chcete-li používat napájení z baterií, vytáhněte napájecí kabel ze síťové zásuvky. Napájení z baterií se automaticky aktivuje.

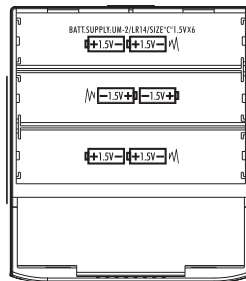

### Upozornění:

V případě nesprávné výměny baterií hrozí nebezpečí výbuchu.

Nahradejte baterie bateriemi stejného typu a stejné značky.

Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, posuňte přepínač pro výběr funkce do polohy **OFF (Vypnuto)** a vyjměte ze zařízení všechny baterie.

### Používání bezpečné úrovně hlasitosti

Během určité doby si váš sluch zvykne na trvale vyšší hlasitost a navodí dojem, že se hlasitost vlastně snížila. Co se vám zdá normální, může být ve skutečnosti škodlivé. Abyste se proti tomu chránili, nastavte hlasitost na nízkou úroveň.

Pomalou zvyšujte úroveň hlasitosti, až dosáhnete úrovně, při které budete slyšet zvuk jasně a bez zkreslení. Poškození vašeho sluchu se děje postupem času a je nevratné. Zvonění nebo jakékoli nepříjemné pocity v uších indikují, že je hlasitost příliš vysoká. Po dosažení optimální úrovně hlasitosti po poslechu již dále nezvyšujte.

## Nastavení hlasitosti


Otáčením ovladače VOLUME (Hlasitost) zvyšte/snižte hlasitost.

## Nastavení antény

Abyste si zajistili lepší příjem v režimu **FM** rádia, vysuňte anténu. Možná budete muset upravit umístění zařízení anebo polohu antény, abyste zachytili co nejlepší signál.

# UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ



## PŘEDNÍ, HORNÍ, BOČNÍ A SPODNÍ STRANA

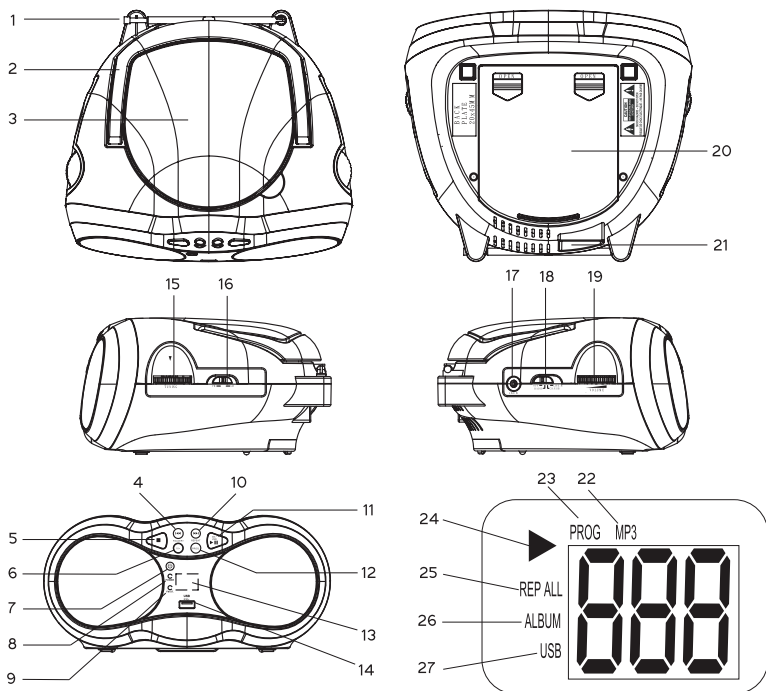

### OVLÁDACÍ PRVKY:

1. FM ANTÉNA
2. RUKOJEŤ
3. DVÍŘKA CD MECHANIKY
4. TLAČÍTKO PRO PŘECHOD ZPĚT ◀◀
5. TLAČÍTKO ZASTAVENÍ ■
6. TLAČÍTKO 10+ / FOLDER+ (Další složka)
7. TLAČÍTKO POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU ⏻
8. INDIKÁTOR POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU
9. INDIKÁTOR FM ST.
10. TLAČÍTKO PRO POSUN VPŘED ▶▶
11. TLAČÍTKO PŘEHRAVÁNÍ / POZASTAVENÍ ▶||, TLAČÍTKO FUNKCE CD / USB
12. TLAČÍTKO PROG / REPEAT (Programové/ opakované přehrávání)
13. LCD DISPLEJ
14. KOMPATIBILNÍ PORT USB
15. OVLADAČ TUNING (Ladění)
16. PŘEPÍNAČ VLNOVÝCH PÁSEM
17. KONEKTOR LINE IN (Linkový vstup)
18. PŘEPÍNAČ FUNKCE
19. OVLADAČ VOLUME (Hlasitost)
20. DVÍŘKA PROSTORU PRO BATERIE
21. ZDÍRKA AC (SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ)
22. INDIKÁTOR FUNKCE MP3
23. INDIKÁTOR PROGRAMOVÉHO PŘEHRAVÁNÍ
24. INDIKÁTOR PŘEHRAVÁNÍ
25. INDIKÁTOR OPAKOVANÉHO PŘEHRAVÁNÍ SKLADBY / VŠECH SKLADEB
26. INDIKÁTOR OPAKOVANÉHO PŘEHRAVÁNÍ ALBA
27. INDIKÁTOR FUNKCE USB

## POUŽÍVÁNÍ RÁDIA

1. Připojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.
2. Posuňte přepínač pro výběr funkce do polohy RADIO (Rádio) a jedním stisknutím tlačítka  (pohotovostní režim) zapněte přístroj.
3. Posunutím přepínače vlnových pásem vyberte pásmo AM/FM.
4. Otáčením ovladače TUNING (Ladění) vyhledejte požadovanou stanici.
5. Otáčením ovladače VOLUME (Hlasitost) nastavte požadovanou hlasitost zvuku.
6. Chcete-li přepnout přístroj do pohotovostního režimu, jednou stiskněte tlačítko  (pohotovostní režim). Indikátor pohotovostního režimu bude svítit s polovičním jasnem.
7. Chcete-li vypnout přístroj, posuňte přepínač pro výběr funkce do polohy OFF (Vypnuto). Při vypnutí přístroje zhasne indikátor pohotovostního režimu.

### POZNÁMKY:

Abyste dosáhli nejlepšího možného příjmu v pásmu AM, mírně otočte přístrojem nebo jej přesuňte na jiné místo tak, aby byl příjem signálu co nej kvalitnější.

Abyste dosáhli nejlepšího možného příjmu v pásmu FM, plně vytáhněte FM anténu. Neumísťujte přístroj do blízkosti reproduktorů nebo jiných elektrických zařízení.







## POUŽÍVÁNÍ FUNKCE CD A MP3


Přístroj je určen k přehrávání normálních hudebních disků CD nesoucích správné identifikační logo. Pokud disk neodpovídá standardům, nemusí být řádně přehrán.




### Upozornění:

- Přehrávání disku CD-R závisí na podmínkách záznamu.
- Na žádnou stranu disku CD-R (stranu s potiskem ani stranu se záznamem) nelepte žádné nálepky či štítky.
- Nevkládejte prázdný disk CD-R. Disk se načte asi za 1 minutu. Pokud se během načítání disku pokusíte otevřít dvířka CD mechaniky, mohl by se disk poškodit.
- Přístroj nepřečte disky CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ani počítačové CD.

1. Připojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.
2. Zvednutím oblasti pro otevření/uzavření na dvířkách CD mechaniky otevřete CD mechaniku. Vložte disk do prostoru pro disk potíštěnou stranou směrem nahoru.
3. Zavřete dvířka CD mechaniky, posuňte přepínač pro výběr funkce do polohy CD/USB a jedním stisknutím tlačítka  (pohotovostní režim) zapněte přístroj. Na několik sekund se na LCD displeji zobrazí „---“ a následně bude uveden celkový počet skladeb.
4. Stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení  spusťte přehrávání CD.
5. Stisknutím tlačítek pro přechod zpět / posun vpřed  můžete přeskočit na předchozí nebo následující skladbu.
6. Podržením tlačítek pro přechod zpět / posun vpřed  můžete provést rychlý posun ve skladbě na požadované místo. Po uvolnění tlačítek pro přechod zpět / posun vpřed se ihned obnoví normální rychlost přehrávání.
7. Během přehrávání CD můžete stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení  pozastavit přehrávání CD. Dalším stisknutím tohoto tlačítka jej obnovíte.
8. Během přehrávání můžete stisknutím tlačítka 10+ / FOLDER+ (Složka) přeskočit o 10 skladeb ve složce. Chcete-li přeskočit na následující složku, podržte tlačítko 10+ / FOLDER+ (Složka) stisknuté déle než 1 sekundu.
9. Stisknutím tlačítka zastavení  ukončete přehrávání CD.
10. Po přehrávání všech skladeb se CD přehrávač automaticky zastaví.








11. Chcete-li přepnout přístroj do pohotovostního režimu, jednou stiskněte tlačítko  (pohotovostní režim). Indikátor pohotovostního režimu bude svítit s polovičním jasnem.
12. Chcete-li vypnout přístroj, posuňte přepínač pro výběr funkce do polohy OFF (Vypnuto). Při vypnutí přístroje zhasne indikátor pohotovostního režimu.

#### POZNÁMKY:

1. Neotevírejte prostor pro CD během přehrávání disku nebo jeho otáčení. Nejdříve stiskněte tlačítko zastavení .
2. Přístroj umožňuje přehrávání hudebních disků CD a disků ve formátu MP3.


## POUŽÍVÁNÍ FUNKCE USB

### POSLECH HUDBY NA USB FLASH DISKU

1. Připojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.
2. Připojte USB flash disk do portu USB. Posuňte přepínač pro výběr funkce do polohy CD/USB a jedním stisknutím tlačítka  (pohotovostní režim) zapněte přístroj.
3. Stisknutím tlačítka funkce CD/USB na více než 1 sekundu vyberte funkci USB. Na LCD displeji se na několik sekund zobrazí „- -“ a následně bude uveden celkový počet skladeb.
4. Stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení  spustíte přehrávání z USB flash disku.
5. Stisknutím tlačítek pro přechod zpět / posun vpřed  můžete přeskočit na předchozí nebo následující skladbu.
6. Podržením tlačítek pro přechod zpět / posun vpřed  můžete provést rychlý posun ve skladbě na požadované místo.
7. Během přehrávání z USB flash disku můžete stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení  pozastavit přehrávání. Dalším stisknutím tohoto tlačítka jej obnovíte.
8. Během přehrávání můžete stisknutím tlačítka 10+ / FOLDER+ (Složka) přeskočit o 10 skladeb ve složce. Chcete-li přeskočit na následující složku, podržte tlačítko 10+ / FOLDER+ (Složka) stisknuté déle než 1 sekundu.
9. Stisknutím tlačítka zastavení  ukončete přehrávání z USB flash disku.
10. Po přehrání všech skladeb se přehrávání z USB flash disku automaticky zastaví.
11. Chcete-li přepnout přístroj do pohotovostního režimu, jednou stiskněte tlačítko  (pohotovostní režim). Indikátor pohotovostního režimu bude svítit s polovičním jasnem.
12. Chcete-li vypnout přístroj, posuňte přepínač pro výběr funkce do polohy OFF (Vypnuto). Při vypnutí přístroje zhasne indikátor pohotovostního režimu.

## FUNKCE OPAKOVANÉHO PŘEHŘÁVÁNÍ

### Opakované přehrávání jedné skladby na hudebním disku CD/MP3 nebo USB flash disku

1. Během přehrávání disku CD/MP3 nebo přehrávání z USB flash disku vyberte pomocí tlačítek pro přechod zpět / posun vpřed  skladbu, kterou si přejete opakovaně přehrávat.
2. Jedním stisknutím tlačítka PROG / REPEAT (Programové/opakované přehrávání) zobrazte na LCD displeji indikátor „REP“ (Opakované přehrávání). Přístroj bude opakovaně přehrávat požadovanou skladbu.
3. Chcete-li zrušit nastavení, opakovaně stiskněte tlačítko PROG / REPEAT (Programové/opakované přehrávání) tak, aby zmizely indikátory „REP“ (Opakované přehrávání), „REP ALBUM“ (Opakované přehrávání alba) a „REP ALL“ (Opakované přehrávání všech skladeb).

## Opakované přehrávání celého disku CD/MP3 nebo USB flash disku

1. Během přehrávání disku CD/MP3 nebo přehrávání z USB flash disku zobrazte na LCD displeji opakovaným stisknutím tlačítka PROG / REPEAT (Programové/opakované přehrávání) indikátor „REP ALL“ (Opakované přehrávání všech skladeb). Přístroj bude opakovaně přehrávat všechny skladby na disku nebo USB flash disku.
2. Chcete-li zrušit nastavení, opakovaně stiskněte tlačítko PROG / REPEAT (Programové/opakované přehrávání) tak, aby zmizely indikátory „REP“ (Opakované přehrávání), „REP ALBUM“ (Opakované přehrávání alba) a „REP ALL“ (Opakované přehrávání všech skladeb).

## Opakované přehrávání alba na disku MP3 nebo USB flash disku

1. Během přehrávání disku MP3 nebo přehrávání z USB flash disku zobrazte na LCD displeji opakovaným stisknutím tlačítka PROG / REPEAT (Programové/opakované přehrávání) indikátor „REP ALBUM“ (Opakované přehrávání alba). Přístroj bude opakovaně přehrávat všechny skladby ve vybrané složce (albu).
2. Chcete-li zrušit nastavení, opakovaně stiskněte tlačítko PROG / REPEAT (Programové/opakované přehrávání) tak, aby zmizely indikátory „REP“ (Opakované přehrávání), „REP ALBUM“ (Opakované přehrávání alba) a „REP ALL“ (Opakované přehrávání všech skladeb).

### POZNÁMKA:

Funkce opakovaného přehrávání alba není k dispozici u normálního hudebního disku CD. Tato funkce je určena pouze pro disk ve formátu MP3 nebo USB flash disk.

## FUNKCE PROGRAMOVÉHO PŘEHRÁVÁNÍ

### Naprogramování požadovaných skladeb (až 20 skladeb)

1. Vložte disk CD/MP3 nebo USB flash disk, u kterého chcete provést programování.
2. Ujistěte se, že je zastaveno přehrávání z disku CD/MP3 nebo USB flash disku.
3. Jednou stiskněte tlačítko PROGRAM / REPEAT (Programové/opakované přehrávání). Na LCD displeji se zobrazí „P01“ a indikátor „PROG“ bude blikat.
4. Stisknutím tlačítek pro přechod zpět / posun vpřed ◀◀/▶▶ vyberte požadované číslo skladby.
5. Stisknutím tlačítka PROGRAM / REPEAT (Programové/opakované přehrávání) uložte vybranou skladbu.
6. Zopakováním kroků (4) a (5) zadejte všechny požadované skladby.
7. Stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení ▶|| spustíte přehrávání skladeb v naprogramovaném pořadí.
8. Po přehrání všech naprogramovaných skladeb se přehrávání z CD nebo USB flash disku automaticky zastaví.

### POZNÁMKA:

1. Lze naprogramovat 20 skladeb z disku CD/MP3 nebo USB flash disku. Čísla programovaných skladeb se budou postupně zobrazovat na LCD displeji. Potom se na LCD displeji zobrazí a bude blikat „P01“. Stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení ▶|| můžete spustit programové přehrávání. Nebo zopakováním kroků (4) a (5) změňte požadované číslo skladby.
2. Pokud chcete vymazat program, dvakrát stiskněte tlačítko zastavení ■ během přehrávání nebo jednou v režimu zastavení.

U naprogramovaných skladeb lze rovněž použít funkci opakovaného přehrávání.

## Opakované přehrávání naprogramovaných skladeb

1. Během programového přehrávání můžete jedním stisknutím tlačítka PROGRAM / REPEAT (Programové/opakované přehrávání) spustit opakované přehrávání aktuální skladby.
2. Po dalším stisknutí tlačítka PROGRAM / REPEAT (Programové/opakované přehrávání) se budou opakovaně přehrávat všechny naprogramované skladby.
3. Dvojím stisknutím tlačítka zastavení STOP ■ zrušíte programové přehrávání.

## POUŽÍVÁNÍ LINKOVÉHO VSTUPU

Konektor LINE IN (Linkový vstup) vám umožňuje připojit k přístroji externí hudební přehrávač nebo externí analogový zdroj zvuku.

1. Připojte 3,5mm audio kabel (není součástí příslušenství) do externího hudebního přehrávače a druhý konec kabelu (3,5mm konektor) připojte do konektoru LINE IN (Linkový vstup) na levé boční straně přístroje.
2. Ujistěte se, že je externí hudební přehrávač i přístroj zapnutý (indikátor pohotovostního režimu svítí s plným jasnem).
3. Posuňte přepínač pro výběr funkce na přístroji do polohy LINE IN (Linkový vstup). Přístroj se automaticky přepne na funkci AUX (Externí zařízení).
4. Spusťte přehrávání na vašem externím hudebním přehrávači.
5. Pomocí ovladače VOLUME (Hlasitost) upravte hlasitost přehrávání z reproduktorů přístroje.

## Úspora energie (Auto Power System – APS)

Přístroj se po 15 minutách automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud nastane některá z následujících situací:


1. Je vybrána funkce CD a v prostoru pro disk není vložen žádný disk CD nebo bylo přehrávání disku CD zastaveno.
2. Je vybrána funkce USB a není připojen žádný USB flash disk nebo bylo přehrávání z USB flash disku zastaveno.
3. Je vybrána funkce AUX (Externí zařízení) a do konektoru LINE IN (Linkový vstup) není připojen žádný audio kabel.

Přístroj lze zapnout jedním stisknutím tlačítka ⏻ (pohotovostní režim).

## PÉČE A ÚDRŽBA


### \* Péče o kompaktní disky

1. S diskem zacházejte opatrně. Držte disk pouze za jeho okraje. Nikdy nedovolte, aby se vaše prsty dostaly do kontaktu s lesklou nepotříštěnou stranou disku.
2. Nepřipevňujte na potisk disku lepicí pásy, nálepky apod.





3. Pravidelně disky čistěte jemným suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte pro čištění disků běžné čisticí prostředky nebo čisticí prostředky s brusným účinkem. V případě potřeby použijte sadu pro čištění disků CD. Pokud disk přeskakuje nebo se v některé části zasekává, je pravděpodobně znečištěný nebo poškozený (poškrábaný). Při čištění disku odstraňujte nečistoty pohybem od středu disku směrem k jeho okrajům. Nikdy neodstraňujte nečistoty kruhovými pohyby.

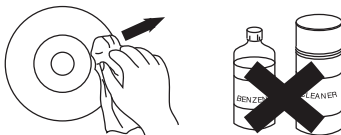

4. Tento přístroj je určen k přehrávání disků nesoucích identifikační logo zobrazené zde nebo disků ve formátu MP3. Jiné disky, které neodpovídají standardu CD, nemusí být přehrány správně.
5. Disky uchovávejte v obalech, abyste předešli jejich poškození.
6. Nevystavujte disky přímému slunečnímu světlu, vysoké vlhkosti, vysokým teplotám, prachu atd. Při dlouhodobém vystavení takovým podmínkám se může disk zvlnit.
7. Nelepte nebo nepište nic na žádnou stranu disku. Při psaní pomocí ostrých nástrojů nebo inkoustu by mohlo dojít k poškození disku.

#### **\* Péče o skříňku přístroje**

1. Aby nedošlo k požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, odpojte před čištěním přístroj od síťového napájení.
2. Povrch přístroje můžete čistit hadříkem nebo prachovkou stejným způsobem jako v případě běžného nábytku. Při čištění plastových součástí buďte opatrní.
3. K čištění předního panelu lze použít hadřík navlhčený v jemném mýdlovém roztoku.

#### **\* Čištění čočky**

Pokud se čočka znečistí, může přehrávání disku CD přeskakovat nebo nemusí být možné vůbec.

1. Otevřete dvířka CD mechaniky.
2. Pomocí vzduchového čističe / kartáčku pro čištění objektivů fotoaparátů odstraňte prach nebo nečistoty z čočky.
3. K odstranění otisků prstů použijte vatovou tyčinku a očistěte čočku směrem od středu k okraji.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pokud dojde k nějaké poruše, zkontrolujte nejprve níže uvedené body a teprve pak odneste přístroj k opravě. Pokud se vám pomocí následujících pokynů nepodaří problém odstranit, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko.

**VAROVÁNÍ:** Za žádných okolností byste neměli přístroj opravovat sami, protože by tím došlo k ukončení platnosti záruky.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Není slyšet žádný zvuk	Není nastavena správná hlasitost.  Síťové napájení není připojeno správně.	Nastavte hlasitost pomocí ovladače VOLUME (Hlasitost).  Připojte síťové napájení správně.
Přístroj nereaguje na stisk tlačítek	Vlivem elektrostatického jevu může dojít k poruše přístroje; v takovém případě je vyžadováno jeho odpojení.	Nastavte anténu tak, abyste dosáhli nejlepšího příjmu: Zcela vytáhněte teleskopickou anténu. Udržujte tento přístroj v dostatečné vzdálenosti od jiných elektrických zařízení.
Nelze načíst disk CD	Disk je znečištěný.  Disk je vložen obráceně.  CD přehrávač je v režimu pozastavení přehrávání.	Očistěte disk nebo jej vyměňte.  Otočte disk tak, aby byla strana s potiskem obrácena nahoru.  Ukončete režim pozastavení přehrávání stisknutím tlačítka přehrávání/pozastavení ►II.
V režimu USB není slyšet žádný zvuk	Hlasitost je na minimu.  Externí zařízení není správně připojeno.	Nastavte hlasitost pomocí ovladače VOLUME (Hlasitost).  Očistěte konektory a znovu jej připojte.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Napájecí napětí</b>	230 V~, 50 Hz 9 V DC (LR14, 6 × 1,5 V)
<b>Spotřeba energie</b>	13 W
<b>Spotřeba energie v pohotovostním režimu</b>	< 0,5 W
<b>Rozměry (V x Š x H)</b>	115 mm × 246 mm × 214 mm
<b>Čistá hmotnost</b>	1,43 kg
<b>Rádio</b>	
<b>Frekvenční pásmo</b>	FM: 87,5 - 108 MHz; AM: 522 – 1620 kHz
<b>Rozhraní USB</b>	Podpora USB flash disku až 8 GB
<b>Výstupní výkon</b>	1 W × 2 (RMS)
<b>Impedance reproduktorů</b>	8 ohmů

## POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Obalový materiál odevzdejte k likvidaci do sběrného dvora.

## LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol umístěný na produktu, příslušenství nebo obalu upozorňuje na to, že s produktem nesmí být nakládáno jako s běžným domácím odpadem. Zlikvidujte prosím tento produkt ve sběrném dvoře určeném k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu ekvivalentního nového produktu vrátit vaše produkty místnímu prodejci. Řádnou likvidaci tohoto produktu pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytne váš místní úřad nebo nejbližší sběrný dvůr pro likvidaci odpadu. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může být předmětem udělení pokuty ze zákona.

### Pro firmy v Evropské unii

Pokud chcete likvidovat elektrické nebo elektronické zařízení, požádejte vašeho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

### Likvidace v zemích mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, požádejte o nezbytné informace o správném způsobu likvidace ministerstvo nebo vašeho prodejce.



Tento produkt splňuje všechny příslušné základní regulační požadavky EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na tyto změny.

# SENCOR®

## CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamacie se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamacie do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

### **Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod.
- mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

### **Gestor servisu v ČR:**

**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**

**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).