


SEVERIN

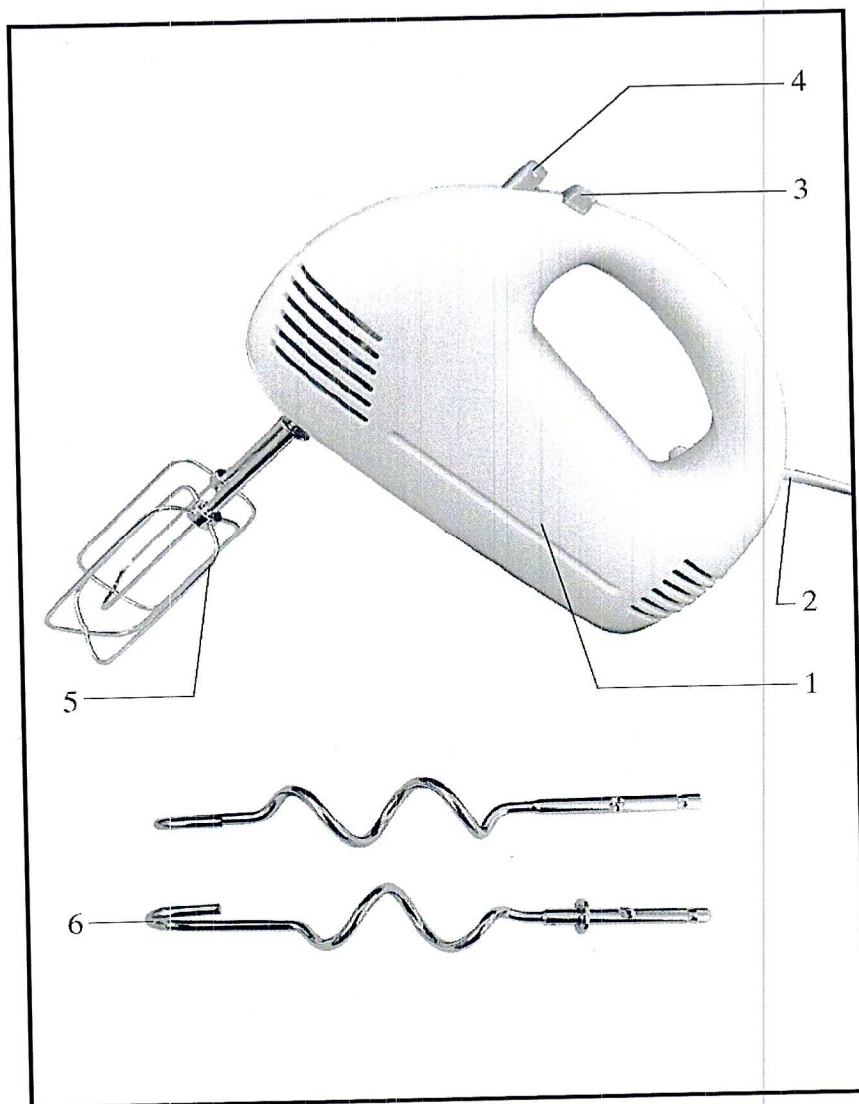

RUČNÍ MIXÉR

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

před použitím spotřebiče je nutné přečíst si pozorně návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. plášť spotřebiče s rukojetí
2. přívodní šňůra
3. spínač pro volbu rychlostního stupně
4. tlačítko pro uvolnění metel
5. 2 šlehací metly
6. 2 hnětače

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením do provozu prověřte, zda spotřebič včetně příslušenství nevykazuje známky poškození, jež by mohlo ohrozit jeho funkčnost. Pokud spotřebič např. spadl na zem, mohlo přesto dojít k poškození, které není zvnějšku viditelné. Ani v tomto případě spotřebič neuvádějte do provozu.
- Děti si nejsou vědomy nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci s elektrospotřebiči, proto je nesmějí obsluhovat.
- Spotřebič neuvádějte do provozu, pokud je poškozená přívodní šňůra nebo pokud spotřebič spadl na zem.
- Vidlici přívodní šňůry vytáhněte ze zásuvky vždy před výměnou, montáží, oddělováním či čištěním jednotlivých částí příslušenství, při poruše provozu, anebo pokud spotřebič právě nepoužíváte.
- **POZOR!** I po vypnutí je motor ještě několik vteřin v provozu, než se zcela zastaví. Nedotýkejte se částí spotřebiče, které jsou ještě v pohybu.
- Pozor, aby spotřebič ani přívodní šňůra nebyly vystaveny působení vysokých teplot (např. v blízkosti rozpálené plotýnky či otevřeného ohně).
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru, vždy uchopte zástrčku.
- Nedotýkejte se rotujících šlehacích metel.
- Při nesprávné obsluze spotřebiče nebo při použití k jiným účelům, než ke kterým je spotřebič určen, nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.
- Spotřebič je určen k použití v domácnostech, nikoli k živnostenskému provozu.
- Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje

závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na *Záručním listu*).

MANIPULACE SE SPOTŘEBIČEM

KRÁTKODOBÝ PROVOZ

Spotřebič zapnutý na rychlostní stupeň 1–5 je uzpůsobený pro krátkodobý provoz v délce 10 minut, což znamená, že při jednorázovém chodu ho lze používat maximálně 10 minut bez přerušení. Pak je nutné spotřebič vypnout, aby zchladl motor.

UVEDENÍ DO PROVOZU

Ruční mixér je vybavený polohovatelným spínačem. Zvolte jednu z možných pozic:

- | | |
|---|-----------------------|
| 0 | spotřebič je vypnutý |
| 1 | nejnižší počet otáček |
| 2 | nízký počet otáček |
| 3 | střední počet otáček |
| 4 | vyšší počet otáček |
| 5 | vysoký počet otáček |

Spínač v pozici **1, 2**: pomalé míchání, šlehání, vmíchávání a míšení dalších přísad
Pozice **3–5**: míchání a hnětení
Při hnětení těžkého a tuhého těsta používejte jen rychlostní stupeň **5**.

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Před prvním použitím jednotlivé části příslušenství umyjte.
- Dle množství zpracovávaných surovin použijte vždy dostatečně velkou nádobu.
- Vhodná je jakákoli miska, hrnec či sklenice za předpokladu, že metly se mohou v nádobě volně otáčet a nehrozí poškození stěn nádoby.
- Mixér s nasazenými metlami uchopte a nejprve ho ponořte do směsi, kterou budete mixovat.
- Palcem aktivujte spínač.
- Pokud chcete práci přerušit nebo ukončit, nejprve pomocí spínače vypněte motor a až poté vyjměte metly z rozmixované směsi.

ŠLEHACÍ METLY

Pro zpracování mírně tekutých směsí, jako jsou krémy, třeňé těsto, bramborová kaše, sníh z vaječných bílků či šlehačka, nasadte do mixéru dle potřeby jednu nebo obě

šlehací metly. Mírným tlakem je zasuňte do otvorů na spodní straně mixéru, aby se zacvakly.

HNĚTAČE

Hnětače jsou určeny k hnětení těsta. Hnětač s integrovaným diskem zasuňte do **většího** otvoru.

UVOLNĚNÍ ŠLEHACÍCH METEL

Stlačením příslušného tlačítka pro uvolnění metel se nástavce automaticky uvolní.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebiče vytáhněte vidlici přívodní šňůry ze zásuvky.
- **Z bezpečnostních důvodů nesmí motor přijít do přímého kontaktu s tekutinami ani být ponořen do vody.**
- Část spotřebiče s motorem zvnějšku otřete mírně navlhčenou textilií.
- Šlehací metly a hnětače lze mýt v myčce.

LIKVIDACE



Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů jsou určeny sběrný komunálního odpadu.

RECEPT: MÜSLI PLACIČKY

Pomocí mixéru smícháme 340 g slunečnicových semínek s 440 g ovesných vloček, 100 g cukru, 40 g kakaa, 2 balíčky vanilkového cukru a 500 ml vody. Vše mixujeme asi 15 vteřin na nejvyšší stupeň pomocí šlehacích metel. Pak těsto necháme asi 15 odpočívat a znovu ho promícháme na nejvyšší stupeň asi 15 vteřin. Těsto vytvarujeme do podoby kulatých placiček o průměru asi 5 cm a pečeme v předehřáté troubě uprostřed na 180 °C po dobu asi 25 minut.