


LAMAX BASE1

EN – User Guide

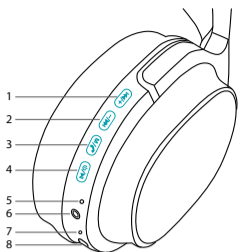

1. Volume Up / Next Track
2. Volume Down / Previous Track
3. Answer / End / Reject call
4. On / Off, Play / Pause
5. Bluetooth LED
6. AUX Input, 3,5 mm
7. Microphone
8. MicroUSB socket

Power

To turn on the headphones, press and hold . A blue LED will briefly light up, indicating that the headphones are turned on.

Switch off

To turn off the headphones, press and hold . A red LED will briefly light up, indicating that the headphones are turned off.

Pairing

1. **Pairing with a new device**
 - a) On your device, activate Bluetooth and put it in Bluetooth search mode.
 - b) Select „LAMAX Base1“ from the list of devices found. If a pairing code is required, enter „0000“ and confirm.
 - c) Successful pairing of the headphones with the device is indicated by an audible tone and a blue LED lighting up.
 - d) Playback can be operated either by a paired device or by using the controls on the headphones.

2. Repeated pairing

To pair with a device that has already been used, turn on the headphones by holding down the button . The headphones will automatically connect to the device. A successful connection is indicated by a tone and a blue LED lighting up.

3. Pairing with a second device

- To pair with a different device:
- a) Using your mobile, first disconnect the current paired device. The headphones will automatically switch to pairing mode.
 - b) Then, continue as described in point 1 of the manual: „Pairing with a New Device“.

Playback / Controls

1. Press to start your music. Pressing the button again will pause the track you are playing.
2. Press to skip to the next track. Press and hold to turn the volume up.
3. Press to return to the previous track. Press and hold to turn the volume down.

Note: When the headphones are charging, playback is deactivated.

Hands-free

1. To answer an incoming call, briefly press .
2. To end the call, briefly press the same button again.
3. To reject a call, press and hold for approximately 2 seconds.
4. To increase or decrease the volume during a call, press and hold these keys:

- Press and hold the key to increase the volume.
- Press and hold the key to decrease the volume.

Using the headphones in „Line-in“ mode

You may use the headphones with a cable in order to conserve battery life. Connect one end of a 3.5 mm audio cable into the socket at the base of the earpiece of your headphones and connect the other end to your audio device. Wireless operations do not function if an audio cable is being used.

MicroSD

Thanks to the microSD card slot, you can play music directly from the card. The headphones must be on and charged to allow playback to start.

1. Insert the microSD card into the slot located on the right earcup.
2. An audio signal sounds as it switches to playback mode and then it begins playback.
3. The playlist is played back sequentially from the card.

Charging

The headphones can be charged using the supplied USB cable by connecting to a suitable USB device – an adapter, PC, or power bank. Do not charge the headphones with a higher input voltage than 5V as they may be damaged. Keep the device under supervision while charging.

The red LED indicates that the headphones are connected to a power source and switches off when fully charged.

Technical Specifications

Battery:	Li-Ion, 400 mAh
Charging input:	5 V / 1.0 A
Standby time:	about 200 hours
Playback time:	up to 12 hours
Charging time:	2–3 hours (*according to charging current)
Bluetooth range:	≥10 m
Bluetooth Version:	v4.2

Driver unit Specifications


Diameter:	Φ 40 mm
Impedance:	64 Ω
Frequency Response:	20 Hz – 20 000 Hz

The current version of the user manual is available for download here:
<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>



LAMAX BASE1

DE – Bedienungsanleitung

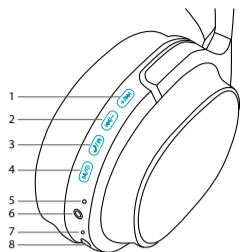

1. Lautstärke erhöhen / Nächstes Lied
2. Lautstärke senken / Voriges Lied
3. Annehmen / Beenden / Gespräch ablehnen
4. Ein / Aus, Play / Stopp
5. LED Diode Bluetooth
6. AUX Eingang, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB Eingang

Einschalten

Um den Kopfhörer einzuschalten drücken und halten Sie die Taste . Die LED Diode leuchtet kurz auf und zeigt an, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.

Ausschalten

Um den Kopfhörer auszuschalten drücken und halten Sie die Taste . Die Diode leuchtet kurz rot und zeigt an, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist.

Verbinden

1. **Verbindung mit einem neuen Gerät**
 - a) Aktivieren Sie Bluetooth in Ihrem Gerät und suchen Sie mit diesem nach dem Bluetooth Signal.
 - b) Wählen Sie „LAMAX Base1“ in der Liste der gefundenen Geräte. Wenn die Eingabe eines Codes gefordert wird geben Sie „0000“ und bestätigen Sie die Eingabe.
 - c) Die erfolgreiche Verbindung des Kopfhörers mit dem Gerät wird durch ein Signal und die leuchtende blaue LED Diode signalisiert.
 - d) Das Abspielen der Musikstücke kann entweder mit dem verbundenen Gerät oder direkt auf dem Kopfhörer gesteuert werden.

2. Erneute Verbindung

Um erneut eine Verbindung herzustellen genügt es den Kopfhörer durch gedrücktes Halten der Taste einzuschalten . Es erfolgt eine automatische Verbindung mit dem bereits früher verbundenen Gerät, was durch einen Signalton und die blau leuchtende LED Diode signalisiert wird.

3. Verbindung mit einem anderen Gerät

Um eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen, als mit dem aktuell verbundenen Gerät, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Trennen Sie zuerst das aktuell verbundene Gerät vom Mobiltelefon. Der Kopfhörer schaltet automatisch in den Verbindungsmodus
- b) Gehen Sie in weiterer Folge gemäß Punkt 1 der Bedienungsanleitung vor – „Verbindung mit einem neuen Gerät“

Abspielen / Steuerung

1. Durch Drücken der Taste wird die Musik abgespielt. Durch erneutes Drücken wird das laufende Musikstück angehalten.
2. Durch Drücken der Taste springen Sie zum nächsten Lied. Durch gedrücktes Halten erhöhen Sie die Lautstärke.
3. Durch Drücken der Taste gehen Sie zum vorangegangenen Lied. Durch gedrücktes Halten senken Sie die Lautstärke.

Anmerkung: Beim Aufladen wird das Abspielen deaktiviert.

Handsfree

1. Wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen wollen, drücken Sie die Taste .
2. Wenn Sie ein Gespräch beenden wollen, drücken Sie erneut die gleiche Taste.
3. Wenn Sie ein Gespräch ablehnen wollen, drücken Sie die Taste 2 Sekunden lang.
4. Um die Lautstärke während eines Anrufes zu erhöhen oder zu senken drücken und halten Sie folgende Tasten:
 - Drücken und halten Sie die Taste um die Lautstärke zu erhöhen.
 - Drücken und halten Sie die Taste um die Lautstärke zu senken.

Verwendung des Kopfhörers im „Line-in“ Modus

Sie können den Kopfhörer über ein Kabel verwenden und dadurch Batterie sparen. Es genügt ein 3,5 mm Audio Kabel im unteren Bereich des Hörers mit Ihrem Audiogerät zu verbinden. Der Anschluss eines Audiokabels unterbricht die Funkverbindung.

MicroSD

Dank dem MicroSD Steckplatz können Sie Musik von diesem Speichermedium abspielen. Die Kopfhörer müssen eingeschaltet und aufgeladen sein, damit die Musik abgespielt werden kann.

1. Schieben Sie die MicroSD Karte in den Steckplatz, der sich auf dem rechten Kopfhörer befindet.
2. Ein Tonsignal bestätigt den Abspielmodus und die Musik beginnt zu spielen.
3. Die Playlist wird so abgespielt, wie diese auf dem Speichermedium gespeichert ist.

Laden

Der Kopfhörer kann mit dem mitgelieferten USB Kabel über ein geeignetes USB Ladegerät – Adapter, PC, Powerbank aufgeladen werden. Laden Sie den Kopfhörer nicht mit einer höheren Eingangsspannung als 5V, der Lautsprecher könnte beschädigt werden. Das Gerät sollte unter Aufsicht geladen werden.

Die rote LED Diode zeigt an, dass der Kopfhörer mit dem Stromnetz verbunden ist und erlischt, wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist.

Technische Spezifikationen

Batterie:	Li-Ion, 400 mAh
Ladespannung:	5 V / 1.0 A
Stand by:	ca. 200 Stunden
Betriebsdauer:	bis zu 12 Stunden
Ladedauer:	2–3 Stunden (*abhängig vom Ladestrom)
Bluetooth Reichweite:	≥10 m
Bluetooth Version:	v4.2

Parameter des Lautspechers

Durchmesser des Lautspechers:	Φ 40 mm
Impedanz:	64 Ω
Frequenzbereich:	20 Hz – 20 000 Hz


Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden:

<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>



LAMAX BASE1

CZ – Uživatelská příručka

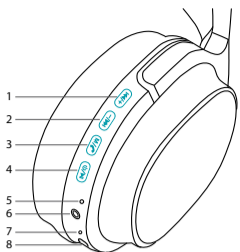

1. Zvýšit hlasitost / Další skladba
2. Snižit hlasitost / Předchozí skladba
3. Přijmout / Ukončit / Odmítnout hovor
4. Zapnout / Vypnout, Přehrát / Pozastavit
5. LED dioda Bluetooth
6. AUX vstup, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB vstup

Zapnutí

Pro zapnutí sluchátek stiskněte a podržte tlačítko . Krátce svítící modrá LED dioda indikuje zapnutí sluchátek.

Vypnutí

Pro vypnutí sluchátek stiskněte a podržte tlačítko . Krátce svítící červená dioda indikuje vypnutí sluchátek.

Párování

1. **Spárování s novým zařízením**
 - a) Ve Vašem zařízení aktivujte Bluetooth a uveďte ho do stavu vyhledávání Bluetooth signálu.
 - b) Vyberte „LAMAX Base1“ ze seznamu nalezených zařízení. Pokud bude vyžadován kód párování, zadejte „0000“ a potvrďte
 - c) Úspěšné spárování sluchátek se zařízením indikuje zvuková signalizace a následně ustálení LED diody na modrou barvu.
 - d) Přehrávání lze ovládat buďto pomocí spárovaného zařízení anebo přímo na sluchátkách.

2. Opakované párování

Pro opětovné párování stačí pouze sluchátka spustit podržením tlačítka . Automaticky se připojí na již spárované zařízení, což je signalizováno zvukovou signalizací a ustálením LED diody na modrou barvu.

3. Spárování s jiným zařízením

Pro spárování s jiným zařízením, než je aktuálně spárované zařízení, postupujte následovně:

- a) Z mobilu nejprve odpojte aktuálně spárované zařízení. Sluchátka se automaticky přepnou do párovacího režimu
- b) Následně pokračujte dle podle bodu 1 v manuálu – „Spárování s novým zařízením“.

Přehrávání / Ovládání

1. Stisknutím tlačítka dojde ke spuštění hudby. Opětovným stisknutím dojde k pozastavení přehrávané skladby.
2. Stisknutím tlačítka přeskočíte na následující skladbu. Jeho stisknutím a podržením zvýšíte hlasitost.
3. Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí skladbu. Jeho stisknutím a podržením snížíte hlasitost.

Poznámka: Při nabíjení je přehrávání deaktivováno.

Handsfree

1. Chcete-li přijmout příchozí hovor, krátce stiskněte tlačítko .
2. Chcete-li hovor ukončit, krátce stiskněte znovu totéž tlačítko.
3. Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte dlouze tlačítko po dobu cca 2 vteřin.
4. Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti během hovoru stiskněte a podržte tyto tlačítka:
 - Stiskněte a podržte tlačítko pro zvýšení hlasitosti.
 - Stiskněte a podržte tlačítko pro snížení hlasitosti.

Použití sluchátek v „Line-in“ režimu

Sluchátka můžete použít jako kabelová sluchátka a šetřit baterii. Stačí připojit jeden konec 3,5 mm audio kabelu ke vstupnímu konektoru v spodní části náušníku a druhý konec připojit do Vašeho audio zařízení. Připojení audio kabelu přeruší bezdrátové funkce.

MicroSD

Díky slotu na kartu typu microSD jste schopni přehrávat hudbu z tohoto paměťového úložiště. Sluchátka musí být zapnutá a nabitá, aby se přehrávání mohlo spustit.

1. Vložte microSD kartu do slotu, který je umístěný na pravém sluchátku.
2. Zvuková signalizace oznámí přepnutí do přehrávacího režimu a spustí se hudba.
3. Playlist se přehrává postupně dle pořadí na paměťovém zařízení.

Nabíjení

Sluchátka lze nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu z vhodného USB zařízení – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjete reproduktor vyšším vstupním napětím než 5V, reproduktor se může poškodit. Zařízení je nutné nabíjet pod dohledem.

Červená LED dioda indikuje připojení sluchátek k elektrické síti a zhasíná při plném nabití.

Technické specifikace

Baterie:	Li-Ion, 400 mAh
Nabíjecí vstup:	5 V / 1.0 A
Pohotovostní doba:	cca 200 hodin
Doba přehrávání:	až 12 hodin
Doba nabíjení:	2–3 hodiny (*podle nabíjecího proudu)
Bluetooth dosah:	≥10 m
Verze Bluetooth:	v4.2

Parametry reproduktoru


Průměr reproduktoru:	Φ 40 mm
Impedance:	64 Ω
Frekvenční odezva:	20 Hz – 20 000 Hz

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>



LAMAX BASE1

SK – Používateľská príručka

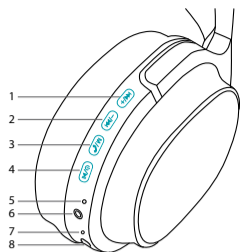

1. Zvýšiť hlasitosť / Ďalšia skladba
2. Znížiť hlasitosť / Predchádzajúca skladba
3. Prijatí / Ukončiť / Odmietnuť hovor
4. Zapnúť / Vypnúť, Prehrať / Pozastaviť
5. LED dioda Bluetooth
6. AUX vstup, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB vstup

Zapnutie

Na zapnutie slúchadiel stlačte a podržte tlačidlo . Krátko svie-tiaca modrá LED dioda indikuje zapnutie slúchadiel.

Vypnutie

Na vypnutie slúchadiel stlačte a podržte tlačidlo . Krátko svie-tiaca červená dioda indikuje vypnutie slúchadiel.

Párovanie

1. **Spárovanie s novým zariadením**
 - a) Vo vašom zariadení aktivujte bluetooth a uveďte ho do stavu vyhľadávania bluetooth signálu.
 - b) Vyberte „LAMAX Base1“ zo zoznamu nájdených zariadení. Ak bude vyžadovaný kód párovania, zadajte „0000“ a potvrďte
 - c) Úspešné spárovanie slúchadiel so zariadením indikuje zvuková signalizácia a následné ustálenie LED diody na modrú farbu.
 - d) Prehrávanie možno ovládať buď pomocou spárovaného zariadenia, alebo priamo na slúchadlách.

2. Opakované párovanie

Pre opätovné spárovanie stačí iba slúchadlá spustiť podržením tlačidla . Automaticky sa pripoja na už spárované zariadenie, čo je signalizované zvukovou signalizáciou a ustálením LED diody na modrú farbu.

3. Spárovanie s iným zariadením

Na spárovanie s iným zariadením, než je aktuálne spárované zariadenie, postupujte takto:

- a) Z mobilu najprv odpojte aktuálne spárované zariadenie. Slúchadlá sa automaticky prepnu do párovacieho režimu
- b) Následne pokračujte podľa bodu 1 v manuáli – „Spárovanie s novým zariadením“.

Přehrávanie / Ovládanie

1. Stlačením tlačidla dojde k spusteniu hudby. Opätovným stlačením dojde k pozastaveniu prehrávanej skladby.
2. Stlačením tlačidla preskočíte na nasledujúcu skladbu. Jeho stlačením a podržením zvýšíte hlasitosť.
3. Stlačením tlačidla sa vrátíte na predchádzajúcu skladbu. Jeho stlačením a podržením znížite hlasitosť.

Poznámka: Pri nabíjaní je prehrávanie deaktivované.

Handsfree

1. Ak chcete prijať prichádzajúci hovor, krátko stlačte tlačidlo .
2. Ak chcete hovor ukončiť, krátko stlačte znovu to isté tlačidlo.
3. Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte dlho tlačidlo na cca 2 sekundy.
4. Na zvýšenie alebo zníženie hlasitosti počas hovoru stlačte a podržte tieto tlačidlá:
 - Stlačte a podržte tlačidlo na zvýšenie hlasitosti.
 - Stlačte a podržte tlačidlo na zníženie hlasitosti.

Použitie slúchadiel v „Line-in“ režime

Slúchadlá môžete použiť ako kábelové slúchadlá a šetriť batériu. Stačí pripojiť jeden koniec 3,5 mm audio kábla k vstupnému konektoru v spodnej časti náušníka a druhý koniec pripojiť do vášho audio zariadenia. Pripojenie audio kábla preruší bezdrôtové funkcie.

MicroSD

Vďaka slotu na kartu typu microSD môžete prehrávať hudbu z tohto pamäťového úložiska. Slúchadlá musia byť zapnuté a nabité, aby sa prehrávanie mohlo spustiť.

1. Vložte microSD kartu do slotu, ktorý je umiestnený na pravom slúchadle.
2. Zvuková signalizácia oznámí prepnutie do prehrávacieho režimu a spustí sa hudba.
3. Playlist sa prehráva postupne podľa poradí na pamäťovom zariadení.

Nabíjanie

Slúchadlá možno nabíjať pomocou priloženého USB kábla z vhodného USB zariadenia – adaptér, PC, powerbanka. Nenabíjajte reproduktor vyšším vstupným napätím než 5V, reproduktor sa môže poškodiť. Zariadenie je nutné nabíjať pod dohľadom.

Červená LED dioda indikuje pripojenie slúchadiel k elektrickej sieti a zhasína pri plnom nabití.

Technické špecifikácie

Batéria:	Li-Ion, 400 mAh
Nabíjací vstup:	5 V / 1.0 A
Pohotovostný čas:	cca 200 hodín
Čas prehrávania:	až 12 hodín
Čas nabíjania:	2–3 hodiny (*podľa nabíjacieho prúdu)
Bluetooth dosah:	≥ 10 m
Verzia bluetooth:	v4.2

Parametre reproduktora


Priemer reproduktora:	Φ 40 mm
Impedancia:	64 Ω
Frekvenčná odezva:	20 Hz – 20 000 Hz

Aktuálnu verziu používateľskej príručky je možné stiahnuť tu:
<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>



LAMAX BASE1

PL – Instrukcja obsługi

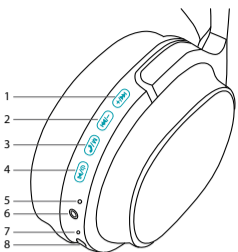

1. Pogłośnij / Następny utwór
2. Przycisz / Poprzedni utwór
3. Odbierz / Zakończ / Odrzuć połączenie
4. Włącz / Wyłącz, Odtwórz / Zatrzymaj
5. Dioda LED Bluetooth
6. Wejście AUX, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. Wejście MicroUSB

Włączanie

Aby włączyć słuchawki, wciśnij i przytrzymaj przycisk . Niebieska dioda LED rozświecająca się na krótko oznacza, że słuchawki są włączone.

Wyłączanie

Aby wyłączyć słuchawki, wciśnij i przytrzymaj przycisk . Czerwona dioda rozświecająca się na krótko oznacza, że słuchawki zostały wyłączone.

Parowanie

1. Parowanie z nowym urządzeniem

- a) Aktywuj Bluetooth na swoim urządzeniu i ustaw na wyszukiwanie sygnału Bluetooth.
- b) Z listy wykrytych urządzeń wybierz „LAMAX Base1”. Jeżeli urządzenie zażąda kodu parowania, wpisz „0000” i potwierdź.
- c) Pomylne sparowane słuchawek z urządzeniem zostanie zasygnalizowane dźwiękowo, po czym dioda LED zapali się na stałe na niebiesko.
- d) Odtwarzaniem można sterować albo z użyciem sparowanego urządzenia lub bezpośrednio na słuchawkach.

2. Ponowne parowanie

Aby urządzenia ponownie sparować, wystarczy uruchomić słuchawki, przytrzymując przycisk . Automatycznie podłączą się do sparowanego urządzenia, co potwierdza sygnał dźwiękowy i dioda LED, która zapala się na stałe na niebiesko.

3. Parowanie z innym urządzeniem

- Aby sparować słuchawki z innym urządzeniem niż aktualnie sparowane, należy postąpić w następujący sposób:
- a) Najpierw odłącz sparowane urządzenie na telefonie komórkowym. Słuchawki automatycznie przelączą się na tryb parowania.
 - b) Następnie postępuj zgodnie z punktem 1 instrukcji – „Parowanie z nowym urządzeniem”

Odtwarzanie / Sterowanie

1. Wciśnij przycisk , żeby rozpocząć odtwarzanie muzyki. Wciśnij ponownie, aby przerwać odtwarzanie danego utworu.
2. Wciśnij przycisk , żeby przejść do kolejnego utworu. Wciśnij i przytrzymaj, żeby pogłośnić.
3. Wciśnij przycisk , żeby wrócić do poprzedniego utworu. Wciśnij i przytrzymaj, żeby przyciszyć.

Uwaga: Odtwarzanie zostaje wstrzymane w trakcie ładowania.

Zestaw głośnomówiący

1. Jeżeli chcesz odebrać połączenie, krótko wciśnij przycisk .
2. Jeżeli chcesz skończyć rozmowę, krótko wciśnij ten sam przycisk.
3. Jeżeli chcesz odrzucić połączenie, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy.
4. Aby pogłośnić lub przyciszyć dźwięk podczas rozmowy, wciśnij i przytrzymaj następujące przyciski:
 - Aby pogłośnić, wciśnij i przytrzymaj przycisk .
 - Aby przyciszyć, wciśnij i przytrzymaj przycisk .

Korzystanie ze słuchawek w trybie „Line-in”

Ze słuchawek można korzystać również jako z przewodowych, by oszczędzić baterie. Wystarczy podłączyć jeden koniec kabla audio 3,5 mm do złącza wejściowego w dolnej części nausznika, a drugi koniec podłączyć do urządzenia audio. Podłączenie kabla audio przerywa działanie w trybie bezprzewodowym.

MicroSD

Dzięki slotowi na kartę typu microSD możesz odtwarzać muzykę z niniejszego nośnika pamięci. Słuchawki muszą być włączone i naładowane, aby umożliwić rozpoczęcie odtwarzania.

1. Włóż kartę microSD do slotu znajdującego się na prawej słuchawce.
2. Sygnalizacja dźwiękowa oznajmi przelączenie do trybu odtwarzania i włączy się muzyka.
3. Playlista odtwarzana jest stopniowo wg kolejności na urządzeniu pamięciowym.

Ładowanie

Słuchawki można ładować przez dołączony kabel USB z odpowiedniego urządzenia USB, takiego jak adapter, komputer, czy bateria zewnętrzną (power bank). Nie należy ładować głośnika z użyciem napięcia powyżej 5 V, które może spowodować jego uszkodzenie. Urządzenie należy ładować pod nadzorem.

Czerwona dioda LED oznacza, że słuchawki są podłączone do sieci zasilania i głośno po pełnym naładowaniu.

Specyfikacje techniczne

Bateria:	Li-Ion, 400 mAh
Wejście zasilania:	5 V / 1,0 A
Czas działania w stanie gotowości:	ok. 200 godzin
Czas działania podczas odtwarzania:	do 12 godzin
Czas ładowania:	2–3 godziny (*w zależności od prądu ładowania)
Zasięg bluetooth:	≥ 10 m
Wersja bluetooth:	v4.2

Parametry głośnika


Średnica głośnika:	Φ 40 mm
Impedancja:	64 Ω
Zakres częstotliwości:	20 Hz – 20 000 Hz

Aktualna wersja instrukcji obsługi do pobrania tutaj:
<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>



LAMAX BASE1

HU – Használati útmutató

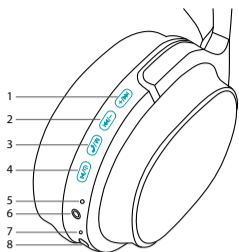

1. Hangerő növelése / Következő szám
2. Hangerő csökkentése / Előző szám
3. Hívás fogadása / Befejzése / Eelutasítása
4. Bekapcsolás / Kikacsolás, Lejtszás / Megszakítás
5. Bluetooth LED dióda
6. AUX bemenet, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB bemenet

Bekapcsolás

A fehallgató bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. A rövid ideig kéken világító LED dióda a fehallgató bekapcsolását jelzi.

Kikapcsolás

A fehallgató kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot. A rövid ideig világító vörös dióda a fehallgató kikapcsolását jelzi.

Összépárosítás

1. Összépárosítás új eszközzel

- a) Aktiválja a készülékén a Bluetooth funkciót, majd állítsa Bluetooth jel keresése üzemmódba.
- b) A talált eszközök listájából válassza ki a „LAMAX Base1” opciót. Ha a rendszer párosító kódot kér, írja be, hogy „0000”, majd hagyja jóvá.
- c) A fehallgató és a készülék sikeres összépárosítására hangjelzés, majd az azt követően kéken világító LED dióda utal.
- d) A lejtszás vezérelhető vagy a párosított eszköz segítségével, vagy közvetlenül a fehallgatón.

2. Ismételt párosítás

Az ismételt párosításhoz elég a gombot lenyomva ismét bekapcsolni a fehallgatót. Automatikusan rácsatlakozik a már párosított eszközre, amit hangjelzés és kéken világító LED fény jelz.

3. Párosítás másik eszközzel

- Az aktuálisan összépárosított eszköztől eltérő eszközzel való összépárosításhoz a következő lépéseket tegye:
- a) Először csatlakoztassa le a mobilról az aktuálisan párosított eszközt.
 - b) A fehallgató automatikusan párosítás üzemmódba kapcsol.
 - c) Ezt követően a használati útmutató „Párosítás új eszközzel” c. 1 pontjával összhangban folytassa.

Lejtszás / Vezérlés

1. Az gomb lenyomásával elindítja a zenelejtszást. Az újbóli lenyomás az adott zeneszám lejtszásának leállítását eredményezi.
2. Az gomb lenyomásával a következő szárnra léptet. Lenyomásával, majd lenyomva tartásával növeli a hangerőt.
3. Az gomb lenyomásával visszaléptet az előző szárn. Lenyomásával és lenyomva tartásával csökkenteni a hangerőt.

Megjegyzés: Töltéskor a lejtszás ki van kapcsolva.

Handsfree

1. Ha egy bejövő hívást kíván fogadni, nyomja meg röviden a gombot.
2. A hívás befefejezéséhez röviden nyomja újra ugyanazt a gombot.
3. Ha egy bejövő hívást el kíván utasítani, nyomja meg hosszan, mintegy 2 másodpercig a gombot.
4. Ha hívás közben növelni szeretné a hangerőt, nyomja meg és tartsa benyomva a gombot.
- A hangerő növeléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
- A hangerő csökkentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

Fühallgató használat, „Line-in” üzemmódban

A fehallgató vezetékes fehallgatóként is használható, ami az akkumulátor kímélését eredményezi. Ehhez elég a 3,5 mm-es audio kábel egyik végét a fülpárna alján található bemeneti csatlakozóhoz, a másik végét pedig az audio eszközökhöz csatlakoztatni. Az audio kábel csatlakoztatása megszakítja a vezeték nélküli funkciót.

MicroSD

A microSD típusú kártyákhoz való slot segítségével zenét játszhat a tárolómémóriából A feltöltött fehallgatót be kell kapcsolni, hogy a lejtszás elindulhasson.

1. Helyezze a microSD-kártyát a jobb fehallgatón található slot-ba.
2. Hangjelzés figyelmeztet a lejtszási üzemmódba történő váltásra, és a zene elindul.
3. Fokozatosan játszssa le a playlist-et a memóriakeszközön található sorrend szerien.

Töltés

A fehallgató töltését a mellékelt USB-kábel és megfelelő USB eszköz – adapter, PC, powerbank – segítségével végezheti. Soha ne töltsa a hangszórót 5V-nál nagyobb bemeneti feszültséggel, mivel a hangszóró megsérülhet. Az eszköz töltését mindig felügyelet mellett végezze.

A vörös LED dióda a fehallgató elektromos hálózatra csatlakoztatását jelzi, majd a teljes töltöttségi állapot elérését követően kialszik.

Műszaki adatok

Elemek:	Li-Ion, 400 mAh
Töltési teljesítmény:	5 V / 1,0 A
Készletléti idő:	akár 200 óra
Lejtszás üzemmód:	akár 12 óra
Töltésidő:	2–3 óra (*a töltőáram függvényében)
Bluetooth hatósugár:	≥ 10 m
Bluetooth verzió:	v4.2

Hangszóró paraméterek


Hangszóró átmérő:	Φ 40 mm
Impedancia:	64 Ω
Frekvencia jelleggörbe:	20 Hz – 20 000 Hz

A felhasználói kézikönyv aktuális verziója innen tölthető le:
<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>



LAMAX BASE1

SLO – Uporabniški priročnik

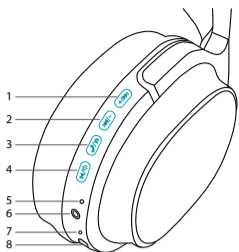

1. Povečanje glasnosti / Naslednja skladba
2. Zmanjšanje glasnosti / Prejšnja skladba
3. Sprejem / Konec / Zavrnitev klica
4. Vklop / Izklop, Predvajaj / Prekini
5. LED-dioda Bluetooth
6. Vhod AUX, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. Vhod microUSB

Vklop

Za vklop slušalk pritisnite in pridržite tipko . Modra LED-dioda, ki na kratko posveti, opozarja na vklop slušalk.

Izklop

Za izklop slušalk pritisnite in pridržite tipko . Rdeča LED-dioda, ki na kratko posveti, opozarja na izklop slušalk.

Združevanje

1. **Združevanje z novo napravo**
 - a) V vaši napravi aktivirajte Bluetooth in vklopite iskanje Bluetooth signala.
 - b) Izberite »LAMAX Base1« s seznama najdenih naprav. Če bo za povezavo zahtevano geslo, vnesite »0000« in potrdite.
 - c) Uspešno povezane slušalke z napravo potrdi zvočni signal in nato prižgana LED-dioda modre barve.
 - d) Predvajanje lahko upravljate s pomočjo povezane naprave ali neposredno na slušalkah.
2. **Ponovno združevanje**

Za ponovno združevanje je dovolj, da slušalke zažene s pridržanjem tipke . Samodejno se povežejo z že združeno napravo, kar signalizira zvočni signal in prižgana LED-dioda modre barve.
3. **Združevanje z drugo napravo**

Za združevanje z drugo napravo, kot je trenutno združena naprava, ravnajte sledeče:
 - a) V mobilnem telefonu najprej prekinite povezavo s trenutno združeno napravo. Slušalke se samodejno preklonijo v način združevanja.
 - b) Nato nadaljujte v skladu s točko 1 v priročniku – »Združevanje z novo napravo«.

Predvajanje / Upravljanje

1. S pritiskom na tipko se zažene glasba. S ponovnim pritiskom se predvajana glasba začasno prekine.
 2. S pritiskom na tipko preskočite na naslednjo skladbo. S pritiskom in pridržanjem te tipke povečate glasnost.
 3. S pridržanjem tipke se vrnete na prejšnjo skladbo. S pritiskom in pridržanjem te tipke zmanjšate glasnost.
- Opomba:** Pri polnjenju je predvajanje onemogočeno.

Preostorčno

1. Če želite sprejeti dohodni klic, za kratko pritisnite na tipko .
2. Če želite klic končati, za kratko znova pritisnite na isto tipko.
3. Če želite klic zavrniti, pritisnite na tipko za približno 2 sekundi.
4. Za povečanje ali zmanjšanje glasnosti med klicem pritisnite in pridržite ti dve tipki:
 - Pritisnite in pridržite tipko za povečanje glasnosti.
 - Pritisnite in pridržite tipko za zmanjšanje glasnosti.

Uporaba slušalk v načinu »Line-in«

Slušalke lahko uporabite kot kabeleske slušalke in tako varčujete z baterijo. Treba je le priključiti en konec 3,5 mm avdio kabla na vhodni priključek v spodnjem delu slušalke in drugi konec priključiti na vašo avdio napravo. Priključitev avdio kabla bo prekinila brezžično funkcijo.

MicroSD

Zahvaljujoč reži za kartico tipa microSD lahko predvajate glasbo iz tega pomnilniškega medija. Slušalke morajo biti vključene in napolnjene, da bi se predvajanje lahko zagnalo.

1. Vstavite kartico microSD v režo, ki jo najdete na desni slušalki.
2. Zvočni signal bo javil preklon v način predvajanja in zagnala se bo glasba.
3. Seznam predvajanja se bo predvajal po zaporedju na pomnilniškem mediju.

Polnjenje

Slušalki je mogoče polniti s pomočjo priloženega kabla USB iz ustrezne naprave USB – adapter, PC, polnilna baterija. Slušalk ne polnite z višjo vhodno napetostjo od 5 V, slušalki se lahko poškodujeta. Naprava je treba polniti pod nadzorom.

Rdeča LED-dioda opozarja na priključitev slušalk na električno omrežje in se ugasne, ko so napolnjene.

Tehnične specifikacije

Baterija:	Li-Ion, 400 mAh
Vhod za polnjenje:	5 V/1,0 A
Čas pripravljenosti:	okoli 200 ur
Čas predvajanja:	do 12 ur
Čas polnjenja:	2–3 ure (*odvisno od polnilnega toka)
Doseg bluetootha:	≥ 10 m
Verzija Bluetooth:	v4.2

Parametri zvočnika


Premjer zvočnika:	Φ 40 mm
Impedanca:	64 Ω
Frekvenčni odziv:	20 Hz – 20 000 Hz

Aktualna različica uporabniškega priročnika je za prenos na voljo tukaj:
<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>



LAMAX BASE1

HR – Priručnik za korisnika

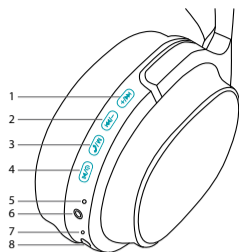

1. Povećajte glasnoću / Sljedeća pjesma
2. Smanjite glasnoću / Prethodna pjesma
3. Podiči / Završiti / Odbiti poziv
4. Uključiti / Isključiti, Reproducirati / Pauza
5. LED Dioda Bluetooth
6. AUX ulaz, 3,5 mm
7. Mikrofon
8. MicroUSB ulaz

Uključivanje

Da biste uključili slušalice, pritisnite i držite gumb . Kratko upaljena plava LED dioda označava da su slušalice uključene.

Isključivanje

Da biste isključili slušalice, pritisnite i držite gumb . Kratko upaljena crvena LED dioda označava da su slušalice isključene.

Povezivanje

1. **Povezivanje s novim uređajem.**
 - a) Na uređaju uključite Bluetooth i postavite ga u stanje pretraživanja signala Bluetooth.
 - b) Odberite „LAMAX Base1” iz popisa pronađenih uređaja. Ako uređaj traži kod za povezivanje, upišite „0000” i potvrdite.
 - c) Uspešno povezivanje slušalica i uređaja javlja zvočni signal i LED dioda koja svijetli plavom bojom.
 - d) Reproduciranje glasbe možete upravljati pomoću povezanog uređaja ili izravno na slušalicama.
2. **Ponovno povezivanje**

Za ponovno povezivanje držite slušalicu na čekanju tako da držite gumb pritisnutim. Automatski će se povezati na već upareni uređaj što signalizira akustična signalizacija i LED dioda koja će svijetliti plavom bojom.
3. **Povezivanje s drugim uređajem.**

Da biste se mogli povezati s uređajem koji trenutno još nije priključen, učinite sledeće:
 - a) Isključite trenutno upareni uređaj s mobilnog telefona. Slušalice se automatski prebacuju na način povezivanja.
 - b) Zatim nastavite prema točki 1 priručnika – „Povezivanje s novim uređajem”.

Reproduciranje / Upravljanje

1. Pritisnjen gumba puštaše pjesmu. Ponovnim pritiskanjem zaustavljate trenutno puštenu pjesmu.
 2. Pritisnjen gumba prelazite na sljedeću pjesmu. Ponovnim pritiskanjem povećavate glasnoću.
 3. Pritisnjen gumba se vraćate na prethodnu pjesmu. Pritiskanjem i držanjem smanjujete glasnoću.
- Napomena:** Pri polnjenju je reproduciranje pjesme je prekinuto.

Bez korištenja ruku

1. Ako želite odgovoriti na dolazni poziv, kratko pritisnite gumb .
2. Da biste završili poziv, ponovno kratko pritisnite isti gumb.
3. Ako želite odbiti poziv, pritisnite i duže držite gumb pritisnutim – približno 2 sekunde.
4. Da biste povećali ili smanjili glasnoću tijekom poziva, pritisnite i držite sljedeće gumb:
 - Pritisnite i držite gumb za povećanje glasnoće.
 - Pritisnite i držite gumb za smanjenje glasnoće.

Uporaba slušalica u načinu „Line-in”

Slušalice možete koristiti kao kabeleske slušalice i štedjeti bateriju. Jednostavno – priključite jedan kraj audio kabla, duljine 3,5 mm, na ulazni konektor u donjem dijelu slušalice, a drugi kraj na Vaš audio uređaj. Povezivanje audio kabla prekida bežične funkcije.

MicroSD

Zahvaljujući utoru za microSD karticu možete slušati glazbu koja se nalazi na toj memorijskoj kartici. Slušalice moraju biti uključene i napunjene kako bi se mogla pokrenuti reprodukcija.

1. Stavite microSD karticu u utor – nalazi se na desnoj slušalki.
2. Zvočni signal upozorava da je došlo do prebacivanja u način reprodukcije i počinje glazba.
3. Popis pjesama reproducira se prema redoslijedu na memorijskoj kartici.

Punjenje

Slušalice se mogu puniti pomoću USB kabela iz prikladnog USB uređaja – adaptera, računala ili uređaja za punjenje. Nemojte puniti zvučnik ulaznim naponom višim od 5 V, zvučnik bi se mogao oštetiti. Uređaj se mora puniti pod nadzorom.

Crvena LED dioda označava da su slušalice priključene na električnu mrežu i da se isključuju čim su napunjene do kraja.

Tehničke specifikacije

Baterija:	Li-Ion, 400 mAh
Ulaz za punjenje:	5 V/1,0 A
Vrijeme stanja pripravnosti:	približno 200 h
Vrijeme reprodukcije:	do 12 h
Vrijeme punjenja:	2–3 sata (*ovisno o struji punjenja)
Bluetooth dosež:	≥ 10 m
Verzija Bluetooth:	v4.2

Parametri zvučnika

Promjer zvučnika:	Φ 40 mm
Impedancija:	64 Ω
Frekvencijska reakcija:	20 Hz – 20 000 Hz

Aktualnu verziju priručnika za korisnika možete skinuti tu:
<https://beat.lamax-electronics.com/base1/manuals>

