

NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA


SEVERIN

BA 3242

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

- Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho prvním použitím si prosím přečtete celou příručku – obsahuje důležité informace pro bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Příručku uložte pro případ její další potřeby.
- Žehlička je určena pro občasné použití v domácnostech - nepoužívejte ji pro živnostenské účely.
- Min. po dobu záruky na žehličku doporučujeme uložit její přepravní karton, dodávané příslušenství a pokladní doklad. Balicí materiál žehličky je plně recyklovatelný, při jeho pozdější likvidaci postupujte podle místně platných předpisů. Event. použité plastové fólie ukládejte mimo dosah dětí.

Popis žehličky

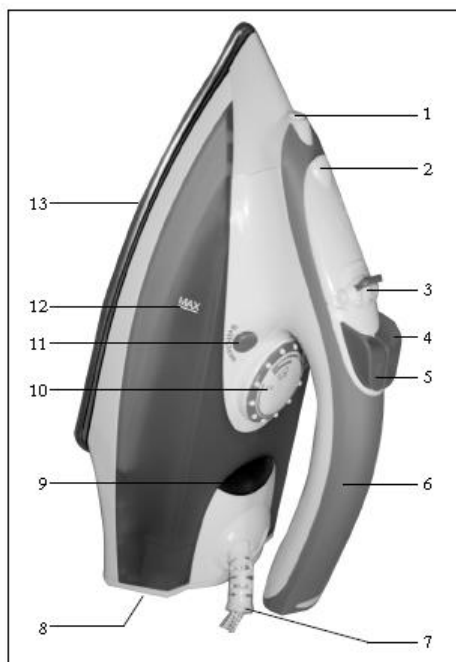

1. Rozstříkovací tryska – je používána pro kropení žehleného prádla.
2. Otvor pro doplňování zásobníku vodou.
3. Tlačítko pro řízení výstupu páry.
4. Tlačítko pro generování parního rázu.
5. Tlačítko pro kropení žehleného prádla.
6. Rukojeť pro přenášení žehličky.
7. Otočný a výkyvný držák síťového kabelu žehličky.
8. Odkládací plocha žehličky.
9. Kontrolní svítidla – indikuje stav žehličky.
10. Knoflík regulátoru teploty.
11. Tlačítko pro čištění žehlicí plochy žehličky.
12. Průhledítko pro kontrolu hladiny vody v zásobníku.
13. Žehlicí plocha žehličky.

Pro bezpečné používání žehličky

- Žehlička smí být připojena pouze k řádně instalované (především uzemněné) síťové zásuvce opatřené funkčním ochranným kolíkem. V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti instalace zásuvky zásuvku nepoužívejte a kontaktujte odbornou firmu.
 - Výrobce žehličky je pro její napájení specifikováno střídavé napětí elektrické sítě o hodnotě uvedené na typovém štítku žehličky, napětí elektrické sítě v místě používání žehličky zjistíte např. na štítku elektroměru. Připojením žehličky k nižšímu než specifikovanému napětí nebude žehlička dosahovat výrobcem specifikovaný výkon, připojením žehličky k vyššímu než specifikovanému napětí riziko poškození žehličky, úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
 - Před použitím žehličky překontrolujte, zda nejsou žehlička a její síťový kabel poškozeny. Nepoužívejte poškozenou žehličku popř. žehličku s poškozeným síťovým kabelem, v žádném případě nerozebírejte žehličku, na žehličce neprovádějte žádné úpravy. Bude-li žehlička vyžadovat opravu kontaktujte odbornou firmu.
- Chraňte síťový kabel žehličky před poškozením. Nevedte kabel přes ostré hrany, nepřenášejte žehličku držením za kabel. Neponechávejte síťový kabel viset přes hranu stolu nebo žehlicího prkna – riziko stažení žehličky dětmi a / nebo domácími zvířaty.
 - Neodpojujte žehličku od síťové zásuvky tahem za kabel – riziko poškození vodičů kabelu / vytržení síťové zásuvky ze stěny. Při odpojování síťového kabelu od síťové zásuvky držte kabel za vidlici.
 - Neovíjete síťový kabel okolo žehličky.
 - Nedovolte aby žehličku používaly děti popř. osoby psychicky nebo fyzicky nezpůsobilé k rozpoznání rizik možných při jejím používání. Neponechávejte zapnutou žehličku bez trvalého dohledu a to především pokud se v blízkosti místa, kde je žehlička používána pohybují děti. Před opuštěním místnosti kde je žehlička používána (a to i na krátkou dobu) žehličku vypněte, odpojte od elektrické sítě a uložte mimo dosah dětí. Nedovolte aby si děti se žehličkou hrály a to i se žehličkou nepřipojenou k elektrické síti.
 - Žehličku ukládejte mimo dosah dětí.
 - Žehličku používejte na rovné, pevné ploše, při přestávkách v žehlení odložte žehličku v poloze „na stojato“ na její odkládací plochu.
 - V průběhu používání žehličky a krátce po jeho ukončení jsou některé její díly velice horké – při manipulaci s horkou žehličkou používejte pouze ovládací prvky žehličky nebo její rukojeť. Nepoužívejte a neodkládejte žehličku v blízkosti snadno vznětlivých materiálů popř. materiálů, u kterých je teplem vyzařovaným žehličkou možné riziko jejich deformace (jako např. záclony ze syntetických tkanin).
 - Při používání napařovací funkce žehličky pozor na opaření osob pohybujících se v blízkosti místa používání žehličky.
 - Nepoužívejte žehličku k žehlení na osobách oblečených oděvů.
 - V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání žehličky jako jsou např. výskyt charakteristického zápachu pálcí se izolace nebo dokonce dýmu neprodleně odpojte žehličku od síťové zásuvky a s dalším používáním žehličky vyčkejte na výsledek její kontroly pracovníkem s odpovídající kvalifikací.

Doplňování vody do žehličky

- Před doplňováním vody do / vyléváním vody ze žehličky odpojte žehličku od elektrické sítě.
- Pokud bude používána napařovací funkce žehličky nebo pokud bude v průběhu žehlení požadováno dodatečné kropení žehleného prádla je nutno naplnit zásobník na vodu žehličky vodou.
- Otevřete kryt plnicího otvoru, odměrnou nádobou z příslušenství žehličky naplňte žehličku vodou po značku **Max** v průhledítku a potom opět uzavřete plnicí otvor.
- Pro plnění zásobníku na vodu používejte vodu z vodovodního řádu bez jakýchkoliv přísad. Můžete rovněž použít destilovanou nebo demineralizovanou vodu.
- Pro zabránění vzniku úsad vápenatých solí obsažených ve vodě (tvorbě tzv. „vodního kamene“) při používání vody z vodovodního řádu je žehlička vybavena filtrem, umožňujícím použití vody s tvrdostí do 15° dH (tzv. „německé“ stupně tvrdosti vody) bez následného vzniku úsad.
- Pro zabránění úniku vody ze žehličky otvory v žehlicí desce zajistěte uzavření výstupu páry ze žehličky stlačením odpovídajícího tlačítka. Výstup páry otevřete až po dosažení teploty nastavené pro žehlení s napařováním.

Všeobecné informace k používání žehličky

- Při žehlení prádla dodržujte pokyny uváděné na žehleném prádle. Jedná se především o následující symboly informující uživatele o teplotě žehličky při žehlení prádla:
 - syntetika (nízká teplota žehlení)
 - hedvábní a vlna (středně vysoká teplota žehlení)
 - bavlna, len (vysoká teplota žehlení)Stejně symboly jsou uvedeny na knoflíku regulátoru teploty žehličky.
- Žehlené prádlo rozřídte podle symbolů, žehlení zahajte žehlením prádla vyžadujícího nejnižší teplotu žehlení.
- Při žehlení prádla vyrobeného z tkanin citlivých na teplo nebo tkanin, u kterých si nejste jisti správnou teplotou žehlení doporučujeme teplotu žehlení vyzkoušet a to na části prádla, která není viditelná při jeho běžném nošení.
- Pro vyžehlení prádla usušeného v sušičce nastavte knoflík regulátoru teploty žehličky do polohy **iron dry**. Žehlení velice suchého prádla může být problematické.
- Žehličku odkládejte na místě, kde nemůže zapříčinit vznik požáru, úraz osobám a / nebo škody na majetku.
- Po naplnění zásobníku na vodu vodou postavte žehličku „na stojato“ na její -odkládací plochu.
- Knoflík regulátoru teploty nastavte do polohy odpovídající teplotě používané pro vyžehlení žehleného prádla.
- Bude zahájen ohřev žehličky na požadovanou teplotu (indikováno rozsvícenou kontrolní svítilnou). Po dosažení nastavené teploty svítilna zhasne, po jejím dalším rozsvícení je žehlička připravena k použití.
- Před zahájením žehlení vyčistěte žehlicí plochu žehličky přezhelením nepotřebného kousku bavlněné tkaniny při aplikované funkci parního rázu – žehlicí plocha a otvory výstupu páry ze žehličky tak budou zbaveny případných nečistot.
- Pro nastavení výstupu páry použijte k tomuto určené tlačítko, v případě potřeby (pro žehlení za sucha) lze výstup páry vypnout.
- Pro žehlení za sucha může být zásobník na vodu prázdný, pokud v něm zůstala voda spotřebujte ji použitím funkce parního rázu nebo kropení prádla.
- Po ukončení používání žehličky postavte žehličku do polohy „na stojato“ a vyjměte vidlici síťového kabelu žehličky ze síťové zásuvky.

Funkce parního rázu

Stlačením tlačítka pro generování parního rázu bude žehličkou v krátkém okamžiku uvolněno z otvorů žehlicí plochy velké množství páry. Tato funkce je vhodná např. pro usnadnění vyžehlení prádla vyrobeného z obtížně žehlitelného materiálu, pro vyžehlení zmačkaného prádla nebo pro žehlení oděvů vyrobených ze silných tkanin.

Použití rozstříkovací trysky

Stlačením rozstříkovacího tlačítka můžete žehlené prádlo nakropit. Trysku lze použít bez ohledu na nastavenou teplotu žehlení a to jak pro žehlení s napařováním tak i pro žehlení za sucha.

Udržování a čištění žehličky

- Před čištěním žehličku odpojte od elektrické sítě a ponechte ji vychladnout.
- Neponořujte žehličku do vody nebo do jakékoliv jiné kapaliny.
- Pro vyčištění žehlicí plochy žehličky přezehlete žehličkou nepotřebnou bavlněnou tkaninu. Vyčištění je rovněž možné nanesením malého množství parafinu na žehlicí plochu žehličky, její zahřátí a následné odstranění parafinu otřením vlněnou tkaninou. Pro čištění žehličky nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Zbytky škrobu, tuku apod. odstraňte ze žehličky otřením vlněnou tkaninou.

Systém samočištění žehličky

Tento systém odstraňuje ze žehličky uvolněné úsady popř. jiné nečistoty. Tuto funkčnost žehličky použijte v případě, kdy žehlička nebyla delší dobu používána nebo po každých 10 – 15 dnech běžného používání žehličky. Postupujte podle následujících pokynů:

- Naplňte zásobník na vodu žehličky vodou po značku **Max**.
- Postavte žehličku na její odkládací plochu a připojte ji k elektrické síti.
- Knoflíkem regulátoru teploty nastavte max. teplotu žehličky a potom vyčkejte na zhasnutí červené kontrolní svítilny.
- Odpojte žehličku od elektrické sítě a přidržeťte ji v horizontální poloze nad dřezem, umyvadlem nebo jinou vhodnou nádobou.
- Při stlačeném tlačítku pro čištění žehlicí plochy žehličky kývejte žehličkou nad dřezem, umyvadlem nebo jinou vhodnou nádobou až do ukončení výstupu páry popř. horké vody z otvorů žehlicí plochy žehličky.
- Ze žehličky vylijte zbývající vodu a ponechte ji vychladnout. Potom vlhkým hadříkem, neuvolňujícím vlákna vyčistěte žehlicí plochu žehličky.
- Žehličku ukládejte položenou na její odkládací ploše mimo dosah dětí.

Správná likvidace žehličky

Tento výrobek je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení způsobem šetrným k životnímu prostředí. Zajištěním jejich správné likvidace zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady.

Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace.

Podrobné informace k e likvidaci tohoto výrobku způsobem šetrným k životnímu prostředí získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.