



ČESKY

SLOVENSKY

ENGLISH

USER GUIDE

LG G5
LG-H850

Informace o uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Pro osoby s poškozením zraku není vhodné ovládání zařízení prostřednictvím dotykové klávesnice.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí zařízení, se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

Instruktažní poznámky



VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.

Obsah

5 Návod pro bezpečné a efektivní použití

01

Zákaznické funkce

- 14 Typ modulu
- 14 Always-on Display
- 15 Režim denního světla
- 16 Širokoúhlý objektiv 135 °
- 16 Duální fotoaparáty
- 17 Vyskakovací obrázek
- 17 Plynulé nahrávání
- 18 Funkce multitaskingu
- 19 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 21 Smart cleaning
- 21 rychlé sdílení
- 22 QuickRemote
- 24 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 28 Nerušit
- 29 Ringtone ID
- 29 Rozeznávání otisků prstů
- 33 Sdílení obsahu
- 35 Duální zobrazení

02

Základní funkce

- 37 Součásti a příslušenství produktu
- 38 Přehled součástí
- 40 Zapnutí a vypnutí
- 41 Instalace SIM karty
- 42 Vkládání paměťové karty
- 43 Vyjmutí paměťové karty
- 44 Baterie
- 49 Dotyková obrazovka
- 52 Domovská obrazovka
- 59 Zámek obrazovky
- 62 Kódování zařízení
- 63 Šifrování paměťové karty
- 64 Pořizování snímků obrazovky
- 65 Zadávání textu

03

Užitečné aplikace

- 72 Instalace a odinstalace aplikací
- 73 Odinstal. aplikace
- 74 Telefon
- 77 Zprávy
- 78 Fotoaparát
- 91 Galerie
- 94 Kalkulačka
- 94 Počasí
- 94 Stahování
- 95 Hodiny
- 96 Záznam hlasu
- 97 Hudba
- 98 E-mail
- 99 Kontakty
- 101 Kalendář
- 102 Správce souborů
- 103 Úkoly
- 103 Evernote
- 103 Facebook
- 103 Instagram
- 103 Informační služba
- 104 FM rádio
- 104 LG Backup
- 105 RemoteCall Service
- 105 LG SmartWorld
- 106 Google apps

04

Nastavení telefonu

- 109 Nastavení
- 109 Sítě
- 121 Zvuk a Oznámení
- 122 Displej
- 123 Obecné

05

Příloha

- 133 Nastavení jazyka LG
- 133 LG Bridge
- 134 Aktualizace softwaru telefonu
- 136 Často kladené dotazy
- 139 Pokyny proti krádeži
- 140 Další informace

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnících je 2,0 W/kg*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,737 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 1,490 W/kg.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0,98 W/kg a při správném nošení na těle 1,24 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

*** Oznámení a výstraha FCC**

Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte vždy originální baterie, nabíječky a příslušenství společnosti LG, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjajte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjajte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se telefon do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Tekutina v navlhlem telefonu změní barvu štítku produktu uvnitř telefonu. Na zařízení poškozené v důsledku styku s tekutinou se nevztahuje záruka.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 °C a 35 °C. Pokud telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.

- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.



- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážíte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí.

Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.

- Nabíjте baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.
- Spotřeba (pohotovostní režim v síti) : 0,4 W



01

Zákaznické funkce


Typ modulu

Díky modulárním funkcím zařízení můžete používat různé funkce různého příslušenství.

Vytáhněte modul z modulového slotu zařízení. Potom můžete vyměnit baterii nebo do modulu nainstalovat další příslušenství a používat specifické funkce tohoto příslušenství.



- Podrobnosti naleznete v části *Vyjmutí baterie* a *Instalace baterie*.
- Dostupné příslušenství s názvem LG Friends je volitelné.
- Chcete-li zakoupit volitelné příslušenství, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se může dostupné příslušenství lišit.

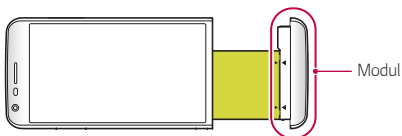



Always-on Display

Na displeji se zobrazuje datum, čas, podpis nebo další informace, i když je hlavní displej vypnutý. Funkce Always-on Display je užitečná pro častou kontrolu času a zobrazení vlastního podpisu.



- Pokud používáte funkci Always-on Display, může dojít k rychlejšímu vybití baterie. Po vypnutí této funkce vydrží baterie déle nabitá.



- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** > **Always-on display** a přetažením  ji aktivujte.



- Tato funkce může být po zakoupení zařízení vypnutá.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se může lišit výchozí nastavení.

- 2 Klepněte na položku **Nastavit, co se má zobrazit** a vyberte položky, které se mají zobrazit na vypnuté obrazovce.

- **Čas:** Vždy se zobrazí aktuální čas, i když je obrazovka vypnutá.
- **Podpis:** Zobrazení podpisu místo aktuálního času na vypnuté obrazovce. Pomocí možnosti **Nastavení podpisu** můžete zadat podpis a změnit písmo.



- Ujistěte se, že podpis není delší než pole pro jeho zadání.

Režim denního světla

Rozšířená funkce IPS Quantum Display slouží ke zřetelnému zobrazení obrazovky na jasném slunečním světle.

Širokoúhlý objektiv 135 °

Díky širokoúhlému objektivu můžete pořizovat fotografie v rozsahu širším, než je skutečné zorné pole. Tato funkce je užitečná v případě, že pořizujete fotografii nebo nahráváte video krajiny nebo při přechodu z široké na úzkou oblast. Můžete zachytit široký obzor, přeplněný koncert na stadionu, celou pláž a vše, co vaše oko vidí, a mnohem více.



- Podrobnosti naleznete v části *Přepnutí na duální fotoaparát.*



Duální fotoaparáty

Duální fotoaparáty na zadní straně zařízení slouží k pořizování různých fotografií a videí od detailních záběrů až po rozlehlé scenérie. Jednoduše stáhněte nebo roztáhněte prsty na obrazovce.



- Podrobnosti naleznete v části *Přepnutí na duální fotoaparát.*

Vyskakovací obrázek


Slouží k vytvoření fotografie působící dojmem rámečku: můžete pořídit normální a širokoúhlou fotografii zároveň. Pro vystoupení fotografie použijte tyto čtyři efekty rámečku pozadí: Rybí oko, Č&B, miniatura a rozostření objektivu.



- Podrobnosti naleznete v části *Vyskakovací obrázek*.



Plynulé nahrávání


Funkce stabilního záznamu slouží k dosažení minimálního pohybového rozostření při pořizování fotografií a videí. Jste-li v pohybu, tato funkce automaticky stabilizuje fotografie a videa. Klepnutím na  funkci aktivujete.




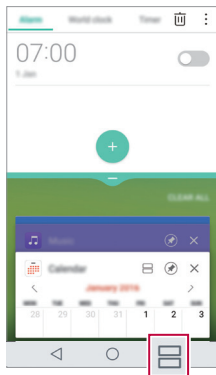
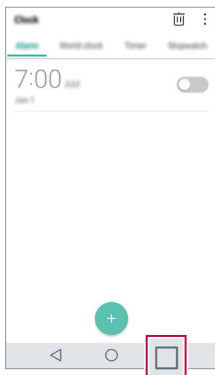
Funkce multitaskingu

Více oken

Rozdělením obrazovky do více oken můžete pracovat se dvěma aplikacemi současně.

Během používání aplikace klepněte a podržte dotykové tlačítko  na domovské obrazovce a ze seznamu naposledy použitých aplikací vyberte požadovanou aplikaci.


- Současně můžete používat dvě aplikace zobrazené na hlavní obrazovce.
- Chcete-li ukončit funkci Více oken, klepněte a podržte tlačítko .




- Tuto funkci můžete použít v aplikaci, která podporuje funkci Více oken.
- Funkci Více oken nepodporují některé aplikace včetně stažených aplikací.

Poslední obrazovky

V části Poslední obrazovky můžete zobrazit náhled nedávno použitých aplikací.





Chcete-li zobrazit seznam naposledy použitých aplikací, klepněte na domovské obrazovce na  a poté klepněte na zobrazenou aplikaci.

- Chcete-li určitou aplikaci spustit s funkcí Multi-Window, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do horní části obrazovky. Dále můžete klepnout na  v horní části každé aplikace.


Smart Bulletin

Můžete přidat domovskou obrazovku, na které jsou pro vás shromažďovány a zobrazeny užitečné informace.

Zobrazte si rychlý přehled hlavních zpráv na panelu Smart Bulletin. Není nutné přidávat další widget nebo spouštět aplikaci.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská obrazovka** > **Smart Bulletin** a přetažením  ji aktivujte.
 - Panel Smart Bulletin se nachází zcela vlevo na domovské obrazovce.
- 2 Konfigurace panelu Smart Bulletin se provádí pomocí dostupných položek nabídky.
 - Chcete-li změnit uspořádání položek na panelu Smart Bulletin, klepněte a podržte položku  a přetáhněte nahoru nebo dolů.
 - Chcete-li zobrazit nebo skrýt položku nabídky na panelu Smart Bulletin, použijte přepínač .



- Chcete-li změnit konfiguraci panelu Smart Bulletin, klepněte na panelu Smart Bulletin na položku .

Smart Notice


Pomocí widgetu Smart Notice můžete získat užitečné informace odpovídající vašemu času a místu. Tento widget na základě analýzy vašeho prostředí a vzorce denního využití poskytuje informace, které jsou užitečné v určitém čase a místě.

Použití funkce Smart Notice:

- Automatické upomínky týkající se přidání použitých neuložených čísel do kontaktů.
- Automatické upomínky týkající se zavolání na číslo, na které jste nezavolali po odeslání odmítavé zprávy.
- Automatické upomínky týkající se narozenin kontaktů uložené v kalendáři a seznamu kontaktů.
- Automatické upomínky týkající se vymazání dočasných souborů, stažených souborů a aplikací, které nebyly po určitou stanovenou dobu používány.
- Automatické upomínky týkající se přizpůsobení nastavení zařízení na základě zvyků a míst, kde jej používáte.
- Automatické upomínky týkající se omezení spotřeby energie při vysoké spotřebě baterie.

Spuštění widgetu Smart Notice

Můžete přidat widget Smart Notice, který nebyl přidán ve výchozím nastavení nebo který byl odstraněn z domovské obrazovky. Zde je postup pro přidání widgetu:


- 1 Na domovské obrazovce klepněte a podržte prázdné místo a potom klepněte na položku **Widgety**.
- 2 Klepněte a podržte položku **Smart Notice** a potom ji přetáhněte na jiné místo na domovské obrazovce.
 - Widget Smart Notice se zobrazuje na domovské obrazovce a jeho funkce automatické upomínky se spustí spolu s jejich přehledem.
 - Na obrazovce widgetu klepněte na  a změňte nastavení Smart Notice podle svých představ nebo vyberte položky, u kterých má Smart Notice nastavit automatické upomínky.




- Funkce Smart Notice může být po zakoupení zařízení vypnutá.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se může lišit výchozí nastavení.

Smart cleaning



Odstranění dočasných souborů a již nepoužívaných aplikací.

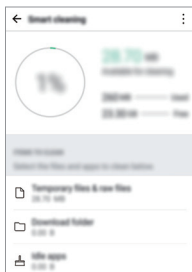- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Smart cleaning**.
- 2 Použijte požadované funkce.




rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

- 1 Klepněte na položku  >  a pořídte fotografii nebo video.
- 2 Přetáhněte ikonu quick share, která se zobrazí po pořízení fotografie nebo nahrání videa, a vyberte aplikaci, ve které je chcete sdílet. Nebo můžete klepnout a podržet ikonu náhledu, která se zobrazí po pořízení fotografie nebo nahrání videa, a přetáhnout ji na ikonu quick share.



- Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v zařízení se aplikace zobrazují ikonou quick share může lišit.
- Tuto funkci lze použít pouze při pořizování fotografie nebo při nahrávání videa v automatickém režimu. Podrobnosti naleznete v části **Základní režim**.

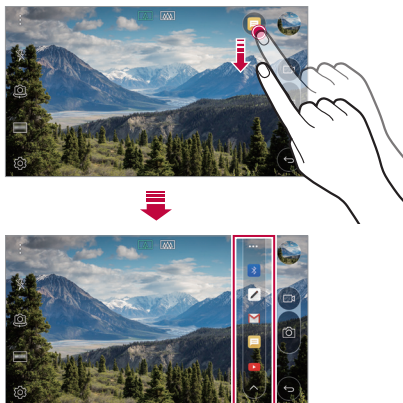

QuickRemote

Přehled aplikace QuickRemote




Své zařízení můžete používat jako dálkové ovládání a jeho prostřednictvím ovládat řadu elektronických zařízení na různé vzdálenosti.



- Tato funkce používá infračervené (IR) signály a funguje velmi podobně jako dálkové ovládání. Při používání aplikace QuickRemote nesmí být zakrytý snímač IR v pravém horním rohu zařízení.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo výrobci zařízení se tato funkce může lišit nebo nemusí být podporována.




Registrace zařízení pro dálkové ovládání

Můžete zaregistrovat zařízení, které chcete ovládat dálkově prostřednictvím svého zařízení.

- 1 Klepněte na položku  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Klepněte na položku  a určete místa, kde chcete dálkové ovládání používat.
- 3 Po klepnutí na položku  vyberte typ a výrobce zařízení, které chcete dálkově ovládat.
- 4 Podle pokynů na obrazovce zajistěte správnou funkci aplikace QuickRemote.

Vytvoření univerzálního dálkového ovládání

Pokud zařízení, které chcete prostřednictvím svého zařízení ovládat, není na seznamu uvedeno, můžete si uspořádat často používaná tlačítka podle svých potřeb a vytvořit tak vlastní univerzální dálkové ovládání.












- 1 Klepněte na položku  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Klepněte na položku  a určete místa, kde chcete dálkové ovládání používat.
- 3 Klepněte na položku  > **Univerzální dálkový ovladač**.
- 4 Zadejte název dálkového ovládání a klepněte na **OK**.
- 5 Klepněte a podržte požadované tlačítko a potom jej přetáhněte na požadované místo.
- 6 Klepněte na **DALŠÍ**.
- 7 Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte tlačítka a klepněte na **ULOŽIT**.

QuickMemo+




Přehled aplikace QuickMemo+

Pomocí rozmanitých možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.




Vytvoření poznámky

- 1 Klepněte na položku  **QuickMemo+**.
- 2 Po klepnutí na položku  můžete vytvářet poznámky.
 -  : Uložte poznámku.
 -  : Zrušte poslední akci.
 -  : Obnovte poslední akci, kterou jste zrušili.
 -  : Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
 -  : Piště poznámky rukou.
 -  : Vymažte rukou psané poznámky.
 -  : Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných poznámek.
 -  : Otevření dalších možností, například sdílení a zamykání poznámek, změna stylu poznámkového bloku a vkládání obsahu.
- 3 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na fotografie






- 1 Klepněte na  **QuickMemo+**.
- 2 Klepnutím na  pořídte fotografii a potom klepněte na **OK**.
 - Fotografie se automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Napište na fotografii libovolnou poznámku.
- 4 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na snímky obrazovky

- 1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na 
 - Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.
- 2 Na zachycené obrazovce začněte psát poznámky.
 - Chcete-li vyříznout a uložit část obrazovky, klepněte na  a pomocí nástroje oříznutí určete výřez.
 - Chcete-li do poznámkového bloku vložit snímek obrazovky, klepněte na **T**.
- 3 Klepněte na  a uložte poznámky do požadovaného umístění.
 - Uložené poznámky lze zobrazit buď v části **QuickMemo+** nebo v části **Galerie**.
 - Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.

Správa složek

Můžete si prohlížet poznámky seskupené podle typu.

- 1 Klepněte na položku  **QuickMemo+**.
- 2 V horní části obrazovky klepněte na položku  a vyberte položku nabídky:
 - **Všechny mema**: Zobrazení všech poznámek uložených v části **QuickMemo+**.
 - **Moje mema**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí **QuickMemo+**.
 - **Fotopoznámka**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí .
 - **Capture+**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí .
 - **Koš**: Zobrazení odstraněné poznámky.
 - **Nová kategorie**: Všechny kategorie.
 -  : Změna uspořádání, přidání nebo odstranění kategorie. Chcete-li změnit název kategorie, klepněte na ni.



- Při prvním spuštění aplikace QuickMemo+ se některé složky nezobrazí. Neaktivní složky jsou aktivovány a zobrazí se, pokud obsahují alespoň jednu související poznámku.


QSlide

Funkce QSlide slouží ke spouštění a používání aplikací, zatímco jsou spuštěny jiné aplikace. Během přehrávání videa můžete například používat kalkulačku nebo kalendář.

Když je aplikace spuštěna, klepněte na **⋮** > **QSlide**.



- Tato funkce nemusí být některými aplikacemi podporována.

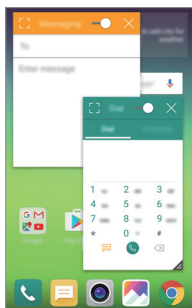

- **[]**: Vypnutí režimu QSlide a přechod do režimu celé obrazovky.
- **—○**: Nastavení kapacity okna QSlide. Je-li okno QSlide průhledné, nebude reagovat na dotyk.
- **×**: Zavřete okno QSlide.
- **▲**: Nastavení velikosti okna QSlide.

LG Health

Přehled aplikace LG Health

Sledováním prováděných cvičení můžete spravovat informace o svém zdravotním stavu a udržovat správné pohybové návyky.


Začínáme s aplikací LG Health


Aplikaci LG Health můžete nakonfigurovat při prvním spuštění nebo po zahájení používání.

- 1 Klepněte na  > **LG Health**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce dokončete konfiguraci.

Používání aplikace LG Health

V aplikaci LG Health můžete zobrazit zásadní informace a spravovat množství informací o tělesném cvičení a zdraví.

- 1 Klepněte na  > **LG Health**.
- 2 Postupujte takto:

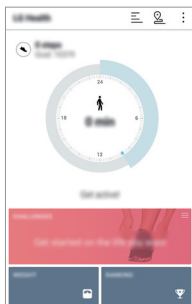



- ☰ : Zobrazení cvičebních záznamů ze dne, který chcete zkontrolovat.
- 📍 : Zahájení sledování cvičení. Pro každý typ cvičení se zaznamenává průběh a množství jednotlivých cviků.
- ⋮ : Nastavte si denní cvičební cíle včetně kalorií a kroků nebo zadejte různá nastavení aplikace LG Health.



- Informace související se zdravím poskytované aplikací LG Health jsou určeny pro potřeby uživatelů a nelze je použít pro účely prevence, léčby, diagnózy či jiným lékařským záležitostem.
- V závislosti na zemi a poskytovateli služeb se aplikace LG Health může lišit nebo nemusí být k dispozici. V závislosti na zemi se mohou lišit dostupné funkce a aplikace, které lze přidávat do LG Health. Důvodem jsou odlišné zákony a předpisy.



Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

- Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a Oznámení** > **Nerušit** a přetažením  ji aktivujte.
- Klepněte na položku **Zvuky a vibrace** a vyberte požadovaný režim:
 - Pouze důležité:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce **Pouze důležité** zapnutá, alarmy budou stále aktivní.
 - Naprosté ticho:** Vypnutí zvuku i vibrací.

Ringtone ID

Pro jednotlivé přichodí hovory vybraného kontaktu můžete nastavit přehrávání automaticky vytvořeného vyzváněcího tónu. Tato funkce je vhodná v případě, že chcete vědět, kdo vám volá jen podle vyzváněcího tónu.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Zvuk a Oznámení** > **Ringtone ID** a přetažením  ji aktivujte.
- 2 Klepněte na **Složit vyzvánění pro** a vyberte požadovanou možnost.



- S výjimkou vybraných kontaktů vyzvání všechny hovory výchozím vyzváněcím tónem.

Rozeznávání otisků prstů

Přehled funkce rozeznávání otisku prstu

Před použitím funkce rozeznávání otisku prstu si nejprve zaregistrujte ve svém zařízení otisk prstu.

Funkci rozeznávání otisku prstu můžete použít v těchto případech:

- Odemknutí obrazovky
- Zobrazení zamknutého obsahu v aplikaci **Galerie** nebo **QuickMemo+**

Při potvrzování nákupu nebo přihlašování do aplikace se můžete identifikovat pouhým dotykem snímače otisku prstu.



- Vaše otisky prstů se v průběhu celého života nemění a každý člověk má jedinečné otisky prstů. Z tohoto důvodu může zařízení používat váš otisk k identifikaci uživatele. Velmi podobné otisky dvou různých uživatelů může snímač otisků prstů vyhodnotit jako jeden otisk. Chcete-li zvýšit zabezpečení zařízení, nastavte zámek obrazovky tak, aby se odemkl po zadání sekvence, PIN kódu nebo hesla.
- Pokud nebyl rozpoznán váš otisk prstu nebo pokud jste zapomněli zámek obrazovky, obraťte se na centrum zákaznických služeb LG.

Opatření pro rozeznávání otisku prstu

Přesnost rozpoznání otisku prstu se může snížit. Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti rozpoznávání, zkontrolujte před používáním zařízení následující.

- Tlačítko Power/Lock je vybaveno snímačem otisku prstu. Zajistěte, aby nedošlo k poškození tlačítka Power/Lock kovovým předmětem, například mincí nebo klíčem.
- Pokud na tlačítku Power/Lock nebo na vašem prstu ulpí voda, prach či další cizí látky, nemusí registrace a rozpoznání otisku prstu fungovat. Dříve, než zahájíte rozeznávání otisku, si svůj prst očistěte a osušte.
- Máte-li na prstu jizvu, nebo je prst mokrá a hladký, nemusí být otisk prstu správně rozpoznán.
- Pokud prst ohnete nebo přiložíte pouze jeho špičku, nemusí být otisk rozeznán. Prst musí překrývat celý povrch tlačítka Power/Lock.
- Při registraci nasnímejte pouze jeden prst. Nasnímáním více prstů může ovlivnit registraci a rozpoznání otisku.
- Je-li okolní vzduch suchý, může zařízení produkovat statickou elektřinu. V takovém případě neprovádějte snímání otisků ani se před snímáním nedotýkejte zařízení žádnými kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče, za účelem odstranění statické elektřiny.

Registrace otisku prstů

Do zařízení můžete zaregistrovat a uložit otisk prstu a používat identifikaci prostřednictvím otisku prstu.

- 1 Klepněte na položku **O > Nastavení > Obecné > Otisky prstů & zabezpečení > Otisky prstů**.




- Pro použití této funkce se ujistěte, že je nastaven zámek obrazovky. Není-li zámek obrazovky nastaven, nastavte jej podle pokynů na obrazovce. Podrobnosti naleznete v části *Konfigurace nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Na zadní straně zařízení najděte tlačítko Power/Lock, na které jemně přiložte svůj prst a zaregistrujte otisk.



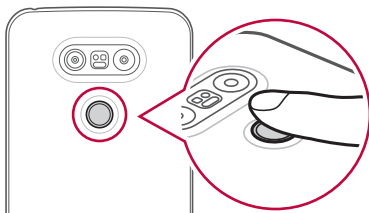

- Jemně stiskněte tlačítko Power/Lock tak, aby mohl snímač rozeznat váš otisk. Pokud toto tlačítko stisknete příliš silně, nemusí se funkce zámku obrazovky spustit nebo může obrazovka zůstat vypnutá.
- Ujistěte se, že špička vašeho prstu překrývá celý povrch snímače tlačítka Power/Lock.



- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Snímání opakujte postupným posouváním prstu, dokud nedojde k registraci otisku prstu.
- 4 Po dokončení registrace otisku klepněte na **OK**.
 - Chcete-li zaregistrovat další otisk, klepněte na **PŘIDAT DALŠÍ**. Pokud registrujete pouze jeden otisk a odpovídající prst není v požadovaném stavu, nemusí rozeznání otisku rovněž fungovat. Preventivním řešením pro tyto situace je registrace více otisků.

Správa otisků prstů


Zaregistrované otisky můžete upravovat a odstraňovat.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li otisk přejmenovat, klepněte na něj v seznamu otisků prstů. Chcete-li otisk odstranit, klepněte na položku .

Odemykání obrazovky pomocí otisku prstu

Pomocí otisku můžete odemknout nebo zobrazit zamčený obsah.


Aktivace požadované funkce:

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Na obrazovce nastavení otisků prstů aktivujte požadovanou funkci:
 - **Zámek obrazovky**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
 - **Uzamčení obsahu**: Odemknutí obsahu pomocí otisku prstu. Nejprve se přesvědčte, že je nastaven zámek obsahu.

Sdílení obsahu

Přehrávání obsahu z jiného zařízení

Fotografie, videa a skladby uložené ve vašem zařízení můžete přehrávat prostřednictvím televizoru.

- 1 Televizor a zařízení připojte ke stejné síti Wi-Fi.
- 2 Při prohlížení položek v aplikaci **Galerie** nebo **Hudba** klepněte na  > **Přehrát na jiném zařízení**.
- 3 Vyberte televizor, ke kterému se chcete připojit.



- Chcete-li používat aplikaci Chromecast, musí být aktualizovány služby Google Play.

Prohlížení obsahu z okolních zařízení

Obsah si můžete prohlížet z různých zařízení, například z počítače, serveru NAS nebo mobilního zařízení prostřednictvím aplikací **Galerie** nebo **Hudba**.

Připojení zařízení

Připojte své zařízení a další zařízení, které podporuje funkci DLNA, ke stejné bezdrátové síti.



- Přesvědčte se, že je ve vašem i připojeném zařízení aktivována funkce File sharing (DLNA).

Vyhledávání okolních zařízení


Po výběru nabídky **Zařízení v blízkosti** v jednotlivých aplikacích si můžete zobrazit seznam zařízení DLNA ve stejné síti.

Obsah z okolních zařízení můžete používat stejně, jako byste jej používali ve svém zařízení.

Odesílání a přijímání souborů



Mezi svým zařízením a jiným zařízením LG nebo tabletem či počítačem můžete sdílet soubory.

Odesílání souborů

V aplikaci **Galerie**, **Správce souborů** nebo **Hudba** klepněte na  > **Sdílet** nebo na  a pak v seznamu sdílení souborů vyberte zařízení.

Přijímání souborů

Stáhněte dolů stavový řádek, klepněte na  a poté na **Sdílení souborů**.


Pokud vaše zařízení nepodporuje funkci sdílení souborů, klepněte na  > **Nastavení** > **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **Sdílení souboru** > **SmartShare Beam** .



- Ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno ke stejné bezdrátové síti jako cílové zařízení pro přenos souborů.
- Přesvědčte se, že je ve vašem i cílovém zařízení aktivována funkce File sharing.

Odesílání souborů do počítače

Do svého počítače můžete rychle odesílat velké soubory.


- 1 Nainstalujte aplikaci LG Bridge do počítače.
- 2 Spustěte aplikaci LG Bridge v počítači a přihlaste se pomocí svého účtu LG.
- 3 Klepněte na  > **Nastavení** > **Sítě** > **Sdílet & Připojit** > **LG AirDrive** a pak se přihlaste pomocí svého účtu LG.



- Aplikaci LG Bridge si můžete stáhnout z webu LG Mobile (www.lg.com).

Zobrazení obsahu z cloudu

Můžete si přímo prohlížet obsah uložený ve vašem cloudovém účtu, aniž by bylo nutné jej stahovat do vašeho zařízení.

- 1 V aplikaci **Galerie**, **Hudba** nebo **Správce souborů** vyberte možnost  **> Cloud**.
- 2 Vyberte cloudový účet a přihlaste se.
- 3 Ukládejte a přehrávejte obsah v cloudu.

Duální zobrazení

Obrazovku telefonu můžete zobrazit na připojeném zobrazovacím zařízení a používat různé aplikace zařízení.

Pro připojení použijte kabel DisplayPort-HDMI nebo Miracast.



- Pro některý obsah není tato funkce k dispozici.



02

Základní funkce

Součásti a příslušenství produktu

Ujistěte se, že nechybí žádná z následujících položek:

- Zařízení
- Kabel USB
- Baterie
- Nabíječka
- Špendlík pro vysunutí
- Stručná příručka
- Stereo sluchátka




- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovorů a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.



- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další základní položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Chcete-li zakoupit volitelné položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG, kde vám sdělí dostupné prodejce.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Přehled součástí

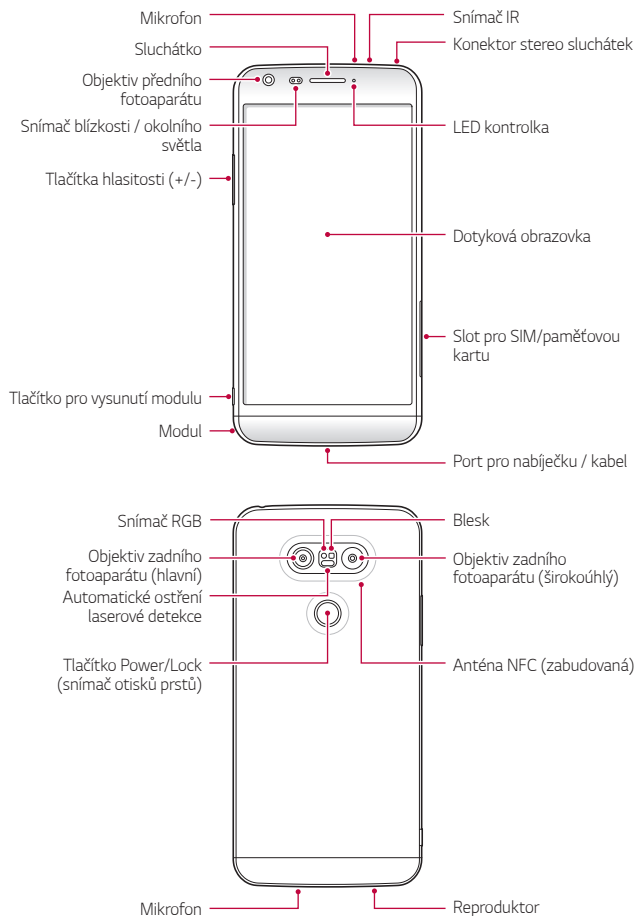

- Snímač blízkosti / okolního světla
 - Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou funkci.
 - Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
- Automatické ostření laserové detekce
 - Detekuje vzdálenost od fotoaparátu k objektu pro účely automatického ostření.
 - Při fotografování zadním fotoaparátem rychle zaostřuje na bližší nebo vzdálenější objekt.
- Tlačítka hlasitosti
 - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
 - Jemným stisknutím tlačítka hlasitosti pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte souvislou řadu fotografií.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci **Capture+**.
- Tlačítko Power/Lock (snímač otisků prstů)
 - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
 - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.
 - Jemným přiložením prstu na tlačítko odemknete obrazovku pomocí otisku prstu.



- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
- Do zadní části zařízení je zabudována anténa NFC. Dejte pozor, abyste anténu NFC nepoškodili.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty a nesedejte na ně. V opačném případě může dojít k poškození funkce dotykové obrazovky.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li zařízení mokré nebo je používáno ve vlhkém prostředí, může být snížena funkčnost dotykového snímače a tlačítek.

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí

Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock.



- Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock a vyberte možnost **Vypnout**.

Možnosti ovládání napájení


Klepněte a podržte tlačítko Power/Lock a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat:** Restart zařízení.
- **Zapnout Režim v letadle:** Blokování telekomunikačních funkcí včetně volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i nadále k dispozici.


Instalace SIM karty

Používejte SIM (Subscriber Identity Module) kartu, kterou jste obdrželi od poskytovatele služeb.


- 1 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.

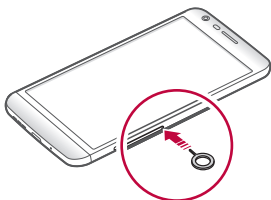


- 2 Vytáhněte šuplík na karty.

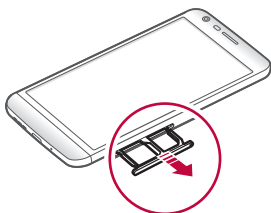

- 3 Do šuplíku vložte SIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

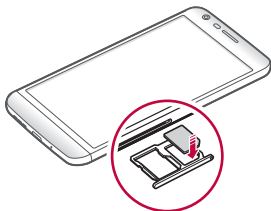

4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.

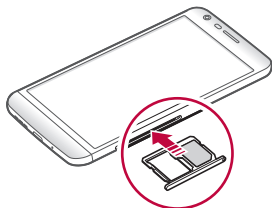

- V tomto zařízení lze použít pouze Nano-SIM kartu.
- Pro zajištění bezproblémového provozu doporučujeme používat telefon se správným typem SIM karty. Vždy používejte SIM karty dodané operátorem.

Opatření pro používání SIM karty

- Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo převodem SIM karty.
- Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.


Vkládání paměťové karty

Zařízení podporuje microSD karty o kapacitě až 2 TB. V závislosti na výrobci a typu nemusí být některé paměťové karty s vaším zařízením kompatibilní.



- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.

- 1 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.
- 2 Vytáhněte šuplík na karty.
- 3 Do šuplíku vložte paměťovou kartu zlatými kontakty směrem dolů.

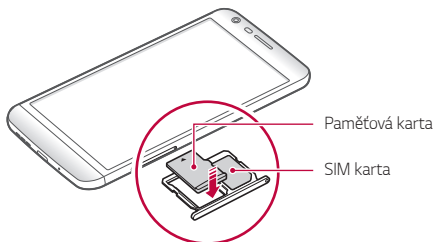



- 4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.



- Paměťová karta je volitelná položka.
- Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve odpojit.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Úložiště** > .
- 2 Do otvoru v šuplíku na karty zasuňte otevírací špendlík.
- 3 Vytáhněte šuplík na karty a vyjměte paměťovou kartu.



- Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízení přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.


Baterie

Vyjmutí baterie



- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.


- 1 Stisknutím tlačítka pro vysunutí modulu částečně vysuňte baterii ze zařízení.

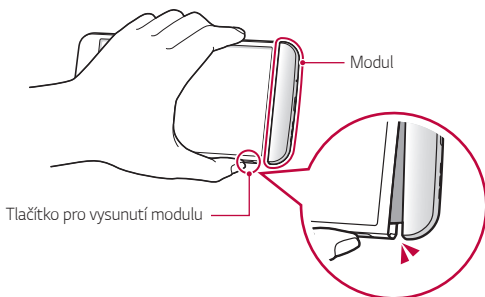

- 2 Chytněte vysunutý modul uprostřed a vytáhněte jej ze zařízení.



- 3 Držte baterii a modul oběma rukama a oddělte je od sebe ve směru šipky.

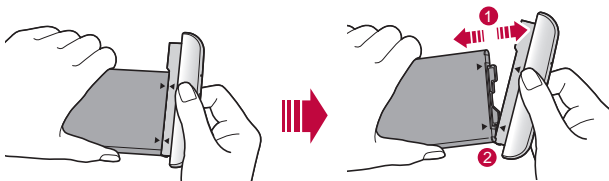

- Při vyjímání baterii neohýbejte. Může dojít k poškození plastového krytu baterie.




Instalace baterie



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit. Chcete-li dokoupit další baterie nebo kompatibilní volitelné součásti, obraťte se na středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Je nutné používat značkové příslušenství LG Electronics. Příslušenství jiných výrobců může zařízení poškodit a způsobit jeho selhání.


- 1 Vyrovnajte vyznačené šípky a zasuňte baterii do modulu podle postupu na obrázku.

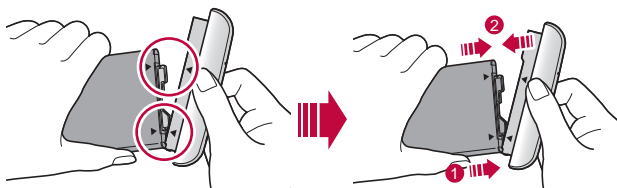

- 2 Uchopte dolní část modulu podle následujícího obrázku a jemně jej zasuňte do zařízení tak, aby v něm pevně držel.



- Při zasouvání modulu do zařízení nikdy nemačkejte tlačítko pro vysunutí modulu.

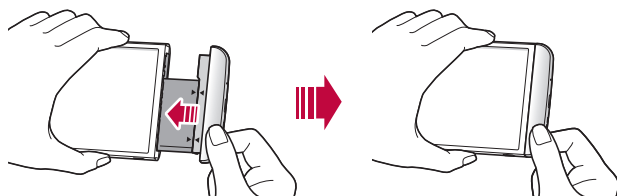

Opatření při používání modulu


- Když zasouváte baterii do zařízení, přesvědčte se, že je baterie nasazena na modul. Zasunutí baterie bez modulu může způsobit poškození zařízení.
- Při výměně baterie věnujte zvláštní pozornost tomu, aby do zařízení nevnikly žádné cizí látky nebo voda.
- Po vyjmutí bateriového modulu neodkládejte zařízení na místo s vysokou teplotou a vlhkostí.
- Zajistěte, aby vnitřní část zařízení nepřišla do kontaktu s kovovými předměty nebo vodou a nedošlo k jejímu poškození.

- Příliš dlouhé oddělení modulu od zařízení může způsobit deformaci zařízení a poškození kovových kontaktů. Mohlo by dojít k selhání zařízení.
- Modul od zařízení nikdy neoddělujte jinak než stisknutím vysouvacího tlačítka. V opačném případě by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Modul nikdy neoddělujte, když zařízení používáte.
- Pokud při používání zařízení zjistíte, že je mezi modulem a zařízením mezera, vložte modul řádně do zařízení.
- Pokud do zařízení vložíte modul, který váš poskytovatel služeb nepodporuje, například modul zakoupený od jiného poskytovatele služeb nebo v oblasti, kterou váš poskytovatel služeb nepokrývá, nemusí zařízení fungovat správně.
- Při zasouvání a vysouvání modulu dávejte pozor, abyste si neporanili prsty.
- Přesvědčte se, že baterii a modul zasouváte správně. Pokud je zasunete nesprávně, nemusí zařízení fungovat správně nebo může dojít k jeho poškození.
- V případě nedodržení pokynů uvedených v uživatelské příručce může dojít k poškození zařízení.

Výměna baterie

Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.

Jeden konec nabíjecího kabelu zapojte do nabíječky, druhý konec kabelu zasuněte do kabelového portu a nabíječku zapojte do elektrické zásuvky.

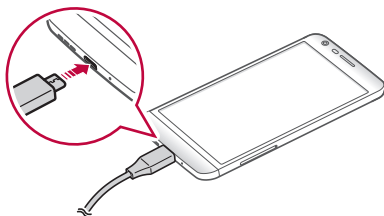



- Používejte USB kabel, který je součástí balení.
- Používejte pouze nabíječku, baterii a nabíjecí kabel schválené společností LG. Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi baterie a poškození zařízení.
- Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li zařízení používat, odpojte nabíječku.



- Zařízení je napájeno vloženou baterií. Při prvním použití zařízení zkontrolujte stav baterie a v případě potřeby ji před dalším používáním zcela nabijte.
- Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení baterie trvat déle než běžným způsobem.
- Nenabíjejte baterii prostřednictvím USB rozbočovače, který nedokáže udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávané ukončit.

Efektivní používání baterie

Necháváte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí, může docházet ke zkracování životnosti baterie.

Zrušením operací na pozadí prodloužíte životnost baterie.

Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:


- Pokud nepoužíváte funkce Bluetooth® a Wi-Fi, vypněte je.
- Nastavte co nejnižší časový limit obrazovky.
- Nastavte minimální jas obrazovky.
- Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
- Chcete-li používat staženou aplikaci, zkontrolujte úroveň nabití baterie.

Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.


Klepání

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou aplikaci nebo možnost.

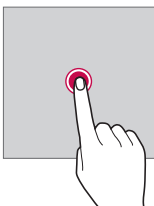


Klepnutí a podržení

Klepnutím a podržením na několik sekund spustíte skryté funkce.

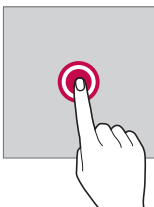


Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.

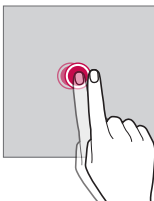


Přetažení

Klepněte na položku, například na aplikaci nebo widget, potom prst kontrolovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.

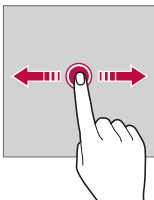



Přetahování

Klepněte prstem na obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrazovek atd.

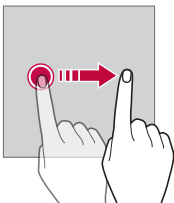

Stahování a roztahování

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztáhněte.

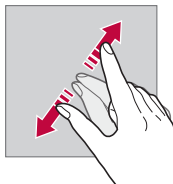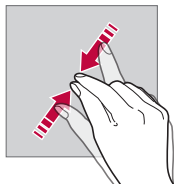


- Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.



- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na zařízení nalepena ochranná fólie nebo příslušenství zakoupené v běžném online nebo offline obchodě.

Domovská obrazovka

Přehled domovské obrazovky


Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na  přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

Chcete-li vyhledat aplikaci, klepněte na vyhledávání Google.

Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.

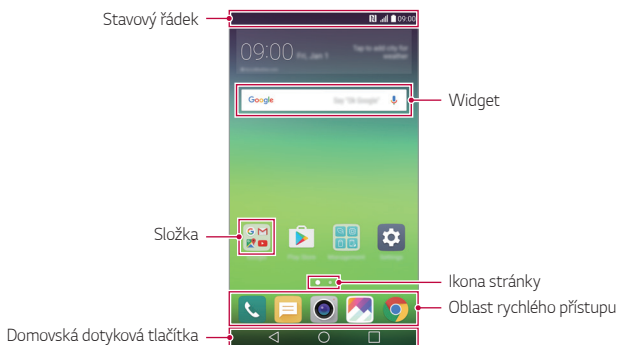

- V závislosti na poskytovateli služeb a verzi softwaru se domovská obrazovka může lišit.

- Stavový řádek: Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
- Widget: Přidáním widgetů na domovskou obrazovku získáte rychlý přístup k nezbytným informacím, aniž byste museli spouštět aplikace jednu po druhé.


- Složka: Vytváření složek pro seskupování aplikací podle vašich předvoleb.
- Ikona stránky: Slouží k zobrazení celkového počtu panelů na domovské obrazovce a nedávno zobrazeného zvýrazněného panelu.
- Oblast rychlého přístupu: Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.
- Domovská dotyková tlačítka
 - ◀: Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a vyskakovacích oken.
 - ○: Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spustíte aplikaci **Google**.
 - □: Zobrazení seznamu nedávno použitých aplikací nebo spuštění aplikací ze seznamu. Pomocí možnosti **VYMAZAT VŠE** odstraňte všechny nedávno použité aplikace.

Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jim přiřadit často používané funkce.





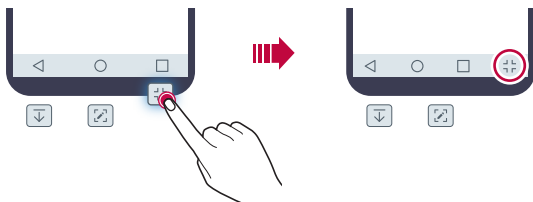










Klepněte na položku ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Kombinace tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

- K dispozici jsou některé funkce, včetně QSlide, panelu Oznámení a Capture+ . Lze přidat maximálně pět položek.



Stavové ikony

V případě oznámení nepřechtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.

-  : Není signál
-  : Přenášení dat po síti
-  : Nastavení alarmu
-  : Zapnutí vibračního režimu
-  : Zapnutí funkce Bluetooth
-  : Připojeno k počítači prostřednictvím USB
-  : Stav baterie
-  : Zapnutí letového režimu
-  : Zmeškané hovory
-  : Zapnutí Wi-Fi
-  : Zapnutí tichého režimu
-  : Zapnutí GPS
-  : Zapnutí přístupového bodu
-  : Není vložena SIM karta
-  : Funkce NFC je zapnuta




- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikony se zobrazují podle aktuálního prostředí, ve kterém zařízení používáte.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.

Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na hlavní obrazovce.


- Chcete-li otevřít seznam ikon rychlého přístupu, stáhněte panel oznámení dolů nebo klepněte na ▼.
- Chcete-li změnit přidat nebo odstranit ikony, případně změnit jejich uspořádání, klepněte na **UPRAVIT**.
- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.

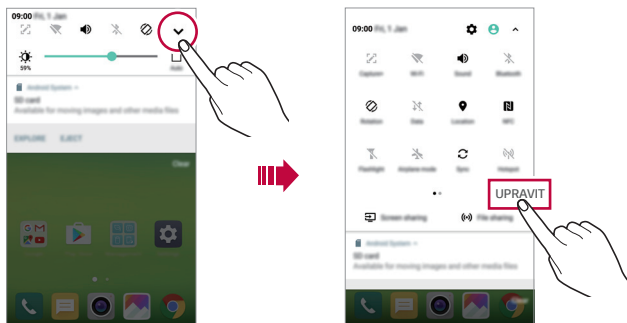


Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle orientace zařízení.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.

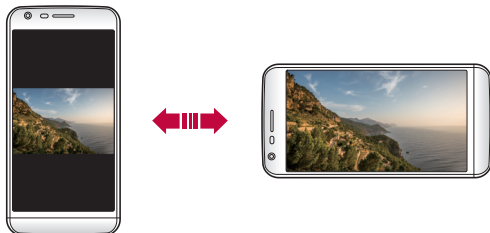

Úprava domovské obrazovky

Na domovské obrazovce klepněte a podržte prázdné místo a z níže uvedených možností vyberte požadovanou akci.


- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**.
- Chcete-li změnit motiv, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Téma**.
- Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení výchozí obrazovky**. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo znovu nainstalovat odinstalované aplikace, klepněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Odinstal. aplikace**. Podrobnosti naleznete v části *Odinstal. aplikace*.


- Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Displej** > **Téma** a vyberte motiv, který chcete použít pro zařízení.

Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Podržte na domovské stránce dva prsty a roztáhněte je od sebe.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na .

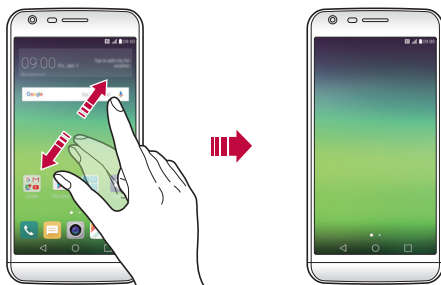

Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Použití složek na domovské obrazovce

Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a spusťte požadovanou funkci.

- Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Je-li odinstalovaná aplikace jedinou aplikací, která ve složce byla, složka se automaticky odinstaluje.
- Aplikace můžete také přidávat a odebírat klepnutím na **+** ve složce.

Nastavení výchozí obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Displej > Domovská obrazovka**.
- 2 Přizpůsobení nastavení:
 - **Vyberte domov:** Výběr režimu domovské obrazovky.
 - **Tapeta:** Změna motivu pozadí domovské obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.
 - **Seřadit aplikace podle:** Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce
 - **Mřížka:** Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
 - **Skrýt aplikace:** Výběr nebo zrušení výběru aplikací, které chcete na domovské obrazovce skrýt.
 - **Smart Bulletin:** Použití domovské obrazovky pro zobrazení informací přizpůsobených vašim potřebám.

Zámek obrazovky

Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí tlačítka Power/Lock se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stisknete-li tlačítko Power/Lock, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.

Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.



- Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

Konfigurace nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Displej > Uzamknout obrazovku > Vyberte zámek obrazovky** a potom vyberte preferovanou metodu.
- 2 Přizpůsobení nastavení zámku:
 - **Žádné:** Deaktivace funkce zámku obrazovky.
 - **Posunutí:** Odemknutí obrazovky přejetím po obrazovce.
 - **Knock Code:** Odemknutí obrazovky klepnutím na prázdná místa obrazovky v příslušné sekvenci.
 - **Gesto:** Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
 - **PIN:** Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
 - **Heslo:** Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
 - **Otisky prstů:** Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.



- Pokud se pětkrát neúspěšně pokusíte odemknout zařízení, obrazovka se na 30 sekund zablokuje.


Nastavení zabezpečeného spuštění

Pokud jako metodu zámku obrazovky vyberete Knock Code, obrazec, PIN kód nebo heslo, v zájmu zabezpečení svých dat můžete zařízení nakonfigurovat tak, aby se zapínalo zamčené.

- Je-li zařízení zamknuté, nebudete moci používat žádné funkce s výjimkou tísňového volání.
- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.

Nastavení uzamčené obrazovky

Následující nastavení zámku obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení > Displej > Uzamknout obrazovku.**
- 2 Přizpůsobení nastavení:
 - **Vyberte zámek obrazovky:** Výběr metody zámku obrazovky.
 - **Smart Lock:** Vyberte důvěryhodné položky tak, aby když se některá z nich objeví, zařízení se automaticky odemkne.
 - **Tapeta:** Změna obrázku pozadí zamykací obrazovky.
 - **Zkratky:** Přidejte zástupce aplikace a otevřete aplikaci přímo ze zamykací obrazovky přetažením aplikace mimo velký kruh.
 - **Efekt obrazovky:** Nastavte efekty přechodu obrazovky, které mají být použity při odemknutí obrazovky.
 - **Animace počasí:** Zobrazení animací počasí pro aktuální místo na zamčené obrazovce.
 - **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu:** Zobrazení kontaktů tísňového volání na zamčené obrazovce.
 - **Časovač zámku:** Nastavení doby nečinnosti, po které se zařízení automaticky zamkne.
 - **Vypínací tlačítko okamžitě uzamkává:** Okamžité zamčení obrazovky po stisknutí tlačítka Power/Lock.



- Na základě vybrané metody zámku obrazovky se položky nastavení mohou lišit.

Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitém poklepáním na obrazovku.



- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.

Vypnutí obrazovky

Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce.

Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.


Knock Code

Obrazovku můžete odemknout pomocí vlastního kódu Knock Code. Když je obrazovka zamčená, můžete otevřít domovskou obrazovku přímo tak, že na ni poklepete stanovenou sekvencí.



- Společně s funkcí KnockOn lze používat kód Knock Code.
- Pro klepání na obrazovku používejte špičku prstu.

Vytvoření kódu Knock Code

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Poklepáním na čtverce v libovolné sekvenci vytvořte kód Knock Code a klepněte na **DALŠÍ**.
- 3 Zadejte kód Knock Code znovu pro ověření a klepněte na **POTVRDIT**.

Odemykání obrazovky pomocí kódu Knock Code

Odemkněte obrazovku pomocí vytvořeného kódu Knock Code.

Na vypnutou dotykovou obrazovku poklepejte kód Knock Code.

- Kód Knock Code lze zadat i na zapnutou obrazovku.

Kódování zařízení

Zašifrování zařízení

Ve výchozím nastavení jsou data před uložením do zařízení z důvodu ochrany zašifrována. I když je nastaveno šifrování, lze data číst, zapisovat a kopírovat. Zařízení můžete nastavit s nastaveními zámku tak, aby po zapnutí zobrazilo výzvu k zadání identifikace uživatele.

Opatření pro šifrování zařízení

Pomocí zámku mobilního telefonu na zamčené obrazovce můžete zvýšit úroveň ochrany zařízení.



- Je-li zapnutý zámek mobilního telefonu a na předem určený počet pokusů není zadáno správné heslo, zařízení se automaticky inicializuje.
- V případě zapomenutí kódového hesla je pro další používání zařízení třeba provést jeho inicializaci. Při inicializaci dojde ke ztrátě dříve uložených dat.
- Při prvním spuštění zařízení po obnovení továrního nastavení proběhne šifrování. V případě ukončení šifrování před dokončením může dojít k poškození dat. Během šifrování například nevyndávejte ani nevkládejte baterii. Počkejte, až bude šifrování dokončeno.

Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Otisky prstů & zabezpečení > Šifrování datové karty SD**.
- 2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **POKRAČOVAT**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **ŠIFROVAT NYNÍ**:
 - **Šifrování nového souboru**: Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě
 - **Úplné šifrování**: Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
 - **Vyloučit multimediální soubory**: Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.



- Chcete-li šifrovat paměťovou kartu, přesvědčte se, že je nastaven zámek obrazovky prostřednictvím PIN kódu nebo hesla.
- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné provést její inicializaci.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

Pořizování snímků obrazovky


Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

Prostřednictvím zástupce

Současně stiskněte a podržte tlačítko Power/Lock a tlačítko snížení hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořídit snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku .




- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci **Capture+**. Nejprve klepněte na položku **O > Nastavení > Obecné** a potom zapněte funkci **Klávesová zkratka**.
- Podrobnosti naleznete v části *Psaní poznámek na snímky obrazovky*.

Zadávání textu

Používání klávesnice Smart

K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.


Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.

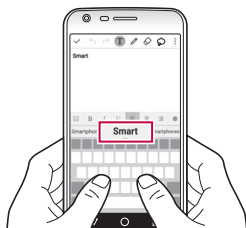

Pohyby kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo.

Během zadávání textu klepněte a podržte mezerník a přetáhněte jej doleva nebo doprava, dokud se kurzor nepřemístí na požadované místo v textu.

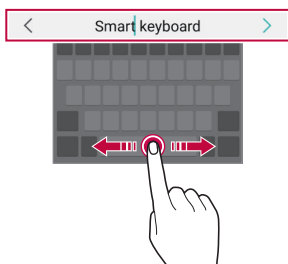


- Tato možnost je k dispozici pouze u klávesnic QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.


Zadejte text a klepněte na navrhované slovo nebo jemně potáhněte levou nebo pravou část mezerníku nahoru.


- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.

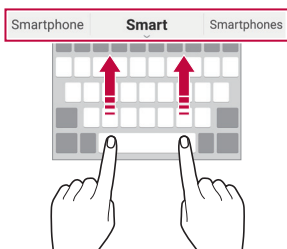

Změna rozvržení klávesnice QWERTY

Ve spodní řadě klávesnice můžete přidávat, odstraňovat a měnit rozvržení kláves.

- 1 Klepněte na položku **O > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Rozvržení QWERTY**.
Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Rozvržení QWERTY**.
- 2 Klepněte na klávesu ve spodní řadě a přetáhněte ji na jiné místo.

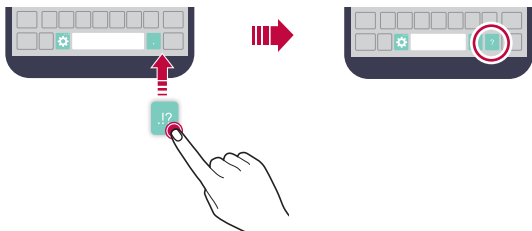


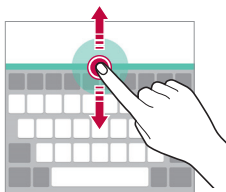


- Tato možnost je k dispozici u klávesnic QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Tato funkce nemusí být v některých jazycích podporována.

Přizpůsobení výšky klávesnice


Výšku klávesnice lze přizpůsobit tak, aby poskytovala ruce při psaní co největší pohodlí.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Výška klávesnice**.
Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Výška klávesnice**.
- 2 Přizpůsobte výšku klávesnice.




Výběr režimu klávesnice na šířku


Z možností rozvržení klávesnice můžete vybrat režim na šířku.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Druh klávesnice na šířku**.
Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Druh klávesnice na šířku**.
- 2 Zvolte režim klávesnice.

Rozdělení klávesnice


V režimu na šířku lze klávesnici rozdělit napůl a každou část umístit na okraje obrazovky.

Klepněte na položku  > **Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Rozpůlení klávesnice.**

Nebo můžete na klávesnici klepnout na tlačítko  a potom na **Výška klávesnice a rozložení > Rozpůlení klávesnice.**




- Otočením zařízení do režimu na šířku rozdělíte klávesnici napůl. Chcete-li klávesnici sloučit nebo rozdělit, stáhněte na ní prsty k sobě nebo je roztáhněte od sebe.

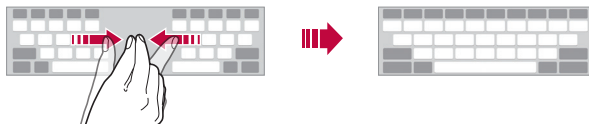


Režim ovládání jednou rukou

Klávesnici můžete přesunout k jedné straně obrazovky a ovládat ji jednou rukou.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Jednoruční ovládání.**

Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Jednoruční ovládání.**


- 2 Přemístěte klávesnici v požadovaném směru stisknutím šipky vedle klávesnice.

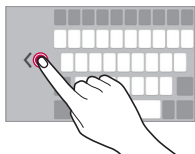

Hlasové zadávání textu


Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .



- Chcete-li maximalizovat rozpoznávání hlasových příkazů, hovořte jasně a se správnou výslovností a přízvukem.
- Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
- Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku  > **Jazyky**.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.



Změna klávesnice

Dále můžete změnit vstupní jazyk a typ klávesnice odpovídající vašemu jazyku.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Vyberte jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk a příslušný typ klávesnice.

Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.





- 1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 2 Přetáhněte  /  a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 3 Vyberte možnost **VYJMOUT** nebo **KOPÍROVAT**.
 - Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.
- 4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **VLOŽIT**.



- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **VLOŽIT** se nezobrazí.

CLIPTRAY

Kopírovaný nebo vyjmutý obrázek či text se automaticky ukládá do schránky a lze jej kdykoli kamkoli vložit.

- 1 Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **CLIPTRAY**.
- 2 Vyberte a vložte položku ze schránky.
 - Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
 - Klepnutím na položku  uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
 - Klepnutím na položku  odstraníte položky uložené do schránky.



- Některé aplikace stažené uživatelem nemusí podporovat funkci Clip Tray.



03

Užitečné aplikace

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod **SmartWorld**, **Obchod Play** nebo obchod s aplikacemi poskytovaný vaším poskytovatelem služeb.



- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce **SmartWorld** podporována.

Odinstalace aplikací

Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.



- Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.

Odinstalace klepnutím a podržením

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na **Odinstalovat** v horní části obrazovky.

Můžete také klepnout a podržet aplikaci a odinstalovat aplikaci nebo widget s ikonou

- Pokud nebyly aplikace odinstalovány během posledních 24 hodin, můžete je přeinstalovat. Podrobnosti naleznete v části *Odinstal. aplikace*.

Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Aplikace**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Odinstalovat**.

Odinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi


Chcete-li odinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odinstalujte ji.

Odinstal. aplikace

Odinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Dále lze přeinstalovat aplikace, které byly odinstalovány během posledních 24 hodin.

1 Klepněte na položku  > **Odinstal. aplikace**.

2 Aktivace požadované funkce:

- **Opětovně instalovat:** Přeinstalace vybrané aplikace.
-  : Trvalé odebrání odinstalovaných aplikací ze zařízení.






- Odinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádíte odinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

Telefon

Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím jedné z dostupných metod, mezi které patří ruční zadání telefonního čísla nebo výběr kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu nedávných hovorů.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice

- 1 Klepněte na položku  > **Vytočit**.
- 2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
 - Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
 - Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .





- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
- Podrobnosti týkající se přidávání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb naleznete v části *Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby*.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím seznamu kontaktů


- 1 Klepněte na položku  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu a klepněte na položku .



Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte  směrem ven z kruhu na obrazovce přichozího hovoru.


- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat stisknutím tlačítka Power/Lock, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Přijmout a ukončit hovor** a zapněte funkci **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**.



Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout hovor, přetáhněte  směrem ven z kruhu na obrazovce přichozího hovoru.

- Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte danou zprávu o odmítnutí  přes obrazovku.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Blokovat hovor a odmítnout zprávou** > **Odmítnout pomocí zprávy**.
- Stisknutím tlačítka hlasitosti nebo Napájení/Zamknout při přichozím hovoru ztlumíte vyzvánění nebo vibrace nebo hovor přidržíte.


Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku  >  > **Záznamy hovorů**.

Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete klepnutím na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:



- **Kontakty**: Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Konec**: Ukončení hovoru.
- **Kláves.**: Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě**: Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit**: Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth**: Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
-  : Přístup k řadě možností hovoru.



- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky

V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.

- 1 Během hovoru klepněte na položku **⋮ > Přidat hovor**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor je podržen.
- 3 Klepnutím na druhé číslo na obrazovce přejděte do druhého hovoru. Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku .




- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku **○ >  >**

Záznamy hovorů. Potom můžete použít následující funkce:


- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li záznamy hovoru odstranit, klepněte na položku **⋮ > Smazat**.



- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Konfigurace možností hovorů

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.

- 1 Klepněte na položku **○ >  > Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.
- 2 Klepněte na položku **⋮ > Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.






Zprávy

Odesílání zpráv

V aplikaci Messaging můžete vytvářet zprávy a odesílat je vybraným kontaktům nebo všem kontaktům.





- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Využití, zobrazení a podmínky účtování apod. se mohou lišit v závislosti na zásadách poskytovatele služeb.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na **Odeslat** zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

Konfigurace nastavení zpráv

Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 V seznamu zpráv klepněte na položku  **> Nastavení**.

Fotoaparát

Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.

Klepněte na položku  > .



- Před pořízením fotografie otřete objektiv fotoaparátu hadříkem z mikrovlákna. Pokud se dotknete objektivu prstem, mohou být fotografie rozmazané.
- Je-li stav nabití baterie nižší než 5%, před použitím fotoaparátu baterii nabijte.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- V aplikaci **Galerie** můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa. Podrobnosti naleznete v části *Přehled aplikace Galerie*.

Změna režimu fotoaparátu


Volbou příslušného režimu, který odpovídá vašemu prostředí, můžete snadno a pohodlně pořizovat snímky nebo nahrávat videa.


Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  a vyberte požadovaný režim.



Přepínání mezi fotoaparáty

Můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem podle prostředí, ve kterém se nacházíte.

Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo přetažením obrazovky nahoru či dolů, případně doleva nebo doprava, můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.

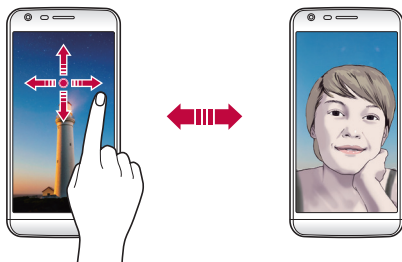

- Pro pořizování fotografií selfie používejte přední fotoaparát. Podrobnosti naleznete v části *Pořizování fotografií selfie*.

Přepnutí na duální fotoaparát

Duální (druhý) fotoaparát na zadní straně můžete použít pro pořizování fotografií pomocí hlavního nebo širokoúhlého objektivu.

Hlavní a širokoúhlý objektiv lze přepínat klepnutím na  / .

Přiblížení a oddálení


Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

Přiblížení a oddálení provedte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu.

- Poté se automaticky přepne širokoúhlý nebo hlavní fotoaparát na zadní straně zařízení a bude možné pořídít snímek nebo nahrávat video.




Autom. režim


Fotografie můžete pořizovat jednoduchým klepnutím na obrazovku.

- 1 Na obrazovce fotoaparátu klepněte na .
- 2 Nastavte objekt do rámečku a klepněte na obrazovku.


Základní režim

Pro záznam fotografií a videí můžete volit z různých režimů a možností snímání.


- 1 Na obrazovce fotoaparátu klepněte na .
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Případně klepnutím na  nahrajete video.

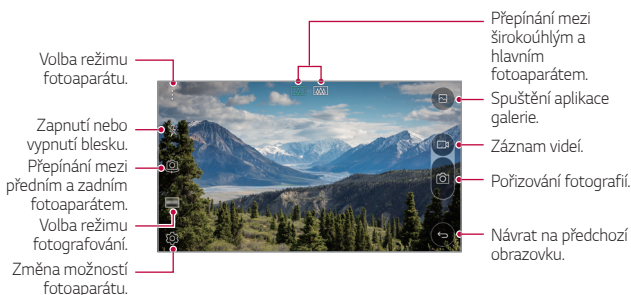






Pořízení fotografie

- 1 Vyberte režim fotografování a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Fotografie pořídíte klepnutím na .
Nebo stiskněte tlačítko hlasitosti.











- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Klepněte na  **Nastavení > Obecné > Klávesová zkratka** a zapněte funkci **Rychlý snímek**.

Záznam videa

- 1 Vyberte režim fotografování a klepnutím na objekt zaostřete.
- 2 Klepněte na položku 
 - Chcete-li během nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na .
 - Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.

Vysakovací obrázek










Fotografovat nebo nahrávat video je možné pomocí hlavního i širokoúhlého objektivu duálního fotoaparátu na zadní straně zařízení, který umožňuje pořizovat scény tak, jakoby byly v rámečku. Záběry zobrazené na malé přední obrazovce se pořizují hlavním fotoaparátem a záběry zobrazené na velké zadní obrazovce je pořizují širokoúhlým objektivem. Změnou tvaru přední obrazovky nebo použitím různých efektů můžete pořizovat zajímavé fotografie či videa.


- 1 V automatickém režimu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované rozvržení.
- 3 Volba efektů:
 -  : Použití efektu konvexní spojky na oblast zachycenou širokoúhlým fotoaparátem.
 -  : Použití stupňů šedi na oblast zachycenou širokoúhlým fotoaparátem.
 -  : Ztmavení okrajů oblasti zachycené širokoúhlým fotoaparátem.
 -  : Rozmazání okrajů oblasti zachycené širokoúhlým fotoaparátem.
- 4 Klepnutím na  pořídíte fotografii. Klepnutím na  nahrajete video.



Nahrávání více zobrazení



Pomocí předního a zadního fotoaparátu můžete pořizovat více fotografií nebo videí v podobě koláže. Fotografie a videa lze uložit s různým rozvržením.

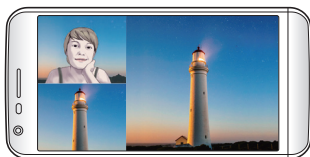
- 1 V automatickém režimu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na  a vyberte rozvržení.
- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografie podle pokynů na obrazovce. Klepnutím na  nahrajete video.
 - Klepnutím na  nahrajete krátký videoklip.
 - Přetažením nahoru nebo dolů nebo doleva nebo doprava můžete přepínat mezi předním a zadním (hlavním a širokoúhlým) fotoaparátem.
 - Chcete-li zaznamenat sekvenci fotografií nebo videí v určitých intervalech, klepněte a podržte  nebo .
 - Klepnutím na  /  můžete současně či sekvenčně pořizovat fotografie nebo nahrávat videa.



Momentka

Můžete natáčet krátké videoklipy a vytvořit z nich 60sekundový film.

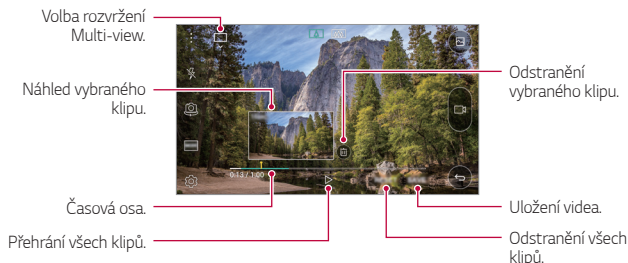


- 1 Na obrazovce fotoaparátu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku 
 - Jedním klepnutím na ikonu nahrajete třísekundový videoklip. Klepnutím a podržením ikony vytvořte delší videoklip (maximální délka: jedna minuta).



- 3 Klepněte na **ULOŽIT**.

Panorama




Pohybem fotoaparátu jedním směrem a napojením průběžných snímků můžete vytvořit panoramatickou fotografii.

- 1 V automatickém režimu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a potom pomalu pohybujte fotoaparátem jedním směrem.
 - Pohybujte zařízením ve směru šipky.
- 3 Klepnutím na  ukončete snímání.



Pomalý pohyb





Změnou rychlosti pohybujících se objektů ve videu můžete vytvořit zábavné video. Tato funkce umožňuje natáčet video vyšší rychlostí a poté je přehrát normální rychlostí, takže výsledné video vypadá jako zpomalené.

- 1 V automatickém režimu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a zaznamenejte video.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.




Časosběr

Pořízením sekvence snímků v nastavených intervalech můžete během natáčení zaznamenat pomalé změny objektu, například pohyb mraků, pohyb oblohy, doprava apod.

- 1 V automatickém režimu klepněte na **REŽIM** > .
- 2 Klepněte na položku  a zaznamenejte video.
 - Klepnutím na  nastavte rychlost přehrávání videa.
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.



- Při natáčení time-lapse videa nelze pořídit záznam hlasu.

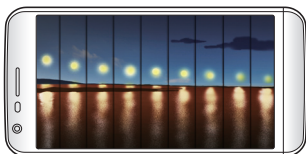

Série snímků

Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky.

V automatickém režimu klepněte a podržte .

- Pokud podržíte  bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.



- Je možné pořídit až 30 sekvenčních fotografií.

Propojení s fotoaparáty LG Friends

Zařízení lze propojit s jiným fotoaparátem a prohlížet si fotografie a videa, které jsou v něm uloženy.



- Tato funkce je k dispozici při používání funkce Multi-view nebo Snap.
- Fotoaparáty LG Friends, které lze propojit se zařízením, jsou volitelným příslušenstvím. O jejich zakoupení se poraďte se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit některé možnosti.






















Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

V automatickém režimu klepněte na .





- V závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování se liší dostupné možnosti.

	Výběr poměru stran fotografií nebo kvality videa.
	Pořizujte fotografie a natáčejte videa v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamic Range), kterou je fotoaparát vašeho zařízení vybaven.
	Použijte u fotografií filmové efekty.
	Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.
	Fotografujte pomocí hlasových příkazů. (Dostupné možnosti: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Redukce pohybového rozostření při pořizování fotografií a natáčení videa: <ul style="list-style-type: none">  : Zaznamenávejte stabilní video v pohybu a při chůzi.  : Slouží k redukci malého rozostření při pořizování fotografií a natáčení videa.
	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
	Nastavení umístění, do kterých chcete ukládat fotografie a videa. Tyto možnosti se zobrazí po vložení externí paměťové karty. <ul style="list-style-type: none">  : Uložení do interního úložiště.  : Uložení na externí paměťovou kartu.
	Přizpůsobte nastavení automatického fotografování. Tyto možnosti se zobrazí při použití předního fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none">  : Fotografujte pomocí funkce Snímek gesta rukou.  : Fotografujte, když kamera rozpozná obličej.
	Zvolte, zda chcete pro okamžité zobrazování pořízených fotografií použít funkci Zobrazení gestem. Tyto možnosti se zobrazí při použití předního fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none">  : Zapněte Zobrazení gestem.  : Vypněte Zobrazení gestem.
	Převraťte obrázky. Tyto možnosti se zobrazí při použití předního fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none">  : Nepřevracíte obrázek.  : Převraťte obrázek vodorovně.



Použití filmových efektů


Na fotografie můžete použít filtry různých barev.

- 1 V automatickém nebo ručním režimu klepněte na  > .
- 2 Vyberte požadovaný filmový efekt.

Manuál režim

Pomocí různých pokročilých funkcí můžete vytvářet profesionálně působící fotografie. Můžete nastavit vyvážení bílé, zaostření, jas, ISO, rychlost závěrky a další.

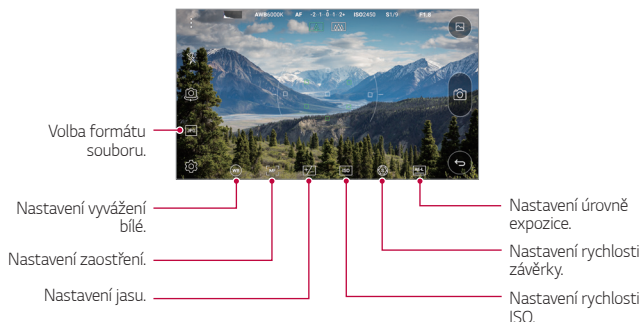

- 1 Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  > .
- 2 Přizpůsobení možností pořizování snímků.




- 3 Klepnutím na  pořídíte fotografii.

Uložení souboru ve formátu RAW

Obrázky fotografií lze komprimovat tím, že je uložíte ve formátu souboru RAW. Při pořizování fotografie se spolu se souborem JPEG vytvoří i soubor DNG. DNG je formát souboru, který ukládá data v nekomprimovaném formátu s vysokým rozlišením.

V ručním režimu klepnutím na  zapnete .

- Pořizujete-li fotografie se zobrazenou položku  obrázky se ukládají ve formátu JPEG a DNG.



- Uložení fotografie ve formátu RAW zabere více místa, protože soubor obsahuje objemnější data.

Pořizování fotografií selfie

Pomocí předního fotoaparátu můžete na obrazovce zobrazit svůj obličej a pořídit vlastní fotografii, tzv. selfie.




- Při použití předního fotoaparátu můžete v jeho možnostech změnit způsob pořizování selfie. Podrobnosti naleznete v části *Přizpůsobení možností fotoaparátu*.

Snímek gesta rukou

Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.

Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.

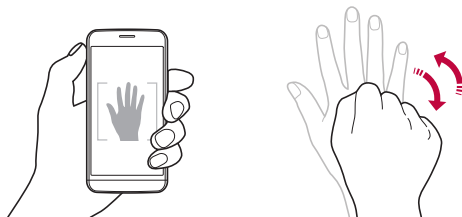


- Chcete-li tuto funkci používat, musí být v možnostech fotoaparátu vybrána možnost [👏].
- Dalším způsobem pořizování fotografií pomocí gesta je zatnutí pěsti a její otevření před přední kamerou.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.
- Při fotografování v režimu Multi-view může být přístup k některým funkcím omezen.

Snímek s intervalem

Můžete pořizovat průběžné fotografie selfie.

Během používání předního fotoaparátu klepněte a podržte [📷]. Nebo nastavte před fotoaparát dlaň a dvakrát rychle za sebou ji zatněte v pěst.

- Budou pořízeny čtyři fotografie v třísekundových intervalech.

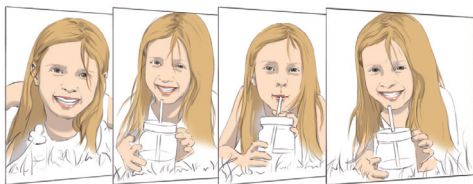




Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.


- Jakmile přední fotoaparát rozpozná váš obličej, změní se barva rámečku na bílou. Pokud se pak přestanete hýbat, změní se barva rámečku na modrou a fotoaparát pořídí fotografii.



- Klepněte na  a poté na  tak, aby se zobrazila ikona  a aktivovala se funkce automatického pořizování selfie.

Zobrazení gestem

Po pořízení fotografie selfie předním fotoaparátem můžete fotografii okamžitě zobrazit přiblížením obrazovky k obličeji.

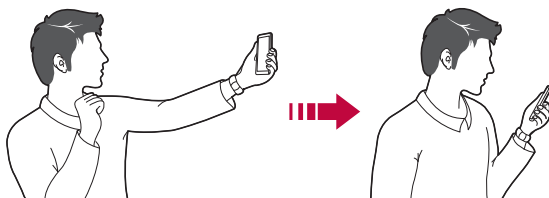



- Chcete-li tuto funkci používat, musí být v možnostech fotoaparátu vybrána možnost
- Při každém pořízení fotografie je k dispozici pouze jeden náhled.
- Pokud na obrazovce náhledu otočíte zařízením, obrazovka se přepne do režimu fotoaparátu.

Galerie

Přehled aplikace Galerie

Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

- 1 Klepněte na položku
- 2 Klepněte na složku a vyberte soubor.
 - Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
 - Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující soubor, potáhněte zobrazenou fotografii nebo video doleva nebo doprava.



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.

Prohlížení fotografií

Návrat na předchozí
obrazovku.

Přidání nebo
odstranění
oblíbených položek.



Přístup k dalším
možnostem.




Odstranění obrázků.

Sdílení obrázků.


Spuštění
fotoaparátu.

Úprava obrázků.

Úprava fotografií


- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
- 2 Upravte fotografii pomocí různých efektů a nástrojů.
- 3 Klepnutím na  použijte změny.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.
 - Provedené změny přepíše původní soubor.
 - Chcete-li upravenou fotografii uložit jako nový soubor, klepněte na položku  > **Uložit kopii**.


Přehrávání videa

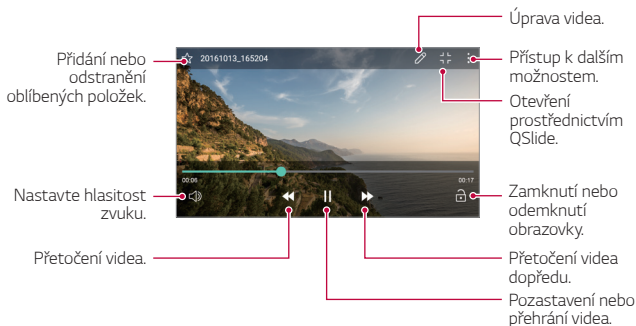

- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.

Úprava videí

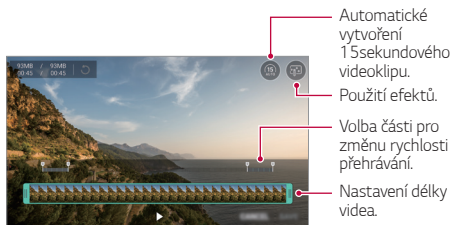


- 1 Při přehrávání videa klepněte na .
- 2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.



- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložíte.



Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na  a odstraňte požadované soubory.
- Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do **Koš** a do 7 dnů mohou být obnoveny zpět do Galerie.
- V Galerii klepněte na  > **Koš**. Klepnutím na  soubory definitivně odstraníte. V tomto případě nebude možné soubory obnovit.

Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie nebo přehrávání videa klepněte na  a prostřednictvím požadované metody soubor nasdílejte.
- Klepněte na položku  v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody jej nasdílejte.

Kalkulačka



K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nástroje > Kalkulačka**.
- 2 Pomocí klávesnice proveďte výpočet.
 - Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, klepněte na **⋮ > Vědecký kalkulátor**.
 - Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku **⋮ > Dřívější výpočty**.

Počasí

Můžete zobrazit informace o počasí pro konkrétní oblast.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nástroje > Počasí**.
- 2 Klepněte na položku **+** a přidejte požadované město.
 - Klepnutím na položku **< / >** na podrobné obrazovce počasí nebo potažením obrazovky doleva nebo doprava zobrazíte počasí v ostatních městech.

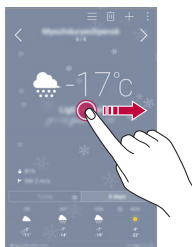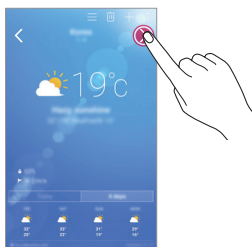

Stahování



Můžete zobrazit, odstranit a sdílet soubory stažené prostřednictvím Internetu nebo aplikací.

Klepněte na položku **○ > Nástroje > Stahování**.


Hodiny

Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.



- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Klepnutím na  přidejte nový alarm.
- 3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **ULOŽIT**.



- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.


Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Světový čas**.
- 2 Klepněte na položku  a přidejte město.


Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
 - Časovač zrušíte klepnutím na položku **Pauza**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
 - Chcete-li obnovit nastavení časovače, klepněte na položku **Resetovat**.
- 3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.






Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.


- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Klepnutím na **Spustit** spustíte stopky.
 - Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.
- 3 Klepnutím na **Pauza** stopky zrušíte.
 - Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
 - Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky, klepněte na **Resetovat**.

Záznam hlasu

Při významných událostech můžete zaznamenávat svůj hlas nebo hlasy ostatních. Zaznamenané hlasové soubory můžete přehrávat a sdílet.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Záznam hlasu**.
- 2 Klepněte na položku .
 - Chcete-li záznam pozastavit, klepněte na .
- 3 Klepnutím na  ukončíte záznam.
 - Soubor se automaticky uloží a zobrazí se obrazovka poslechu.
- 4 Klepnutím na položku  přehrajete zaznamenaný hlas.



- Chcete-li uložit podrobnosti o místě záznamu, klepněte na **Místo**.
- Chcete-li v záznamu označit určitou informaci o aktuální události, klepněte na **Událost**. Poté vyberte požadovanou událost.
- Klepnete-li na položku , zobrazí se soubory zvukových záznamů. Můžete přehrát soubor zvukového záznamu ze seznamu.

Hudba

Můžete přehrávat a spravovat hudební soubory uložené v zařízení.

- 1 Klepněte na položku **LG > Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.
- Tento model podporuje přehrávání zvuku v Hi-Fi kvalitě. U zvukových souborů Hi-Fi se zobrazuje ikona Hi-Fi.

E-mail

Přehled e-mailu


V zařízení si můžete zaregistrovat e-mailový účet a potom prostřednictvím zařízení kontrolovat a odesílat e-maily.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.


Registrace e-mailových účtů

Při prvním použití e-mailové aplikace proveďte registraci e-mailového účtu.


- 1 Klepněte na položku  > **LG** > **E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovatele e-mailových služeb.
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepnutím na položku **DALŠÍ** účet zaregistrujte.
 - Chcete-li ručně zaregistrovat e-mailový účet nebo zaregistrovat e-mailové účty, které nejsou na seznamu, klepněte na položku **MANUÁLNÍ NASTAVENÍ**.

Správa e-mailových účtů


Chcete-li zobrazit nebo upravit nastavení e-mailového účtu, klepněte na položku  > **Nastavení**.

- Chcete-li přidat účet, klepněte na položku **Přidat účet**.
- Chcete-li odstranit účet, klepněte na položku  > **Odebrat účet**.





Otevření dalšího e-mailového účtu

Máte-li zaregistrováno více e-mailových účtů a chcete zobrazit jiný účet, klepněte na položku  a vyberte ze seznamu účtů jiný.

Kontrola e-mailu


- 1 Klepněte na položku  a vyberte mailovou schránku.
- 2 Ze seznamu e-mailů vyberte e-mail.
 - Zobrazí se e-mailová zpráva.

Odesílání e-mailu

- 1 Klepněte na položku .
- 2 Zadejte e-mailovou adresu příjemce.
- 3 Zadejte předmět a zprávu.
 - Chcete-li připojit soubory, klepněte na položku .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na  e-mail odešlete.


Kontakty

Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.
Klepněte na položku  > **LG** > **Kontakty**.


Přidávání kontaktů

Přidání nových kontaktů


- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů

Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat**.
- 2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a klepněte na **IMPORTOVAT**.

Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Rychlé volby**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat kontakt** z čísla rychlé volby.
- 3 Vyberte kontakt.


Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:

- Na obrazovce seznamu kontaktů zadejte jméno kontaktu do pole vyhledávání.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.

Seznam kontaktů

Úprava kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku  a upravte podrobnosti.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte a podržte požadovaný kontakt.
- 2 Klepněte na **Smazat kontakt**.

Přidání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na ☆.

Vytváření skupin

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na **Skupiny** > ⋮ > **Nová skupina**.
- 2 Zadejte název nové skupiny.
- 3 Klepněte na položku **Přidat členy**, vyberte kontakty a klepněte na položku **PŘIDAT**.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** novou skupinu uložte.

Kalendář


Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

Přidání události

- 1 Klepněte na položku ○ > **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum a klepněte na položku +.
- 3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku **ULOŽIT**.
 - Klepnete-li v kalendáři na datum, které již nějaké události obsahuje, zobrazí se vyskakovací okno se seznamem těchto událostí. Klepnutím na událost ze seznamu zobrazíte její podrobnosti.

Synchronizace událostí


Klepněte na položku  > **Synchronizace kalendářů** a vyberte kalendář, který chcete synchronizovat.







- Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google, budou rovněž automaticky synchronizovány s Kalendářem Google. Poté můžete s Kalendářem Google synchronizovat další zařízení tak, aby by v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v nich mohli spravovat své události.

Kapsa událostí



Pro vytvoření události můžete použít kapsu událostí.

Klepnutím na položku  otevřete kapsu událostí a přetáhněte obsah na datum v kalendáři.

-  : Spravujte obrázky, text, poznámky a dočasně uložené události. Dále můžete sdílet text, obrázky a poznámky z jiných aplikací a ukládat je do kapsy. Klepnutím na položku **KAPSA** během vytváření události uložíte událost dočasně do kapsy.
-  : Po přidání facebookového účtu si můžete prohlížet informace o facebookových událostech. Některá zařízení nemusí funkci informací o facebookových událostech podporovat.
-  : Zobrazujte turistické informace o okolí, například o restauracích a vhodných podnicích a naplánujte událost.
-  : Správa úkolů, které nemají termín plnění, například událostí.



Správce souborů

Můžete zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení nebo cloudu.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Správce souborů**.
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované umístění úložiště.


Úkoly

Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.

- 1 Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Úkoly**.
- 2 Klepnutím na položku  přidáte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Evernote

Můžete zapisovat a shromažďovat důležité informace a potom je sdílet s ostatními zařízeními, která podporují funkci **Evernote**.

Klepněte na položku  > **Doporučeno** > **Evernote**.

Facebook

K aktualizaci, zobrazení a sdílení příspěvků, fotografií a videí se svými online kontakty můžete použít službu sociálních sítí.

Klepněte na položku  > **Doporučeno** > **Facebook**.

Instagram

Službu sociálních sítí můžete využívat k pořizování a sdílení fotografií a videí. Aby vaše fotografie a videa vypadaly kreativnější a zajímavější, můžete také použít efekty filtru.

Klepněte na položku  > **Doporučeno** > **Instagram**.

Informační služba

V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně a zemětřesení, můžete zobrazovat textové relace v reálném čase.

Klepněte na položku  > **Nástroje** > **Informační služba**.

FM rádio

Můžete poslouchat FM rádio.



Klepněte na položku  > **Nástroje** > **FM rádio**.



- Chcete-li tuto aplikaci používat, připojte k zařízení sluchátka. Sluchátka fungují jako anténa.
- Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.

LG Backup

Můžete zálohovat, obnovovat a přesouvat data uložená v zařízení.

- 1 Klepněte na položku  > **Správa** > **LG Backup**.
Nebo klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zálohování a restart** > **LG Backup**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce a určete, zda se mají zálohovat data v přednastavené složce zálohování v zařízení nebo zda se data mají kopírovat do jiných zařízení.



- Při inicializaci zařízení může dojít k odstranění souborů zálohy z vnitřního úložiště. Abyste minimalizovali ztrátu dat, zkopírujte důležité soubory zálohy ze složky Záloha LG ve vnitřním úložišti do počítače nebo externího úložiště.



- Data na účtu Google se nezalohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené z obchodu Play store automaticky ukládají do aplikace Drive.
- Soubory zálohy se ukládají s příponou *.lbf do složky LG Backup na paměťové kartě nebo na vnitřním úložišti.
- Před zálohováním a obnovením dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí zařízení.

RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve zavolejte na středisko služeb zákazníkům společnosti LG následujícím způsobem:



- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

- 1 Klepněte na položku **○ > Správa > RemoteCall Service**.
- 2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
 - Vaše zařízení je dálkově propojeno a je zahájena služba vzdálené podpory.

LG SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost LG Electronics. Přizpůsobte si své zařízení podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky, motivů klávesnice a písem.




- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

- 1 Klepněte na položku **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Klepněte na **⋮ > LG Účet** a přihlaste se.
- 3 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

Stažení aplikace SmartWorld

Není-li aplikace **SmartWorld** nainstalována, stáhněte ji podle následujícího postupu.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Info o telefonu** > **Centrum aktualizací** > **Aktualizace aplikace**.
- 2 Ze seznamu vyberte možnost **SmartWorld** a klepněte na položku **Stáhnout**.

Google apps

Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části **Nápověda** v aplikaci.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

Chrome

Přihlaste se do prohlížeče Chrome a importujte otevřené karty, záložky a data adresního řádku z počítače do zařízení.

Dokumenty

Vytvářejte dokumenty a upravujte vytvořené online dokumenty z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte dokumenty společně s ostatními.

Disk

Nahrávejte, ukládejte, otevírejte a sdílejte soubory prostřednictvím zařízení. Soubory přístupné z aplikací jsou dostupné odkudkoli včetně online a offline prostředí.

Gmail

Zaregistrujte si e-mailový účet Google do zařízení, abyste mohli kontrolovat a odesílat e-maily.

Google

Zadáním nebo vyslovením slov na Googlu můžete vyhledávat webové stránky, obrázky, zprávy a další.

Hangouts

Vyměňujte si zprávy. Uskutečňte video hovor s určitou osobou nebo se skupinou.

Mapy

Vyhledejte svou polohu nebo polohu jakéhokoli místa na mapě. Zobrazte si zeměpisné informace.

Filmy a TV Play

Pomocí účtu Google si můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

Fotky

Zobrazujte a sdílejte fotografie a alba uložená ve vašem zařízení.

Hudba Play

Nakupujte hudební soubory z obchodu **Obchod Play**. Přehrávejte hudební soubory uložené ve vašem zařízení.

Tabulky

Vytvářejte tabulkové dokumenty a upravujte vytvořené tabulkové dokumenty online z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte tabulkové dokumenty společně s ostatními.

Prezentace

Vytvářejte prezentační materiál a upravujte vytvořený prezentační materiál online nebo z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte prezentační materiál společně s ostatními.

YouTube

Vyhledávejte a přehrávejte videa. Nahrávejte videa na YouTube a sdílejte je s lidmi po celém světě.



04



Nastavení telefonu

Nastavení

Nastavení zařízení si můžete přizpůsobit podle svých potřeb.

Klepněte na položku  > **Nastavení**.




- Klepněte na položku  a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo pro přístup k položce nastavení.
- Klepnutím na položku  změníte režim zobrazení. Tato příručka předpokládá, že používáte **Prohlédnout záložky**.

Sítě

Wi-Fi


Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

Připojení k síti Wi-Fi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
- 3 Vyberte síť.
 - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
 - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete automaticky připojovat, klepněte a podržte síť a klepněte na **Odstranit záznam sítě**.


Nastavení Wi-Fi sítě

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data:** Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.
-  : Přizpůsobení nastavení Wi-Fi sítě.


Wi-Fi Direct

Své zařízení můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct se můžete propojit s více než dvěma zařízeními.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte požadované zařízení.
 - Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.




- Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybit.

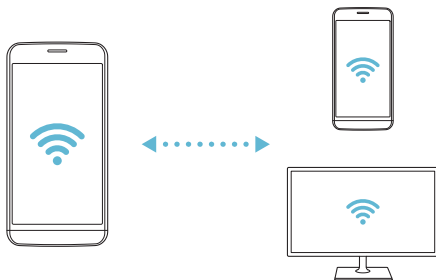

Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátky a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

Spárování s dalším zařízením

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Bluetooth**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
 - Klepnutím na **HLEDAT** aktualizujete seznam zařízení.




- V seznamu jsou uvedena pouze zařízení, která mají aktivovanou možnost vyhledávání.

- 3 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.



- U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

Posílání dat prostřednictvím Bluetooth

- 1 Vyberte soubor.
 - Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.
- 2 Klepněte na položku  **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
 - Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.




- V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.


Mobilní data

Můžete zapnout nebo vypnout mobilní data. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

Zapnutí mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.

Přizpůsobení nastavení mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Nastavení umožňující používat datová připojení v mobilních sítích.
 - **Omezit využití mobilních dat:** Nastavení limitu používání mobilních dat, po jehož překročení bude používání mobilních dat blokováno.
 -  : Přizpůsobení nastavení mobilních dat.

Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.




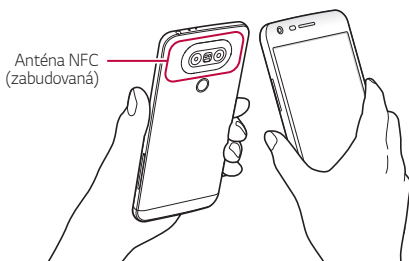
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Nastavení hovorů**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

NFC

Zařízení můžete použít jako mobilní jízdenku nebo platební kartu. Dále můžete sdílet data s jiným zařízením.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > NFC**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
 - Pokud se svého zařízení dotknete jiným zařízením, které podporuje funkci NFC, můžete vzájemně sdílet data.
 - U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech.



Android Beam

Soubory lze sdílet tak, že se dotknete zadní částí zařízení jiného zařízení. Sdílet můžete různé soubory, například hudbu, videa nebo kontakty, a dále z jiného zařízení otevírat webové stránky nebo spouštět aplikace.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Android Beam**.
- 2 Dotkněte se zadní částí svého zařízení jiného zařízení.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech.

Sdílení souboru

Mezi svým zařízením a dalšími zařízeními nebo tablety LG můžete odesílat a přijímat soubory.



• Podrobnosti naleznete v části *Odesílání a přijímání souborů*.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Sdílení souboru**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **G5**: Změna názvu zařízení.
 - **Uložit do**: Nastavení cílové složky, do které se mají ukládat soubory odesílané z jiných zařízení.
 - **Sdílení souboru**: Povolení příjmu souborů odeslaných z jiných zařízení.
 - **SmartShare Beam**: Sdílení souborů s ostatními zařízeními prostřednictvím služby SmartShare Beam.


Mediální server

S okolními zařízeními podporujícími DLNA můžete sdílet mediální obsah vašeho zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Mediální server**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Sdílení obsahu**: Sdílejte obsah svého zařízení se zařízeními v okolí.
 - **G5**: Nastavte název svého zařízení.
 - **Můj sdílený obsah**: Vyberte typ mediálního obsahu, který chcete sdílet s ostatními zařízeními.
 - **Povolená zařízení**: Zobrazte seznam zařízení, která mají povolený přístup k vašemu zařízení.
 - **Nepovolená zařízení**: Zobrazte seznam zařízení, která nemají povolený přístup k vašemu zařízení.

Sdílení obrazovky

Můžete přehrávat obsah obrazovky a zvuk svého zařízení v jiném zařízení, například v televizoru s podporou funkce Miracast.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Sdílení obrazovky**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
- 3 Ze seznamu okolních zařízení vyberte požadované zařízení.
 - Pokud se požadované zařízení nezobrazí, aktualizujte seznam klepnutím na **HLEDAT**.
 - Po připojení k zařízení se zobrazí obrazovka zařízení.



- Pokud se v okolí nevyskytuje zařízení vhodné ke sdílení, funkce Miracast se automaticky vypne.

MirrorLink

Zařízení lze propojit s vozidlem přes kabel USB a aplikaci MirrorLink nainstalovanou v zařízení ze systému informací a zábavy nebo řídicí jednotky vozidla.



- Tato aplikace je k dispozici pouze ve vozidlech podporujících službu MirrorLink.
- Aplikaci MirrorLink si stáhněte z obchodu s aplikacemi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > MirrorLink**.
- 2 Propojte zařízení s vozidlem pomocí USB a zapněte funkci **Použít protokol MirrorLink**.
 - Zkontrolujte, zda je způsob připojení přes USB nastaven na **Přenos souboru**.
 - Pokud je vaše zařízení připojeno k zařízení, které podporuje automatické připojení MirrorLink, bude ve vašem zařízení automaticky aktivována možnost **Použít protokol MirrorLink**.

LG AirDrive

Pomocí počítačového účtu LG můžete spravovat soubory uložené v zařízení. Připojení pomocí USB není nutné.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > LG AirDrive**.
- 2 Prostřednictvím jednoho účtu LG se přihlaste k aplikaci LG Bridge v počítači a aplikaci **LG AirDrive** v zařízení.
 - Aplikaci LG Bridge můžete stáhnout z webu www.lg.com.
- 3 Spravujte soubory v zařízení prostřednictvím počítače.


Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Tisk**.



- Není-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač z obchodu s aplikacemi.


- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
- 3 Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.
 - Klepnutím na položku **⋮ > Přidat tiskárny** přidáte tiskárnu.
 - Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na **⋮ > Hledat**.
 - Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na **⋮ > Nastavení**.
- 4 Vyberte soubor a klepněte na **⋮ > Tisk**.
 - Dokument se vytiskne.



- Pokud nemáte účet Google, vytvořte jej klepnutím na **PŘIDAT ÚČET**.


Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

- 1 Připojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
- 2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering pomocí USB** a aktivujte ji přetažením .




- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu www.lg.com stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci USB Tethering vypněte.
- Funkci USB Tethering podporují operační systémy Window XP nebo novější a Linux.

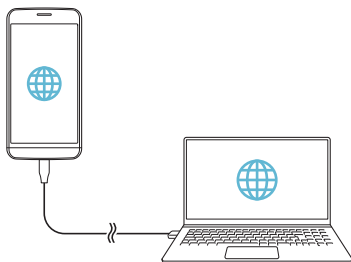


Wi-Fi hotspot

Zařízení můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji přetažením .
- 2 Klepněte na **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte Název Wi-Fi (SSID) a heslo pro Wi-Fi.
- 3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.
- 4 Zadejte heslo sítě.




- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

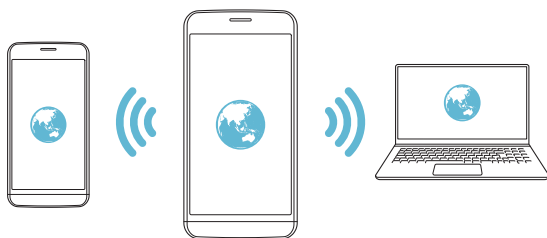


Tethering přes Bluetooth

Zařízení připojené prostřednictvím Bluetooth se může připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering přes Bluetooth** a aktivujte ji přetažením .
- 2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

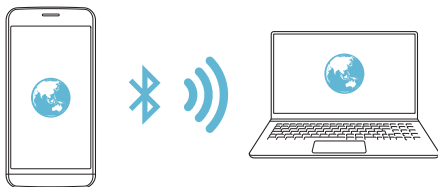

Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Tethering > Nápověda**.

Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Více > Režim V letadle**.
- 2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Mobilní síť

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Více > Mobilní síť**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat.
 - **Roamingová data:** Procházení webu, práce s e-maily, multimediálními zprávami a dalšími datovými službami v zámoří.
 - **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
 - **Názvy přístupových bodů:** Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
 - **Síťoví operátoři:** Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní síť.

Přidání VPN

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Více > VPN**.



- Je-li zámek obrazovky odemknutý, všechny údaje VPN uložené v zařízení budou vymazány.

- 2 Klepněte na **Přidat síť VPN**



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky. Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na obrazovce oznámení klepněte na položku **NASTAV.** a aktivujte zámek obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Konfigurace nastavení zámku obrazovky*.

- 3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Konfigurace nastavení VPN

- 1 V seznamu **SÍTĚ VPN** klepněte na VPN.
- 2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.
 - Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

Zvuk a Oznámení

Můžete přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk a Oznámení** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily:** Změna zvukového režimu mezi Zvuk, Tichý režimem a Pouze vibrace.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzvánění:** Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Ringtone ID:** Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu. Podrobnosti naleznete v části *Ringtone ID*.
- **Intenzita vibrací:** Nastavte intenzitu vibrací.
- **Zvuk s vibrací:** Nastavte současně vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu.
- **Typ vibrace:** Pomocí tohoto nastavení můžete vybrat typ vibrací nebo vytvořit vlastní vzorec vibrací.
- **Nerušit:** Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu. Podrobnosti naleznete v části *Nerušit*.
- **Uzamčená obrazovka:** Zobrazení nebo skrytí zpráv oznámení na zamčené obrazovce. Dále můžete skrýt soukromé údaje.
- **Aplikace:** Výběr aplikací, které mohou zobrazit své zprávy oznámení na obrazovce a nastavení priorit těchto aplikací s ohledem na zprávy oznámení.

- **LED oznámení:** Indikace stavu zařízení prostřednictvím LED.
- **Více > Zvuky upozornění:** Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Více > Vibrovat při poklepání:** Nastavení vibrací po klepnutí na určité položky na obrazovce.
- **Více > Zvukové efekty:** Výběr zvukového efektu, který se má přehrát po klepnutí na číselník, výběr možnosti nebo zamknutí či odemknutí obrazovky.
- **Více > Hlasová oznámení zpráv/hovorů:** Nastavení zařízení, které umožňuje čtení informací o volajícím a obsahu zpráv prostřednictvím hlasu.

Displej

Můžete přizpůsobit podrobné nastavení jednotlivých typů obrazovek.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka:** Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- **Uzamknout obrazovku:** Přizpůsobení nastavení zámku obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení uzamčené obrazovky*.
- **Téma:** Vyberte motiv obrazovky pro své zařízení.
- **Domovská dotyková tlačítka:** Změna uspořádání domovských dotykových tlačítek nebo změna jejich pozadí. Skrytí domovských dotykových tlačítek na obrazovce.
- **Typ písma:** Změna vzhledu písma.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Text tučně:** Nastavení tučného textu na obrazovce.
- **Jas:** Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku.
- **Autom.:** Nastavení zařízení tak, aby se jas obrazovky automaticky upravil podle intenzity okolního světla.
- **Always-on display:** Stálé zobrazení informací, např. data, času a oznámení, i když je obrazovka vypnutá. Podrobnosti naleznete v části *Always-on Display*.

- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Více > Velikost zobrazení:** Přiblížení nebo oddálení obrazovky.
- **Více > Spořič obrazovky:** Zobrazení spořiče obrazovky, když je zařízení připojeno k držáku nebo se nabíjí. Vyberte typ spořiče obrazovky.
- **Více > Kalibrace pohybového snímače:** Úprava úhlu a rychlosti snímače pohybu tak, aby se zvýšila přesnost naklonění a rychlost snímače.



- Při opravě snímače pohybu umístěte zařízení na rovný povrch. V opačném případě může docházet k chybám funkcí snímače pohybu, například automatického otáčení obrazovky.

Obecné

Jazyk a klávesnice

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Jazyk a klávesnice**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Jazyk:** Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
 - **Aktuální klávesnice:** Zobrazení typu právě používané klávesnice. Výběr klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
 - **Klávesnice LG:** Přizpůsobení nastavení klávesnice LG.
 - **Hlasové zadávání Google:** Konfigurace možností pro diktování textu prostřednictvím Googlu.
 - **Výstup text na řeč:** Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.

- **Rychlost ukazovátka:** Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
- **Změna tlačítek:** Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

Umístění

Možnost přizpůsobení používání informací o poloze jednotlivými aplikacemi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Umístění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Režim:** Vyberte metodu poskytování informací o vaší poloze.
 - **Moje místa:** Nastavení analýzy často navštěvovaných míst, aby mohlo zařízení automaticky rozpoznávat domácí adresu.
 - **POSLEDNÍ ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ:** Zobrazení aplikací, které nedávno požadovaly informace o poloze.
 - **Fotoaparát:** Ukládání informací o poloze při pořizování fotografií a natáčení videí.
 - **Optimalizované určování polohy:** Odhad polohy zařízení s nízkou spotřebou energie.
 - **Historie polohy Google:** Konfigurace nastavení historie navštívených míst Google.

Účty a synchronizace

Můžete přidávat a spravovat účty včetně účtu Google. Dále můžete automaticky synchronizovat konkrétní aplikace nebo informace o uživatelích.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Účty a synchronizace**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Data jsou synchronizována automaticky:** Automatická synchronizace všech registrovaných účtů.
 - **ÚČTY:** Zobrazení seznamu registrovaných účtů. Chcete-li zobrazit nebo změnit podrobnosti účtu, klepněte na daný účet.
 - **PŘIDAT ÚČET:** Přidání účtů.

Cloud

Můžete zaregistrovat cloudový účet a zobrazovat v zařízení obsah uložený v počítači nebo v cloudu.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Cloud**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Uživatel

Můžete přidat uživatele, se kterými chcete sdílet své zařízení.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Uživatel**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Usnadnění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Zobrazení > TalkBack**: Nastavení oznámení stavu a činností obrazovky prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Hlasová oznámení zpráv/hovorů**: Nastavení zařízení, které umožňuje čtení informací o volajícím a obsahu zpráv prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Velikost písma**: Změna velikosti písma.
 - **Zobrazení > Text tučně**: Nastavení tučného textu na obrazovce.
 - **Zobrazení > Velikost zobrazení**: Přiblížení nebo oddálení obrazovky.
 - **Zobrazení > Zvětšit dotykem**: Třikrát poklepejte na obrazovku pro přiblížení a oddálení.
 - **Zobrazení > Přiblížení okna**: Přiblížení nebo oddálení určité části obrazovky.
 - **Zobrazení > Velký ukazatel myši**: Přiblížení ukazatele myši.
 - **Zobrazení > Vysoký kontrast obrazovky**: Změna barvy pozadí na černou u obrazovky s vysokým kontrastem.
 - **Zobrazení > Převrácení barevnosti obrazovky**: Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.

- **Zobrazení > Přizpůsobení barevnosti obrazovky:** Nastavení barvy displeje.
- **Zobrazení > Stupně šedi:** Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
- **Zobrazení > Ukončit hovory vypínacím tlačítkem:** Ukončení hovoru stisknutím tlačítka Power/Lock.
- **Sluch > Titulek:** Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
- **Sluch > LED oznámení:** Indikace stavu zařízení prostřednictvím LED.
- **Sluch > Upozornění bleskem:** Nastavení oznámení přichozích hovorů a oznámení blikáním.
- **Sluch > Vypnout všechny zvuky:** Vypnutí zvuku a snížení hlasitosti na přijímači.
- **Sluch > Typ zvuku:** Volba typu zvuku.
- **Sluch > Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvukového výstupu. Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání > Touch assistant:** Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
- **Motorika & rozpoznávání > Dotykové ovládání:** Zadávání textu klepnutím a podržením obrazovky nebo úprava textu jednoduchým dotykem obrazovky.
- **Motorika & rozpoznávání > Fyzická klávesnice:** Přizpůsobení nastavení klávesnice.
- **Motorika & rozpoznávání > Automatické kliknutí myši:** Automatické kliknutí ukazatele myši v případě, kdy není rozpoznán žádný pohyb.
- **Motorika & rozpoznávání > Pro hovory stiskněte a podržte:** Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržením tlačítka hovoru, nikoli jeho potáhnutím.
- **Motorika & rozpoznávání > Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání > Oblasti dotykového ovládání:** Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.

- **Zkratka pro přístup k funkcím:** Rychlý přístup k často používaným funkcím trojitým klepnutím na položku .
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Přístup pomocí přepínačů:** Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.

Klávesová zkratka

Pro přímé spuštění aplikací při vypnuté nebo zamčené obrazovce můžete použít tlačítka hlasitosti.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Klávesová zkratka**.
- 2 Použitím posuvníku  funkci aktivujete.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**. Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci **Capture+**.
 - Chcete-li pořizovat fotografie okamžitě po zapnutí fotoaparátu stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-), zapněte funkci **Rychlý snímek**.

Služby Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Služby Google**.

Otisky prstů & zabezpečení

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Otisky prstů & zabezpečení**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Otisky prstů:** Odemknutí obrazovky či obsahu pomocí otisku prstu. Podrobnosti naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.
 - **Uzamčení obsahu:** Nastavení metody zamykání souborů v aplikaci **Galerie** nebo **QuickMemo+**.

- **Šifrování datové karty SD:** Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnosti naleznete v části *Šifrování paměťové karty*.
- **Zabezpečit spuštění:** Zajistěte ochranu zařízení pomocí zámku při zapnutí. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zabezpečeného spuštění*.
- **Nastavení zámku karty SIM:** Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo změňte heslo (PIN).
- **Viditelné zadávání hesla:** Zobrazení hesla při jeho zadávání.
- **Správci zařízení:** Umožněte oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.
- **Neznámé zdroje:** Umožněte instalaci aplikací z jiných aplikací než z obchodu Play Store.
- **Ochrana pověření:** Zobrazení typu úložiště, kam má být uložen bezpečnostní certifikát.
- **Správa certifikátů:** Správa bezpečnostního certifikátu uloženého v zařízení.
- **Trust agents:** Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
- **Připnout na displej:** Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
- **Přístup ke spotřebě:** Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

Smart settings

Nastavení zařízení můžete automaticky změnit podle používání a místa.



- Chcete-li používat nastavení Smart, nastavte domácí adresu. Podrobnosti naleznete v části *Umístění*.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Smart settings**.
- 2 Aktivujte položky, u kterých chcete automaticky změnit nastavení.

Datum a čas

Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Datum a čas**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Smart cleaning

Odstraněním dočasných souborů a aplikací, které již nepoužíváte, můžete obnovit prostor úložiště.


Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Smart cleaning**.



• Podrobnosti naleznete v části *Smart cleaning*.


Úložiště

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Úložiště**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **ÚLOŽIŠTĚ V ZAŘÍZENÍ:** Zobrazení celkového místa a volného místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
 - **PŘENOSNÉ ÚLOŽIŠTĚ:** Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .

Baterie & úspora energie

Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Baterie & úspora energie**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Využití baterie:** Zobrazení podrobností o používání baterie. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte konkrétní položku.
 - **Procento nabití baterie na stavovém řádku:** Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
 - **Úsporný režim:** Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací. Když je zapnutý úsporný režim, na stavovém řádku se zobrazí .
 - **Spořič baterie v hrách:** Snížení spotřeby baterie při hraní her nastavením kvality videa.

Paměť

Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Paměť**.
- 2 Klepnutím na ▼ nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

Aplikace

Můžete zobrazit seznam nainstalovaných aplikací. V případě potřeby můžete aplikace ukončit nebo odstranit.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci a proveďte požadované akce.

Klepnutím zaplatit

Pomocí zařízení můžete provádět platby a nahradit tak platební kartu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Klepnutím zaplatit**.

Zálohování a restart

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet. V případě potřeby zařízení resetujte.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Zálohování a restart**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **LG Backup**: Zálohování a obnovení všech uložených dat do zařízení. Další podrobnosti naleznete v části *LG Backup*.
 - **Zálohovat moje data**: Zálohování dat aplikací, hesla Wi-Fi a dalších nastavení na server Google.
 - **Účet zálohy**: Zobrazení aktuálně používaného účtu zálohy.
 - **Automatické obnovení**: Automatické obnovení nastavení zálohy a dat při přeinstalování aplikace.
 - **Resetování nastavení sítě**: Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
 - **Obnovení továrních dat**: Resetování všech nastavení zařízení a odstranění dat.



- Při resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.

Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Obecné > Info o telefonu** a zobrazte informace.

Pokyny a bezpečnost

Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v zařízení.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Pokyny a bezpečnost**.



05

Příloha

Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk** > **PŘIDAT JAZYK** a zvolte jazyk.

LG Bridge

Přehled aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje pohodlně spravovat fotografie, skladby, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu LG z počítače. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.



- Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

Funkce aplikace LG Bridge

- Správa souborů v zařízení z počítače přes připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení.
- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB.
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB.

Instalace aplikace LG Bridge v počítači

- 1 Ve svém počítači přejděte na web www.lg.com.
- 2 Do vyhledávacího pole zadejte název svého zařízení.
- 3 Klikněte na **Download Centre > LG Bridge** a stáhněte si instalační soubor.
 - Kliknutím na **Detaily** zobrazíte minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z Internetu

Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.



- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Nejdříve zkontrolujte verzi softwaru ve svém mobilním telefonu:


Nastavení > Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.



- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Často kladené dotazy

V této kapitole jsou uvedeny problémy, se kterými se můžete během používání telefonu setkat. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Chyba SIM karty	V telefonu není SIM karta nebo je nesprávně vložena.	Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.
Žádné připojení k síti / výpadek sítě	Je slabý signál, nebo se nacházíte mimo dosah sítě.	Jděte blíže k oknu nebo do volného prostoru. Zkontrolujte mapu síťového pokrytí operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Zkontrolujte, zda SIM karta není starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, na nejbližší pobočce poskytovatele sítě SIM nebo USIM kartu vyměňte. Kontaktujte poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují.	Chcete-li změnit kód zabezpečení, ověřte nový kód tím, že jej znovu zadáte.	V případě zapomenutí kódu se obraťte na poskytovatele služeb.
	Zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit žádné aplikace.	Není podporováno poskytovatelem služeb nebo je nutná registrace.	Kontaktujte poskytovatele služeb.
Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb.	Odstraňte aplikaci.	<ol style="list-style-type: none">1. Klepněte na položku  Nastavení.2. Klepněte na položku Obecné > Aplikace.3. Klepněte na aplikaci > Odinstalovat.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Hovory nejsou k dispozici.	Chyba vytáčení	Nová síť není autorizována.
	Byla vložena nová SIM karta.	Projděte si nová omezení.
	Bylo dosaženo předplaceného limitu.	Kontaktujte poskytovatele služeb nebo limit resetujte pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout.	Tlačítko zapnutí/vypnutí bylo stisknuto příliš krátce.	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí alespoň na dvě sekundy.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Venkovní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Telefon musí být nabíjen při běžné teplotě.
	Problém s kontaktem	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Nesprávná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
Nepovolené číslo.	Je zapnuta funkce čísel pevného vytáčení.	Zkontrolujte nabídku nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijímat/odesílat SMS zprávy a fotografie.	Paměť je plná.	Odstraňte z telefonu některá data, například aplikace nebo zprávy a obnovte paměť.

Zpráva	Možné příčiny	Možná nápravná opatření
Soubory nelze otevřít.	Nepodporovaný formát souborů	Zkontrolujte podporované formáty souborů.
Obrazovka se při příchodním hovoru nezapne.	Problém snímače blízkosti	Používáte-li ochrannou fólii nebo pouzdro, přesvědčte se, že nezakrývá oblast v okolí snímače blízkosti. Přesvědčte se, že je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení ve zvukové nabídce a přesvědčte se, že není zapnutý vibrační nebo klidový režim.
Zaseknutí nebo zamrznutí	Občasný softwarový problém	Pokud zamrzne obrazovka nebo telefon nereaguje, když se jej pokoušíte použít, vyjměte a znovu vložte baterii. Potom telefon znovu zapněte. Nebo zkuste provést aktualizaci softwaru z webové stránky.
Zkontrolujte bateriový modul.	Vložení nesprávného bateriového modulu. Vložení poškozeného modulu nebo nesprávné vložení modulu.	Podrobnosti naleznete v části Instalace baterie. V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit. Chcete-li dokoupit další bateriové moduly a kompatibilní volitelné součásti, obraťte se na centrum služeb LG Electronics.

Pokyny proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:

- Nastavit zámek obrazovky: Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
- Přidat do zařízení účet Google: Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znovu zadány informace účtu Google.

Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.



- Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.

Ďalšie informácie

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí open source, které tento výrobek obsahuje, navštivte webové stránky <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva. Společnost LG Electronics vám poskytne kód open source na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na takovou distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), a to na základě vyžádání e-mailem zaslaným na adresu opensource@lge.com. Tato nabídka platí po dobu tří (3) let od data zakoupení produktu.

Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo ID FCC atd.)

Podrobné zákonné predpisy nájdete v časti **Nastavení > Obecné > Pokyny a bezpečnost**.

Ochranné známky

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Vyrobeno na základě licence udělené společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

TypeC-HDMI

- K zobrazení výstupu na obrazovce nemusíte připojovat nabíječku s konektorem TypeC-HDMI. Připojte nabíječku pro snížení spotřeby baterie.
- Pokud připojíte zařízení pomocí konektoru TypeC-HDMI nebo kabelu HDMI, můžete na televizoru, projektoru či monitoru přehrávat UHD videa. K zobrazení výstupu UHD potřebujete konektor podporující UHD a kabel HDMI.
- V závislosti na vašem výstupním zařízení může být omezeno autorské právo chránící daný obsah (DRM/HDCP). Prohlížet můžete pouze vlastní obrazovku zařízení.
- V závislosti na hardwarovém výkonu či velikosti paměti se nemusí některé soubory videa správně přehrát.
- Některá videa se nemusí správně přehrát v závislosti na rozlišení obrazovky, počtu snímku za sekundu, průměrné bitové přenosové rychlosti nebo nastaveních šifrování.
- Pokud je obrazovka oříznutá nebo se nezobrazuje normálně, nastavte na televizoru či monitoru její původní velikost.
- Zařízení je možné vzájemně propojovat pomocí konektoru TypeC-HDMI a kabelu HDMI, i když je vypnuté napájení.
- Pokud televizor, projektor nebo monitor nezobrazují výstup obrazovky, odpojte na chvíli kabel HDMI s konektorem. Některé konektory do sebe nemusí zapadat.


Prohlášení o laserové bezpečnosti

Upozornění!

Tento produkt obsahuje laserový systém. Aby bylo zajištěno správné užívání tohoto produktu, pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby. Pokud přístroj vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Používání ovládacích prvků, provádění nastavení nebo postupů v rozporu s popisem v této příručce může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Z důvodů zamezení přímému vystavení laserovému paprsku se nepokoušejte otevírat kryt a vyhněte se přímému kontaktu s laserem.

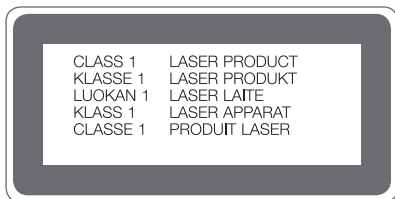

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-H850** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/declaration>

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.
Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na používání uvnitř budov.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Likvidace starého přístroje



1. Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
2. Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



1. Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
4. Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Toto zariadenie disponuje klávesnicou na dotykovej obrazovke, a preto nie je vhodné pre osoby so zrakovým postihnutím.
- Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.
- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Pokyny a informácie



VÝSTRAHA: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.

Návod na používanie

5 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôsobené funkcie

- 13 Modulárny typ
- 13 Always-on display
- 14 Režim Denné svetlo
- 15 Širokouhlá šošovka s rozsahom 135°
- 15 Duálne fotoaparáty
- 16 Obrázok v novom okne
- 16 Stabilný záznam
- 17 Spracovanie viacerých úloh naraz
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart cleaning
- 21 rýchle zdieľanie
- 22 QuickRemote
- 24 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 28 Nevyrušovať
- 29 Ringtone ID
- 29 Rozpoznávanie odtlačku prsta

33 Zdieľanie obsahu

35 Funkcia Dual Play

02

Základné funkcie

- 37 Komponenty a príslušenstvo produktu
- 38 Prehľad komponentov
- 40 Zapnutie alebo vypnutie napájania
- 41 Vloženie karty SIM
- 42 Vloženie pamätevej karty
- 43 Vybratie pamätevej karty
- 44 Batéria
- 49 Dotyková obrazovka
- 52 Základná obrazovka
- 59 Uzamknutie obrazovky
- 62 Šifrovanie zariadenia
- 63 Šifrovanie pamätevej karty
- 64 Vytváranie snímok obrazovky
- 65 Zadávanie textu

03

Užitočné aplikácie

- 72 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 73 Odinštal. aplikácie
- 74 Telefón
- 77 Správy
- 78 Fotoaparát
- 91 Galéria
- 94 Kalkulačka
- 94 Počasie
- 94 Stiahnuté súbory
- 95 Hodiny
- 96 Hlasový záznamník
- 97 Hudba
- 98 E-mail
- 99 Kontakty
- 101 Kalendár
- 102 Správca súborov
- 103 Úlohy
- 103 Evernote
- 103 Facebook
- 103 Instagram
- 103 Bunkové vysielanie
- 104 Rádio FM
- 104 LG Backup
- 105 RemoteCall Service
- 105 LG SmartWorld
- 106 Aplikácie Google

04

Nastavenia telefónu

- 109 Nastavenia
- 109 Sieť
- 121 Zvuk a Notifikácia
- 122 Displej
- 123 Všeobecné

05

Príloha

- 134 Nastavenia jazyka zariadenia LG
- 134 LG Bridge
- 135 Aktualizácia softvéru telefónu
- 137 Často kladené otázky
- 140 Ochrana proti krádeži
- 141 Ďalšie informácie

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovkej frekvencii (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo.

Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek alebo zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia.

Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkolvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri uchu je 0,737 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 1,490 W/kg.

* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach.

Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Informácie FCC o SAR

Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou (FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu (Industry Canada).

Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom priemer sa vypočítaval na 1 gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie produktu je 0,98 W/kg pre použitie pri uchu a 1,24 W/kg pri správnom nosení na tele.

Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 1 cm (0,39 palca) od tela používateľa.

Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou telefónu 1 cm (0,39 palca).

* Upozornenia a výstrahy FCC

Upozornenie!

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Upozornenie!

Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Vždy používajte iba originálne batérie, nabíjačky a príslušenstvo značky LG schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.
- Ak sa váš telefón zmáča, okamžite ho odpojte a nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení farbu produktového štítku vo vašom telefóne. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Telefón používajte v prostredí s teplotou v rozpätí 0 °C až 35 °C. Vystavenie telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca aj výbuch.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Telefón nepoužívajte na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.
- Spotreba energie (pohotovostný režim pri zapojení do siete): 0,4 W



01

**Vlastné
prispôsobené
funkcie**


Modulárny typ

Prostredníctvom modulárnej funkcie vášho zariadenia môžete využívať rôzne funkcie, ktoré poskytuje rozličné príslušenstvo.

Vyberte modul z otvoru modulu na zariadení. Potom môžete vymeniť batériu alebo aj nainštalovať do otvoru modulu iné príslušenstvo, aby ste mohli používať špecifické funkcie, ktoré poskytuje.



- Podrobné informácie nájdete v časti *Vybratie batérie* a *Inštalácia batérie*.
- Dostupné príslušenstvo pod označením LG Friends je voliteľné.
- Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Dostupné príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

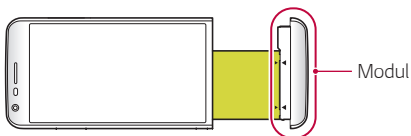



Always-on display

Dátum, čas, podpis alebo iné informácie môžete zobrazovať na obrazovke, aj keď je hlavná obrazovka vypnutá. Always-on display je užitočná funkcia, ktorá umožňuje častú kontrolu času a zobrazovanie vlastného podpisu.



- Keď sa používa funkcia Always-on display, batéria sa môže vybíjať rýchlejšie. Ak chcete používať batériu dlhšie, vypnite túto funkciu.



- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Always-on display** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .



- Táto funkcia môže byť zapnutá pri zakúpení zariadenia.
- Predvolené nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie zobrazovania** a vyberte položky, ktoré sa majú zobrazovať na vypnutej obrazovke.

- **Čas**: Vždy sa zobrazuje aktuálny čas, aj keď je obrazovka vypnutá.
- **Podpis**: Na vypnutej obrazovke sa zobrazuje váš podpis namiesto aktuálneho času. Pomocou položky **Nastaviť profil** zadajte podpis a zmeňte písmo.



- Uistite sa, že podpis nepresahuje vstupné pole.

Režim Denné svetlo

Pomocou zdokonaleného displeja IPS s funkciou Quantum Display bude obrazovka jasne viditeľná aj vonku pri jasnom slnečnom svetle počas dňa.

Širokohlá šošovka s rozsahom 135°

Pomocou širokohlnej šošovky môžete snímať fotografie s rozsahom, ktorý je širší než skutočné zorné pole. Táto funkcia je užitočná, ak chcete nasnímať fotografiu alebo zaznamenať video krajiny alebo širokej oblasti z oblasti s menšou šírkou. Môžete zaznamenať širokú panorámu, koncert na zaplnenom štadióne, celú pláž a všetko, čo vidíte na vlastné oči.



- Podrobné informácie nájdete v časti [Prepnutie na duálny fotoaparát](#).



Duálne fotoaparáty

Pomocou duálnych fotoaparátov na zadnej strane zariadenia môžete snímať rôzne fotografie a videá od detailných záberov zblízka až po rozsiahle scenérie. Na obrazovke jednoducho stiahnite prsty k sebe alebo ich rozťahnite od seba.




- Podrobné informácie nájdete v časti [Prepnutie na duálny fotoaparát](#).

Obrázok v novom okne


Môžete vytvoriť fotografiu, ktorá pôsobí ako zarámovaná: súčasne sa nasníma normálna aj širokouhlá fotografia. Vaša fotografia sa umiestni a zvýrazní voči týmto štyrom efektom zarámovania pomocou pozadia: rybie oko, čiernobiele, vinetácia a rozostrenie objektívu.



- Podrobné informácie nájdete v časti *Obrázok v novom okne*.

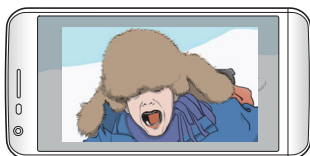

Stabilný záznam


Pomocou funkcie stabilného nahrávania môžete minimalizovať výrazné rozostrenie spôsobené pohybom pri snímaní fotografie alebo zaznamenávaní videa. Táto funkcia automaticky stabilizuje vaše fotografie alebo videá, keď sa pohybujete. Ťuknutím na položku  aktivujete túto funkciu.




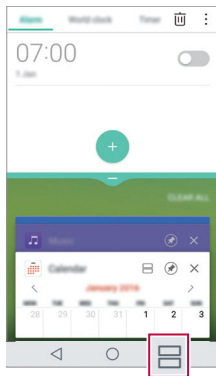
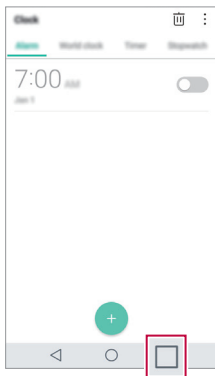
Spracovanie viacerých úloh naraz

Viacerých okien

Rozdelením obrazovky na viacero okien môžete súčasne používať dve aplikácie.

Počas používania aplikácie ťuknite na tlačidlo  spomedzi úvodných dotykových tlačidiel, podržte ho a v zozname naposledy používaných aplikácií vyberte niektorú aplikáciu.


- Súčasne môžete používať dve aplikácie zobrazené na hlavnej obrazovke.
- Ak chcete ukončiť funkciu Viacero okien, ťuknite na tlačidlo  a podržte ho.




- Túto funkciu môžete používať v aplikácii, ktorá podporuje funkciu Viacero okien.
- Funkciu viacerých okien nepodporujú niektoré aplikácie vrátane prevzatých aplikácií.

Obrazovka Prehľad

Na obrazovke Prehľad sa zobrazujú naposledy používané aplikácie.





Ak chcete zobraziť zoznam naposledy používaných aplikácií, ťuknite na položku  na domovskej obrazovke a potom ťuknite na zobrazenú aplikáciu.

- Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu v režime viacerých okien, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potiahnite ju do hornej časti obrazovky. Môžete tiež ťuknúť na položku  v hornej časti jednotlivých aplikácií.


Smart Bulletin

Môžete pridať domovskú obrazovku, na ktorej sa budú zhromažďovať a zobrazovať užitočné informácie.

Funkcia Smart Bulletin umožňuje rýchle zobrazenie hlavných správ. Nepotrebuje na to pridávať žiadnu miniaplikáciu ani spúšťať aplikáciu.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Základná obrazovka** > **Smart Bulletin** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- Funkcia Smart Bulletin sa nachádza na strane úplne vľavo na domovskej obrazovke.
- 2 Funkciu Smart Bulletin môžete nakonfigurovať pomocou dostupných položiek ponuky.
 - Ak chcete zmeniť poradie položiek ponuky zobrazených vo funkcii Smart Bulletin, ťuknite na položku  podržte ju a potom potiahnite nahor alebo nadol.
 - Ak chcete zobraziť alebo skryť položku ponuky vo funkcii Smart Bulletin, potiahnite položku .



- Ak chcete zmeniť konfiguráciu funkcie Smart Bulletin, ťuknite na položku  v rámci funkcie Smart Bulletin.

Smart Notice

Pomocou funkcie Smart Notice môžete získať užitočné informácie, ktoré sú relevantné pre váš čas a miesto. Táto miniaplikácia analyzuje vaše prostredie a každodenné vzory používania a na základe toho poskytuje informácie, ktoré sú užitočné pre konkrétny čas a miesto.


Možnosti používania funkcie Smart Notice:

- Automatické pripomenutia pridania často používaných neuložených čísel do kontaktov.
- Automatické pripomenutia spätného volania na číslo, na ktoré ste nezavolali po odoslaní správy o odmietnutí hovoru.
- Automatické pripomenutia narodenín kontaktu uloženého v kalendári a zozname kontaktov.
- Automatické pripomenutia odstránenia dočasných súborov, prevzatých súborov a aplikácií, ktoré sa určitú dobu nepoužívali.
- Automatické pripomenutia prispôsobenia nastavení zariadenia podľa spôsobu a miesta používania zariadenia.
- Automatické pripomenutia šetrenia energie, keď je spotreba energie z batérie vysoká.

Spustenie funkcie Smart Notice

Miniaplikáciu Smart Notice môžete pridať, ak nebola pridaná predvolene alebo ak bola odstránená z domovskej obrazovky. Ak chcete pridať túto miniaplikáciu, vykonajte nasledujúce kroky:

- 1 Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdny priestor, podržte ho a potom ťuknite na položku **Widgety**.
- 2 Ťuknite na položku **Smart Notice**, podržte ju a potom položku presuňte na nové miesto na domovskej obrazovke.
 - Miniaplikácia Smart Notice sa zobrazí na domovskej obrazovke a jej automatické funkcie pripomenutia sa spustia spolu s prehľadom týchto funkcií.


- Ťuknutím na položku  na obrazovke miniaplikácie zmeníte nastavenia funkcie Smart Notice podľa svojich preferencií alebo vyberiete položky, pre ktoré sa majú poskytovať automatické pripomenutia pomocou funkcie Smart Notice.




- Funkcia Smart Notice môže byť zapnutá pri zakúpení zariadenia.
- Predvolené nastavenie sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Smart cleaning



Dočasné súbory alebo aplikácie, ktoré už nepoužívate, môžete odstrániť.

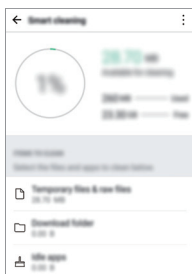- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Smart cleaning**.
- 2 Použite požadované funkcie.




rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Potiahnite ikonu funkcie quick share, ktorá sa zobrazí po nasnímaní fotografie alebo zaznamenaní videa, a vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie.
Prípadne ťuknite na ikonu ukážky, ktorá sa zobrazí po nasnímaní fotografie alebo zaznamenaní videa, podržte ju a potiahnite na ikonu funkcie quick share.



- Aplikácia zobrazená pomocou ikony quick share sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.
- Túto funkciu môžete použiť len pri snímaní fotografie alebo zaznamenávaní videa v automatickom režime. Podrobné informácie nájdete v časti *Základné režim*.

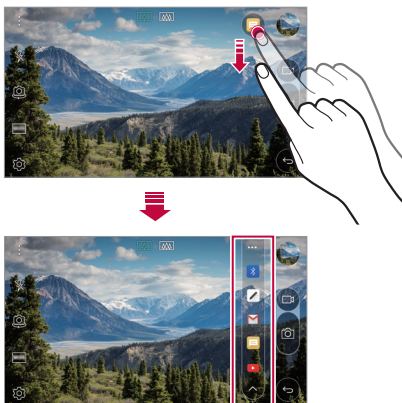

QuickRemote

Prehľad aplikácie QuickRemote




Zariadenie môžete používať ako diaľkové ovládanie mnohých elektronických zariadení na rôznych miestach.



- Táto funkcia používa infračervené (IR) signály a funguje veľmi podobne ako diaľkové ovládanie. Keď používate funkciu QuickRemote, snímač IR v pravom hornom rohu zariadenia nesmie byť zakrytý.
- Táto funkcia sa môže líšiť alebo nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb alebo výrobcu zariadenia.




Zaregistrovanie zariadenia na diaľkové ovládanie

Môžete zaregistrovať zariadenie, ktoré chcete pomocou telefónu diaľkovo ovládať.

- 1 Ťuknite na položky  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Ťuknutím na položku  zadajte miesta, kde chcete diaľkové ovládanie používať.
- 3 Ťuknite na položku  a vyberte typ a výrobcu zariadenia, ktoré chcete diaľkovo ovládať.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a uistite sa, že funkcia QuickRemote so zariadením správne spolupracuje.

Vytvorenie univerzálneho diaľkového ovládania

Keď sa v zozname nenachádza zariadenie, ktoré chcete ovládať pomocou tohto zariadenia, môžete si vytvoriť prispôsobené univerzálne diaľkové ovládanie usporiadaním často používaných tlačidiel podľa vlastných preferencií.












- 1 Ťuknite na položky  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Ťuknutím na položku  zadajte miesta, kde chcete diaľkové ovládanie používať.
- 3 Ťuknite na položky  > **Univerzálne diaľkové ovládanie**.
- 4 Zadajte názov diaľkového ovládania a ťuknite na možnosť **OK**.
- 5 Ťuknite na požadované tlačidlo, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.
- 6 Ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 7 Podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte tlačidlá a potom ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

QuickMemo+




Prehľad funkcie QuickMemo+

Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.




Vytvorenie poznámky

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte poznámku.
 -  : Uloženie poznámky.
 -  : Zrušenie posledného kroku.
 -  : Opakovanie posledného zrušeného kroku.
 -  : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
 -  : Písanie poznámok rukou.
 -  : Vymazanie poznámok písaných rukou.
 -  : Priblíženie alebo oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí rukou písanej poznámky.
 -  : Prístup k ďalším možnostiam vrátane zdieľania a uzamykania poznámok, zmeny štýlu poznámkového bloku a vkladania obsahu.
- 3 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na fotografii






- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na položku **OK**.
 - Fotografia sa automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Na fotografiu môžete voľne písať poznámky.
- 4 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky

- 1 Keď sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
 - Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje pripomienok sa zobrazia v hornej časti obrazovky.
- 2 Napíšte poznámky na zaznamenanú obrazovku.
 - Ak chcete orezať a uložiť časť obrazovky, ťuknite na položku  a vyberte príslušnú časť pomocou orezávacieho nástroja.
 - Ak chcete pridať snímku obrazovky do poznámkového bloku, ťuknite na položku **T**.
- 3 Ťuknite na položku  a uložte poznámky na požadované miesto.
 - Uložené poznámky možno prezeráť v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
 - Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite políčko **Predvolene používať pre túto činnosť**. a zvolte príslušnú aplikáciu.

Správa priečinkov

Poznámky sa môžu zobrazovať zoskupené podľa typu poznámky.

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 V hornej časti obrazovky ťuknite na položku  a vyberte položku ponuky:
 - **Všetky záznamy**: Zobrazenie všetkých poznámok uložených v aplikácii **QuickMemo+**.
 - **Moje záznamy**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie **QuickMemo+**.
 - **Fotopoznámka**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou položky .
 - **Capture+**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie .
 - **Kôš**: Zobrazenie odstránených poznámok.
 - **Nová kategória**: Pridanie kategórií.
 -  : Zmena poradia, pridanie alebo odstraňovanie kategórií. Ak chcete zmeniť názov kategórie, ťuknite na príslušnú kategóriu.



- Niektoré priečinky sa pri prvom spustení funkcie QuickMemo+ nezobrazujú. Vypnuté priečinky sa aktivujú a zobrazia, keď obsahujú aspoň jednu súvisiacu poznámku.


QSlide

Pomocou funkcie QSlide môžete spúšťať aplikácie a používať ich, keď sú spustené iné aplikácie. Napríklad môžete používať kalkulačku alebo kalendár, keď sa prehráva video.

Keď je spustená aplikácia, ťuknite na položky **⌵** > **QSlide**.



- Túto funkciu nemusia niektoré aplikácie podporovať.

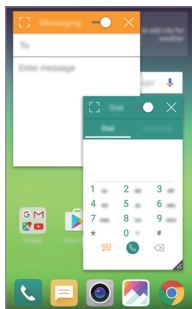

- **⌵**: Vypnutie režimu QSlide a prepnutie do režimu celej obrazovky.
- **⌵**: Nastavenie priehľadnosti okna QSlide. Ak je okno QSlide priesvitné, nebude reagovať na dotykové ovládanie.
- **X**: Zatvorenie okna QSlide.
- **⌵**: Zmena veľkosti okna QSlide.

LG Health

Prehľad aplikácie LG Health

Môžete sa starať o svoje zdravie a dodržiavať správne cvičebné návyky tým, že budete sledovať vykonávané cvičenia.


Začíname s aplikáciou LG Health


Aplikáciu LG Health môžete nakonfigurovať po jej prvom spustení alebo vynulovaní.

- 1 Ťuknite na položky  > **LG Health**.
- 2 Konfiguráciu dokončite podľa pokynov na obrazovke.

Používanie aplikácie LG Health

Môžete zobrazíť hlavné údaje aplikácie LG Health a spravovať informácie o objeme fyzického cvičenia a zdraví.

- 1 Ťuknite na položky  > **LG Health**.
- 2 Vykonajte tieto kroky:

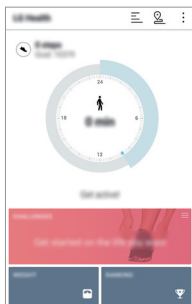

- ☰ : Zobrazenie záznamu cvičení pre deň, ktorý chcete skontrolovať.
- 📍 : Začiatok sledovania cvičenia. Pre každý typ cvičenia sa zaznamenáva trasa a objem fyzického cvičenia.
- ⋮ : Nastavenie denných cvičebných cieľov vrátane počtu kalórií a krokov alebo určenie rôznych nastavení aplikácie LG Health.



- Údaje o zdraví z aplikácie LG Health slúžia iba na informovanie používateľa a nemožno ich používať na účely prevencie, liečby, diagnostiky ochorení ani na iné zdravotnícke účely.
- Aplikácia LG Health sa môže líšiť alebo nemusí byť dostupná v závislosti od krajiny a poskytovateľa služieb. Funkcie aplikácie LG Health, ktoré sú dostupné, a aplikácie, ktoré možno do aplikácie LG Health pridať, sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny. Je to spôsobené rozdielmi v zákonoch a predpisoch.



Nevyrušovať

Na určitý zadany čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

- 1 Ťuknite na položky **☉ > Nastavenia > Zvuk a Notifikácia > Nevyrúšovať** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky **☉**.
- 2 Ťuknite na položku **Zvuky a vibrácie** a vyberte požadovaný režim:
 - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybraných aplikácií. Aj keď je zapnutý režim **Iba dôležité**, budíky budú znieť.
 - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.

Ringtone ID

Zariadenie môžete nastaviť, aby prehralo automaticky zložené zvonenie pre každý prichádzajúci hovor od vybraných kontaktov. Táto funkcia je užitočná, pretože stačí, aby ste počuli zvonenie, a hneď budete vedieť, kto vám volá.

- 1 Ťknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk a Notifikácia** > **Ringtone ID** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- 2 Ťknite na položku **Vytvorenie vyzváňacích tónov pre** a vyberte požadovanú možnosť.



- Pri prichádzajúcich hovoroch od kontaktov zaznie predvolené zvonenie, s výnimkou vybraného kontaktu.

Rozpoznávanie odtlačku prsta

Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, zaregistrujte do zariadenia odtlačok prsta.

Funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta môžete používať v nasledujúcich prípadoch:

- Odomknutie obrazovky
- Zobrazenie uzamknutého obsahu v aplikácii **Galéria** alebo **QuickMemo+**

Pri potvrdení nákupu alebo prihlásení sa do aplikácie sa jednoducho identifikujete dotykom snímača odtlačku prsta.



- Odtlačok prsta sa počas celého života nemení a každý človek má jedinečný odtlačok prsta. Odtlačok prsta preto môže zariadenie použiť na identifikáciu používateľa. Veľmi podobné odtlačky prsta od rôznych používateľov môže snímač odtlačku prsta považovať za odtlačok jednej osoby. Na zvýšenie zabezpečenia zariadenia nastavte pre uzamknutie obrazovky použitie vzoru, kódu PIN alebo hesla.
- Ak sa váš odtlačok prsta nerozpozna alebo ak zabudnete spôsob uzamknutia obrazovky, zaneste zariadenie do najbližšieho zákaznického strediska spoločnosti LG.

Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania odtlačku prsta

Presnosť rozpoznávania odtlačku prsta sa môže znížiť. Aby sa maximalizovala presnosť rozpoznávania, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce položky.

- Tlačidlo napájania/uzamknutia zariadenia má snímač odtlačku prsta. Uistite sa, že tlačidlo napájania/uzamknutia nie je poškodené kovovým predmetom, napríklad mincou alebo kľúčom.
- Keď sa na tlačidlo napájania/uzamknutia alebo na vašom prste nachádza voda, prach alebo iné cudzorodé látky, zaregistrovanie alebo rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať. Pred rozpoznávaním odtlačku prsta si prst očistite a osušte.
- Odtlačok prsta sa nemusí správne rozpoznať, ak je na povrchu prsta jazva alebo nie je hladký po dlhšom kontakte s vodou.
- Ak je prst ohnutý alebo používate len špičku prsta, odtlačok prsta sa nemusí rozpoznať. Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch tlačidla napájania/uzamknutia.
- Pri každej registrácii nasnímajte iba jeden prst. Nasnímanie viacerých prstov môže mať vplyv na registráciu a rozpoznávanie odtlačku prsta.
- Ak je okolitý vzduch suchý, zariadenie môže generovať statický náboj. Ak je okolitý vzduch suchý, nevykonávajte snímanie odtlačkov prsta alebo sa pred snímaním odtlačku prsta dotknite kovového predmetu, napríklad mince alebo kľúča, aby sa odstránil statický náboj.

Registrácia odtlačkov prsta

Ak chcete používať identifikáciu pomocou odtlačku prsta, môžete svoj odtlačok zaregistrovať a uložiť.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Odtlačky prsta.**




- Aby bolo možné túto funkciu použiť, musí byť nastavené uzamknutie obrazovky. Ak nie je nastavené uzamknutie obrazovky, nastavte ho podľa sprievodcu na obrazovke. Podrobné informácie nájdete v časti *Konfigurácia nastavení uzamknutia obrazovky.*

- 2 Lokalizujte tlačidlo napájania/uzamknutia na zadnej strane zariadenia a jemne naň priložte prst, čím sa zaregistruje odtlačok prsta.



- Jemne stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, aby snímač mohol rozpoznať váš odtlačok prsta. Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia nadmernou silou, mohla by sa spustiť funkcia uzamknutia obrazovky alebo by sa obrazovka mohla vypnúť.
- Uistite sa, že špička prsta pokrýva celý povrch snímača tlačidla napájania/uzamknutia.

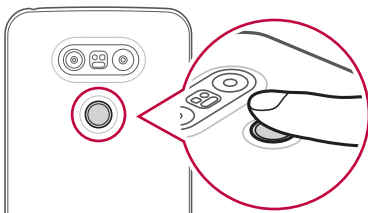

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Zopakujte snímanie odtlačku tak, že po kúskoch posúvate prst, až kým sa odtlačok nezaregistruje.
- 4 Po dokončení registrácie odtlačku prsta ťuknite na položku **OK**.
 - Ťuknutím na položku **PRIDAŤ VIAC** zaregistrujte ďalší odtlačok prsta. Ak zaregistrujete len jeden odtlačok prsta a daný prst nie je v dobrom stave, rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať správne. Ako preventívne opatrenie pred takouto situáciou zaregistrujte viacero odtlačkov prstov.

Správa odtlačkov prsta

Zaregistrované odtlačky prsta môžete upravovať alebo odstraňovať.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 V zozname odtlačkov prsta ťuknite na odtlačok, ktorý chcete premenovať. Ak ho chcete odstrániť, ťuknite na položku **⏏**.

Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta

Pomocou odtlačku svojho prsta môžete odomknúť obrazovku alebo zobraziť zamknutý obsah. Aktivujte požadovanú funkciu:

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 Na obrazovke nastavení odtlačkov prsta aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Uzamknutie obrazovky**: Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta.
 - **Zablokovanie obsahu**: Odomknutie obsahu odtlačkom prsta. Na používanie tejto funkcie musí byť nastavené zamknutie obsahu.

Zdieľanie obsahu

Prehrávanie obsahu z iného zariadenia

Fotografie, videá alebo skladby uložené v zariadení môžete prehrávať prostredníctvom televízora.

- 1 Pripojte televízor a zariadenie k rovnakej sieti Wi-Fi.
- 2 Počas zobrazovania položiek z aplikácie **Galéria** alebo **Hudba** ťuknite na položky **> Prehrávanie v inom zariadení**.
- 3 Vyberte televízor, ku ktorému sa chcete pripojiť.



- V prípade používania so službou Chromecast je potrebné, aby boli aktualizované služby Google Play.

Zobrazenie obsahu zo zariadení v okolí

Pomocou aplikácií **Galéria** alebo **Hudba** môžete zobrazíť obraz z rôznych zariadení, napríklad z počítača, zariadenia NAS alebo mobilného zariadenia.

Pripojenie zariadení

Pripojte vaše zariadenie a iného zariadenie s podporou funkcie DLNA k rovnakej bezdrôtovej sieti.



- Uistite sa, že zdieľanie súborov (DLNA) je aktivované v tomto zariadení aj na pripojenom zariadení.

Vyhľadávanie zariadení v okolí

Zoznam zariadení DLNA v rovnakej sieti môžete zobrazíť výberom ponuky **Zariadenia v blízkosti** v jednotlivých aplikáciách.

Obsah zo zariadení v okolí môžete používať, akoby sa nachádzal vo vašom zariadení.

Odosielanie alebo prijímanie súborov

Môžete zdieľať súbory medzi vaším zariadením a iným zariadením LG alebo tabletom či počítačom.

Odosielanie súborov

Z aplikácie **Galéria**, **Správca súborov** alebo **Hudba**, ťuknite na položky **⋮ > Zdieľať** alebo **🔗** a potom vyberte zariadenie v zoznamu na zdieľanie súborov.

Prijímanie súborov

Potiahnite stavový riadok smerom nadol, ťuknite na položku **▼** a potom ťuknite na položku **Zdieľanie súborov**.

Ak vaše zariadenie nepodporuje funkciu zdieľania súborov, ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Sieť > Zdieľanie a pripojenie > Zdieľanie súboru > SmartShare Beam** .



- Uistite sa, že je vaše zariadenie pripojené do rovnakej bezdrôtovej siete ako cieľové zariadenie prenosu súboru.
- Uistite sa, že je zdieľanie súborov aktivované v tomto, aj cieľovom zariadení.

Odosielanie súborov do počítača

Do počítača môžete rýchlo odoslať veľké súbory.


- 1 Do počítača nainštalujte aplikáciu LG Bridge.
- 2 Na počítači spustíte aplikáciu LG Bridge a potom sa prihláste pomocou konta LG.
- 3 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Sieť > Zdieľanie a pripojenie > LG AirDrive** a potom sa prihláste pomocou konta LG.



- Aplikáciu LG Bridge môžete prevziať z webovej lokality LG Mobile (www.lg.com).

Zobrazenie obsahu z cloudu

Môžete priamo zobrazíť obsah uložený vo vašom cloudovom konte bez toho, aby ste ho preberali do zariadenia.

- 1 V aplikácii **Galéria**, **Hudba** alebo **Správca súborov** vyberte položky  **> Cloud**.
- 2 Vyberte cloudové konto a prihláste sa.
- 3 Uložte alebo prehrajte obsah v cloude.

Funkcia Dual Play

Obrazovku zariadenia môžete zobrazíť na pripojenom zobrazovacom zariadení a používať na ňom rôzne aplikácie z mobilného telefónu.

Na tieto dva druhy pripojenia slúži kábel DisplayPort-HDMI alebo technológia Miracast.



- Táto funkcia nie je dostupná v prípade niektorých typov obsahu.



02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu

Ubezpečte sa, že nechýba žiadna z týchto položiek:

- Zariadenie
- Kábel USB
- Batéria
- Nabíjačka
- Vysúvací kolík
- Stručný návod
- Stereofónna náhlavná súprava




- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak si chcete zakúpiť dodatočné základné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Ak si chcete zakúpiť voliteľné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG a získajte informácie o dostupných predajcoch.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Prehľad komponentov

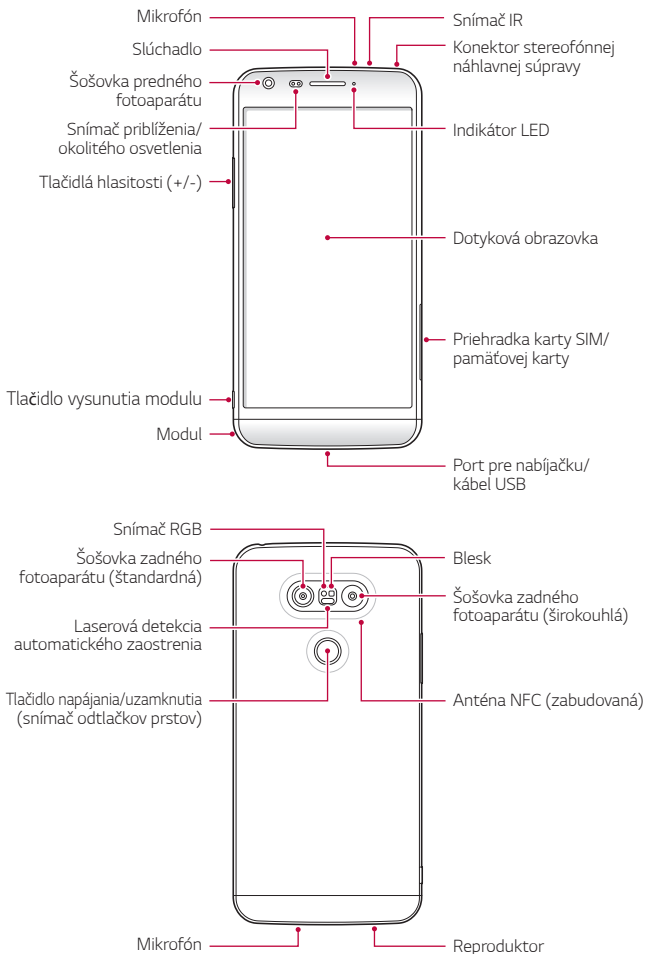

- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
 - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
 - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Laserová detekcia automatického zaostrenia
 - Rozpoznáva vzdialenosť snímaného objektu od fotoaparátu pri automatickom zaostrení.
 - Rýchlo zaostří na bližšie alebo vzdialenejšie objekty, keď fotografujete pomocou zadného fotoaparátu.
- Tlačidlá hlasitosti
 - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
 - Jemným stlačením tlačidla hlasitosti nasnímate fotografiu. Ak chcete vytvoriť sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
 - Dvojitém stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+**.
- Tlačidlo napájania/uzamknutia (snímač odtlačkov prstov)
 - Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
 - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.
 - Keď chcete obrazovku odomknúť odtlačkom prsta, jemne položte prst na tlačidlo.



- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- V zadnej časti zariadenia je zabudovaná anténa NFC. Anténu NFC nepoškodzujte.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety ani si naň nesadajte. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť obrazovka.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotykový snímač alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku **Vypnúť**.

Možnosti ovládania napájania


Ťuknite na tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- **Vypnúť a reštartovať:** Reštartovanie zariadenia.
- **Zapnúť Režim Lietadlo:** Zablokovanie telekomunikačných funkcií vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné funkcie zostanú dostupné.


Vloženie karty SIM

Správne použite kartu SIM (Subscriber Identity Module), ktorú vám poskytol váš poskytovateľ služieb.


- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.

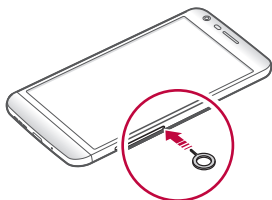


- 2 Vytiahnite priehradku karty.

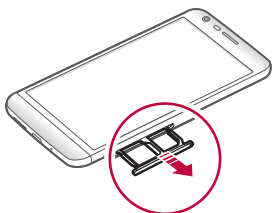

- 3 Vložte kartu SIM do priehradky karty tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.

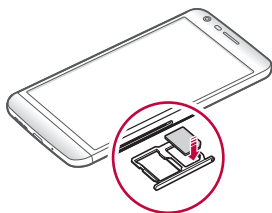

4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.

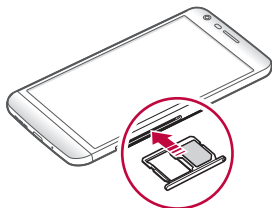

- Spomedzi rôznych typov kariet SIM fungujú v tomto zariadení len karty Nano-SIM.
- Aby telefón fungoval bezproblémovo, odporúča sa ho používať so správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu SIM dodanú operátorom.

Upozornenia týkajúce sa používania karty SIM

- Kartu SIM nestráťte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
- Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.


Vloženie pamäťovej karty

Zariadenie podporuje kartu microSD s kapacitou až 2 TB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s vaším zariadením.



- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.
- 2 Vytiahnite priehradku karty.
- 3 Vložte pamäťovú kartu do priehradky karty tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.

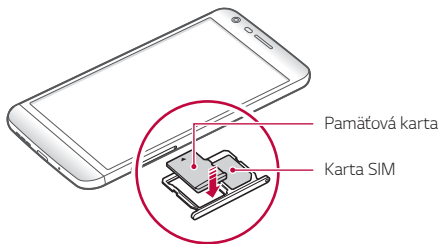

- 4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.



- Pamäťová karta je voliteľná položka.
- Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť pamäťových kariet.

Vybratie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Úložný priestor > △**.
- 2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty.
- 3 Vytiahnite priehradku karty a vyberte pamäťovú kartu.



- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.


Batéria

Vybratie batérie



- Pred vybratím batérie zariadenie vypnite. Ak tak neurobíte, zariadenie sa môže poškodiť.


- 1 Stlačením tlačidla vysunutia modulu čiastočne vysuňte modul zo zariadenia.

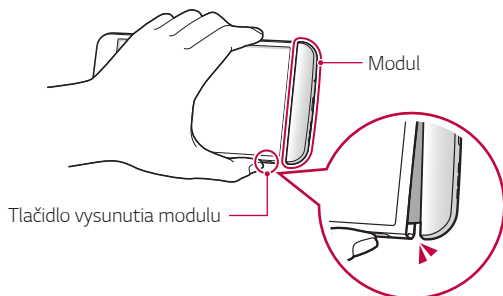

- 2 Uchopte vysunutý modul v strede a vytiahnite ho zo zariadenia.



3 Držte batériu a modul v oboch rukách a oddel'te ich v smere šípk.

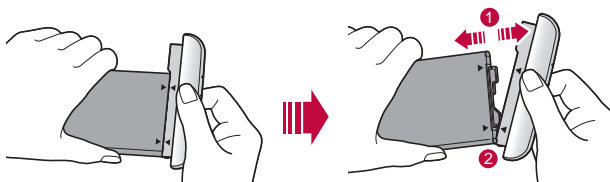

- Pri vyberaní batériu neohýbajte. Mohol by sa poškodiť plastový kryt batérie.




Inštalácia batérie



- Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb. Ak si chcete zakúpiť ďalšie batérie alebo kompatibilné voliteľné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Je potrebné používať originálne príslušenstvo dodané spoločnosťou LG Electronics. Používanie príslušenstva od tretích strán môže zariadenie poškodiť alebo spôsobiť jeho poruchu.


- 1 Správne zarovnajte nakreslené šípky a vložte batériu do modulu podľa poradia uvedeného na obrázku.

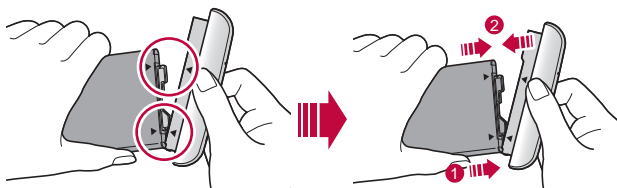

- 2 Uchopte spodnú časť modulu podľa znázornenia na nasledujúcom obrázku a potom jemne zasuňte modul do zariadenia, až kým nedôjde k ich spoľahlivému spojeniu.



- Pri vkladaní modulu do zariadenia nikdy nestláčajte tlačidlo vysunutia modulu.

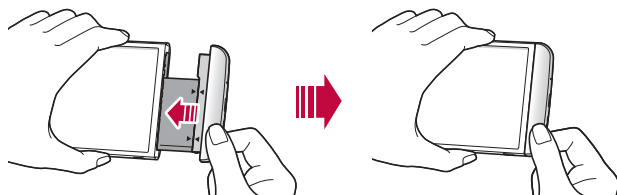

Upozornenia týkajúce sa používania modulu


- Pri vkladaní batérie do zariadenia sa uistite, že je batéria pripojená k modulu. Vloženie batérie bez pripojeného modulu môže zariadenie poškodiť.
- Pri výmene batérie dávajte mimoriadny pozor, aby sa do zariadenia nedostala cudzorodá látka alebo voda.
- Keď je modul batérie vybraný, zariadenie neumiestňujte na horúce a vlhké miesto.
- Dávajte pozor, aby sa vnútro zariadenia nedostalo do kontaktu s kovovým predmetom alebo vodou a aby sa nepoškodilo.

- Ponechanie zariadenia s oddeleným modulom na dlhší čas môže spôsobiť deformáciu zariadenia alebo poškodenie kovových kontaktov. To môže mať za následok poruchu zariadenia.
- Modul nikdy zo zariadenia nevyberajte bez stlačenia tlačidla vysunutia modulu. Mohli by ste zariadenie poškodiť.
- Modul nikdy nevyberajte, keď sa zariadenie používa.
- Ak medzi modulom a zariadením počas používania zariadenia vznikne medzera, modul dôkladne vložte do zariadenia.
- Ak vložíte modul, ktorý nie je kompatibilný s vaším poskytovateľom služieb, napríklad modul zakúpený od iného poskytovateľa služieb alebo v oblasti, ktorú neobsahuje váš poskytovateľ služieb, zariadenie nemusí fungovať štandardným spôsobom.
- Pri vkladaní alebo vyberaní modulu si dávajte pozor, aby ste si neporanili prsty.
- Uistite sa, že batériu a modul vkladáte správne. Ak ich vložíte nesprávne, zariadenie nemusí fungovať správne alebo sa môže poškodiť.
- Nedodržanie pokynov v tomto návode na používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.

Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

Zapojte jeden koniec nabíjacieho kábla do nabíjačky, zasunúť druhý koniec kábla do portu kábla a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.

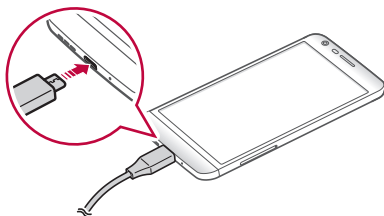



- Vždy používajte kábel USB dodaný ako základné príslušenstvo.
- Vždy používajte nabíjačku, batériu a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.



- Toto zariadenie sa dodáva s vloženou batériou. Pri prvom použití zariadenia skontrolujte úroveň nabitia batérie a v prípade potreby ju úplne nabite.
- Po úplnom nabití zariadenia vytiahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Tým predídete zbytočnej spotrebe energie.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než nabíjanie batérie normálnym spôsobom.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.

Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vypnite operácie v pozadí.

Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:


- Keď nepoužívate funkciu Bluetooth® a funkciu siete Wi-Fi, vypnite ich.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Ak chcete používať prevzatú aplikáciu, skontrolujte úroveň nabitia batérie.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovej obrazovke.


Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

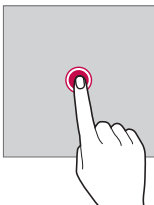


Ťuknutie a podržanie

Ťuknutím a podržaním na niekoľko sekúnd spustíte skrytú funkciu.

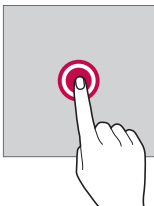


Dvojité ťuknutie

Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

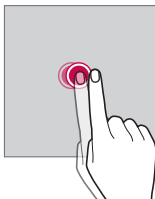


Potiahnutie

Ťuknite na položku, napríklad na aplikáciu alebo miniaplikáciu, a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

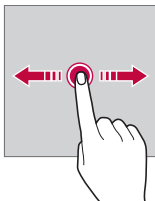



Potiahnutie prstom

Ťuknite na obrazovku prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

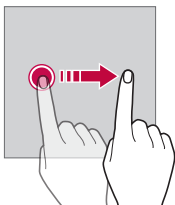

Stiahnutie a rozťahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty rozťahnite.

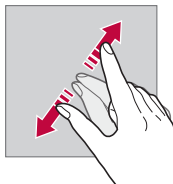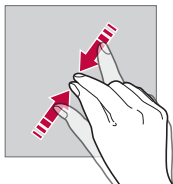


- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otarasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovkej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v bežnom internetovom alebo kamennom obchode.

Základná obrazovka

Prehľad domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku  na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Ak chcete vyhľadať aplikáciu, použite vyhľadávanie spoločnosti Google.

Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobrazíť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.



- Domovská obrazovka sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb alebo verzie softvéru.

- Stavový riadok:** Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.


- **Miniaplikácia:** Miniaplikácie môžete pridávať na domovskú obrazovku pre rýchly prístup k potrebným údajom bez nutnosti postupne spúšťať jednotlivé aplikácie.
- **Priečinok:** Podľa svojich preferencií môžete vytvárať priečinky a zoskupovať do nich aplikácie.
- **Ikona strany:** Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky a aktuálne zobrazenú stranu, ktorá je zvýraznená.
- **Oblasť rýchleho prístupu:** Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.
- **Dotykové tlačidlá na domovskej obrazovke**
 - ◀: Návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo kontextového okna.
 - ○: Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť aplikáciu **Google**, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
 - □: Zobrazí zoznam nedávno používaných aplikácií alebo spustí aplikáciu zo zoznamu. Pomocou možnosti **VYMAZAŤ VŠETKO** môžete odstrániť všetky nedávno používané aplikácie.

Úpravy dotykových tlačidiel na domovskej obrazovke

Dotykové tlačidlá na domovskej obrazovke môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.





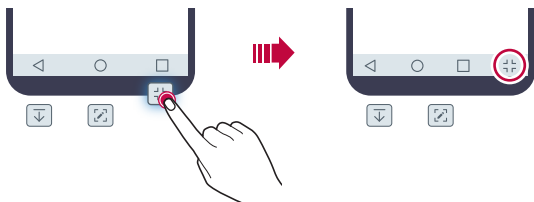










Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá** > **Kombinácia tlačidiel** a upravte nastavenia.

- K dispozícii je niekoľko funkcií vrátane funkcie QSlide, panela Notifikácia alebo funkcie Capture+. Možno pridať maximálne päť položiek.



Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.


- : Žiadny signál
- : Dáta sa prenášajú cez sieť
- : Budík je nastavený
- : Vibračný režim je zapnutý
- : Rozhranie Bluetooth je zapnuté
- : Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
- : Úroveň nabitia batérie
- : Letový režim je zapnutý
- : Zmeškané hovory
- : Funkcia Wi-Fi je zapnutá
- : Režim stlmenia zvuku je zapnutý
- : Funkcia GPS je zapnutá
- : Mobilný prístupový bod je zapnutý
- : Žiadna karta SIM
- : Funkcia NFC je zapnutá




- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzeráť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Ikony používajte podľa konkrétneho prostredia, v ktorom zariadenie používate.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej obrazovke smerom nadol.

- Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite stavový riadok nadol alebo ťuknite na položku .
- Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, pridať ikony alebo ich odstrániť, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

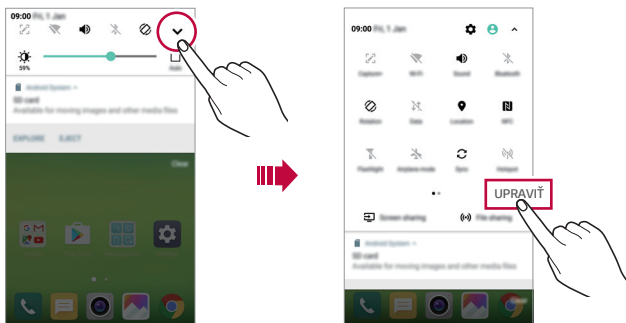

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne ťuknite na položky **O > Nastavenia > Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.



Úpravy domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke ťuknite na prázdny priestor, podržte ho a potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete pridať widget na domovskú obrazovku, ťuknite na prázdnu plochu na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Widgety**.
- Ak chcete zmeniť motív, ťuknite na prázdnu plochu na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Motív**.
- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, ťuknite na prázdnu plochu na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobné informácie nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobraziť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, ťuknite na prázdnu plochu na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Odinštal. aplikácie**. Podrobné informácie nájdete v časti *Odinštal. aplikácie*.


- Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Motív** a potom vyberte motív, ktorý chcete v zariadení použiť.

Zobrazenie motívu pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Podržte dva prsty na domovskej obrazovke a rozťahnite ich.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo ťuknite na položku **◀**.

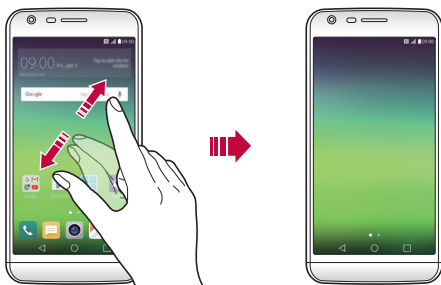

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky

Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinkov a aplikácie sa doň pridajú.

Úpravy priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinkov a spustíte požadovanú funkciu.

- Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak bola odstránená aplikácia jedinou aplikáciou v priečinku, priečinkov sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na položku **+** v priečinku.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia domovskej obrazovky si môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Základná obrazovka**.
- 2 Prispôsobenie nastavení:
 - **Zvoliť úvod:** Výber režimu domovskej obrazovky.
 - **Tapeta:** Zmena motívu pozadia domovskej obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.
 - **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.
 - **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
 - **Skryť aplikácie:** Výber aplikácií, ktoré sa majú skryť z domovskej obrazovky, alebo zrušenie ich výberu.
 - **Smart Bulletin:** Zobrazenie informácií prispôbených podľa vašich potrieb pomocou domovskej obrazovky.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.

Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.

Konfigurácia nastavení uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky** a vyberte požadovaný spôsob.
- 2 Prispôsobenie nastavení uzamknutia:
 - **Žiadne:** Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
 - **Pretiahnuť:** Odomykanie obrazovky potiahnutím.
 - **Knock Code:** Odomykanie obrazovky ťuknutím na miesta na obrazovke podľa určitého vzoru.
 - **Vzor:** Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.
 - **PIN:** Odomykanie obrazovky zadaním číselného hesla.
 - **Heslo:** Odomykanie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.
 - **Odtlačky prsta:** Odomykanie obrazovky pomocou odtlačku prsta.



- Ak sa päťkrát neúspešne pokúsite odomknúť zariadenie, obrazovka sa na 30 sekúnd zablokuje.


Nastavenia funkcie bezpečného spustenia

Keď ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte Knock Code, vzor, kód PIN alebo heslo, môžete v záujme zabezpečenia svojich údajov nastaviť, aby sa zariadenie vždy pri spustení uzamklo.

- Kým zariadenie neodomknete, nie je možné používať žiadne funkcie okrem tiesňových volaní.
- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.

Nastavenia uzamknutia obrazovky

Nasledujúce nastavenia uzamknutia obrazovky si môžete prispôbiť.

1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku**.

2 Prispôsobenie nastavení:

- **Vybrať zámku obrazovky:** Výber spôsobu uzamknutia obrazovky.
- **Smart Lock:** Výber dôveryhodných položiek, ktoré pri svojom výskyte spôsobia automatické odomknutie zariadenia.
- **Tapeta:** Zmena obrázku pozadia na obrazovke uzamknutia.
- **Skratky:** Pridanie skratky aplikácie a priamy prístup k aplikácii z uzamknutej obrazovky potiahnutím aplikácie mimo veľkého kruhu.
- **Efekt obrazovky:** Nastavenie efektu prechodu obrazovky pri jej odomknutí.
- **Animácia počasia:** Zobrazenie animácií počasia v aktuálnej lokalite na uzamknutej obrazovke.
- **Kontaktné informácie strateného telefónu:** Zobrazenie kontaktných údajov pre prípad núdze na uzamknutej obrazovke.
- **Časovač zablokovania:** Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky uzamkne.
- **Hlavný vypínač okamžite blokuje:** Uzamknutie obrazovky hneď po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitém ťuknutím na obrazovku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôbenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke.

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.


Knock Code

Obrazovku môžete odomknúť vytvorením vlastného kódu zaklopania. Keď je obrazovka zamknutá, môžete prejsť priamo na domovskú obrazovku ťuknutím na displej v zadanom poradí.



- Spolu s funkciou KnockON môžete použiť aj kód zaklopania.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta.

Vytvorenie kódu zaklopania

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku** > **Vybrať zámku obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Vytvorte kód zaklopania ťuknutím na štvorce v požadovanom poradí a potom ťuknite na možnosť **ĎALEJ**.
- 3 Znovu zadajte vytvorený kód zaklopania na overenie a potom ťuknite na možnosť **POTVRDIŤ**.

Odomknutie obrazovky pomocou kódu zaklopania

Odomknite obrazovku zadaním vytvoreného kódu zaklopania.

Keď je obrazovka vypnutá, zadajte kód zaklopania na dotykovej obrazovke.

- Kód zaklopania možno zadať, aj keď je uzamknutá obrazovka zapnutá.

Šifrovanie zariadenia

Zašifrovanie zariadenia

Z dôvodu ochrany sú údaje pred uložením v zariadení automaticky šifrované. Údaje možno čítať, zapisovať a kopírovať, aj keď je nastavené šifrovanie zariadenia. Pomocou nastavení uzamknutia môžete zariadenie nastaviť tak, aby sa pri jeho zapnutí zobrazila výzva na identifikáciu používateľa.

Upozornenia týkajúce sa šifrovania zariadenia

Na zvýšenie úrovne ochrany zariadenia môžete použiť uzamknutie mobilného telefónu na uzamknutej obrazovke.



- Ak je zapnuté uzamknutie mobilného telefónu a zadáte nesprávne heslo viackrát, než je povolené, zariadenie sa automaticky inicializuje.
- Ak zabudnete svoje dešifrovacie heslo, musíte zariadenie inicializovať, aby ste ho mohli znovu používať. Inicializácia odstráni všetky údaje uložené pred inicializáciou.
- K zašifrovaniu dôjde pri prvom spustení zariadenia po obnovení výrobných nastavení. Zastavenie šifrovania pred jeho dokončením môže poškodiť údaje. Napríklad nikdy nevyberajte ani nevkladajte batériu, keď prebieha šifrovanie. Počkajte na dokončenie procesu.

Šifrovanie pamätevej karty

Údaje uložené na pamätevej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamätevej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Šifrovať pamäť karty SD**.
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamätevej karty na obrazovke a potom pokračujte ťuknutím na možnosť **POKRAČOVAŤ**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a ťuknite na položku **ŠIFROVAŤ TERAZ**:
 - **Šifrovanie nového súboru**: Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
 - **Úplné šifrovanie**: Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamätevej karte.
 - **Okrem mediálnych súborov**: Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, uistite sa, že je pre uzamknutie obrazovky nastavený kód PIN alebo heslo.
- Po spustení šifrovania pamätej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, inicializujte ju.
- Šifrovanie pamätej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytváranie snímok obrazovky


Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.

- Snímky obrazovky možno zobraziť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku .



- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Najprv ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné** a potom zapnite funkciu **Klávesová skratka**.
- Podrobné informácie nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice Smart

Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.


S klávesnicou Smart môžete vidieť text tak, ako píšete, bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.



Posun kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú pozíciu.

Počas písania textu ťuknite na medzerník, podržte ho a potom ťahajte doľava alebo doprava, až kým sa kurzor nepresunie na požadovanú pozíciu v texte.

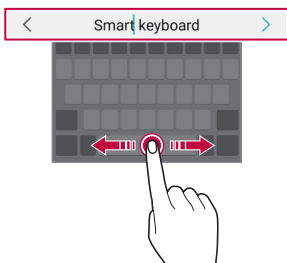


• Táto možnosť je dostupná iba na klávesnici QWERTY.

Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.

Zadajte text, ťuknite na navrhované slovo alebo jemne potiahnite ľavú alebo pravú stranu medzerníka nahor.


- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé písmeno slova.

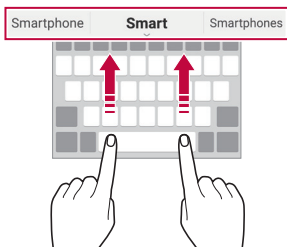


Zmena rozloženia klávesnice QWERTY

Klávesy v dolnom rade klávesnice môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť ich usporiadanie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY**.

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY**.

- 2 Ťuknite na kláves v dolnom rade a potiahnite ho na iné miesto.

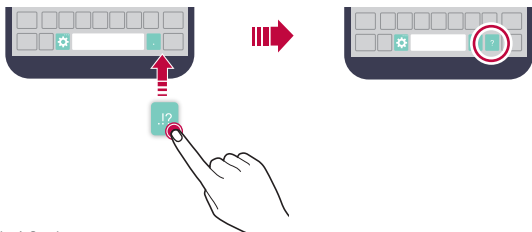



- Táto možnosť je dostupná na klávesniciach QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.


Prispôsobenie výšky klávesnice

Výšku klávesnice môžete prispôbiť na dosiahnutie maximálneho pohodlia pri písaní.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice**.

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice**.


- 2 Upravte výšku klávesnice.

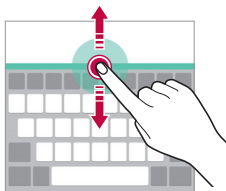

Výber režimu klávesnice na šírku

Režim klávesnice na šírku môžete zvoliť z viacerých možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku**.


Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku**.

- 2 Vyberte režim klávesnice.

Rozdelenie klávesnice


Keď je klávesnica v režime na šírku, môžete ju rozdeliť napoly a jej polovice umiestniť na obe strany obrazovky.

Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozpojenie klávesnice**.

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Rozpojenie klávesnice**.



- Otočením zariadenia do režimu na šírku sa klávesnica rozdelí na obe strany. Ak chcete klávesnicu spojiť, resp. rozdeliť, na klávesnici stiahnite prsty k sebe, resp. ich roztiahnite od seba.

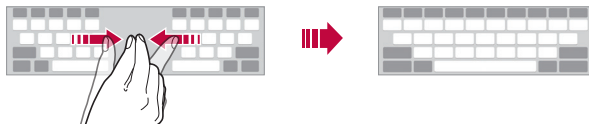


Režim ovládania jednou rukou

Klávesnicu môžete presunúť na jednu stranu obrazovky, aby sa dala ovládať jednou rukou.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou**.

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou**.


- 2 Stlačením šípky zobrazenej vedľa klávesnice presuňte klávesnicu v požadovanom smere.

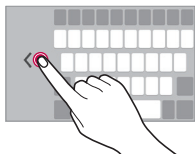

Zadávanie textu hlasom


Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a potom vyberte položku .



- Aby sa maximalizovala úspešnosť rozpoznávania hlasových príkazov, hovorte zreteľne so správnou výslovnosťou a prízvukom.
- Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
- Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, ťuknite na položky  > **Jazyky** na obrazovke rozpoznávania hlasu.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.



Zmena klávesnice

Môžete tiež zmeniť vstupný jazyk a typ klávesnice pre každý jazyk.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Vybrať jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk a prispôbte typ klávesnice.

Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.





- 1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
- 2 Potiahnutím položky  /  spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.
- 3 Vyberte možnosť **VYSTRIHNÚŤ** alebo **KOPÍROVAŤ**.
 - Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do schránky.
- 4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **PRILEPIŤ**.



- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **PRILEPIŤ** sa nezobrazí.

Zásobník Klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do schránky a môžete ho kedykoľvek vložiť kamkoľvek.

- 1 Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a vyberte položku . Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **ZÁSOBNÍK KLIPOV**.
- 2 Vyberte a vložte položku zo schránky.
 - Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.
 - Ťuknutím na položku  uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
 - Ťuknutím na možnosť  odstránite položky uložené v schránke.



- Schránku nemusia podporovať niektoré aplikácie prevzaté používateľom.



03

**Užitočné
aplikácie**

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhladáte a prevezmete aplikácie.

- Môžete použiť službu **SmartWorld, Obchod Play** alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vašim poskytovateľom služieb.



- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia **SmartWorld** nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií


Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.



- Niektoré aplikácie používateľia nemôžu odinštalovať.


Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

Na domovskej obrazovke ťuknutím na aplikáciu a jej podržaním aplikáciu odinštalujete, keď ju potiahnete nad položku **Odinštalovať** v hornej časti obrazovky.

Môžete tiež ťuknúť na aplikáciu, podržať ju a potom vykonať odinštalovanie ťuknutím na aplikáciu alebo widget, ku ktorým je priradená položka .

- Ak boli aplikácie odinštalované, do 24 hodín ich môžete opätovne nainštalovať. Podrobné informácie nájdete v časti *Odinštal. aplikácie*.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Aplikácie**, vyberte aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odinštalovať**.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami


Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.

Odinštal. aplikácie

Na domovskej obrazovke môžete zobrazíť odinštalované aplikácie. Takisto môžete opätovne nainštalovať aplikácie, ktoré boli odinštalované, do 24 hodín od ich odinštalovania.

1 Ťuknite na položky  > **Odinštal. aplikácie**.

2 Aktivujte požadovanú funkciu:

- **Znova nainštalovať**: Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
-  : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.






- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočníte jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadáním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.



Uskutočnenie hovoru z klávesnice

- 1 Ťuknite na položky  > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
 - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Ťuknite na číslo rýchlej voľby a podržte ho.
 - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .





- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobné informácie o tom, ako pridávať telefónne čísla do zoznamu rýchlych volieb, nájdete v časti *Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb*.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov


- 1 Ťuknite na položky  > **Kontakty**.
- 2 V zozname kontaktov vyberte kontakt a ťuknite na položku .



Zdvihnutie hovoru

Ak chcete zdvihnúť hovor, potiahnite položku  smerom von z kruhu na obrazovke prichádzajúceho hovoru.


- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete, aby na ukončenie hovoru stačilo stlačiť tlačidlo napájania/uzamknutia, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Siete** > **Nastavenia hovorov** > **Prijatie a skončenie hovorov** a potom zapnite možnosť **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.



Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  smerom von z kruhu na obrazovke prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite túto možnosť správ  naprieč obrazovkou.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťknite na položky  > **Nastavenia** > **Siete** > **Nastavenia hovorov** > **Blokovanie volania a odmietnutie pomocou správy** > **Odmietnutie formou správy**.
- Počas prichádzajúceho hovoru stlačením tlačidla Hlasitosť alebo tlačidla Zapnúť/Uzamknúť stlmíte vyzváňanie, vibrácie alebo podržíte hovor.


Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťknúť na položky  >  > **Protokoly hovorov**.

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte prístup k viacerým funkciám po ťuknutí na tlačidlá na obrazovke:



- **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Koniec:** Ukončenie hovoru.
- **Kláves.:** Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor:** Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
- **Stlmiť:** Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth:** Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
-  : Prístup k ďalším možnostiam hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru


Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.


- 1 Počas hovoru ťuknite na položky **:** > **Pridať hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete prepnúť na druhý hovor, ťuknite na druhé číslo na obrazovke.
Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku .



- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Zobrazovanie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobraziť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky  > **Protokoly hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:


- Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky **:** > **Zmazať**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky **:** > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.






Správy

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Messaging môžete vytvárať a odosielať správy vybratým alebo všetkým kontaktom.





- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- V závislosti od podmienok poskytovateľa služby sa môže líšiť spôsob používania, zobrazenie na obrazovke, podmienky spoplatnenia a pod.

- 1 Ťuknite na položky  > .
- 2 Ťuknite na položku .
- 3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku **Odoslať** správu odošlete.

Prečítanie správy

Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Ťuknite na položky  > .
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Ťuknite na položky  > .
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** v zozname správ.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenaním videa si môžete uchovať vzácne spomienky.


Ťuknite na položky  > .



- Pred fotografovaním utrite objektív fotoaparátu handričkou z mikrovlákna. Ak sa objektívu fotoaparátu dotknete prstom, môžu byť výsledné fotografie zahmlené.
- Ak úroveň nabitia batérie klesne pod 5%, batériu pred použitím fotoaparátu nabite.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie **Galéria**. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria*.

Zmena režimu fotoaparátu


Môžete vybrať režim fotoaparátu, ktorý vyhovuje prostrediu snímania, a tak jednoducho a prakticky nasnímať fotografiu alebo zaznamenať video.


Na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku  a vyberte požadovaný režim.



Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia snímania môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.

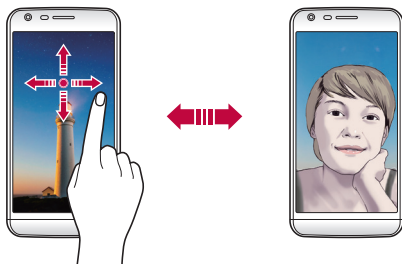

Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku  alebo potiahnite obrazovku nahor alebo nadol, či doľava alebo doprava.



- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobné informácie nájdete v časti *Snímanie autoportrétov*.

Prepnutie na duálny fotoaparát

Pomocou duálneho fotoaparátu na zadnej strane môžete snímať fotografie s použitím štandardnej alebo širokouhlejšej šošovky.

Medzi štandardným a širokouhlým fotoaparátom môžete prepínať ťuknutím na položku  / .

Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografie alebo záznamu videa môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo roztiahnutím dvoch prstov oddialite alebo priblížite zobrazenie.

- Širokouhlý a štandardný fotoaparát na zadnej strane zariadenia sa automaticky prepína na snímanie fotografie alebo zaznamenávanie videa.

Autom. režim


Fotografie môžete snímať aj jednoduchým ťuknutím na obrazovku.

- 1 Na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položky $\vdots > \square$.
- 2 Vytvorte kompozíciu snímaného objektu a ťuknite na obrazovku.

Základné režim

Fotografie a videá môžete zaznamenávať pomocou rôznych režimov a možností snímania.

- 1 Na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položky $\vdots > \square$.
- 2 Ak chcete nasnímať fotografiu, ťuknite na položku \square . Alebo, ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku \square .

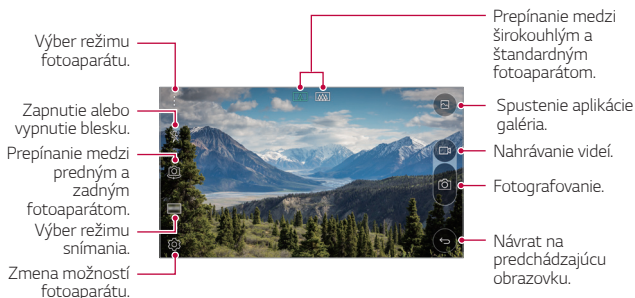






Fotografovanie

- 1 Vyberte režim snímania a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknutím na položku \square nasnímate fotografiu. Prípadne môžete stlačiť tlačidlo hlasitosti.









- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Ťuknite na položky $\bigcirc > \text{Nastavenia} > \text{Všeobecné} > \text{Klávesová skratka}$ a zapnite funkciu **Rýchle snímanie**.


Nahrávanie videa


- 1 Vyberte režim snímania a ťuknite na objekt, na ktorý chcete fotoaparátom zaostriť.
- 2 Ťuknite na položku 
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.

Obrázok v novom okne

Na snímání fotografie alebo zaznamenávanie videa môžete použiť štandardnú aj širokouhlú šošovku duálneho fotoaparátu na zadnej strane zariadenia, pomocou ktorého nasnímate scény v rámci zvolenej kompozície. Scény zobrazené na malej prednej obrazovke sa nasnímajú pomocou štandardného fotoaparátu a scény zobrazené na veľkej obrazovke v pozadí sa nasnímajú pomocou širokouhlejšej šošovky. Zmenou prednej obrazovky na iný tvar alebo použitím rôznych efektov môžete nasnímať pôsobivú fotografiu alebo video.





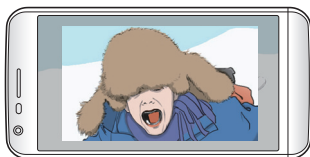




- 1 V automatickom režime ťuknite na položku **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte požadované rozloženie.
- 3 Vyberte efekty:
 -  : Použitie efektu vypuklej šošovky na oblasť snímajú širokouhlým fotoaparátom.
 -  : Použitie škály sivej na oblasť snímajú širokouhlým fotoaparátom.
 -  : Stmavenie okrajov oblasti snímanej širokouhlým fotoaparátom.
 -  : Rozostrenie oblasti snímanej širokouhlým fotoaparátom.

- 4 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu. Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .



Záznam viacnásobného zobrazenia



Pomocou predného a zadného fotoaparátu môžete nasnímať viaceré fotografie alebo videá v podobe koláže. Fotografie a videá je možné uložiť pomocou rôznych rozložení.


- 1 V automatickom režime ťuknite na položku **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku  a vyberte rozloženie.
- 3 Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografie podľa pokynov na obrazovke. Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na položku .
 - Ťuknutím na položku  zaznamenáte krátky videoklip.
 - Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným (štandardným alebo širokouhlým) fotoaparátom, potiahnite obrazovku nahor alebo nadol, či doprava alebo doľava.
 - Ak chcete snímať sériu fotografií alebo videí v určitých intervaloch, ťuknite na položku  alebo  a podržte ju.
 - Ťuknutím na položku  /  nasnímate fotografie alebo zaznamenáte videá súčasne alebo postupne za sebou.



Snap

Môžete zaznamenať krátke videoklipy a spojiť ich do krátkeho filmu s dĺžkou 60 sekúnd.

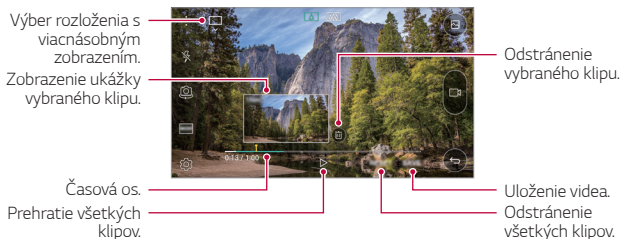


- 1 Na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položky **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku 
 - Jedným ťuknutím na túto ikonu zaznamenáte trojsekundový videoklip. Ťuknutím na túto ikonu a jej podržaním vytvoríte dlhší videoklip (maximálna dĺžka: jedna minúta).



- 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Panoráma




Môžete vytvárať panoramatické fotografie posúvaním fotoaparátu v jednom smere, pričom sa nasníma séria záberov, ktoré sa spoja do širokouhlého záberu.

- 1 V automatickom režime ťuknite na položku **REŽIM** > .
- 2 Ťuknite na položku  a následne pomaly posuňte fotoaparát jedným smerom.
 - Pohybujte zariadením v smere šípky navádzania.
- 3 Ťuknutím na položku  ukončíte snímánie.



Pomalý pohyb video





Zmenou rýchlosti pohybu objektov vo video môžete vytvárať zaujímavé videá. Pomocou tejto funkcie môžete zaznamenať video vyššou rýchlosťou a potom ho prehrávať normálnou rýchlosťou, pri ktorej bude video vyzerať spomalené.

- 1 V automatickom režime ťuknite na položku **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte záznam videa.
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.




Intervalové snímání záznam

V nastavených intervaloch môžete nasnímať postupnosť snímok, a tak zaznamenať zmeny, ktoré prebiehajú pomaly, napríklad pohyb oblakov, objektov vo vesmíre, dopravných prostriedkov a pod.

- 1 V automatickom režime ťuknite na položku **REŽIM** > .
- 2 Ťuknutím na položku  spustíte záznam videa.
 - Ak chcete upraviť rýchlosť prehrávania, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.



- Počas záznamu časozberného videa sa nezaznamenáva zvuk.

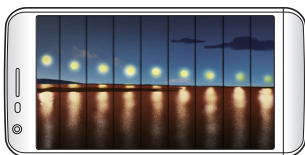

Sekvencia

Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich vytvorenie pohyblivých obrázkov.

V automatickom režime ťuknite na položku  a podržte ju.

- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.



- Nasnímať je možné až tridsať (30) fotografií v sérii.

Prepájanie s fotoaparátmi LG Friends

Zariadenie môžete pripojiť s iným fotoaparátom a prehliadať fotografie alebo videá uložené v danom fotoaparáte.



- Táto funkcia je k dispozícii iba pri použití viacnásobného zobrazenia alebo krátkeho klipu.
- Fotoaparáty LG Friends, ktoré je možné pripojiť k zariadeniu, sú voliteľným príslušenstvom. Informácie o možnosti zakúpenia vám poskytne stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa môžu odlišovať niektoré možnosti.



















Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

V automatickom režime ťuknite na položku .





- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybraného režimu snímania.

	Nastavenie pomeru strán pri fotografiách alebo kvality pri videách.
	Môžete získať fotografie alebo videá v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je vybavený fotoaparát zariadenia.
	Použitie filmových efektov na fotografie.
	Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.
	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov. (Ponúkané možnosti: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, LG)
	Zníženie chvenia spôsobeného pohybom pri snímaní fotografie alebo zaznamenávaní videa: <ul style="list-style-type: none"> •  : Zaznamenanie stabilného videa počas pohybu alebo chôdze. •  : Zníženie mierneho rozostrenia pri snímaní fotografie alebo zaznamenávaní videa.
	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
	Nastavenie miest, kde chcete ukladať fotografie a videá. Tieto možnosti sa zobrazujú, keď je vložená externá pamäťová karta. <ul style="list-style-type: none"> •  : Uloženie do vstavanej pamäte. •  : Ukladanie na externú pamäťovú kartu.
	Prispôbienie nastavení automatického snímania. Tieto možnosti sa zobrazujú pri používaní predného fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> •  : Snímať pomocou funkcie Záber gestom rukou. •  : Snímať, keď fotoaparát zaznamená tvár.
	Nastavenie, či sa má funkcia Zobrazenie gestom použiť na zobrazenie fotografie okamžite po jej nasnímaní. Tieto možnosti sa zobrazujú pri používaní predného fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> •  : Zapnúť Zobrazenie gestom. •  : Vypnúť Zobrazenie gestom.




Prevrátenie obrázkov. Tieto možnosti sa zobrazujú pri používaní predného fotoaparátu.

-  : Neprevracat' obraz.
-  : Prevrátiť obraz vodorovne.



Používanie filmových efektov


Na fotografiách môžete používať filtre rôznych farieb.

- 1 V automatickom alebo v manuálnom režime ťuknite na položky  >
- 2 Vyberte požadovaný filmový efekt.

Manuál. režim

Pomocou palety pokročilých funkcií môžete vytvárať fotografie s profesionálnymi parametrami. Upravte vyváženie bielej, zaostrenie, jas, citlivosť ISO, expozičný čas a iné nastavenia.

- 1 Na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položky  > .
- 2 Prispôsobte nastavenia snímania.

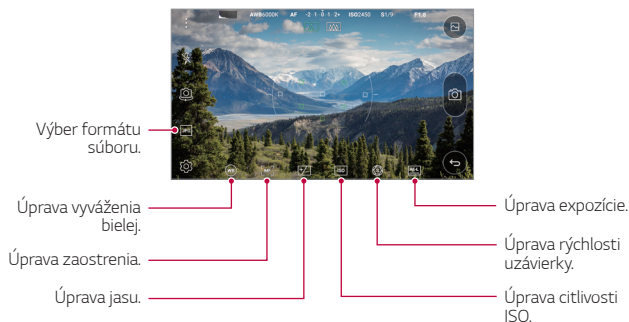


- 3 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.

Ukladanie súborov vo formáte RAW

Uložením fotografií vo formáte súborov RAW môžete vykonávať úpravy ich obrazu. Pri nasnímaní fotografie sa spolu so súborom JPEG vytvorí aj súbor DNG. Súbor DNG predstavuje formát súboru, v ktorom sa údaje ukladajú v nekomprimovanom formáte s vysokým rozlíšením.

V manuálnom režime ťuknutím na položku  zapnete možnosť .

- Ak nasnímate fotografie, keď sa zobrazuje symbol , tieto obrázky sa uložia vo formáte súborov JPEG a DNG.



- Uloženie fotografie vo formáte RAW zaberá viac miesta, pretože súbor obsahuje väčšie množstvo údajov.

Snímanie autoportrétov

Pomocou predného fotoaparátu môžete sledovať na obrazovke vlastnú tvár a snímať autoportréty.




- Pri používaní predného fotoaparátu môžete zmeniť možnosti fotoaparátu pri snímaní autoportrétov. Podrobné informácie nájdete v časti *Prispôbenie možností fotoaparátu*.

Záber gestom rukou

Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

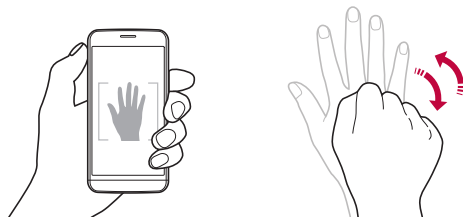


- Ak chcete používať túto funkciu, uistite sa, že je v možnostiach fotoaparátu vybraná možnosť [👏].
- Druhou možnosťou snímania fotografií gestom je zovrieť päsť a otvoriť ju pred predným fotoaparátom.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päsť nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Počas snímania s viacnásobným zobrazením môže byť obmedzený prístup k niektorým funkciám.

Intervalové snímání

Môžete vytvoriť sériu po sebe nasledujúcich autoportrétov.

Počas používania predného fotoaparátu ťuknite na položku [📷] a podržte ju. Prípadne môžete do fotoaparátu ukázať otvorenú dlaň a následne ju dvakrát rýchlo zovrieť do päste.

- Zachytia sa štyri fotografie v trojsekundových intervaloch.

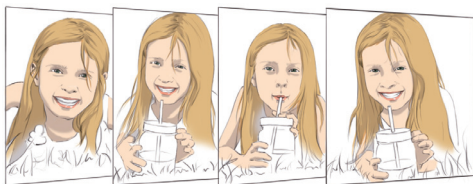




Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.


- Keď predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, rámik sa zobrazí na bielo. Keď sa potom prestanete hybať, rámik sa zobrazí na modro a pomocou predného fotoaparátu sa nasníma fotografia.



- Ťuknite na položku  a potom na položku , až kým sa nezobrazí možnosť , ktorou aktivujete funkciu automatického snímania autoportrétov.

Zobrazenie gestom

Po nasnímaní autoportrétu predným fotoaparátom si môžete autoportrét hneď prezrieť, ak priblížite obrazovku k svojej tvári.

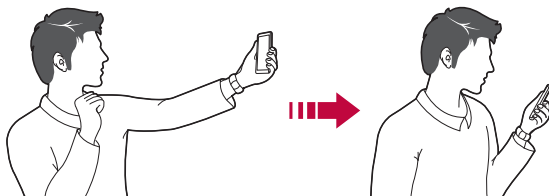



- Ak chcete používať túto funkciu, uistite sa, že je v možnostiach fotoaparátu vybraná možnosť
- Pri každom nasnímaní fotografie je k dispozícii len jedna ukážka.
- Ak zariadenie počas zobrazenia obrazovky s ukážkou otočíte, obrazovka sa prepne do režimu fotoaparátu.

Galéria

Prehľad aplikácie Galéria


Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

- 1 Ťuknite na položky .
 - Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.
- 2 Ťuknite na priečinok a vyberte súbor.
 - Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
 - Potiahnutím obrazovky so zobrazenou fotografiou alebo videom doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúci alebo nasledujúci súbor.






- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusí byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.

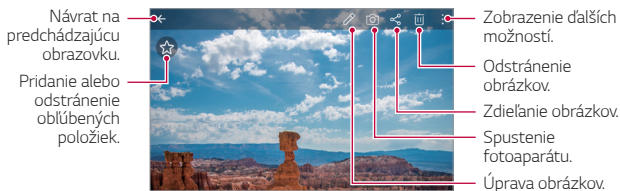
Zobrazovanie fotografií



Upravovanie fotografií


- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.
- 3 Ťuknutím na položku  použijete vykonané zmeny.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.
 - Zmeny prepíšu pôvodný súbor.
 - Ak chcete upravenú fotografiu uložiť ako iný súbor, ťuknite na položku  > **Uložiť kópiu**.


Prehrávanie videa

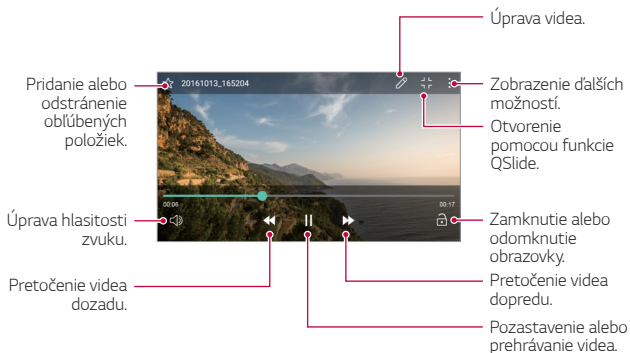

- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky videa nahor alebo nadol.

Upravovanie videí

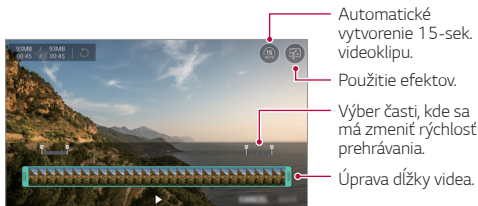


- 1 Počas zobrazenia videa ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov na úpravu môžete video upraviť.



- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.



Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Ťuknite na položku  v zozname súborov a odstráňte požadované súbory.
- Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priečinka **Kôš** a v aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 7 dní.
- V aplikácii Galéria ťuknite na položky  > **Kôš**. Súbory úplne odstránite ťuknutím na položku . V takom prípade súbory nemožno obnoviť.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie alebo videa ťuknutím na položku  zdieľajte súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku  zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.

Kalkulačka



Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nástroje > Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.
 - Ak chcete používať vedeckú kalkulačku, ťuknite na položky **⋮ > Vedecká kalkulačka**.
 - Ak chcete zobrazíť históriu výpočtov, ťuknite na položky **⋮ > História výpočtov**.

Počasie

Môžete sledovať informácie o počasí pre konkrétnu oblasť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nástroje > Počasie**.
- 2 Ťuknite na položku **+** a zadajte požadované mesto.
 - Na obrazovke s podrobnými informáciami o počasí ťuknite na položku **< / >** alebo potiahnutím obrazovky vľavo či vpravo zobrazte počasie pre iné mestá.

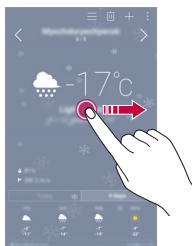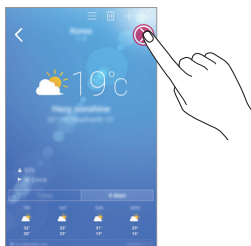

Stiahnuté súbory



Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.

Ťuknite na položky **○ > Nástroje > Stiahnuté súbory**.


Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.



- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Zadaťte nastavenia budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku  navrchu obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.


Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Svetový čas**.
- 2 Ťuknite na položku  a pridajte mesto.


Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Zadaťte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
 - Časovač prerušíte ťuknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Nastavenia časovača vynulujete ťuknutím na položku **Resetovať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.






Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.


- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte stopky.
 - Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
 - Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo, ťuknite na položku **Resetovať**.

Hlasový záznamník

Môžete zaznamenávať a ukladať svoje hlasové záznamy alebo hlasové záznamy iných osôb z dôležitých udalostí. Zaznamenané hlasové súbory je možné prehrávať alebo zdieľať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Hlasový záznamník**.
- 2 Ťuknite na položku .
 - Záznam pozastavíte ťuknutím na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  ukončíte záznam.
 - Súbor sa automaticky uloží a zobrazí sa obrazovka pred počúvaním.
- 4 Ťuknutím na položku  prehráte zaznamenaný hlasový záznam.



- Podrobnosti o mieste záznamu môžete uložiť ťuknutím na položku **Poloha**.
- Ak chcete označiť informácie o aktuálnej udalosti v zázname, ťuknite na položku **Udalosť**. Potom vyberte požadovanú udalosť.
- Po ťuknutí na položku  sa zobrazia zaznamenané hlasové súbory. Môžete prehrať zaznamenaný hlasový súbor zo zoznamu.

Hudba

Môžete prehrávať a spravovať hudobné súbory uložené v zariadení.

- 1 Ťuknite na položky **○ > LG > Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte hudobný súbor.



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníckmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.
- Tento model podporuje prehrávanie zvuku vo formáte Hi-Fi. Pri zvukových súboroch Hi-Fi sa zobrazuje ikona Hi-Fi.

E-mail

Prehľad e-mailov

V zariadení môžete zaregistrovať e-mailové konto a následne prostredníctvom zariadenia kontrolovať a odosielať e-maily.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Registrowanie e-mailových kont

Pri prvom použití e-mailovej aplikácie v nej zaregistrujte e-mailové konto.

- 1 Ťknite na položky **O > LG > E-mail**.
- 2 Vyberte poskytovateľa e-mailových služieb.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu a heslo a následne ťknutím na položku **ĎALEJ** konto zaregistrujte
 - Ak chcete manuálne zaregistrovať e-mailové konto alebo zaregistrovať e-mailové kontá, ktoré nie sú uvedené v zozname, ťknite na položku **MANUÁLNE NASTAVENIE**.

Spravovanie e-mailových kont


Ak chcete zobraziť alebo upraviť nastavenia e-mailového konta, ťknite na položky **⋮ > Nastavenia**.

- Ak chcete pridať konto, ťknite na položku **Pridať konto**.
- Ak chcete odstrániť konto, ťknite na položky **⋮ > Odstrániť účet**.





Otvorenie iného e-mailového konta

Ak máte zaregistrovaných viacero e-mailových kont a chcete zobraziť iné konto, ťknite na položku **≡** a vyberte zo zoznamu kont iné konto.

Kontrolovanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položku  a vyberte e-mailovú schránku.
- 2 Zo zoznamu e-mailov vyberte e-mail.
 - Zobrazí sa príslušná e-mailová správa.

Odosielanie e-mailov

- 1 Ťuknite na položku .
- 2 Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu.
- 3 Zadaťte predmet a samotnú správu.
 - Ak chcete priložiť súbory, ťuknite na položku .
 - Ak chcete zobrazíť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku  e-mail odošlete.

Kontakty


Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položky  > LG > **Kontakty**.

Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadaťte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮ > Správa kontaktov > Importovať**.
- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Vyberte kontakty a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮ > Rýchle voľby**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.
- 3 Vyberte kontakt.


Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Na obrazovke zoznamu kontaktov zadajte do poľa vyhľadávania názov kontaktu.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.

Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku  a podrobnosti upravte.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Odstraňovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na kontakt a podržte ho.
- 2 Ťuknite na položku **Zmazať kontakt**.

Pridávanie oblúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako oblúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku ☆.

Vytváranie skupín

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **Skupiny** > : > **Nová skupina**.
- 2 Zadajte názov novej skupiny.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** novú skupinu uložte.

Kalendár


Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

- 1 Ťuknite na položky ○ > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a ťuknite na položku +.
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
 - Ak ťuknete na dátum v kalendári a daný dátum obsahuje udalosti, zobrazí sa kontextové okno so zoznamom udalostí. Ťuknutím na udalosť v kontextovom okne zobrazíte podrobnosti o danej udalosti.

Synchronizácia udalostí


Ťuknite na položky  > **Kalendáre na synchronizáciu** vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.







- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho konta Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.

Vrecko s udalosťami



Pomocou funkcie vrecka s udalosťami môžete vytvárať udalosti.

Ťuknutím na položku  otvorte vrecko s udalosťami a následne požadovaný obsah potiahnite na dátum v kalendári.

-  : Spravovanie obrázkov, textu, poznámok a dočasne uložených udalostí. Taktiež môžete zdieľať text, obrázky a poznámky z inej aplikácie a ukladať ich do priehradky. Ak pri vytváraní udalosti ťuknete na položku **PRIEHRADKA**, udalosť sa dočasne uloží do priehradky.
-  : Pridanie konta v sieti Facebook v záujme zobrazovania informácií o udalostiach v sieti Facebook. Niektoré zariadenia nemusia podporovať funkciu zobrazovania informácií o udalostiach v sieti Facebook.
-  : Zobrazenie turistických informácií o okolitej oblasti, napríklad o reštauráciách alebo vhodných zariadení pre naplánovanie podujatia.
-  : Spravovanie úloh bez termínu ukončenia, napríklad udalostí.



Správca súborov

Môžete zobrazovať a spravovať súbory uložené v zariadení alebo v cloudových úložiskách.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje > Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.

Úlohy

Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchej správy harmonogramov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridajte úlohu.
- 3 Zadaajte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.


Evernote

Môžete zapísať a zhromažďovať dôležité informácie a podeliť sa o ne prostredníctvom iných zariadení podporujúcich funkciu **Evernote**.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Evernote**.


Facebook

Pomocou služby sociálnej siete môžete aktualizovať, zobrazovať a zdieľať príspevky, fotografie a videá so svojimi online kontaktmi.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Facebook**.

Instagram

Pomocou služby sociálnej siete môžete zaznamenávať a zdieľať fotografie a videá. Môžete tiež používať efekty filtrov, aby vaše fotografie a videá pôsobili kreatívnejšie a pútavejšie.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Instagram**.

Bunkové vysielanie

V reálnom čase môžete sledovať rozosielané textové správy zamerané na výnimočné situácie, ako sú tajfúny, záplavy či zemetrasenia.

Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Bunkové vysielanie**.

Rádio FM

Môžete počúvať FM rádio.



Ťuknite na položky  > **Nástroje** > **Rádio FM**.



- Ak chcete používať túto aplikáciu, najprv k zariadeniu pripojte náhlavnú súpravu. Náhlavná súprava bude slúžiť ako anténa rádia.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.

LG Backup

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať, obnovovať a presúvať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **LG Backup**.
Prípadne môžete ťuknúť na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať** > **LG Backup**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte, či sa majú údaje zálohovať v predvolenom zálohovacom priečinku v zariadení alebo či sa údaje majú skopírovať do iných zariadení.



- Inicializáciou zariadenia sa môžu odstrániť súbory zálohy uložené vo vstavanej pamäti. V záujme minimalizácie straty údajov skopírujte dôležité súbory zálohy z priečinka zálohy LG Backup vo vstavanej pamäti do počítača alebo externého úložného zariadenia.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých z obchodu Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Súbory zálohy sa ukladajú s príponou *.lbf v priečinku LG Backup na pamäťovej karte alebo vo vstavanej pamäti.
- Pred zálohovaním alebo obnovením údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Správa > RemoteCall Service**.
- 2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- 3 Po pripojení hovoru podľa pokynov zamestnanca služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
 - Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.

LG SmartWorld

Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôsobte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky, motívov klávesnice a písom.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ťuknite na položky **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Ťuknite na položky **⋮ > LG Konto** a potom sa prihláste.
- 3 Vyberte a prevezmite požadované položky obsahu.

Prevzatie aplikácie SmartWorld

Ak aplikácia **SmartWorld** nie je nainštalovaná, prevezmite ju podľa nasledujúcich krokov.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia aplikácie**.
- 2 Zo zoznamu vyberte položku **SmartWorld** a ťuknite na položku **Prevziať**.

Aplikácie Google

Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Chrome

Umožňuje prihlásenie do aplikácie Chrome a importovanie údajov o otvorených kartách, záložkách a paneli s adresami z počítača do zariadenia.

Dokumenty

Vytváranie dokumentov alebo upravovanie dokumentov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie dokumentov spoločne s ďalšími osobami.

Disk

Nahrávanie, ukladanie, otváranie, zdieľanie a organizovanie súborov prostredníctvom zariadenia. K súborom dostupným prostredníctvom aplikácií je možný prístup z ľubovoľného miesta vrátane rôznych prostredí online a offline.

Gmail

Kontrolovanie a odosielanie e-mailov prostredníctvom registrácie e-mailového konta Google v zariadení.

Google

Zadaním alebo vyslovením kľúčových slov môžete pomocou služby Google vyhľadávať webové stránky, obrázky, správy a pod.

Hangouts

Vedenie konverzácie prostredníctvom správ. Videohovor s jednou osobou alebo celou skupinou.

Mapy

Vyhľadanie aktuálnej lokality alebo vyhľadanie miesta na mape.
Zobrazenie geografických informácií.

Filmy a TV Play

Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

Fotky

Zobrazovanie alebo zdieľanie fotografií alebo albumov uložených v zariadení.

Hudba Play

Možnosť zakúpenia hudobných súborov z obchodu **Obchod Play**.
Prehrávanie hudobných súborov uložených v zariadení.

Tabuľky

Vytváranie tabuľkových hárkov alebo upravovanie tabuľkových hárkov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie tabuľkových hárkov spoločne s ďalšími osobami.

Snímky

Vytváranie prezentačných materiálov alebo upravovanie prezentačných materiálov vytvorených online či prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie prezentačných materiálov spoločne s ďalšími osobami.

YouTube

Vyhľadávanie a prehrávanie videí. Možnosť nahrávania videí na portál YouTube umožňujúci podeliť sa o ne s ľuďmi po celom svete.



04



Nastavenia telefónu

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôbiť podľa svojich preferencií.

Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.




- Ťuknite na položku  a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania zobrazte položku nastavenia.
- Ťuknutím na položku  prepnete režim zobrazenia. Táto používateľská príručka predpokladá, že používate **Zobraz. kariet**.

Siete

Wi-Fi


Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
- Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Vyberte sieť.
 - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
 - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť, podržte ju a následne ťuknite na položku **Zabudnúť sieť**.


Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.
-  : Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete pripojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete pripojiť s viac než dvoma zariadeniami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi >  > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte zariadenie.
 - Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.




- Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

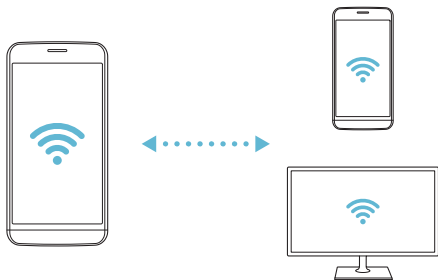

Bluetooth

Zariadenia môžete prepojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Prepojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Bluetooth**.
- 2 Potiahnutím aktivujete položku .
 - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
 - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.




- V zozname sa zobrazujú iba zariadenia s povolenou funkciou vyhľadávania.

- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 4 Vykonajte overenie podľa pokynov na obrazovke.



- Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- 1 Vyberte súbor.
 - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
 - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.




- Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.


Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .

Prispôsobenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Mobilné údaje**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje**: Nastavenie používania dátového pripojenia v mobilných sieťach.
 - **Obmedzenie používania mobilných dát**: Nastavenie limitu používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie mobilných dát zablokuje.
 -  : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôsobiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.




- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

NFC

Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu. Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > NFC**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
- Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.
- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia.



Android Beam

Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať súbory. Môžete tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a vytvoriť webovú lokalitu alebo spustiť aplikáciu z iného zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Android Beam**.
- 2 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia.

Zdieľanie súboru

Môžete odosielať a prijímať súbory medzi vaším zariadením a inými zariadeniami či tabletmi LG.



- Podrobné informácie nájdete v časti *Odosielať alebo prijímať súbory*.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Zdieľanie súboru**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **G5**: Zmena názvu zariadenia.
 - **Uložiť do**: Nastavenie cieľového priečinka na ukladanie súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **Zdieľanie súboru**: Povolenie prijímania súborov odoslaných z iných zariadení.
 - **SmartShare Beam**: Zdieľanie súborov s inými zariadeniami prostredníctvom funkcie SmartShare Beam.


Server médií

Môžete zdieľať mediálny obsah zo zariadenia s ostatnými zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu DLNA.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Server médií**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Zdieľanie obsahu**: Zdieľanie obsahu vo vašom zariadení so zariadeniami v okolí.
 - **G5**: Nastavenie názvu zariadenia.
 - **Môj zdieľaný obsah**: Výber typu mediálneho obsahu, ktorý chcete zdieľať s inými zariadeniami.
 - **Povolené zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.
 - **Nepovolené zariadenia**: Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré nemajú povolený prístup k obsahu vášho zariadenia.

Zdieľanie obrazovky

Obsah obrazovky a zvuk zariadenia môžete prehrať na inom zariadení, napríklad na televízore, s podporou funkcie Miracast.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Zdieľanie obrazovky**.
- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu zariadení v okolí.
 - Ak sa požadované zariadenie nezobrazuje, obnovte zoznam ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.
 - Po pripojení k zariadeniu sa na ňom zobrazí obrazovka vášho zariadenia.



- Funkcia Miracast sa automaticky vypne, ak sa v blízkosti nenachádza žiadne zariadenie kompatibilné so zdieľaním.

MirrorLink

Zariadenie môžete pripojiť k automobilu prostredníctvom rozhrania USB a používať aplikáciu MirrorLink nainštalovanú v zariadení prostredníctvom zábavného systému alebo autorádia vozidla.



- Táto aplikácia je k dispozícii iba v automobiloch, ktoré podporujú technológiu MirrorLink.
- Prevezmite aplikáciu MirrorLink z obchodu alebo služby s aplikáciami.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > MirrorLink**.
- 2 Pripojte zariadenie s automobilom prostredníctvom rozhrania USB a zapnite funkciu **Použiť MirrorLink**.
 - Uistite sa, že spôsob pripojenia USB je nastavený na možnosť **Prenos súborov**.
 - Ak sa vaše zariadenie pripojí k zariadeniu, ktoré podporuje automatické pripojenie pomocou funkcie MirrorLink, na vašom zariadení sa automaticky aktivuje funkcia **Použiť MirrorLink**.

LG AirDrive

Pomocou svojho konta LG môžete prostredníctvom počítača spravovať súbory uložené v zariadení. Nepotrebuje pripojenie cez rozhranie USB.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > LG AirDrive**.
- 2 Prihláste sa pomocou toho istého konta LG v softvéri LG Bridge na počítači a v aplikácii **LG AirDrive** na zariadení.
 - Softvér LG Bridge je možné prevziať z lokality www.lg.com.
- 3 Spravujte súbory v zariadení prostredníctvom počítača.


Tlač

Zariadenie môžete prepojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačíť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Tlač**.



- Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne z obchodu s aplikáciami.


- 2 Potiahnutím aktivujte položku .
- 3 Na obrazovke zoznamu tlačiarň vyberte požadovanú tlačiareň.
 - Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položky **⋮ > Pridanie tlačiarň**.
 - Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarne, ťuknite na položky **⋮ > Hľadať**.
 - Na obrazovke zoznamu tlačiarň ťuknite na položky **⋮ > Nastavenia**.
- 4 Vyberte súbor a ťuknite na položky **⋮ > Vytlačiť**.
 - Dokument sa vytlačí.



- Ak nemáte konto Google, ťuknutím na položku **PRIDAŤ KONTO** si ho vytvorte.


Tethering USB

Zariadenie môžete pripojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.

- 1 Pripojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Tethering USB** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .




- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia cez rozhranie USB, medzi zariadením a počítačom nie je možné odosielať ani prijímať súbory. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB.
- Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Window XP a novšie, ako aj systém Linux.

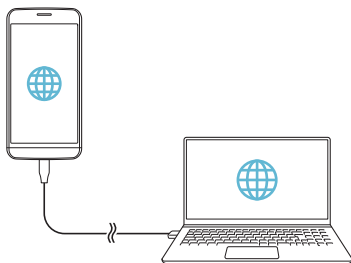


Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte identifikátor Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.




- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite:
<http://www.android.com/tether#wifi>

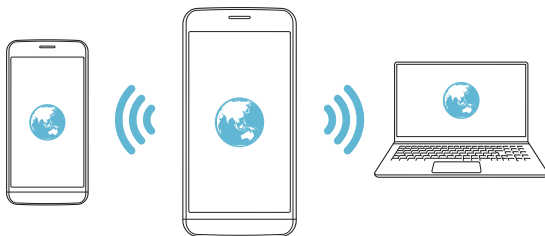


Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu potiahnutím položky .
- 2 Na oboch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

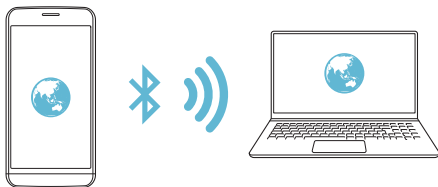

Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Pomoc**.

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Režim za letu**.
- 2 Ťuknite na položku **ZAPNÚŤ** na obrazovke potvrdenia.

Mobilné siete

Môžete prispôbiť nastavenia mobilných dát.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Mobilné siete**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje:** Zapnutie alebo vypnutie mobilných dát.
 - **Prenos dát v roamingu:** Prehľadávanie internetu, používanie e-mailov, multimediálnych správ a iných dátových služieb v zahraničí.
 - **Režim siete:** Výber typu siete.
 - **Názvy Prístupových bodov:** Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
 - **Sieťoví operátori:** Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > VPN**.



- Zachovajte opatrnosť, pretože ak sa odomkne uzamknutie obrazovky, všetky informácie siete VPN uložené v zariadení sa vymažú.

- 2 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.



- Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky. Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s oznámením. Ťuknite na položku **NASTAV.** na obrazovke s oznámením a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobné informácie nájdete v časti *Konfigurácia nastavení uzamknutia obrazovky*.

- 3 Zadaťte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu **SIETE VPN**.
- 2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.
 - Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

Zvuk a Notifikácia

Môžete si prispôbiť nastavenia zvuku, vibrovania a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk a Notifikácia** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily:** Prepínanie režimu zvuku medzi Zvuk, Tichý nastavením alebo iba vibrovanie.
- **Hlasitosť:** Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **Vyzváňanie:** Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Ringtone ID:** Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu. Podrobné informácie nájdete v časti *Ringtone ID*.
- **Intenzita vibrácie:** Upravenie intenzity vibrovania.
- **Zvuk s vibráciami:** Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **Typ vibrácie:** Môžete vybrať typ vibrovania alebo vytvoriť vlastný vzor vibrovania.
- **Nevyrušovať:** Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni. Podrobné informácie nájdete v časti *Nevyrušovať*.
- **Uzamknutá obrazovka:** Zobrazenie alebo skrytie správy s oznámením na obrazovke uzamknutia. Môžete tiež skryť súkromné informácie.
- **Aplikácie:** Výber aplikácií, ktoré môžu zobrazovať správy s oznámeniami na obrazovke, a nastavenie priority týchto aplikácií v súvislosti so správami s oznámeniami.

- **Oznamujúci LED indikátor:** Indikácia stavu zariadenia pomocou indikátora LED.
- **Viac > Zvuky oznámení:** Výber tónu oznámení. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.
- **Viac > Vibrácie pri ťuknutí:** Nastavenie vibrovania zariadenia pri ťuknutí na určité položky na obrazovke.
- **Viac > Zvukové efekty:** Výber zvukového efektu, ktorý sa prehrá pri ťuknutí na číselnú klávesnicu, výbere niektorej možnosti či uzamknutí alebo odomknutí obrazovky.
- **Viac > Oznámenia pre správy/hlasové volania:** Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom alebo obsahu správ pomocou hlasu.

Displej

Môžete prispôbiť podrobné nastavenia pre jednotlivé typy obrazovky.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení pre domovskú obrazovku. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Zablokovať obrazovku:** Prispôsobenie nastavení obrazovky uzamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia uzamknutia obrazovky*.
- **Motív:** Výber motívu obrazovky pre vaše zariadenie.
- **Úvodné dotykové tlačidlá:** Zmena usporiadania dotykových tlačidiel domovskej obrazovky alebo zmena farieb ich pozadia. Skrytie dotykových tlačidiel na domovskej obrazovke.
- **Typ písma:** Zmena vzhľadu písma.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Text tučným písmom:** Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
- **Jas:** Zmena jasu obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty.
- **AUTO:** Nastavenie zariadenia, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval podľa intenzity svetla v okolí.
- **Always-on display:** Neustále zobrazovanie informácií, ako napríklad dátum, čas a oznámenia, aj keď je obrazovka vypnutá. Podrobné informácie nájdete v časti *Always-on display*.

- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Viac > Veľkosť displeja:** Priblíženie alebo oddialenie obsahu obrazovky.
- **Viac > Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo sa nabíja. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.
- **Viac > Kalibrácia snímača pohybu:** Opravenie uhla a rýchlosti snímača pohybu na zlepšenie presnosti sledovania náklonu a rýchlosti snímača.



- Pri korekcii snímača pohybu dbajte, aby bolo zariadenie položené na vodorovnom povrchu. V opačnom prípade môže dochádzať k chybám, ktoré súvisia s funkciami snímača pohybu, napríklad pri automatickom otáčaní obrazovky.

Všeobecné

Jazyk a klávesnica

Môžete prispôbiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Jazyk a klávesnica**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Jazyk:** Výber jazyka používaného v zariadení.
 - **Aktuálna klávesnica:** Zobrazenie aktuálne používaného typu klávesnice. Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.
 - **Klávesnica LG:** Prispôbenie nastavení klávesnice LG.
 - **Hlasové zadávanie Google:** Konfigurácia možností funkcie diktovania textu Google.
 - **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.

- **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo dotykovej plochy.
- **Výmena tlačidiel:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Umiestnenie

Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú informácie o vašej polohe.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Umiestnenie**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Režim:** Výber metódy poskytovania informácií o polohe.
 - **Moje miesta:** Nastavenie zariadenia na analýzu pravidelne navštevovaných miest, aby tak automaticky rozpoznalo adresu bydliska.
 - **NEDÁVNÁ POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE O POLOHE:** Zobrazenie aplikácií, ktoré si v poslednom čase vyžiadali informácie o polohe.
 - **Fotoaparát:** Uloženie informácií o polohe pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí.
 - **Odhad polohy pri slabom výkone:** Odhad polohy zariadenia metódou s nízkou spotrebou energie.
 - **História polohy Google:** Konfigurácia nastavení histórie polohy Google.

Účty a synchronizácia

Môžete pridať alebo spravovať kontá vrátane konta Google. Taktiež môžete automaticky synchronizovať určité aplikácie či používateľské údaje.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Účty a synchronizácia**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Automaticky synchronizovať údaje:** Automatická synchronizácia všetkých zaregistrovaných kont.
 - **KONTÁ:** Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných kont. Ak chcete zobraziť alebo upraviť podrobnosti niektorého konta, ťuknite na toto konto.
 - **PRIDAŤ KONTO:** Pridanie kont.

Cloud

Môžete si zaregistrovať konto v cloudovej službe a prostredníctvom zariadenia zobraziť obsah uložený v počítači alebo cloudovom úložisku.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Cloud**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Používateľ

Môžete pridávať používateľov a zariadenie s nimi zdieľať.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Používateľ**.
- 2 Prispôsobte nastavenia.

Uľahčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Uľahčenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Slabý zrak > TalkBack**: Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
 - **Slabý zrak > Oznámenia pre správy/hlasové volania**: Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom alebo obsahu správ pomocou hlasu.
 - **Slabý zrak > Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
 - **Slabý zrak > Text tučným písmom**: Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
 - **Slabý zrak > Veľkosť displeja**: Priblíženie alebo oddialenie obsahu obrazovky.
 - **Slabý zrak > Priblíženie dotykom**: Priblíženie či oddialenie zobrazenia tromi ťuknutiami na obrazovku.
 - **Slabý zrak > Priblíženie okna**: Zväčšenie alebo obrátenie zobrazenia časti obrazovky.
 - **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši**: Zväčšenie ukazovateľa myši.
 - **Slabý zrak > Obrazovka s vysokým kontrastom**: Dosiahnutie vysokého kontrastu obrazovky nastavením čierneho pozadia.

- **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky:** Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
- **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky:** Upravenie farby displeja.
- **Slabý zrak > Odtiene sivej:** Prepnutie obrazovky do režimu zobrazovania v odtieňoch sivej.
- **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom:** Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
- **Zhoršený sluch > Titulok:** Zapnutie zobrazovania titulkov počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
- **Zhoršený sluch > Oznamujúci LED indikátor:** Indikácia stavu zariadenia pomocou indikátora LED.
- **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom:** Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory a oznámenia.
- **Zhoršený sluch > Vypnutie všetkých zvukov:** Stlmenie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti slúchadla.
- **Zhoršený sluch > Typ zvuku:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Upravenie vyváženia zvukového výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup:** Zadávanie textu dotykcom a podržaním obrazovky alebo jeho úprava dotykcom obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica:** Prispôsobenie nastavení klávesnice.
- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou:** Ak sa ukazovateľ myši nepohybuje, vykoná sa automatické kliknutie.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru namiesto jeho potiahnutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.

- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykového vládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť obrazovky možné ovládať dotykom.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používanej funkcii troma ťuknutiami na položku .
- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Prístup s prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.

Klávesová skratka

Pomocou tlačidiel hlasitosti môžete pri vypnutej alebo uzamknutej obrazovke priamo spúšťať aplikácie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Klávesová skratka**.
- 2 Potiahnutím aktivujete položku .
 - Dvojitém stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+**.
 - Ak chcete, aby sa po spustení fotoaparátu stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) ihneď snímali fotografie, zapnite možnosť **Rýchle snímanie**.

Služby siete Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení konta.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Služby siete Google**.

Odtlačky prsta & bezpečnosť

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Odtlačky prsta:** Odomykanie obrazovky alebo obsahu pomocou odtlačku prsta. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.
 - **Zablokovanie obsahu:** Nastavenie metódy uzamykania súborov v aplikáciách **Galéria** alebo **QuickMemo+**.
 - **Šifrovať pamäť karty SD:** Zašifrovanie pamätevej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobné informácie nájdete v časti *Šifrovanie pamätevej karty*.
 - **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia pri zapnutí pomocou uzamknutia. Podrobné informácie nájdete v časti *Nastavenia funkcie bezpečného spustenia*.
 - **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
 - **Zadávanie hesla je zobrazené:** Zobrazenie hesla pri zadávaní.
 - **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
 - **Neznáme zdroje:** Povolenie inštalácie aplikácií z iného prostredia ako obchodu Obchod Play.
 - **Ochrana poverení:** Zobrazenie typu pamäte, do ktorej sa budú ukladať bezpečnostné certifikáty.
 - **Správa certifikátov:** Správa bezpečnostných certifikátov uložených v zariadení.
 - **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
 - **Pripnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
 - **Prístup k využ.:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Smart settings

Môžete automaticky upravovať nastavenia zariadenia podľa aktuálneho spôsobu využívania a lokality.



- Ak chcete využívať inteligentné nastavenia, nezabudnite zadať adresu bydliska. Podrobné informácie nájdete v časti *Umiestnenie*.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Smart settings**.
- 2 Aktivujte položky, pre ktoré chcete automaticky meniť nastavenia.

Dátum a čas

Môžete prispôbiť nastavenia dátumu a času zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Dátum a čas**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Smart cleaning

Môžete vymazať dočasné súbory alebo aplikácie, ktoré už nepoužívate, a uvoľniť tak úložný priestor.


Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Smart cleaning**.



- Podrobné informácie nájdete v časti *Smart cleaning*.


Úložný priestor

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Úložný priestor**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **ÚLOŽISKO ZARIADENIA:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
 - **PRENOSNÉ ÚLOŽISKO:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku .

Šetrenie batérie a energie

Môžete prezerať aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Šetrenie batérie a energie**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Využitie batérie:** Zobrazenie podrobností o používaní batérie. Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
 - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku:** Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
 - **Úsporný režim:** Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jasu displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania. Keď je zapnutý režim úspory energie, na stavovom riadku sa zobrazuje symbol .
 - **Šetrič batérie pre hry:** Upravenie kvality videa v záujme zmiernenia vybíjania batérie pri hraní hier.

Pamäť

Môžete zobrazíť priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť, ktorú zaberá konkrétna aplikácia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

Aplikácie

Môžete zobrazíť zoznam nainštalovaných aplikácií. Aplikácie v prípade potreby vypnite alebo odstráňte.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Aplikácie**.
- 2 Vyberte aplikáciu a vykonajte príslušné úkony.

Ťuknúť a zaplatiť

Môžete vykonávať platby prostredníctvom zariadenia namiesto kreditnej karty.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Ťuknúť a zaplatiť**.

Zálohovať a vynulovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta. V prípade potreby obnovte zariadenie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Zálohovať a vynulovať**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **LG Backup**: Zálohovanie a obnovenie všetkých údajov uložených v zariadení. Podrobné informácie nájdete v časti **LG Backup**.
 - **Zálohovať moje údaje**: Zálohovanie údajov aplikácií, hesla Wi-Fi a ďalších nastavení na server Google.
 - **Zálohovať konto**: Zobrazenie aktuálne používaného konta zálohovania.
 - **Automaticky obnoviť**: Automatické obnovenie nastavení zálohovania a údajov pri preinštalovaní aplikácie.
 - **Obnovenie nastavení siete**: Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
 - **Obnovenie nastavení z výroby**: Obnovenie všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov.



- Pri obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google a ďalšie základné informácie.

Informácie o telefóne

Môžete zobraziť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Informácie o telefóne** a zobrazte informácie.

Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

Nastavenia telefónu



05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Jazyk** > **PRIDAŤ JAZYK** a vyberte jazyk.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, skladby, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.



- Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača

- 1 V počítači prejdite na lokalitu www.lg.com.
- 2 Na paneli vyhľadávania zadajte názov vášho zariadenia.
- 3 Kliknite na položky **Download Centre > LG Bridge** a prevezmite inštallačný súbor.
 - Kliknutím na položku **Detaily** sa zobrazia minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér mobilného telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez prepojenia pomocou kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Najprv skontrolujte verziu softvéru v mobilnom telefóne:


Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Často kladené otázky

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými by ste sa pri používaní tohto telefónu mohli stretnúť. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu jednoducho vyriešite sami.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne sa nenachádza žiadna karta SIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.
Žiadne pripojenie k sieti/ Odpojenie siete	Intenzita signálu je slabá alebo sa nachádzate mimo dosahu siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru. Skontrolujte mapu pokrytia siete operátora.
	Operátor zaviedol nové služby.	Skontrolujte, či karta SIM nie je staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, dajte si kartu SIM alebo USIM vymeniť v najbližšej pobočke príslušného poskytovateľa siete. Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Zmenu bezpečnostného kódu potvrdíte jeho opätovným zadáním.	Ak ste kód zabudli, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy sa nezhodujú	
Nie je možné nastaviť žiadne aplikácie	Poskytovateľ aplikácie nepodporuje alebo je nutná registrácia.	Obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
Prevzatá aplikácia spôsobuje množstvo chýb.	Odstráňte aplikáciu.	1. Ťuknite na položky  > Nastavenia . 2. Ťuknite na položky Všeobecné > Aplikácie . 3. Ťuknite na príslušnú aplikáciu > Odinštalovať .

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť nie je schválená.
	Vložená nová karta SIM.	Skontrolujte prípadné nové obmedzenia.
	Dosiahnutý limit predplatenej hodnoty.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo obnovte limit pomocou kódu PIN2.
Telefón sa nedá zapnúť	Príliš krátke stlačenie tlačidla zapnutia/vypnutia.	Podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia stlačené aspoň dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Príliš vysoká alebo príliš nízka vonkajšia teplota.	Dbajte, aby sa telefón nabíjal pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktom	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Nie je k dispozícii napätie	Pripojte nabíjačku do inej zásuvky.
	Poškodená nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte iba originálne príslušenstvo LG.
Nepovolené číslo.	Je zapnutá funkcia pevnej voľby.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijímať/odosielať správy SMS a fotografie	Pamäť je plná	Odstráňte z telefónu časť údajov, napríklad aplikácie alebo správy, aby sa uvoľnilo viac pamäte.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Súbory sa neotvárajú	Nepodporovaný formát súborov	Skontrolujte podporované formáty súborov.
Obrazovka sa pri prijatí hovoru nezapne.	Problém so snímačom priblíženia	Ak používate ochrannú pásku alebo puzdro, skontrolujte, či neprekrýva oblasť okolo snímača priblíženia. Uistite sa, či je oblasť okolo snímača priblíženia čistá.
Žiadny zvuk	Režim vibrovania	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvuku a uistite sa, či nie je zapnutý režim vibrovania alebo režim zabráňujúci rušeniu.
Telefón preruší hovor alebo zamrzne	Občasný softvérový problém	Ak obrazovka zamrzne alebo telefón počas používania nereaguje, vyberte batériu a znova ju vložte. Následne telefón opäť zapnite. Prípadne skúste prostredníctvom webovej lokality aktualizovať softvér.
Skontrolujte modul batérie	Vložený je nesprávny modul batérie. Vložený je poškodený modul alebo modul nie je správne vložený.	Podrobné informácie nájdete v časti Inštalácia batérie. Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb. Ak si chcete zakúpiť ďalšie moduly batérie alebo kompatibilné voliteľné položky, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Ochrana proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo obrazovke uzamknutia.

Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:

- Nastaviť uzamknutie obrazovky: Ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky, zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia, kým obrazovku neodomknete.
- Zadať konto Google do zariadenia: Ak príde k vymazaniu vášho zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť ne zadáte údaje príslušného konta Google.

Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu inštalácie ne zadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

Ďalšie informácie

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Po zaslaní žiadosti na e-mailovú adresu opensource@lge.com vám spoločnosť LG Electronics tiež poskytne otvorený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatok, ktorý pokrýva náklady spojené s jeho dodaním (ako je cena média, poštovné a balné). Táto ponuka platí tri (3) roky od dátumu zakúpenia daného produktu.

Informácie o platných predpisoch (identifikátor FCC atď.)

Podrobné zákonné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť** vo vašom telefóne.

Obchodné značky

- Autorské práva ©2016 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého písmena D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories.

Konektor HDMI typu C

- Na zabezpečenie výstupu obrazovky nemusíte pripojiť nabíjačku s konektorom HDMI typu C. Nabíjačku pripojte na zníženie spotreby energie z batérie.
- Keď zariadenie pripojíte pomocou konektora HDMI typu C alebo kábla HDMI, môžete zobraziť video vo formáte UHD prostredníctvom televízora, projektoru alebo monitora. Pre výstup vo formáte UHD potrebujete konektor a kábel HDMI s podporou formátu UHD.
- Obsah chránený autorskými právami (DRM/HDCP) môže byť obmedzený v závislosti od vášho výstupného zariadenia. Zobrazit môžete len obrazovku vášho vlastného zariadenia.
- Niektoré súbory s videom sa nemusia správne prehrať v závislosti od výkonu hardvéru alebo obmedzení pamäte.
- Niektoré videá sa nemusia správne prehrať v závislosti od rozlíšenia obrazovky, počtu snímok za sekundu, priemernej bitovej prenosovej rýchlosti alebo nastavení kódovania.
- Ak je obrazovka orezaná alebo sa nezobrazuje správne, zmeňte na televízore alebo monitore veľkosť obrazovky na pôvodnú veľkosť.
- Zariadenia je možné vzájomne prepojiť pomocou konektora HDMI typu C a kábla HDMI, aj keď je napájanie vypnuté.
- Ak televízor, projektor alebo monitor nezobrazuje výstup obrazovky, odpojte na chvíľu kábel HDMI od konektora. Niektoré konektory sa nemusia dať vzájomne prepojiť.


Prohlášení o laserové bezpečnosti

Upozornění!

Tento produkt obsahuje laserový systém. Aby bylo zajištěno správné užívání tohoto produktu, pečlivě si prostudujte tento návod a uložte jej pro případ potřeby. Pokud přístroj vyžaduje údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Používání ovládacích prvků, provádění nastavení nebo postupů v rozporu s popisem v této příručce může způsobit vystavení nebezpečnému záření.

Z důvodů zamezení přímému vystavení laserovému paprsku se nepokoušejte otevírat kryt a vyhněte se přímému kontaktu s laserem.

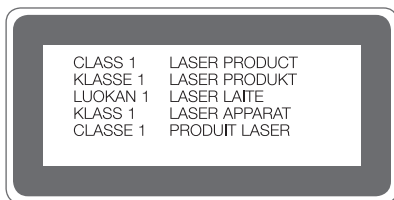

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-H850** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách. Pásmo 5150 – 5350 MHz je možné používať iba v interiéri.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zanieť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnu likvidáciu starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To void additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

5 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 14 Modular Type
- 14 Always On Display
- 15 Daylight mode
- 16 135° Wide-angle lens
- 16 Dual cameras
- 17 Pop-out Picture
- 17 Steady recording
- 18 Multi-tasking feature
- 19 Smart Bulletin
- 20 Smart Notice
- 21 Smart cleaning
- 22 quick share
- 23 QuickRemote
- 24 QuickMemo+
- 27 QSlide
- 28 LG Health
- 29 Do not disturb
- 30 Ringtone ID
- 30 Fingerprint recognition
- 34 Content sharing
- 36 Dual Play

02

Basic Functions

- 38 Product components and accessories
- 39 Parts overview
- 41 Turning on or off the power
- 42 Installing the SIM card
- 43 Inserting the memory card
- 44 Removing the memory card
- 45 Battery
- 50 Touch screen
- 53 Home screen
- 60 Screen lock
- 63 Device encryption
- 64 Memory card encryption
- 65 Taking screenshots
- 66 Entering text

03

Useful Apps

- 73 Installing and uninstalling apps
- 74 Uninstalled apps
- 75 Phone
- 78 Messaging
- 79 Camera
- 92 Gallery
- 95 Calculator
- 95 Weather
- 95 Downloads
- 96 Clock
- 97 Voice Recorder
- 98 Music
- 99 E-mail
- 100 Contacts
- 102 Calendar
- 103 File Manager
- 104 Tasks
- 104 Evernote
- 104 Facebook
- 104 Instagram
- 104 Cell Broadcast
- 105 FM Radio
- 105 LG Backup

- 106 RemoteCall Service
- 106 LG SmartWorld
- 107 Google apps

04

Phone Settings

- 110 Settings
- 110 Networks
- 122 Sound & notification
- 123 Display
- 124 General

05

Appendix

- 134 LG Language Settings
- 134 LG Bridge
- 135 Phone software update
- 137 FAQ
- 140 Anti-Theft Guide
- 141 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0,737 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for bodyworn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network.

In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 1,490 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.98 W/kg and when properly worn on the body is 1.24 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

* FCC Notice & Caution

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Product care and maintenance

- Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may void any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.4 W



01

Custom-designed Features


Modular Type

You can use the modular functionality provided by your device to use various features provided by various accessories.

Remove the module from the module slot of the device. Then you can just replace the battery, or you can install another accessory into the module slot to use the specific features provided by the accessory.



- See *Removing the battery* and *Installing the battery* for details.
- Available accessories, which are called LG Friends, are optional.
- To purchase optional accessories, contact an LG Customer Service Centre.
- Available accessories may vary depending on the area or service provider.

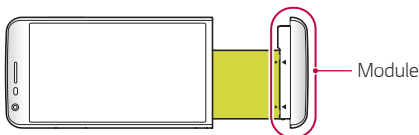


Always On Display

You can display the date, time, signature or other information on the screen even when the main screen is turned off. Always On Display is a useful feature in order to check the time frequently and display your own signature.



- The battery may drain faster when you use Always On Display. Turn off this feature to use the battery longer.



- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Always-on display** and then drag  to activate it.



- This feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area and service provider.

- 2 Tap **Set what to show** and select items to display on the turned-off screen.
 - **Time**: Always display the current time, even if the screen is turned off.
 - **Signature**: Display your signature in place of the current time on the turned-off screen. Use the **Set signature** option to enter a signature and change the font.



- Make sure to check the signature not to exceed the input field.

Daylight mode

You can use the enhanced IPS Quantum Display feature to view the screen clearly in outdoor daylight when the sun shines bright.

135° Wide-angle lens

You can use the wide-angle lens to take photos of a range that is wider than the actual field of vision. This feature is useful when you take a photo or record a video of a landscape or a wide area from a narrow area. You can capture a sprawling skyline, a packed stadium concert, an entire beach, and all that your eyes can see, and more.



- See *Switch to dual camera* for details.



Dual cameras

You can use the dual cameras on the back of the device to take a variety of photos and videos of from a tight close-up scene to a vast scene. Simply pinch or spread your fingers on the screen.




- See *Switch to dual camera* for details.

Pop-out Picture


You can make your photo as if in a frame: you can take both a normal and wide-angle photo at the same time. Make your photo popping and standing out against these four background frame effects: Fisheye, B&W, Vignette, and Lens blur.



• See *Pop-out Picture* for details.

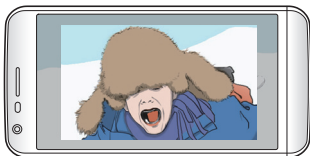

Steady recording


You can use the steady recording feature to minimise extreme motion blur when you take a photo or record a video. This feature automatically stabilises your photo or video while you are in motion. Tap  to activate this feature.




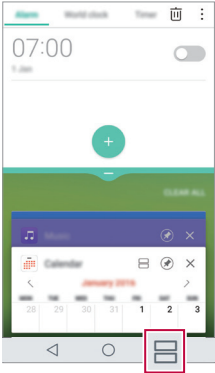
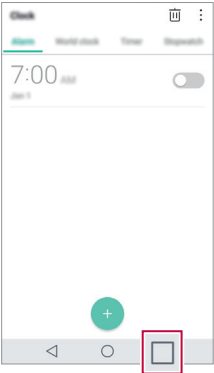
Multi-tasking feature

Multi-Window

You can use two apps at the same time by separating the screen into the multiple windows.

While using an app, tap and hold  from the Home touch buttons, then select an app from the recently used apps list.


- You can use two apps displayed on the main screen at the same time.
- To stop the Multi-Window feature, tap and hold .




- You can use this feature in an app that supports the Multi-Window feature.
- The Multi-Window feature is not supported by some apps, including downloaded apps.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.





To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Tap and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi-Window. You can also tap  at the top of each app.


Smart Bulletin

You can add a Home screen that collects and displays useful information for you.

View main news from Smart Bulletin at a glance. You do not need to add an additional widget or run an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen** > **Smart Bulletin** and then drag  to activate it.
 - The Smart Bulletin can be found on the left-most canvas of the Home screen.
- 2 Configure Smart Bulletin by using the available menu items.
 - To rearrange menu items displayed on the Smart Bulletin, tap and hold  then drag up or down.
 - To display or hide a menu item on the Smart Bulletin, drag .



- To change the Smart Bulletin configuration, tap  on the Smart Bulletin.

Smart Notice

You can use Smart Notice to get useful information that matches your time and location. This widget analyzes your environment and daily usage patterns to provide information that is useful at a specific time and location.


Use Smart Notice as:

- Automatic reminders to add frequently used unsaved numbers to contacts.
- Automatic reminders to make a call to a number you did not call back after sending a reject message.
- Automatic reminders of the birthday of a contact saved in the calendar and the contact list.
- Automatic reminders to clean up temporary files, downloaded files, and apps that have not been used for a specific period of time.
- Automatic reminders to customise device settings according to the pattern and place you are using the device.
- Automatic reminders to save power when battery consumption is high.

Starting Smart Notice

You can add the Smart Notice widget when it is not added by default or is deleted from the Home screen. Take the following steps to add the widget:

- 1 On the Home screen, tap and hold on an empty space, then tap **Widgets**.
- 2 Tap and hold **Smart Notice**, then drag it to another position on the Home screen.
 - The Smart Notice widget appears on the Home screen, and its automatic reminder functions start along with an overview of them.


- Tap  on the widget screen to change Smart Notice settings according to your preferences or to select the items on which you want Smart Notice to provide automatic reminders.




- The Smart Notice feature may be turned on when you purchase the device.
- The default setting may vary depending on the area or the service provider.

Smart cleaning


You can delete temporary files or apps that are no longer used.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Smart cleaning**.
- 2 Use desired functions.

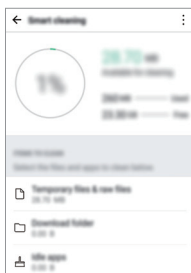


quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking them.

- 1 Tap , then take a photo or record a video.
- 2 Drag the quick share icon that appears after taking a picture or recording a video, and select an app to share it.
Alternatively, tap and hold the Preview icon that appears after taking a picture or recording a video, and drag it to the quick share icon.



- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access of the apps installed on the device.
- You can use this feature only when you take a picture or record a video in the Auto mode. See *Auto mode* for details.

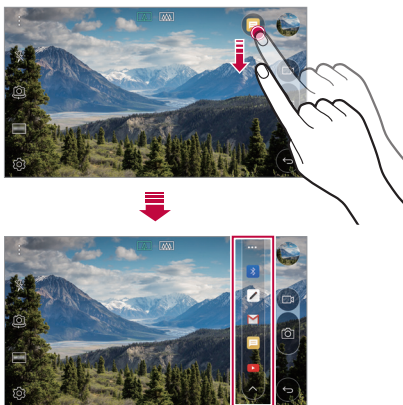

QuickRemote

QuickRemote overview

You can control many electronic devices in different locations by using your device as a remote control.



- This feature uses infrared (IR) signals and operates very similar to a remote control. When using QuickRemote, keep the IR sensor at the top right of the device uncovered.
- This feature may vary or may not be supported, depending on the area, service provider, or device manufacturer.




Registering a device for remote control

You can register a device you want to control remotely with your device.

- 1 Tap > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap and select the type and manufacturer of the device you want to remotely control.
- 4 Follow the on-screen instructions to make sure that the QuickRemote feature works properly on the device.

Creating a universal remote control

When the device you want to control with your device does not exist in the list, you can create a customised universal remote control by arranging your frequently used buttons according to your preferences.












- 1 Tap  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Tap  to specify locations where you want to use the remote control.
- 3 Tap  > **Universal remote**.
- 4 Enter a remote control name and tap **OK**.
- 5 Tap and hold the button you want, then drag it to the position you want.
- 6 Tap **NEXT**.
- 7 Follow the on-screen instructions to register the buttons, then tap **SAVE**.

QuickMemo+




QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety options on this advanced feature of notepad, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.




Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the last action.
 -  : Redo the last action you undid.
 -  : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options, including sharing and locking notes, changing the note pad style and inserting content.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a photo






- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to take a photo, then tap **OK**.
 - The photo is automatically attached into the notepad.
- 3 Freely write notes on the photo.
- 4 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
 - The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Take notes on the captured screen.
 - To crop and save a portion of the screen, tap  and specify a portion with the crop tool.
 - To attach a screenshot to the notepad, tap **T**.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.
 - To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.

Managing folders

You can view notes grouped by the type of the notes.

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 At the top of the screen, tap  and select a menu item:
 - **All memos**: View all notes saved in **QuickMemo+**.
 - **My memos**: View notes created by **QuickMemo+**.
 - **Photo memos**: View notes created by .
 - **Capture+**: View notes created by .
 - **Trash**: View deleted notes.
 - **New category**: Add categories.
 -  : Rearrange, add or delete categories. To change the name of a category, tap the category.



- Some folders do not appear when launching QuickMemo+ for the first time. Disabled folders are enabled and appear when they contain at least one related note.


QSlide

You can start apps by using QSlide to use them while other apps are running. For example, use the calculator or calendar when a video is playing.

When an app is running, tap **☰** > **QSlide**.



- This feature may not be supported by some apps.

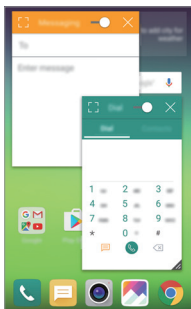

- **☰**: Turn off the QSlide mode to switch to full-screen mode.
- **○**: Adjust the opacity of the QSlide window. If the QSlide window is transparent, it will not respond to touch inputs.
- **✕**: Close the QSlide window.
- **▴**: Adjust the size of the QSlide window.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.

Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after initialising it.




- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

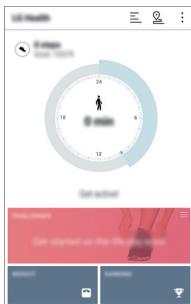- 1 Tap  > **LG Health**.
- 2 Do the following:





-  : View your exercise log on the day you want to check.
-  : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
-  : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.



Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Do not disturb** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Sounds and vibrations** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when **Priority only** is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.

Ringtone ID

You can set the device so that it plays an automatically composed ringtone for each incoming call from the selected contacts. This function is useful because you can know who are calling you by only hearing the ringtone.

- 1 Tap  > **Settings** > **Sound & notification** > **Ringtone ID** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Compose ringtones for** and select the desired option.



- The default ringtone plays for incoming calls from contacts except for the selected contact.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

Register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen
- To view the locked content in **Gallery** or **QuickMemo+**

When confirming a purchase or signing in to an app, identify yourself by simply touching the fingerprint sensor.



- Your fingerprint never changes for your whole life, and everyone has a unique fingerprint. Therefore, your fingerprint can be used by the device for user identification. Very similar fingerprints from different users may be recognised by the fingerprint sensor as the same fingerprint. To enhance the device security, set the screen lock to a pattern, PIN or password.
- If your fingerprint is unrecognised or if you forget screen lock, bring your device to the nearest LG Customer Service Centre.


Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease. To maximise recognition accuracy, check the following before using the device.

- The device's Power/Lock key has a fingerprint sensor. Ensure that the Power/Lock key is not damaged by a metallic object, such as coin or key.
- When water, dust or other foreign substance are on the Power/Lock key or your finger, the fingerprint registration or recognition may not work. Clean and dry your finger before having the fingerprint recognised.
- A fingerprint may not be recognised properly if the surface of your finger has a scar or is not smooth due to being soaked in water.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognised. Make sure that your finger covers the entire surface of the Power/Lock key.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Fingerprints**.




- To use this feature, make sure that screen lock is set. If a screen lock is not set, set the screen lock following the guide on the screen. See [Configuring screen lock settings](#) for details.

- 2 Locate the Power/Lock key on the back of the device and gently put your finger on it to register the fingerprint.



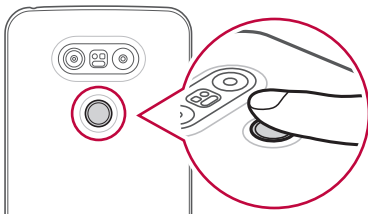

- Gently press the Power/Lock key so that the sensor can recognise your fingerprint. If you press the Power/Lock key with an excessive force, the screen lock function may start or the screen may be turned off.
- Ensure that your fingertip covers the entire surface of the sensor of the Power/Lock key.



- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Repeat scanning the fingerprint by moving your finger little by little until the fingerprint registers.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **ADD MORE** to register another fingerprint. If you register only one fingerprint and the corresponding finger is not in a good condition, the fingerprint recognition may not work well. As the preventive measure against this kind of situation, register multiple fingerprints.


Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings > General > Fingerprints & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .

Unlocking the screen with a fingerprint


You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings > General > Fingerprints & security > Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock the screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.

- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  > **Play on other device**.
- 3 Select the TV you want to connect to.



- For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the **Gallery** or **Music** apps.

Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



- Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices


You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.


Sending or receiving files


You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery**, **File Manager** or **Music** app, tap **:** > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and tap , then tap **File sharing**.


If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **File sharing** > **SmartShare Beam**



- Make sure that your device is connected to the same wireless network as the file transfer target device.
- Make sure that File sharing is activated on both the device and the target device.

Sending files to a computer

You can quickly send large files to your computer.


- 1 Install LG Bridge on your computer.
- 2 Start LG Bridge on the computer, then sign in using your LG account.
- 3 Tap  > **Settings** > **Networks** > **Share & connect** > **LG AirDrive**, then sign in using your LG account.



- You can download LG Bridge from the LG Mobile website (www.lg.com).

Viewing content from your cloud

You can directly view the content saved on your cloud account, without downloading it to your device.

- 1 From the **Gallery**, **Music** or **File Manager** app, select  > **Cloud**.
- 2 Select a cloud account and sign in.
- 3 Save or play content in your cloud.

Dual Play

You can display your device screen on a connected display device and use different apps from the device.

Use a DisplayPort-HDMI cable or use a Miracast for either of the connections.



- This feature is not available for some content.



02

Basic Functions

Product components and accessories

Make sure that none of the following items are missing:

- Device
- Battery
- Ejection pin
- Stereo headset
- USB cable
- Charger
- Quick Start Guide




- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional basic items, contact the LG Customer Service Centre.
- To purchase optional items, contact the LG Customer Service Centre for available dealers.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without notice.

Parts overview

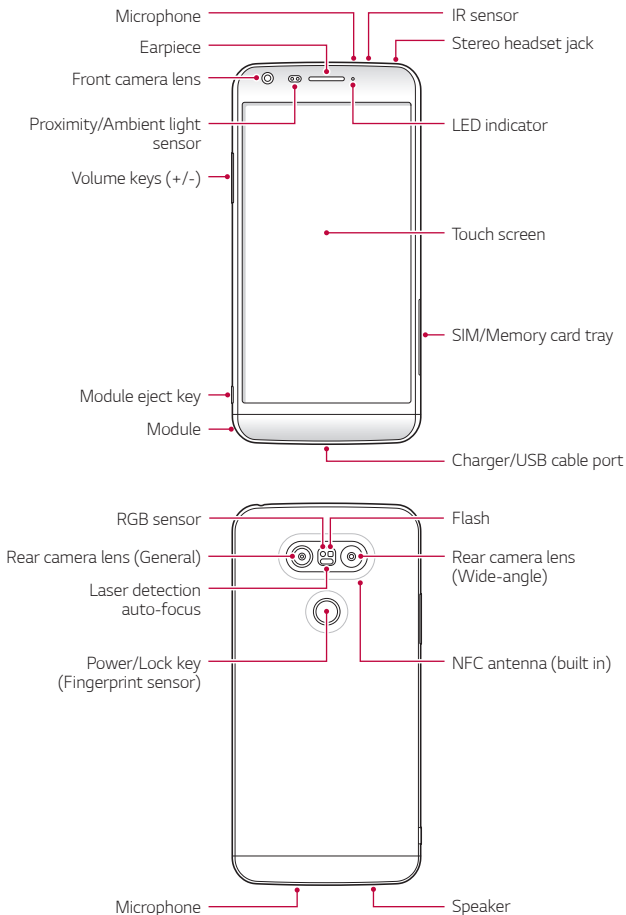

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to the human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Laser detection auto-focus
 - Detects the distance from the camera to your subject for automatic focusing.
 - Quickly focuses on closer or farther objects when you use the rear camera to take photos.
- Volume keys
 - Adjust the Volume for ringtones, calls or notifications.
 - Gently press a Volume key to take a photo. To take continuous shots of photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
- Power/Lock key (Fingerprint sensor)
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.
 - Gently put your finger on the key when you want to unlock the screen with your fingerprint.



- Some functions may be restricted for access, depending on the device specifications.
- An NFC antenna is built into the back of the device. Do not damage the NFC antenna.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen feature.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch sensor or buttons may not function properly.

Turning on or off the power

Turning on the power

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning off the power

Press and hold the Power/Lock key, then select **Power off**.

Power control options


Tap and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn off the device.
- **Power off and restart:** Restart the device.
- **Turn on Airplane mode:** Block telecommunication-related functions, including making phone calls, messaging and browsing the Internet. Other functions remain available.


Installing the SIM card

Properly use the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider.


- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

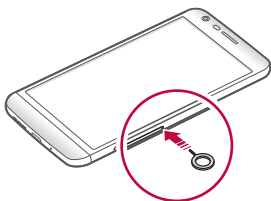


- 2 Pull out the card tray.

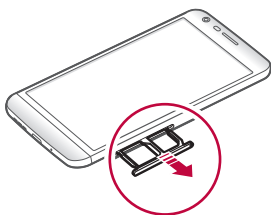

- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

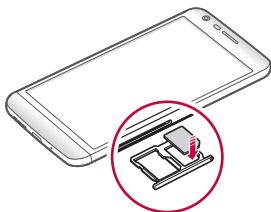

4 Insert the card tray back into the slot.

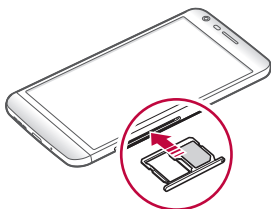

- Of several types of SIM cards, only the Nano-SIM cards work with the device.
- For problem-free performance, it is recommended to use the phone with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.

Precautions when using SIM card

- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.


Inserting the memory card

The device supports up to a 2 TB microSD. Some memory cards may not be compatible with your device, depending on the memory card manufacturer and type.



- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

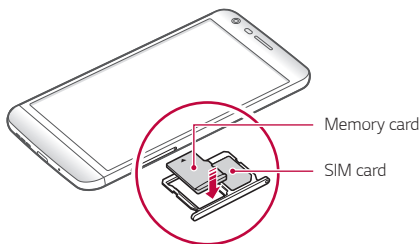

- 4 Insert the card tray back into the slot.



- The memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing data may shorten the lifespan of memory cards.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap **○ > Settings > General > Storage > △**.
- 2 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 3 Pull out the card tray and remove the memory card.



- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.


Battery

Removing the battery



- Turn off the device before removing the battery. Failure to do so may damage the device.


- 1 Press the module eject key to partly eject the module from the device.

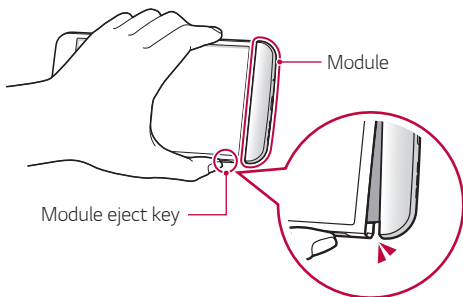

- 2 Grab the middle of the ejected module and pull it out from the device.



- 3 Hold the battery and module with both hands and separate them from one another in the direction of the arrow.

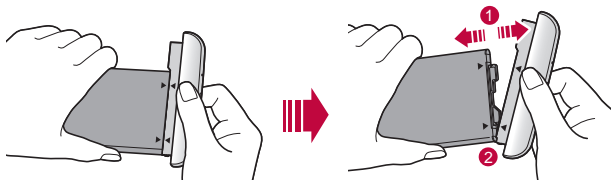

- Do not bend the battery when removing it. The plastic cap on the battery may be damaged.




Installing the battery



- Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional batteries or compatible optional items, contact an LG Customer Service Centre for support.
- Be sure to use authentic accessories provided by LG Electronics. Using third-party accessories may damage the device or cause malfunctions.


- 1 Align the indicated arrows correctly and insert the battery into the module according to the order indicated in the image.

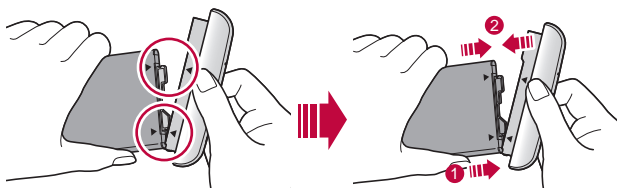

- 2 Grab the lower part of the module as shown in the figure below, then gently slide the module into the device until they are tightly fastened.



- Never press the module eject key when inserting the module into the device.

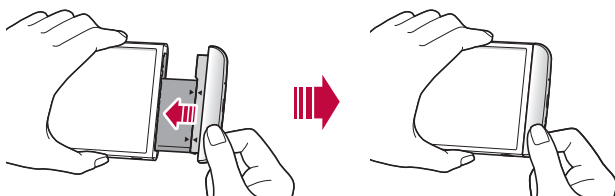

Precautions when using the module


- When inserting the battery into the device, make sure that the battery is attached to the module. Inserting the battery without the module attached may damage the device.
- When replacing the battery, take extra care to ensure that no foreign substance or water enters the device.
- Do not put the device in a hot and humid location when the battery module is removed.
- Ensure that the inside of the device does not contact a metallic object or water and does not get damaged.

- Leaving the device with the module separated for an extended period of time may deform the device or damage the metallic contacts. This may result in device malfunction.
- Never separate the module from the device without pressing the module eject key. This may damage the device.
- Never remove the module when the device is in use.
- If a gap occurs between the module and device while you are using the device, firmly insert the module into the device.
- If you insert a module that is not compatible with your service provider, for example, a module bought from other service provider or in an area that is not covered by your service provider, your device may not operate normally.
- Be careful not to hurt your fingers when inserting or removing the module.
- Make sure to insert the battery and module correctly. If you insert them incorrectly, the device may not operate properly or may get damaged.
- Failure to follow the instructions in the user guide may damage the device.

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Connect one end of the charging cable to the charger, insert the other end of the cable into the cable port, and then plug the charger into a power socket.

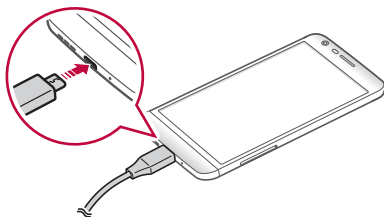



- Make sure to use the USB cable provided as a basic accessory.
- Make sure to use an LG-approved charger, battery and charging cable. Charging the battery with a third-party charger may cause the battery to explode or may damage the device.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging.



- This device is supplied with the battery inserted. When using the device for the first time, check the battery level and fully charge the battery before using the device if necessary.
- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take a longer time than charging the battery in the common way.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth® or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- To use a downloaded app, check the battery level.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

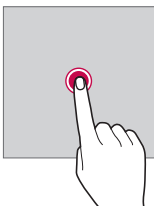


Tapping and holding

Tap and hold for several seconds to run a hidden function.

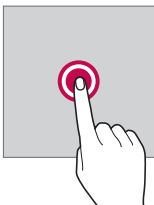


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

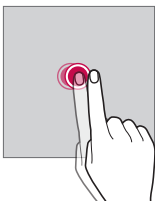


Dragging

Tap an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

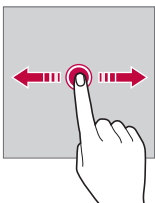



Swiping

Tap the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

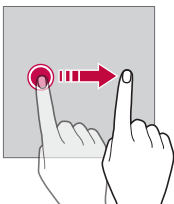

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

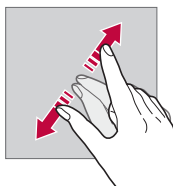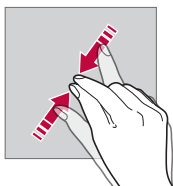


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a common online or offline store is attached to the device.

Home screen

Home screen overview


The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.

You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

To search for an app, use Google search.

Home screen layout

You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.

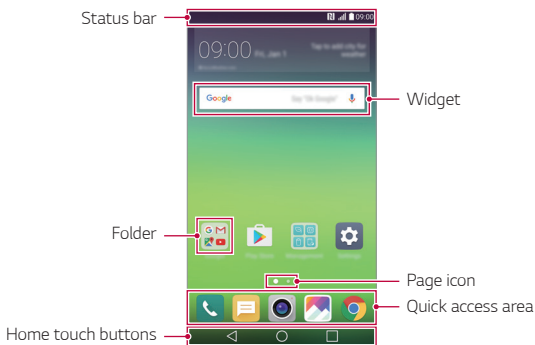

- The Home screen may vary, depending on the service provider or software version.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Widget:** Add widgets to the Home screen to quickly access necessary information without bothering to run apps one by one.
- **Folder:** Create folders to group apps by your preferences.


- Page icon: View the total number of Home screen canvases and the currently displayed canvas which is highlighted.
- Quick access area: Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- Home touch buttons
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen. To launch **Google**, tap and hold.
 - □: View a list of recently used apps or run an app from the list. Use the **CLEAR ALL** option to delete all recently used apps.

Editing Home touch buttons

You can rearrange Home touch buttons or add frequently used functions to Home touch buttons.





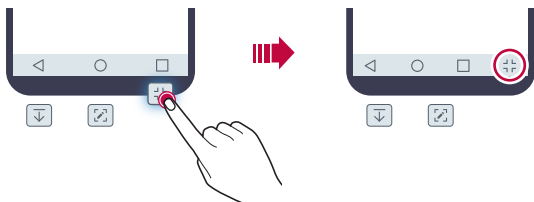










Tap ○ > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise settings.

- Several functions, including QSlide, the notifications panel or Capture+, are provided. A maximum of five items can be added.



Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.

-  : No signal
-  : Data is being transmitted over the network
-  : Alarm is set
-  : Vibrate mode is on
-  : Bluetooth is on
-  : Connected to a computer via USB
-  : Battery level
-  : Flight mode is on
-  : Missed calls
-  : Wi-Fi is on
-  : Mute mode is on
-  : GPS is on
-  : Hotspot is on
-  : No SIM card
-  : NFC is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment in which you are using the device.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- To open the quick access icons list, drag the notifications panel downwards or tap **▼**.
- To rearrange, add, or remove icons, tap **EDIT**.
- If you tap and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

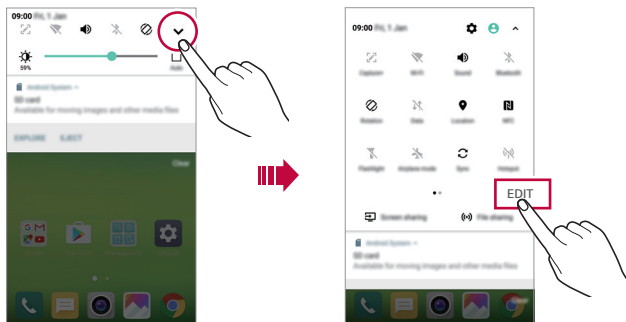

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch, according to the device's orientation.


On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.

Alternatively, tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.



Editing the Home screen

On the Home screen, tap and hold on an empty space, then select the desired action from below.


- To rearrange the Home screen canvases, tap and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change a theme, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Theme**.
- To configure the Home screen settings, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, tap and hold on a blank area of the Home screen, then select **Uninstalled apps**. See *Uninstalled apps* for details.
- Tap  > **Settings** > **Display** > **Theme**, then select a theme to apply to the device.

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart while holding down on the Home screen.

- To return to the original screen which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

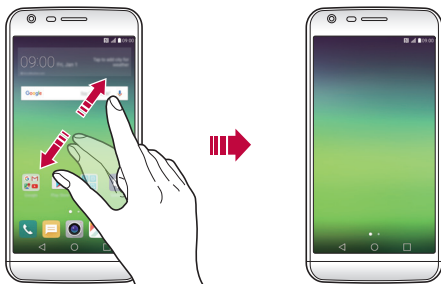

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, tap and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, tap and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.


Editing folders

On the Home screen, tap a folder and then run the desired function.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To remove an app from the folder, tap and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping **+** in the folder.

Home screen settings

You can customise Home screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select Home**: Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper**: Change the Home screen background theme.
 - **Screen swipe effect**: Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Sort apps by**: Set how apps are sorted on the Home screen.
 - **Grid**: Change the app arrangement mode for the Home screen.
 - **Hide apps**: Select or deselect apps to hide from the Home screen.
 - **Smart Bulletin**: Use the Home screen to view information customised to your needs.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.

To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



- Screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Configuring screen lock settings

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise lock settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Slide on the screen to unlock the screen.
 - **Knock Code**: Tap the spaces of the screen in accordance with a pattern to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints**: Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.


Secure start-up settings

When you select Knock Code, Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.

- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Lock screen settings

You can customise the following lock screen settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen**.
- 2 Customise settings:
 - **Select screen lock:** Select a screen lock method.
 - **Smart Lock:** Select trusted items so that if one of them occurs, the device is automatically unlocked.
 - **Wallpaper:** Change the lock screen background image.
 - **Shortcuts:** Add an app shortcut and directly access the app from the lock screen by dragging the app outside the large circle.
 - **Screen swipe effect:** Set screen transition effects to apply when the screen is unlocked.
 - **Weather animation:** Display weather animations for the current location on the lock screen.
 - **Contact info for lost phone:** Display emergency contact information on the lock screen.
 - **Lock timer:** Set the amount of idle time after which the device automatically locks.
 - **Power key instantly locks:** Instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed.



- Available setting items may vary, depending on the selected screen lock method.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning on the screen

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.

Turning off the screen

Double-tap on an empty space on the Home screen.

Alternatively, double-tap an empty space on the status bar.


Knock Code

You can unlock the screen by creating your own Knock Code. When the screen is locked, you can directly access the Home screen by tapping the screen in a specified sequence.



- You can use your Knock Code, together with the KnockOn feature.
- Make sure to use your fingertip when tapping the screen.

Creating a Knock Code

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 Tap the squares in a pattern of your choice to create a Knock Code and tap **NEXT**.
- 3 Input the created Knock Code again for verification, then tap **CONFIRM**.

Unlocking the screen with a Knock Code

Unlock the screen by inputting the Knock Code you have created.

Input your Knock Code on the touch screen when the screen is turned off.

- It is also possible to enter a Knock Code when the lock screen is turned on.

Device encryption

Encrypting your device

By default, data is encrypted before saving on the device to protect the data. It is possible to read, write and copy data even when device encryption is set. You can set the device with the lock settings so that it displays a user identification prompt when it is turned on.

Precautions for device encryption


You can use the mobile phone lock on the lock screen to increase your device's protection level.



- If the mobile phone lock is turned on and an incorrect password is entered more than a specified number of times, the device will automatically initialise.
- If you forget your decryption password, you must initialise the device to use it again. Initialisation will delete all data saved before initialisation.
- Encryption takes place when the device boots for the first time after a factory reset. Stopping encryption before it is complete may damage data. For example, do not remove or insert the battery while encryption is in progress. Wait until the process is complete.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Fingerprints & security** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **CONTINUE** to continue.
- 3 Select an option and tap **ENCRYPT NOW**:
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- To encrypt the memory card, make sure that a screen lock is set using a PIN or password.
- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check whether the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, initialise the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down (-) key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .



- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up (+) key twice. First, tap **○ > Settings > General** and then turn on **Shortcut keys**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.

Entering text

Using Smart keyboard

You can use Smart keyboard to enter and edit text.


With Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.



Moving the cursor

With Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want.

When typing text, tap and hold on the space bar and then drag left or right until the cursor moves to the position you want in the text.

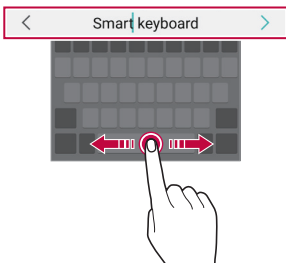


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.



Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the space bar upwards.

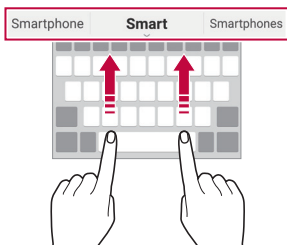
- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.



Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout**.
- 2 Tap a key on the bottom row, then drag it to another position.

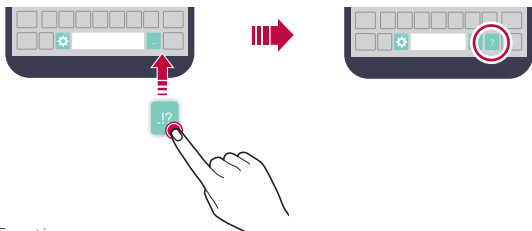





- This option is available on the QWERTY, QWERTZ and AZERTY keyboards.
- This function may not be supported for some languages.

Customising the keyboard height



You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
- 2 Adjust the keyboard height.




Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard


You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.

Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **Split keyboard**.



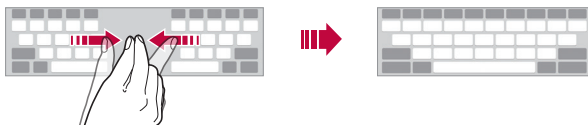

- Rotate the device to landscape mode to split the keyboard to both sides. To merge or split the keyboard, pinch together or spread apart your fingers on the keyboard.




One-handed operation mode

You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.



- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

Alternatively, tap  on the keyboard and tap **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.

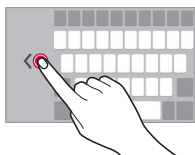
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.



Entering text by using voice


On the keyboard, tap and hold  and then select .



- To maximise the voice command recognition, speak clearly with the correct pronunciation and accent.
- To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
- To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
- This function may be not supported, or the supported languages may differ depending on the service area.


Changing the keyboard

You can change the input language and the keyboard type for each language.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **LG Keyboard** > **Select languages**.
- 2 Select a language and customise the keyboard type.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.





- 1 Tap and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **CUT** or **COPY**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clipboard.
- 4 Tap and hold the text input window, then select **PASTE**.



- If there is no item that has been copied or cut, the **PASTE** option will not appear.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the keyboard, tap and hold  and select .
Alternatively, tap and hold the text input window, then select **CLIP TRAY**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some apps downloaded by the user.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use **SmartWorld**, **Play Store** or the app store provided by your service provider.



- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- **SmartWorld** may not be supported depending on the area or service provider.

Uninstalling apps


Uninstall apps that you no longer use from your device.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling with the tap and hold gesture

On the Home screen, tap and hold the app to uninstall, then drag it over **Uninstall** at the top of the screen.

You can also tap and hold the app, then tap an app or widget that  is attached to uninstall.

- If apps were uninstalled within 24 hours from now, you can reinstall them. See *Uninstalled apps* for details.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **General** > **Apps**, select an app, then tap **Uninstall**.

Uninstalling apps from the app store


To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Uninstalled apps

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap  > **Uninstalled apps**.

2 Activate the desired function:

- **Reinstall**: Reinstall the selected app.
-  : Remove the uninstalled apps permanently from the device.







- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number or making a call from the contact list or the list of recent calls.




Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Tap and hold a speed-dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .





- To enter "+" when making an international call, tap and hold number 0.
- See [Adding contacts to the speed dial list](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making a call from the contact list

- 1 Tap  >  > **Contacts**.
- 2 From the contact list, select a contact and tap .



Answering a call

To answer a call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call simply by pressing the Power/Lock key, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Answer and end calls**, then turn on **End calls with the Power key**.

Rejecting a call

To reject an incoming call, drag  to the outside of the circle on the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Networks** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume key or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.

Viewing missed calls


If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays



To view missed call details, drag the status bar downwards. Alternatively, tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping on-screen buttons:




- **Contacts**: View the contact list during a call.
- **End**: End a call.
- **Dialpad**: Display or hide the dial pad.
- **Speaker**: Turn on the speakerphone function.
- **Mute**: Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth**: Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
-  : Access many call options.



- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To switch to another call, tap another number on the screen.
To start a conference call, tap .



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.






Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your selected contacts or all of your contacts using the Messaging app.




- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.
- The usage, screen display, charging condition and the like may differ depending on the policy of the service provider.

- 1 Tap  .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap **Send** to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  .
- 2 Select a contact from the message list.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  .
- 2 Tap  **> Settings** from the message list.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to keep the memorable moments.


Tap  > .



- Before taking a photo, wipe the camera lens with a microfibre cloth. If your finger touches the camera lens, you may get blurry photos.
- If the battery level is lower than 5%, charge the battery before using the camera.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from **Gallery**. See [Gallery overview](#) for details.

Changing the camera mode


You can select a camera mode that suits your shooting environment to take a photo or record a video easily and conveniently.


On the camera screen, tap  and select the desired mode.



Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your shooting environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen either up or down or left or right to switch between the front and rear cameras.

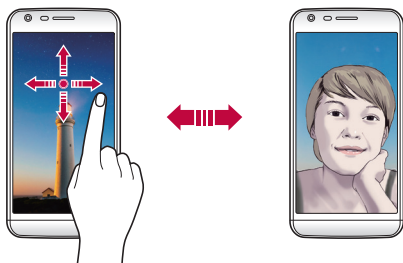

- Use the front camera to take selfies. See *Taking selfies* for details.

Switch to dual camera

You can use the dual (second) camera on the back to take photos by using either the general or wide-angle lens.

Tap  /  to switch the general and wide-angle camera.

Zoom in or out



You can use zoom in or out on the camera screen while taking a picture or recording a video.

On the camera screen, pinch or spread two fingers to zoom in or out.

- Then the wide-angle camera and general camera on the back of the device are automatically switched to take a photo or record a video.





Simple mode

You can take photos by simply tapping the screen.

- 1 On the camera screen, tap  > .
- 2 Frame your subject and then tap on the screen.


Auto mode

You can take photos or record videos by selecting a variety of shooting modes and options.


- 1 On the camera screen, tap  > .
- 2 To take a photo, tap . Or to record a video, tap .








Taking a photo

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
Alternatively, press a volume key.











- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down (-) key twice. Tap  > **Settings** > **General** > **Shortcut keys** and turn on the **Quick shot** feature.


Recording a video

- 1 Select a shooting mode, and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap 
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.

Pop-out Picture





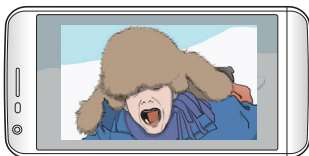




You can take a photo or record a video by using both the general and wide-angle lens of the dual camera at the back of the device to shoot the scenes as if they were put in the frame. The scenes shown in the small, front screen are shot by using the general camera, and the scenes shown in the large, background screen are shot by using the wide-angle lens. Change the front screen to a different shape or apply various effects to take a sensuous photo or video.


- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select the desired layout.
- 3 Select effects:
 - : Apply a convex lens effect to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Apply greyscale to the area captured by the wide-angle camera.
 - : Darken the edges of the area captured by the wide-angle camera.
 - : Blur the area captured by the wide-angle camera.
- 4 Tap  to take a photo. To record a video, tap .



Multi-view recording



You can take multiple photos or videos in the form of a collage by using the front and rear cameras. Photos and videos can be saved with different layouts.

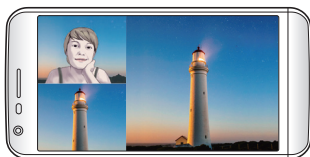- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and select a layout.
- 3 Tap  to take photos, according to the on-screen instructions. To record a video, tap .
 - Tap  to record a short video clip.
 - To switch between front and rear (general or wide-angle) cameras, drag up or down, or left or right.
 - To take continuous shots of photos or videos at specific intervals, tap and hold  or .
 - Tap  /  to take pictures or record videos simultaneously or sequentially.



Snap

You can record short videos clips and assemble them into a 60-second short film.


- 1 On the camera screen, tap **MODE** > .
- 2 Tap 
 - Tap the icon once to record a three-second video clip. Tap and hold the icon to create a longer video clip (maximum length: one minute).

Select Multi-view layout.

Preview the selected clip.

Timeline.

Play all the clips.

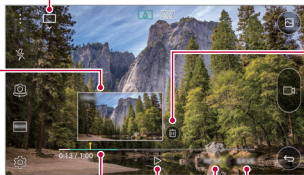

Delete the selected clip.




Save the video.

Delete all the clips.

- 3 Tap **SAVE**.

Panorama




You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of for a wide view.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to end shooting.



Slow-motion Video





You can create an entertaining video by changing the moving speeds of subjects in your video. This feature allows you to record a video at a faster rate of speed and then play it at the normal speed so that the video appears to be slowed down.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
- 3 Tap  to end the video recording.




Time-lapse

You can take a sequence of frames at set intervals to record changes that take place slowly over time, such as cloud movements, celestial motions, traffic, and more.

- 1 In the Auto mode, tap **MODE** > .
- 2 Tap  and record a video.
 - To adjust the video playback rate, tap .
- 3 Tap  to end the video recording.



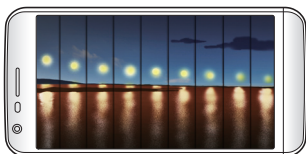

- While recording a Time-lapse video, voices are not recorded.



Burst shot

You can take continuous shots of photos to create moving pictures.

In the Auto mode, tap and hold .

- Continuous shots are taken at a fast speed while  is held down.



- Up to thirty (30) continuous photos can be taken.

Connecting with LG friends cameras

You can connect the device to another camera to view photos or videos saved on the camera.



- This function is available when using multi-view or snap.
- The LG Friends cameras that can be connected with the device are optional accessories. Consult with LG Customer Service Centre for purchasing.
- This function may not be supported or some options may differ, depending on the area or service provider.






















Customising camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

In the Auto mode, tap .





- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected shooting mode.

	Select an aspect ratio for photos or quality for videos.
	Obtain photos or videos in vivid colours, and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera of the device.
	Apply film effects to photos.
	Set the timer to automatically take photos after a specified period of time.
	Take photos with voice commands. (Available choices: cheese, smile, whisky, kimchi, LG)
	Reduce motion blur when taking a photo or recording a video: <ul style="list-style-type: none"> : Record a video stably when you are moving or walking. : Use to reduce little blur while taking a photo or recording a video.
	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
	Set the locations where you want to save photos and videos. These options appear when an external memory card is inserted. <ul style="list-style-type: none"> : Save to the internal storage. : Save to the external memory card.
	Customise auto-shooting settings. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"> : Shoot using the Gesture Shot feature. : Shoot when the camera detects a face.
	Choose whether to use Gesture View to view the taken photo immediately after taking a photo. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"> : Turn on Gesture View. : Turn off Gesture View.
	Flip images. These options appear when using the front camera. <ul style="list-style-type: none"> : Do not flip the image. : Flip the image horizontally.



Applying film effects


You can apply filters of various colours to photos.


- 1 In the Auto mode or Manual mode, tap  > .
- 2 Select the desired film effect.

Manual mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 On the camera screen, tap  > .
- 2 Customise shooting options.

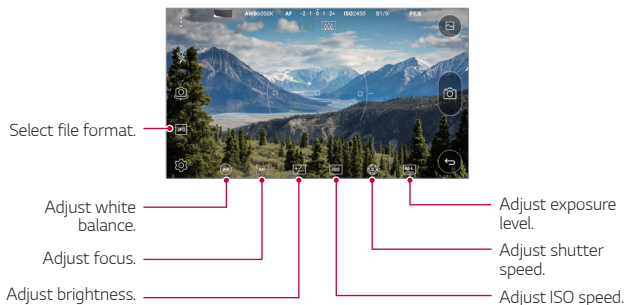


- 3 Tap  to take the photo.

Saving in RAW file format

You can compensate the images of photos by saving them in the RAW file format. While taking a photo, a DNG file is created along with the JPEG file. The DNG file is a file format that saves data in an uncompressed high resolution format.

In Manual mode, tap  to turn on .

- If you take photos when  is displayed, the images are saved as JPEG and DNG files.



- Saving a photo in the RAW format takes up more space because the file contains a larger data.

Taking selfies

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.




- When using the front camera, you can change in camera options how selfies are taken. See *Customising camera options* for details.

Gesture shot

You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

- In three seconds, a photo is taken.

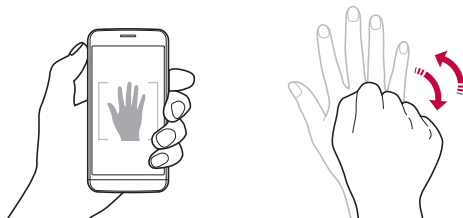


- To use this function, make sure that [👏] is selected in camera options.
- An alternative way to take gesture shots is to clench your fist and then open it towards the front camera.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- Access to some functions may be restricted during multi-view shooting.

Interval shot

You can take continuous selfies.

While using the front camera, tap and hold [📷]. Alternatively, show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at three second interval.

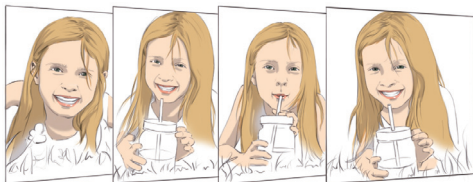




Taking auto-selfies

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.


- When the front camera detects your face, the frame turns white. Then if you stop moving, the frame turns blue and the front camera takes a photo.




- Tap , then tap  until  appears to activate the auto-selfie function.

Gesture view

After taking a selfie with the front camera, you can preview the selfie immediately by placing the screen close to your face.

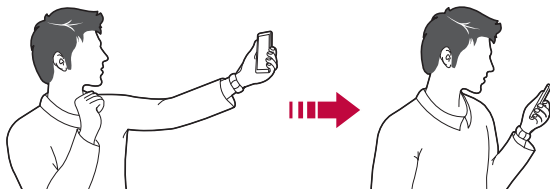



- To use this function, make sure that  is selected in camera options.
- Only one preview is available each time a photo is taken.
- If you rotate the device while in preview screen, the screen switches to camera mode.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - Swipe left or right on the displayed photo or video screen to view the previous or next file.






- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.


Viewing photos



Editing photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Use a variety of effects and tools to edit the photo.
- 3 Tap  to apply changes.
- 4 Tap **SAVE** to save changes.
 - The changes are overwritten to the original file.
 - To save the edited photo as another file, tap  > **Save copy**.


Playing a video

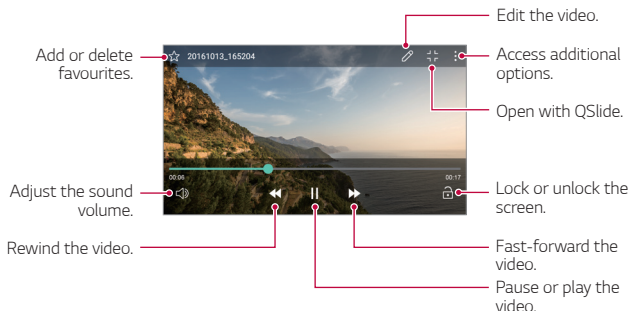

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the video screen up or down.

Editing videos

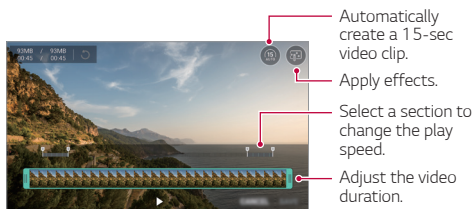


- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.



- 3 Tap **SAVE** to save changes.



Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Tap and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- On the Gallery, tap  > **Trash**. Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.




Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo or video, tap  to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.





Calculator


You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.

- 1 Tap  > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - To use the scientific calculator, tap  > **Scientific calculator**.
 - To view calculation history, tap  > **Calculation history**.

Weather

You can view the weather information for a particular area.

- 1 Tap  > **Tools** > **Weather**.
- 2 Tap  and add the city you want.
 - On the detailed weather screen, tap  / , or swipe the screen left or right to view the weather for other cities.

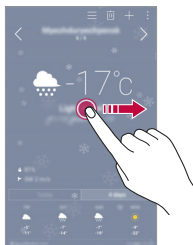

Downloads



You can view, delete or share files downloaded via the Internet or apps.

Tap  > **Tools** > **Downloads**.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **SAVE**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  at the top of the screen. Alternatively, tap and hold the alarm.


World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.


Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
 - To reset the timer settings, tap **Reset**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.






Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.


- 1 Tap  > **Tools** > **Clock** > **Stopwatch**.
- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and newly start the stopwatch, tap **Reset**.

Voice Recorder

You can record and save your voice or others' voices from important events. Recorded voice files can be played back or shared.

- 1 Tap  > **Tools** > **Voice Recorder**.
- 2 Tap 
 - To pause recording, tap .
- 3 Tap  to end recording.
 - The file is saved automatically and the pre-listen screen appears.
- 4 Tap  to play the recorded voice.




- To save the location details of recording, tap **Location**.
- To tag a current event information on the recording, tap **Event**. Then select the event you want.
- If you tap , recorded voice files appear. You can play a recorded voice file from the list.

Music

You can play and manage music files saved on your device.

- 1 Tap > **LG** > **Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

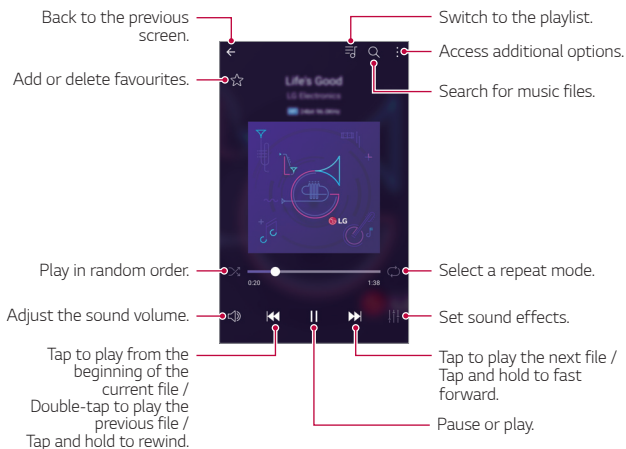

- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.

E-mail

E-mail overview

You can register an email account to your device and then you can check and send emails from your device.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.

Registering email accounts

When you use the email app for the first time, register your email account.

- 1 Tap > **LG** > **E-mail**.
- 2 Select an email service provider.
- 3 Enter your email address and password and then tap **NEXT** to register your account.
 - To manually register an email account or to register email accounts not found in the list, tap **MANUAL SETUP**.

Managing email accounts


To view or edit your email account settings, tap > **Settings**.

- To add an account, tap **Add account**.
- To delete an account, tap > **Remove account**.





Opening another email account

If several email accounts are registered and you want to view another account, tap and select another one from the account list.

Checking email

- 1 Tap  and select a mail box.
- 2 Select an email from the email list.
 - The email message appears.


Sending email

- 1 Tap .
- 2 Enter the email address of a recipient.
- 3 Enter a subject and message.
 - To attach files, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the email.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **LG** > **Contacts**.

Adding contacts

Adding new contacts

- 1 On the contact list screen, tap .
- 2 Enter contact details and tap **SAVE**.

Importing contacts

You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap **:** > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select contacts and tap **IMPORT**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap **:** > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed-dial number.
- 3 Select a contact.


Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, enter a contact name in the search box.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.

Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Deleting contacts

- 1 On the contact list screen, tap and hold a contact.
- 2 Tap **Delete contact**.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups

- 1 On the contact list screen, tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **SAVE** to save the new group.

Calendar


Calendar overview

You can use the calendar to manage events and tasks.

Adding events

- 1 Tap ○ > **Calendar**.
- 2 Select a date and then tap +.
- 3 Enter event details and tap **SAVE**.
 - If you tap a date from the calendar and the date contains events, a pop-up window appears showing a list of the events. Tap an event from the pop-up window to view the event details.

Syncing events


Tap  > **Calendars to sync**, and select a calendar to sync.







- When your events are saved from the device to your Google account, they are automatically synced with the Google calendar, too. Then, you can sync other devices with the Google calendar in order to make those devices have the same events that your device has and to manage your events on those devices.

Event pocket

You can use the event pocket to create events.

Tap  to open the event pocket and then drag content to a date in the calendar.

-  : Manage images, text, memos and temporarily saved events. You can also share text, images and memos from another app and save them to the pocket. If you tap **POCKET** when creating an event, the event is temporarily saved to the pocket.
-  : Add a Facebook account to view information on Facebook events. Some devices may not support the Facebook event information function.
-  : View tourism information about the surrounding area, such as restaurants and convenient facilities, to plan an event.
-  : Manage tasks that have no deadline, such as events.



File Manager

You can view and manage files saved on your device or cloud.

- 1 Tap  > **Tools** > **File Manager**.
- 2 Tap  and select the desired storage location.

Tasks

You can register tasks to your device to easily manage schedules.

- 1 Tap  > **Tools** > **Tasks**.
- 2 Tap  to add a task.
- 3 Enter task details and then tap **SAVE**.

Evernote

You can write and collect important information and then share them with other devices that support **Evernote**.

Tap  > **Recommended** > **Evernote**.

Facebook

You can use a social networking service to update, view and share posts, photos and videos with your online contacts.

Tap  > **Recommended** > **Facebook**.


Instagram

Use a social networking service to capture and share your photos and videos. You can also apply filter effects to make your photos and videos more creative and interesting.

Tap  > **Recommended** > **Instagram**.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap  > **Tools** > **Cell Broadcast**.

FM Radio

You can listen to FM radio.


Tap  > **Tools** > **FM Radio**.




- To use this app, first connect a headset to the device. The headset becomes the radio antenna.
- This function may not be supported depending on the area.

LG Backup

You can back up, restore and move the data saved on your device.

1 Tap  > **Management** > **LG Backup**.

Alternatively, tap  > **Settings** > **General** > **Backup & reset** > **LG Backup**.

2 Follow the on-screen instructions to select whether to back up data in the preset backup folder on the device or to copy data to other devices.



- Initialising your device may delete backup files saved in internal storage. To minimise data loss, copy important backup files from the LG Backup folder in the internal storage to a computer or external storage.



- Data in a Google account will not be backed up. When you synchronise your Google account, Google apps, Google contacts, Google calendar, Google memo app data and apps downloaded from Play store are stored on the Drive app automatically.
- Backup files are saved with the file extension *.lbf under the LG Backup folder on the memory card or internal storage.
- Fully charge the battery before backing up or restoring data to avoid unintentional powering off during the process.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to the LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Management > RemoteCall Service**.
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and remote support service starts.

LG SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes, keyboard themes and fonts.




- If you use mobile data, you may be charged for data usage fee depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○ > LG > SmartWorld**.
- 2 Tap **⋮ > LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download content items.

Downloading SmartWorld app

If **SmartWorld** app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap  > **Settings** > **General** > **About phone** > **Update Center** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

Google apps

You can use Google apps by setting a Google account. The Google account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Chrome

Sign in to Chrome and import opened tabs, bookmarks and address bar data from a computer to your device.

Docs

Create documents or edit documents created online or from another device. Share and edit documents together with others.

Drive

Upload, save, open, share and organise files from your device. Files accessible from apps can be accessed from anywhere, including online and offline environments.

Gmail

Register your Google email account to your device to check or send email.

Google

Use the Google to search for web pages, images, news and more by entering or speaking keywords.

Hangouts

Exchange messages. Make a video call with an individual or a group.

Maps

Find your location or the location of a place on the map. View geographical information.

Play Movies & TV

Use your Google account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Photos

View or share photos or albums saved on your device.

Play Music

Purchase music files from **Play Store**. Play music files saved on your device.

Sheets

Create spreadsheets or edit spreadsheets created online or from another device. Share and edit spreadsheets together with others.

Slides

Create presentation material or edit presentation material created online or from another device. Share and edit presentation material together with others.

YouTube

Search and play videos. Upload videos on YouTube to share them with people around the world.




04



Phone Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.




- Tap  and enter a keyword in the search box to access a setting item.
- Tap  to change the view mode. This user guide assumes that you are using the **Tab view**.

Networks

Wi-Fi


You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Networks** > **Wi-Fi**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap and hold the network and then tap **Forget network**.


Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.
-  : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.




- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

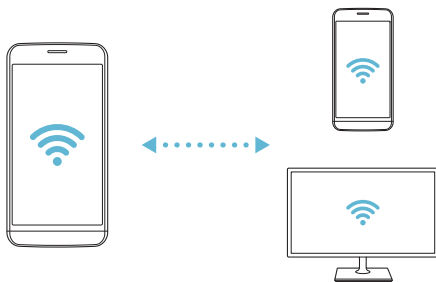

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Bluetooth**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap **SEARCH**.




• Only devices with the searching option enabled are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth

- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.


Mobile data

You can turn on or off mobile data. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Drag  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.




- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Call**.
- 2 Customise the settings.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with other device.

- 1 On the setting screen, tap **Networks > Share & connect > NFC**.
- 2 Drag ☐ to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.
 - NFC antenna may be located differently depending on the device type.

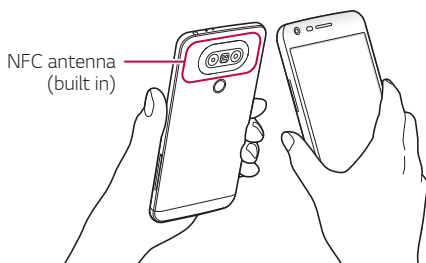

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including musics, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with other device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.



• See *Sending or receiving files* for details.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **G5**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.


Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **G5**: Set your device's name.
 - **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
 - **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
 - **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Screen sharing**.
- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **SEARCH** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Miracast turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

MirrorLink

You can connect the device to a car via USB to use the MirrorLink app installed on the device from the infotainment system or the head unit of the car.



- This app is available only in cars that support MirrorLink.
- Download the MirrorLink app from an app store or market.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > MirrorLink**.
- 2 Connect the device to an automobile via USB and turn on **Use MirrorLink**.
 - Make sure that the USB connection method is set to **File transfer**.
 - If your device is connected to a device that supports automatic MirrorLink connection, **Use MirrorLink** is automatically activated on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.


Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Share & connect > Printing**.



- If the desired printer is not in the list, install the printer driver from the app store.

- 2 Drag  to activate it.
- 3 Select a printer from the printer list screen.
 - To add a printer, tap **⋮ > Add printer**.
 - To search for a printer name, tap **⋮ > Search**.
 - Tap **⋮ > Settings** from the printer list screen.
- 4 Select a file and tap **⋮ > Print**.
 - The document prints.



- If you do not have a Google account, tap **ADD ACCOUNT** to create an account.


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > USB tethering** and then drag ☐ to activate it.




- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

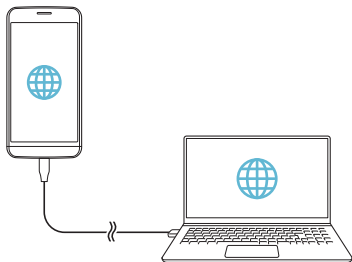


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Wi-Fi hotspot** and then drag  to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi ID (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.




- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

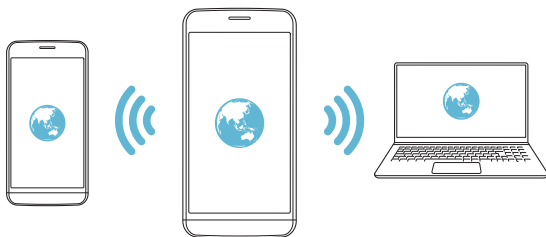


Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Bluetooth tethering** and then drag  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices, and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

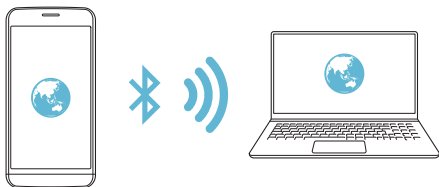

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Networks > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Airplane mode**.
- 2 Tap **TURN ON** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise mobile data settings.

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data**: Turn mobile data on or off.
 - **Data roaming**: Browse the web, use emails, multimedia messages and other data services overseas.
 - **Network mode**: Select a network type.
 - **Access Point Names**: View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators**: Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Networks > More > VPN**.



- Be cautious that if the screen lock is unlocked, all VPN information saved on the device are erased.

- 2 Tap **Add VPN network**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **SETTINGS** from the notification screen to activate the screen lock. See *Configuring screen lock settings* for details.

- 3 Enter VPN details and tap **SAVE**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **CONNECT**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Sound & notification

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound & notification** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to sound, silent, or vibrate only.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **Ringtone:** Select a ringtone for incoming calls. Add or delete ringtones.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact. See *Ringtone ID* for details.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **Sound with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Vibration type:** You can select a vibration type or make your own vibration pattern.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week. See *Do not disturb* for details.
- **Lock screen:** Display or hide a notification message on the lock screen. You can also hide private information.
- **Apps:** Select the apps that can show their notification messages on the screen, and set the priorities of those apps in regard to notification messages.

- **Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **More > Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **More > Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on screen.
- **More > Sound effects:** Select a sound effect to play when you tap the dial pad, select an option, or lock or unlock the screen.
- **More > Message/call voice notifications:** Set the device to read the caller information or message content via voice.

Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Lock screen:** Customise lock screen settings. See *Lock screen settings* for details.
- **Theme:** Select a screen theme for your device.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours. Hide Home touch buttons on the screen.
- **Font type:** Change the font face.
- **Font size:** Change the font size.
- **Bold text:** Bold the text on the screen.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the surrounding light intensity.
- **Always-on display:** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *Always On Display*.

- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **More > Display size:** Zoom in or out the screen.
- **More > Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charging. Select a screen saver type to display.
- **More > Motion sensor calibration:** Correct the angle and speed of the motion sensor to improve the tilt accuracy and speed of the sensor.



- When correcting the motion sensor, make sure to place the device on a flat surface. Failure to do so may cause errors with the motion sensor functions, such as automatic screen rotation.

General

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Current keyboard:** View the keyboard type currently in use. Select a keyboard to use when entering text.
 - **LG Keyboard:** Customise LG keyboard settings.
 - **Google voice typing:** Configure the options for text dictation by Google.
 - **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.

- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Location

You can customise how your location information is used by particular apps.

- 1 On the settings screen, tap **General > Location**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mode:** Select a method to provide your location information.
 - **My place:** Set the device to analyse frequently visited places so that it can automatically recognise a residential address.
 - **RECENT LOCATION REQUEST:** View apps that recently requested location information.
 - **Camera:** Save location information when taking photos or recording videos.
 - **Low power location estimation:** Estimate the device location by using low power consumption.
 - **Google Location History:** Configure the Google location history settings.

Accounts & sync

You can add or manage accounts, including a Google account. You can also sync particular apps or user information automatically.

- 1 On the settings screen, tap **General > Accounts & sync**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-sync data:** Sync all the registered accounts automatically.
 - **ACCOUNTS:** View a list of registered accounts. To view or change details of an account, tap the account.
 - **ADD ACCOUNT:** Add accounts.

Cloud

You can register a cloud account and view content saved on your computer or cloud from the device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Cloud**.
- 2 Customise the settings.

Users


You can add users to share your device with them.

- 1 On the settings screen, tap **General > Users**.
- 2 Customise the settings.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.


- 1 On the settings screen, tap **General > Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Message/call voice notifications**: Set the device to read the caller information or message content via voice.
 - **Vision > Font size**: Change the font size.
 - **Vision > Bold text**: Bold the text on the screen.
 - **Vision > Display size**: Zoom in or out the screen.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Magnify or reverse a part of the screen.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.
 - **Vision > High contrast screen**: Turn the background colour into black for a high contrast screen.
 - **Vision > Screen colour inversion**: Increase the display colour contrast for people with low vision.

- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Grayscale:** Switch the screen to greyscale mode.
- **Vision > End calls with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Notification LED:** Indicate device status via LED.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls and notifications.
- **Hearing > Turn off all sounds:** Mute all sounds and lower volume on receiver.
- **Hearing > Audio type:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by tapping and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by tapping and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.
- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.

- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.

Shortcut keys

You can use the volume keys to directly launch apps when the screen is turned off or locked.

- 1 On the settings screen, tap **General > Shortcut keys**.
- 2 Drag  to activate it.
 - Press the Volume Down (-) key twice to launch the **Camera** app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up (+) key twice to launch **Capture+**.
 - Turn on **Quick shot** if you want to take photos immediately after pressing the Volume Down (-) key to start the camera.

Google services

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **General > Google services**.

Fingerprints & security

- 1 On the settings screen, tap **General > Fingerprints & security**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Fingerprints:** Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock:** Set the method to lock files in **Gallery** or **QuickMemo+**.
 - **Encrypt SD card:** Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up:** Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.

- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Password typing visible:** Display a password as you enter it.
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Unknown sources:** Allow the installation of apps from non-Play Store apps.
- **Credential protection:** View the type of the storage where the security certificate will be saved.
- **Certificate management:** Manage the security certificate saved on the device.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Smart settings

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.



- To use Smart settings, make sure to set the residential address. See *Location* for details.

- 1 On the settings screen, tap **General > Smart settings**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **General > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Smart cleaning

You can clean up temporary files or apps that are no longer used to free up storage space.


On the settings screen, tap **General > Smart cleaning**.



- See *Smart cleaning* for details.

Storage


You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **General > Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **DEVICE STORAGE:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **PORTABLE STORAGE:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Battery & power saving

You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **General > Battery & power saving**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage:** View the battery usage details. To view more details, select a specific item.
 - **Battery percentage on status bar:** Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.

- **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity. The status bar displays  when power-saving mode is on.
- **Game optimizer:** Adjust the video quality to reduce battery consumption when playing games.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **General > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Apps

You can view a list of installed apps. Shut down or delete apps, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Apps**.
- 2 Select an app and perform actions.

Tap & pay

You can make payments with your device instead of a credit card.

On the settings screen, tap **General > Tap & pay**.

Backup & reset

You can back up data saved on your device to another device or account. Reset the device, if necessary.

- 1 On the settings screen, tap **General > Backup & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Backup:** Back up and restore all data saved on the device. See *LG Backup* for details.
 - **Back up my data:** Back up your app data, Wi-Fi password and other settings to the Google server.
 - **Backup account:** View the current backup account in use.
 - **Automatic restore:** Automatically restore backup settings and data when reinstalling an app.
 - **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
 - **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google account and other initial information again.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **General > About phone** and view information.

Regulatory & Safety

You can view regulatory marks and related information on your device.

On the settings screen, tap **General > Regulatory & Safety**.




05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **General** > **Language & keyboard** > **Language** > **ADD LANGUAGE**, and select a language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, songs, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to www.lg.com from your computer.
- 2 In the search bar, enter the name of your device.
- 3 Click **Download Centre** > **LG Bridge**, and download the setup file.
 - Click **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First check the software version on your mobile phone:


Settings > General > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Downloaded application causes a lot of errors.	Remove the application.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tap  > Settings. 2. Tap General > Apps. 3. Tap the app > Uninstall.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send SMS & photos	Memory full	Delete some data, such as applications or messages from your phone to make more memory available.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on. Alternatively, try to perform a software update through the website.
Check the battery module	Insert wrong battery module. Insert damaged module or insert the module not properly.	See Installing the battery for details. Device specifications may vary depending on the area or service provider. To purchase additional battery modules or compatible optional items, contact an LG Electronics Service Centre for support.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google account on your device: If your device is wiped but you have your Google account on it, the device can't finish the setup process until your Google account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

More information

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licences, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred licence terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Regulatory information

For regulatory details, go to **Settings > General > Regulatory & Safety** on your phone.

Trademarks

- Copyright ©2016 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

TypeC-HDMI

- You may not need to connect the charger with TypeC-HDMI gender to output the screen. Connect the charger for reducing the battery consumption.
- When you connect the device with TypeC-HDMI gender or HDMI cable, you can view the UHD video on the TV, projector, or monitor. You need the UHD supporting gender and HDMI cable for UHD output.
- Copyright protected content (DRM/HDCP) may be limited depending on your output device. You can only view your own device screen.
- Some video files may not be played properly depending on the hardware performance or memory limit.
- Some videos may not be played properly depending on the screen resolution, frame per second, average bit transfer rate, or encoding settings.
- If the screen is cut or displayed abnormally, change the screen size into the original size on the TV or monitor.
- The devices can mutually connect with themselves by connecting them with TypeC-HDMI gender and HDMI cable even if the power is turned off.
- If the TV, projector, monitor do not output the screen, disconnect the HDMI cable with the gender for a moment. Some genders may not mutually connected with each other.


Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or to make the direct contact with the laser.

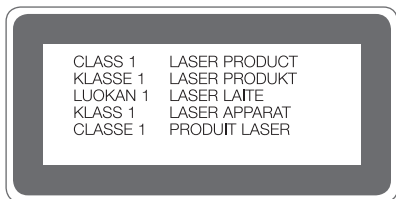

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H850** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsmann 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Disposal of your old appliance



1. This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
2. Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
3. You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.

**Všeobecné dotazy**

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

< Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

CE0168!