


SEVERIN

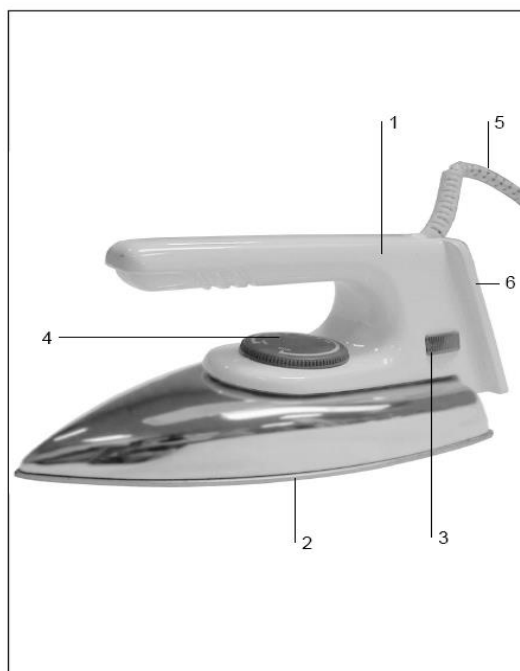

ŽEHLIČKA

BA 3211

Návod k obsluze

Vážení zákazníci,
před použitím spotřebiče je nutné si pozorně přečíst návod k obsluze.

PŘIPOJENÍ

Spotřebič je možno připojit jen do chráněné zásuvky. Síťové napětí musí odpovídat údajům na identifikačním štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje závazné směrnice CE.

POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|---|--|
| 1 | plášť |
| 2 | žehlicí plocha |
| 3 | kontrolka |
| 4 | termostat |
| 5 | přívodní šňůra |
| 6 | plocha na odložení do klidové polohy (zadní část rukojeti) |

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Zapnutá žehlička musí být pod stálým dohledem. Vidlici vždy vytáhněte ze zásuvky, i když opouštíte pracovní místo jen na krátko.
- Při provozu žehličky se kovové části spotřebiče a podstavec s žehlicí plochou zahřívají na vysoké teploty. Při dotyku hrozí nebezpečí popálenin. Žehličky se proto dotýkejte jen v místě rukojeti.
- Přívodní šňůra se nesmí dotýkat horkých částí spotřebiče.
- Po použití, při poruše provozu a před každým čištěním vždy vytáhněte vidlici ze zásuvky.
- Vidlici nevytahujte ze zásuvky za přívodní šňůru; k tomuto účelu slouží zástrčka. Přívodní šňůra nesmí viset přes okraj pracovní plochy.
- Opravy spotřebiče smí provádět jen odborný personál, neboť je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, aby se předešlo dalšímu poškození spotřebiče. Totéž platí i pro výměnu speciální přívodní šňůry. Pokud Váš elektrospotřebič vykazuje závadu, obraťte se prosím na technický servis dovozce (adresa uvedena na *Záručním listu*).
- Při nesprávné obsluze spotřebiče nepřebírá výrobce zodpovědnost za případné škody.
- Pokud spotřebič předáváte do užívání třetí osobě, nezapomeňte předat i tento návod k obsluze.

OBSLUHA

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

- Žehličku postavte do klidové polohy, vidlici zasuňte do zásuvky a termostat nastavte do pozice ●●●. Jakmile kontrolka zhasne, vyčkejte ještě okamžik, aby se odstranil výrobní zápach spotřebiče. Zajistěte dostatečné odvětrávání místnosti. Poté spotřebič očistěte (viz „Čištění a údržba“).

PŘÍPRAVA

- Před vlastním žehlením je dobré roztrždit si jednotlivé kusy prádla dle druhu tkaniny a začít od nejnižší teploty.
- Symboly s údaji o nastavení potřebné teploty při žehlení naleznete u běžných tkanin většinou na etiketách na prádle.
- Tyto symboly znamenají:
 - umělá vlákna (nízká teplota)
 - hedvábí a vlna (střední teplota)
 - bavlna a len (vysoká teplota)

Tyto symboly jsou vyznačeny též na termostatu žehličky.

Dále je nutné řídit se těmito pokyny:

- Pokud žehlíte jemné tkaniny, proveďte nejprve zkoušku na místě, které není vidět (např. na vnitřním lemu).
- Pokud prádlo, které budete později žehlit, sušíte v sušičce prádla, zvolte nastavení „do polosucha“. Přeschlé prádlo se nesnadno žehlí.
- V přestávkách mezi žehlením a při skladování umístěte žehličku vždy do klidové pozice.

ŽEHLENÍ

- Žehličku postavte do klidové polohy, vidlici zasuňte do zásuvky a termostat nastavte na potřebnou teplotu (dle údaje na etiketě prádla).
- Po dobu, kdy se žehlička nahřívá, svítí kontrolka.
- Jakmile je dosažena nastavená teplota, kontrolka zhasne.
- Žehlička je nyní připravená k provozu.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vytáhněte vidlici ze zásuvky a žehličku nechte zchladnout.
- V případě potřeby otřete žehličku suchým hadříkem.
- Žehlička se z bezpečnostních důvodů nesmí ponořit do vody ani mýt pod proudem tekoucí vody.
- Pro údržbu čisté žehlicí desky několikrát naneste na ještě teplý podstavec trochu parafínu a po chvíli ho z teplé desky setřete pomocí vlněného hadříku.
- K odstranění škrobu a tuku z žehlicí desky, které na ní ulpí z prádla, postačí otřít podstavec vlněným nebo jiným látkovým hadříkem namočeným v roztoku z vody a octa.
- Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, které by mohly povrch spotřebiče poškrábat.
- Při žehlení nepoužívejte hrubou podložku.



Likvidace

Starý či porouchaný spotřebič nevyhazujte do běžného komunálního odpadu; odneste jej na příslušné sběrné místo, které likvidaci zajišťuje.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl přístroj nijak upravován, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží.

V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.