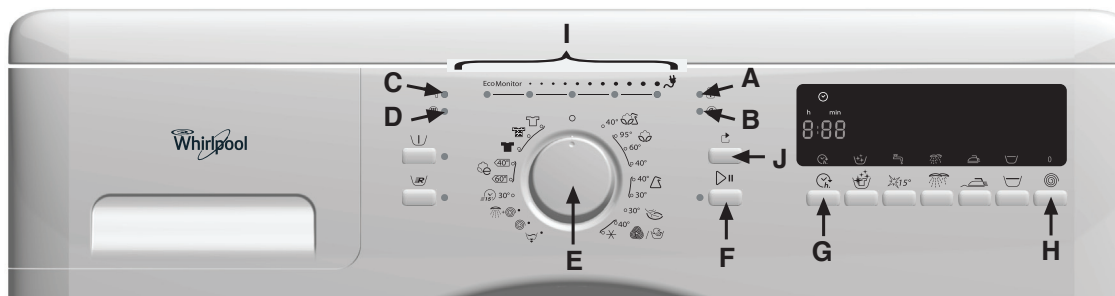


TABULKA PROGRAMŮ
A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Práčka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka "Servis"
C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

E. Volič programu
F. Tlačítko "Start/Pauza"
G. Tlačítko „Ukončení cyklu“
H. Volič rychlosti odstředění
I. Eco monitor
J. Tlačítko "Reset"
Akustická hladina hluku :

Praní -	59 dB(A) / 1 pW
Odstředění - 1400 ot/min.	77 dB(A) / 1 pW
- 1200 ot/min.	75 dB(A) / 1 pW
- 1000 ot/min.	74 dB(A) / 1 pW

Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Volitelné funkce							Ukonče-ní cyklu	Max rychlost odstře-dění ot/min		
					Před-pírka	Hlavní praní	Změkčo-vadlo	Před-pírka	Rapid	Clean+	Barvy 15'	Intenziv. máchání	Snadné žehlení	Stop máchání			Odstře-dění	
Směs	40°C		4.0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	max.
Tkániny	Bavlna		6.0	Normálně až velmi zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy a prostírání, košile a pod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Syntetika	30-40°C	3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy atd. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Jemné	30°C	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	-	-	*	-	-	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Vlna/ Ruční praní	studená-40°C		1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možností praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte štítkem ručního praní. Tento program je testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu s možností praní v pračce a ručního praní.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	-	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Barvy	Bílé	40°C	6.0	Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy. Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	-	Ano	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Světlé barvy	40°C	4.0	Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	Ano	*	*	-	*	*	-	-	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Tmavé	40°C	4.0	Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru. Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	Ano	*	*	*	-	*	*	-	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Eko	e Bavlna	40-60°C	6.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Nejvhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energeticky šetrné pračky.	-	Ano	*	-	-	-	*	*	-	*	*	*	max.	
	Rychlý 15'	30°C	3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	-	*	*	*	max.	
Máchání + odstředění	-	-	6.0	Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	-	-	*	-	-	-	*	-	-	*	*	*	max.	
Odstředění	-	-	6.0	Intenzivní odstředovací program. Stejný odstředovací cyklus jako u programu „Bavlna“.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	max.	
Čerpání	-	-	-	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku
¹⁾ U této programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

Prací cyklus Vlna u této pračky byl otestován a schválen společností The Woolmark Company pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených v této tabulce programů.
M0512

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Spotřeba energie ve vypnutém režimu 0.11 W/ v pohotovostním režimu 2.32 W

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu (hod : min)	
					bez "Rapid"	s "Rapid"
Směs	40	4.0	48	0.50	1:00	-
Bavlna	95	6.0	60**	1.90	2:30	-
Bavlna	60	6.0	50	0.80	2:20	1:35
Bavlna	40	6.0	59	0.60	2:05	1:15
Syntetika	40	3.0	42	0.50	1:20	0:55
Jemné	30	1.5	60	0.40	0:46	-
Vlna/Ruční prání	40	1.0	47	0.50	0:40	-
Bílé	40	6.0	59	0.70	2:20	-
Světlé barvy	40	4.0	60	0.45	1:20	-
Tmavé	40	4.0	40	0.53	1:40	1:15
☉ Bavlna*	60	6.0	44	0.69	4:00	-
☉ Bavlna*	60	3.0	34	0.50	2:30 ***	-
☉ Bavlna*	40	3.0	34	0.45	2:30	-
Rychlý 15'	30	3.0	20	0.13	0:15	-

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácnostech lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 °C privádně přes ventil studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě privádně teplé vody. Spotřeba vody a energie se týká standardního nastavení programu, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce; volba dalších možností nebo změna rychlosti odstředění změní údaje o spotřebě.

☉ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Přuvodce vyhledávání poruch ve Vašem Návode k používání“).

* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může aktuální teplota vody lišit od deklarované teploty cyklu.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

VLOŽENÍ PRÁDLA, PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a volič programu natočte na požadovaný program; kontrolka „Start/Pauza“ bude blikat. **Rychlost odstředění**, která se zobrazuje na displeji, lze změnit stisknutím tlačítka „Odstředění“.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a další funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko „Předpírka“

- Ke zvolenému pracovnímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut.
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např. pískem nebo hrubou nečistotou).
- Jestliže jste zvolili funkci „Předpírka“, nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní prání.

Tlačítko „Rapid“

- Umožňuje rychlejší prání zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pouze pro lehce znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 70 – 95 °C.

Tlačítko „Clean+“

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpírání pomocí prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například „Vanish“) - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při prání a odstraňování skvrn.
- Používejte při maximální náplni pračky.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro

odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě použijte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.

- Může prodloužit program až o 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesměji se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko „Barvy 15“

- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky prání.
- Při prání barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn
- Ujistěte se, že váš prací prostředek je vhodný pro teploty studeného prání (15 nebo 20 °C).
- Nejde použít pro bavlnu 70 – 95 °C.

Tlačítko „Intenzivní máchání“

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko „Snadné žehlení“

- Snižuje krčivost pomocí zvýšení množství vody a jemných otáček.

Tlačítko „Stop máchání“

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je vhodná v případě, že chcete odložit odstředění na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpát.
- Program se zastaví na „Stop máchání“ v okamžiku, kdy na displeji bliká kontrolka „Stop máchání“; kontrolka tlačítka „Start/Pauza“ bliká také.

Jak ukončit funkci „Stop máchání“:

- Stisknete tlačítko „Start/Pauza“; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program „Vypouštění“ a stisknete ještě jednou tlačítko „Start/Pauza“.

Tlačítko „Odstředění“

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stisknete tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na „0“, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.


NASTAVENÍ UKONČENÍ CYKLU

Touto funkcí můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie.

- Čas „Ukončení cyklu“ je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nejkratší možný čas; podržením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stlačení tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00“ se zruší možnosti nastavení.
- Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte „Start/Pauza“ – nastavený čas začne plynout.
- Během plynutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit nebo rušit možnosti, změnit rychlost odstředování atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
- Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla). V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka nebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizuje zablokování dvířek na cca. 1 minutu.

ECO MONITOR

Funkce „Eco monitor“ poskytuje hrubé informace o spotřebě energie při nastavených programech, jež jste si vybrali. Zvolíte-li jakýkoliv program, zapne se funkce „Eco monitor“.



Ukazatel na levé straně ukazuje, že funkce „Eco monitor“ je aktivní. Čtyři ukazatele, které se při něm nacházejí, ukazují úroveň spotřeby: čím menší spotřebu energie předpovídá váš nastavený program, tím méně se ukazatele rozsvítí. Závisí to od vybraného programu, teploty a možnosti, jakož i od množství praného prádla. Z toho důvodu se může předpovídaná úroveň spotřeby energie přizpůsobit množství praného prádla.

KONTROLKA „OTEVŘENÁ DVÍŘKA“

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve „Zrušení probíhajícího programu před koncem“.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stisknete tlačítko „Start/Pauza“. Rozsvítí se kontrolka tlačítka „Start/Pauza“. Při snímání velikosti náplně prádla nebo při aktualizaci délky programu, na displeji se objeví animace.

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část „Jak odstranit poruchu“ v návodu k použití.

☹ „Zavřeny vodovodní kohout“: žádný, anebo nedostatečný přívod vody

🔧 „Servis“: porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

🚰 „Vyčistit čerpadlo“: zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstředování: nevyváženost prádla během odstředění.

KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka „Otevřená dvířka“ a na displeji se zobrazí „End“.

- Voličem programů otočte do polohy „Vyp/O“.
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Nechte dvířka otevřená, aby bublen mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušte tlačítkem „Start/Pauza“. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stisknete tlačítko „Start/Pauza“. Nový program začne v okamžiku prání, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem „Reset“ zrušíte program před jeho ukončením.

- Stisknete a podržte tlačítko „Reset“ na několik vteřin; na displeji se objeví animace. Voda se vypustí, než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.