

Shark®

Řada BU3000

Akumulátorový vysavač s detekcí podlah PRŮVODCE VLASTNÍKA



DĚKUJEME

za nákup akumulátorového vysavače s detekcí podlah Shark®.



TIP: Model a sériové číslo najdete na štítku s QR kódem umístěném na zadní straně přístroje.

TIP: Datový kód najdete na jednom z kolíků zástrčky napájecího kabelu.

ZAREGISTRUJTE SVŮJ NÁKUP

ABYSTE MOHLI VYUŽÍT PRODLOUŽENOU ZÁRUKU NA SVŮJ PRODUKT, JEDNODUŠE ZAREGISTRUJTE SVŮJ NÁKUP NA ADRESE:



Naskenujte QR kód pomocí mobilního zařízení.

Upozorňujeme, že produkty zakoupené přímo od společnosti Shark® jsou automaticky registrovány.

Výhody registrace produktu a vytvoření účtu:

- Získejte jednodušší a rychlejší podporu produktů a přístup k informacím o zárukách.
- Přístup k pokynům pro řešení problémů a péči o výrobek
- Buďte mezi prvními, kdo se dozví o exkluzivních akcích na produkty

ZAZNAMENEJTE SI TYTO INFORMACE

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Kód data výroby: _____

Datum nákupu (uschovejte si účtenku) _____

Obchod, kde byl nákup proveden _____

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napětí: 18V

Příkon motoru: TBCW

Příkon sací hlavice: TBCW

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE

A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Tento návod k použití je navržen tak, aby vám pomohl získat kompletní informace o vašem novém akumulátorovém vysavači s detekcí podlah Shark®.

OBSAH

Registrace produktu 2

Důležité bezpečnostní pokyny 4

Sestavení vysavače Shark® Detect Pro 6

Nabíjení baterie LI-ION 7

Vyjmutí baterie 9

Používání vysavače 10

Ovládání a režimy čištění 10

Čištění nad podlahou 11

Používání doku Auto-Empty 11

Údržba vysavače 12

Vypřazdňování prachové nádoby doku 14

Vypřazdňování prachové nádoby ručního vysavače 14

Čištění prachové nádoby a filtru 15

Vyjmutí antialergenního filtru ručního vysavače 15

Čištění filtru doku Auto-Empty 15

Údržba sací hlavice 15

Kontrola ucpání vysavače 15

Kontrola ucpání v doku Auto-Empty 15

Řešení problémů 16

Další dostupné příslušenství 17

Záruka 18

Záruka na baterii 19



Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácnosti. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání zdrojů materiálu. Pro vrácení použitého zařízení použijte

■ systém pro vrácení a sběr zboží nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen. Ten může tento výrobek převzít k ekologické recyklaci.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI – PŘED POUŽITÍM VYSAVAČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a nechtěného provozu, vypněte před údržbou napájení a vyjměte baterii ION Power Pack.

POZNÁMKA: Pokud máte jemné nebo vlněné koberce, zejména se smyčkovým vlasem, vyzkoušejte vysávání nejprve na skryté ploše, abyste se ujistili, že rotující kartáč nepoškodí nebo neroztrhá vlákna koberce.



VAROVÁNÍ

SNÍŽTE RIZIKO POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A ZRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU:

Shark® se nemusí vztahovat záruka.

1. Tento vysavač se skládá z motorové sací hlavičky, tyče a ručního vysavače. Tyto součásti obsahují elektrické přípojky, elektrické vedení a pohyblivé části, které mohou představovat riziko pro uživatele.
2. Před každým použitím pečlivě zkontrolujte všechny díly, zda nejsou poškozené. Pokud je některý díl poškozen, přestaňte jej používat.
3. Používejte pouze identické náhradní díly.
4. Tento vysavač neobsahuje žádné opravitelné díly.
5. Používejte jej pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
NEPOUŽÍVEJTE vysavač k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu.
6. S výjimkou filtrů a prachové nádoby nevystavujte žádné části vysavače působení vody nebo jiných kapalin.
7. **NEDOVOLTE**, aby spotřebič používaly děti. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby byl spotřebič používán jako hračka. Při používání v blízkosti dětí je nutný pečlivý dohled.
VŠEOBECNÉ POUŽITÍ
8. Tento přístroj mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byly poskytnuty dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměly souvisejícím nebezpečím. Čištění ani uživatelskou údržbu by neměly provádět děti.
9. Před připojením nebo odpojením hadic, motorových sacích hlavic, nabíječek, baterií nebo jiných elektrických či mechanických částí vždy vysavač vypněte.
10. **NEMANIPULUJTE** se zástrčkou nebo vysavačem mokřima rukama.
11. **NEPOUŽÍVEJTE** bez nasazené prachové nádoby, filtrů a kartáčového válce.
12. Používejte pouze filtry a příslušenství značky Shark®. Na poškození způsobené filtry a příslušenstvím od jiných výrobců než společnosti

22. **NEPOUŽÍVEJTE** v následujících oblastech:

- a) Špatně osvětlené oblasti
- b) Mokré nebo vlhké povrchy
- c) Venkovní prostory
- d) Prostory, které jsou uzavřené a mohou obsahovat výbušné nebo toxické výpary nebo páry (kapalina do zapalovačů, benzín, petrolej, barvy, ředidla, látky proti mólům nebo hořlavý prach).

23. Před připojením nebo odpojením nabíječky vysavač vypněte.

24. Před jakýmkoli nastavováním, čištěním, údržbou nebo odstraňováním problémů vysavač vypněte.

25. Při čištění nebo běžné údržbě

NEŘEŽTE nic jiného než Vlasy, vlákna nebo provázky omotané kolem

13. Do otvorů sací hlavičky nebo příslušenství **NEVKLÁDEJTE** žádné předměty.

NEPOUŽÍVEJTE s ucpanými otvory; udržujte je bez prachu, žmolků, vlasů a všeho, co by mohlo omezit proudění vzduchu.

14. **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je omezen průtok vzduchu sací hlavicí nebo příslušenstvím. Pokud dojde k zablokování cest vzduchu nebo motorové podlahové hlavičky, vysavač vypněte. Než přístroj znovu zapnete, odstraňte všechny překážky.

15. Udržujte sací hlavičku a všechny otvory vysavače mimo dosah vlasů, obličejů, prstů, nezakrytých nohou nebo volného oblečení.

16. **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud vysavač nefunguje tak, jak má, nebo byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody.

17. Při úklidu na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.

18. Nenechávejte vysavač bez dozoru, pokud je zapnutý.

19. Při zapnutém vysávání udržujte vysavač po celou dobu v pohybu po povrchu koberce, aby nedošlo k poškození kobercových vláken.

20. Pokud máte choulstivé nebo vlněné koberce, zejména se smyčkovým vlasem, vyzkoušejte vysávání nejprve na skryté ploše, abyste se ujistili, že rotující kartáč nepoškodí nebo neroztrhá vlákna koberce.

21. **NEPOUŽÍVEJTE** ke zvedání:

- a) Kapalin
- b) Velkých předmětů
- c) Tvrdých nebo ostrých předmětů (sklo, hřebíky, šrouby nebo mince).
- d) Velkého množství prachu (např. sádrokartonové desky, křbový popel nebo žhavé uhlíky).
NEPOUŽÍVEJTE jako přídavné zařízení k elektrickému nářadí pro sběr prachu.
- e) Kouřících nebo hořících předmětů (horké uhlíky, nedopalky cigaret nebo zápalky).
- f) Hořlavých nebo zápalných materiálů (kapalina do zapalovačů, benzín nebo petrolej).

36. **NENABÍJEJTE** baterii při teplotách nižších než 5 °C nebo vyšších než 40 °C. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo uvedený rozsah může baterii poškodit a zvýšit riziko požáru.

37. Spotřebič skladujte v interiéru.

38. **NEVYSTAVUJTE** baterii ohni nebo teplotám nad 130 °C, protože by mohla explodovat.

39. Spotřebiče používejte pouze se speciálně určenými akumulátory. Použití jiných akumulátorů může způsobit riziko zranění a požáru.

40. Před jakýmkoli nastavováním, výměnou příslušenství nebo uskladněním spotřebiče odpojte akumulátor od spotřebiče.

g) Toxických materiálů (chlorové bělidlo, čpavek nebo čistič odpadů).

kartáčového válce.

- 26** Před výměnou filtrů ve vysavači nechte všechny filtry zcela vyschnout, aby nedošlo k nasátí kapaliny do elektrických částí.

27 NEMODIFIKUJTE ani SE

NEPOKOUŠEJTE opravovat vysavač nebo baterii sami, s výjimkou případů uvedených v této příručce.

NEPOUŽÍVEJTE baterii ani vysavač, pokud byl upraven nebo poškozen. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování, které může vést k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.

- 28** Před odpojením ze zásuvky vypněte všechny ovládací prvky.

- 29** Před připojením nebo odpojením motorové sací hlavice nebo ručního nářadí spotřebič vždy vypněte.

BALENÍ BATERÍ

- 30.** Zdrojem energie pro vysavač je baterie. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny k nabíjení a dodržujte je.
- 31.** Abyste zabránili neúmyslnému spuštění, ujistěte se, že je vysavač vypnutý, než jej vezmete do ruky nebo přenesete. **NENOSTE** spotřebič s prstem na vypínači.
- 32.** Pro řadu BU3000 používejte pouze dokovací stanici XDCKBU3000SEU. Použití nesprávné nabíječky může mít za následek nenabíjení a/nebo nebezpečné podmínky.
- 33.** Baterii uchovávejte mimo dosah všech kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Zkratování pólů baterie společným vodivým kontaktem zvyšuje riziko požáru nebo popálení.
- 34.** Za nepříznivých podmínek může kapalina z baterie vystříknout. Vyhněte se kontaktu s touto kapalinou, protože může způsobit podráždění nebo popáleniny. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte ji vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc.
- 35.** Baterie by neměla být skladována při teplotách nižších než 3 °C nebo vyšších než 40 °C, aby byla zachována její dlouhodobá životnost.


Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.

- 41.** Pro řadu BU3000 používejte pouze akumulátor Shark® XBATR525SLEU.

SESTAVA AUTO-EMPTY (ŘADA BU3000)

1. Nasadte **tyč** na hrdlo **podlahové sací hlavice**, dokud nezapadne na své místo.
2. Vyrovnajte otvor hubice **ručního vysavače** s horní částí tyče a nasadte ji, dokud nezapadne na místo.
3. Ujistěte se, že je **dok** ve svislé poloze. Zasuňte **nabíjecí sloupek** do otvoru na přední straně doku, dokud nezavakne.
4. Umístěte dokovací stanici na podlahu v blízkosti zásuvky. Zapojte **napájecí kabel** do zásuvky a poté připojte kabel k portu na zadní straně nabíjecího sloupku.
5. Uložte štěrbinovou hubici z příslušenství na držák v doku.

Pro správnou funkci se ujistěte, že jsou všechny komponenty zcela připojeny a zacvaknuty na místo.

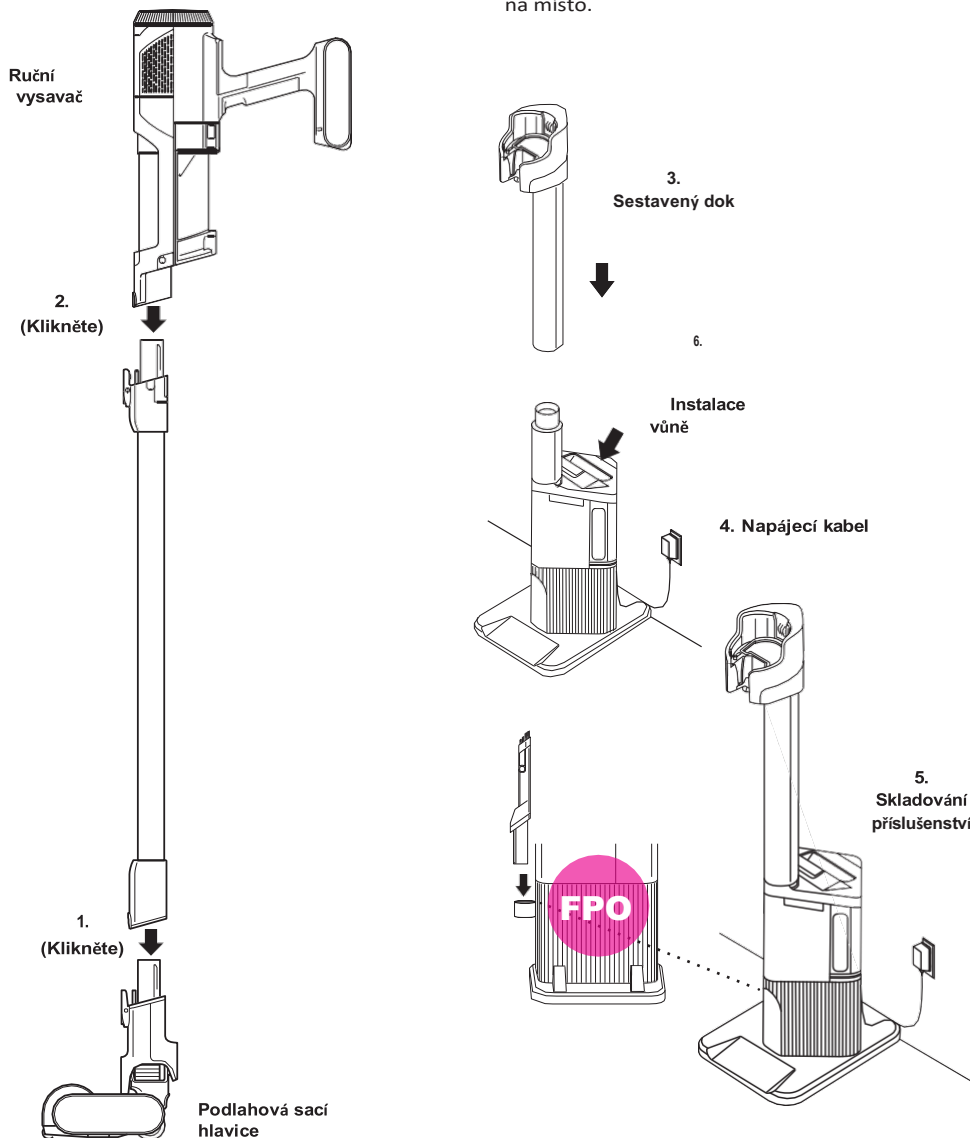

POZNÁMKA: Po instalaci nabíjecího sloupku jej nejezte odstranit.



LI-ION BATERIE

Před prvním použitím baterii zcela nabijte. Plné nabití trvá přibližně 5 hodin.

DOBA PROVOZU NA PLNĚ NABITOUBATERII

Po plném nabití vydrží přístroj pracovat až 40 minut. Další informace najdete na webu sharkclean.co.uk

LED INDIKÁTORY NAPÁJENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

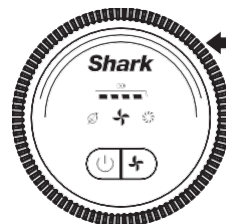

Nabíjení



Při dosažení 0-75% nabití bude LED dioda na akumulátoru pulzovat žlutě.



Při dosažení 75%-100% nabití bude LED dioda na akumulátoru pulzovat zeleně.



Bílá LED dioda – akumulátor je plně nabitý.

POZNÁMKA: Plné nabití trvá přibližně 5 hodin.

V provozu



Plné nabití



Střední nabití



Nízké nabití



Téměř vybité




Vybité

RECYKLACE LI-ION BATERIE

Pokud je třeba vyměnit lithium-iontovou baterii Shark®, zlikvidujte ji nebo recyklujte v souladu s místními vyhláškami nebo předpisy. V některých oblastech je zakázáno odkládat použité lithium-iontové baterie do standardního odpadkového koše. Použité baterie odevzdejte k recyklaci do autorizovaného recyklačního střediska nebo prodejci. Informace o tom, kam můžete vyhozené baterie odevzdat, získáte v místním recyklačním středisku.

POZNÁMKA: Kapacita baterie Shark®, stejně jako všech lithium-iontových baterií, se v průběhu času přirozeně snižuje oproti 100% kapacitě nové baterie.

NABÍJENÍ V REŽIMU SKLADOVÁNÍ

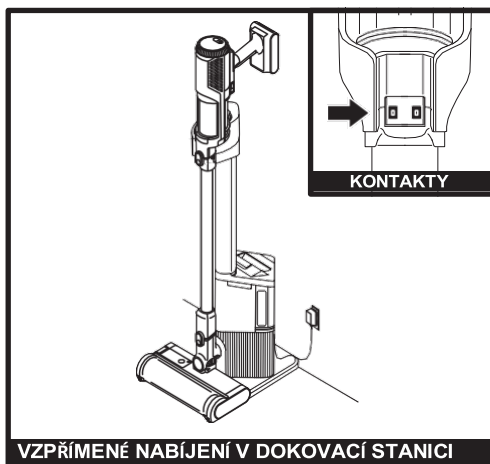


Nabíjejte přístroj tak, že jej umístíte do dokovací stanice. Ujistěte se, že kontakty na tyči jsou zarovnány s kontakty na nabíjecím sloupku. Po dokončení nabíjení, když potřebujete přístroj znovu použít, jej z doku vyjměte.



Chcete-li ruční vysavač odpojit od tyče, stiskněte tlačítko pro uvolnění přední západky na ručním vysavači v místě, kde se dotýká tyče, a poté ruční vysavač zvedněte. Chcete-li ruční vysavač znovu připojit k tyči, zarovnejte otvor ručního vysavače na horní část tyče a nasadte jej, dokud nezapadne na své místo.


VYJMUTÍ BATERIE

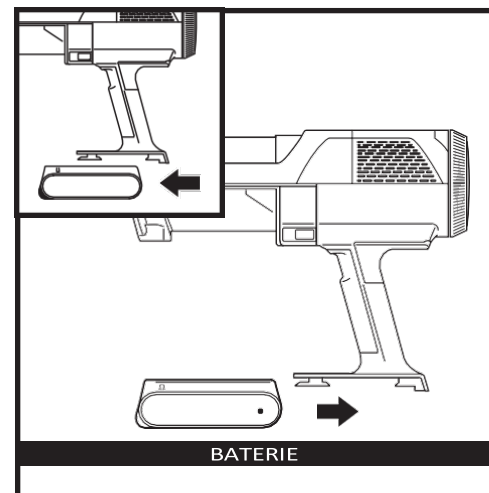

Chcete-li baterii z ručního vysavače vyjmout, stiskněte uvolňovací jazýček na krytu baterie a baterii vysuňte. Chcete-li baterii znovu nainstalovat, zasuněte ji do přihrádky v rukojeti, dokud nezapadne na své místo.


POZNÁMKA: Když je jednotka správně připojena k doku, kontrolky nabíjení na baterii blikají, což znamená, že nabíjení začalo.

POZNÁMKA: Hlavní jednotka se dodává s částečným nabitím. Pro dosažení maximální doby provozu ji před prvním použitím plně nabijte (přibližně 5 hodin). Ponechání jednotky v zásuvce nepoškodí životnost baterie.

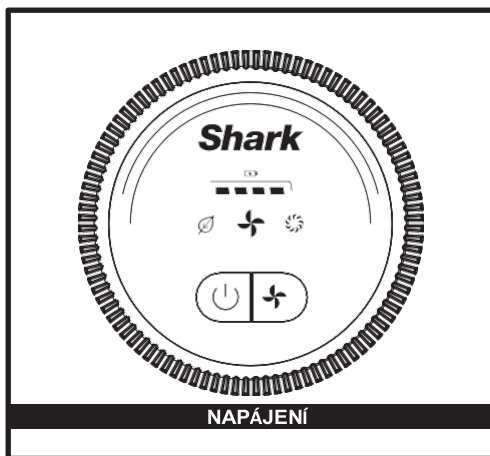


NAPÁJENÍ

Stisknutím tlačítka na obrazovce uživatelského rozhraní zapnete napájení. Chcete-li napájení vypnout, stiskněte tlačítko znovu. Chcete-li přepínat mezi režimy ECO, FLOOR DETECT a BOOST, stiskněte tlačítko pro výběr režimu .

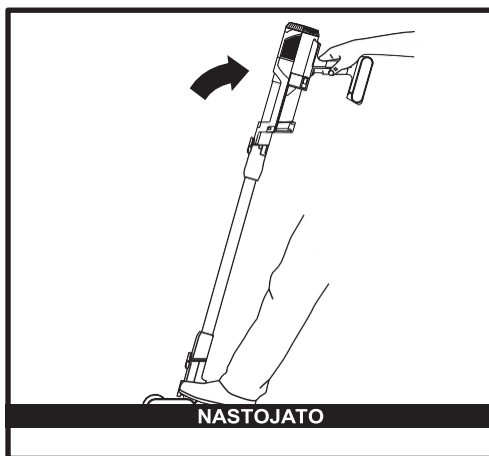


NASTOJATO

Ve svislé poloze se sací hlavice uzamkne a po odpojení ručního vysavače umožňuje volné uložení. Položte nohu na sací hlavici, aby se zámek uvolnil, a začněte s úklidem podlahy.

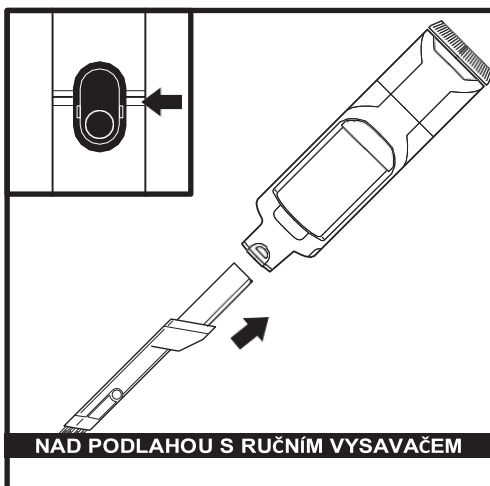


NAD PODLAHOU S RUČNÍM VYSAVAČEM

Pro úklid nad podlahou odpojte ruční vysavač. Stiskněte tlačítko pro uvolnění přední západky na ručním vysavači v místě, kde se spojuje s tyčí, a poté ruční vysavač zvedněte. Chcete-li k ručnímu vysavači připojit příslušenství, zasuněte jej do otvoru v hubici. Chcete-li příslušenství vyjmout, stiskněte tlačítko pro uvolnění přední západky na ručním vysavači v místě, kde se setkává s tyčí, a příslušenství vysuňte.

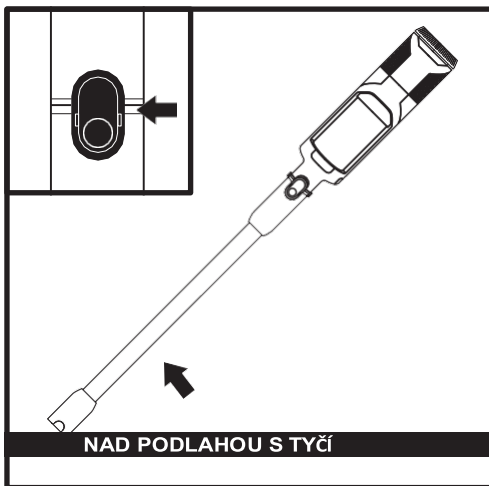


NAD PODLAHOU S TYČÍ

Chcete-li podlahovou sací hlavici oddělit od tyče, přišlápněte ji a zároveň stiskněte tlačítko pro uvolnění sací hlavice ve spodní části tyče. Zvedněte tyč a vyjměte ji. Chcete-li tyč znovu nasadit, zarovnejte ji na hrdlo podlahové sací hlavice a nasadte ji, dokud nezapadne na své místo.

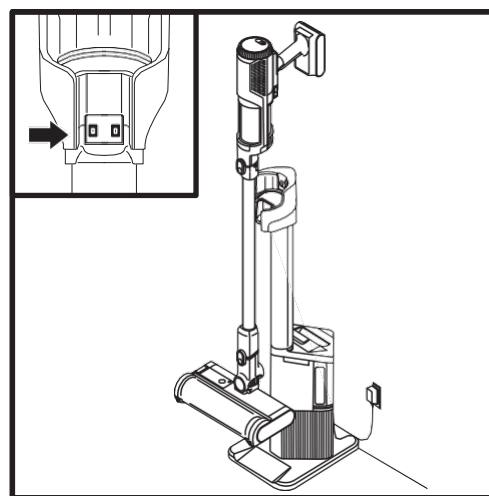


Umístěte vysavač na dok pohybem směrem dolů. Po správném připevnění bude zahájen proces automatického vyprazdňování. Vyprazdňovací cyklus bude trvat 15 sekund.

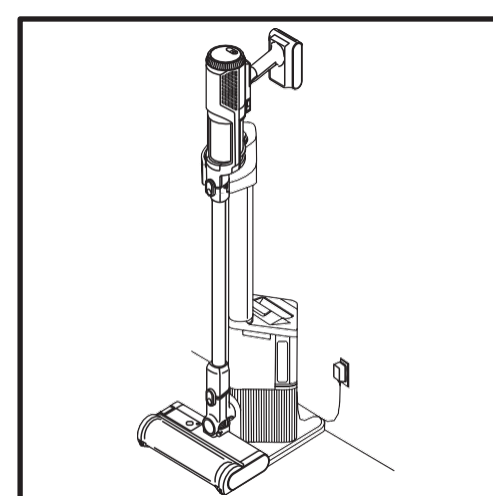


Jakmile je vyprazdňování dokončeno, bude vysavač pokračovat v nabíjení, dokud nebude vyjmut z doku.


VYPRAZDŇOVÁNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY DOKU

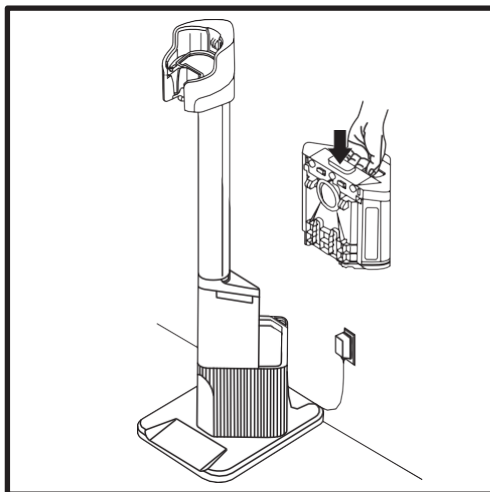

Prachová nádoba v doku pojme prach a nečistoty až na 30 dní. Vyprázdněte prachovou nádobu v doku, když nečistoty dosáhnou maximální hranice naplnění. Chcete-li prachovou nádobu vyjmout, zvedněte ji za rukojeť.

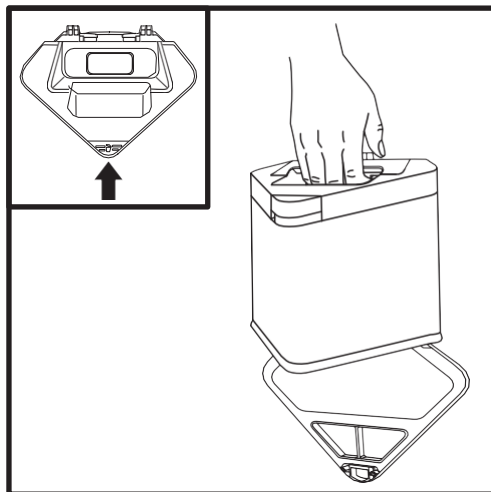


Chcete-li prachovou nádobu vyprázdnit, podržte ji nad odpadovým košem a stiskněte uvolňovací tlačítko na boku. Dno se otevře a uvolní se nečistoty.

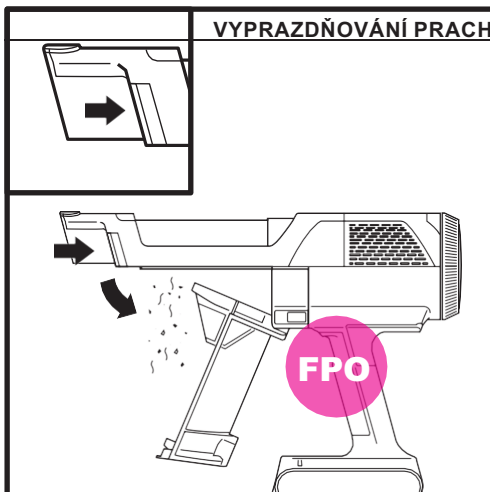


Chcete-li vyprázdnit prachovou nádobu ručního vysavače, vypněte napájení a podržte ruční vysavač nad odpadovým košem. Stiskněte uvolňovací

ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉ NÁDOBY A FILTRU

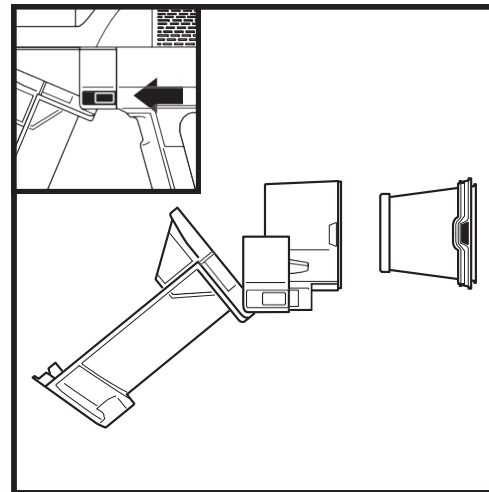


Při otevření prachové nádoby a vypnutém napájení stiskněte obě uvolňovací tlačítka a vysuňte prachovou nádobu z ručního vysavače. Stiskněte výstupky na obou stranách krytu filtru a vytáhněte filtr z krytu. Chcete-li filtr vyčistit, opláchněte ho pouze vodou a před opětovnou instalací jej nechte alespoň 24 hodin vyschnout na vzduchu. Chcete-li filtr znovu nainstalovat, zasuňte jej zpět do krytu a poté kryt nasadte zpět na místo.

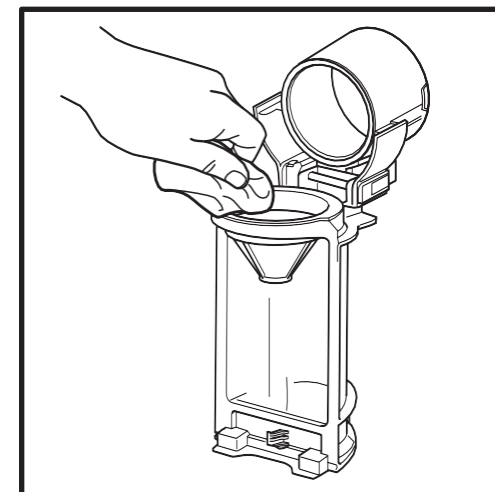


Pro hloubkové čištění prachové nádoby posuňte uvolňovací tlačítko, dokud se víko zcela neotevře. Otřete prach a nečistoty suchým hadříkem a poté opláchněte vodou. Zbylé nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem. Prachovou nádobu nechte úplně vyschnout na vzduchu po dobu alespoň 24 hodin před opětovnou instalací.

tlačítko a víko prachové nádoby se otevře, čímž se uvolní nečistoty.

ČIŠTĚNÍ FILTRU DOKU AUTO-EMPTY

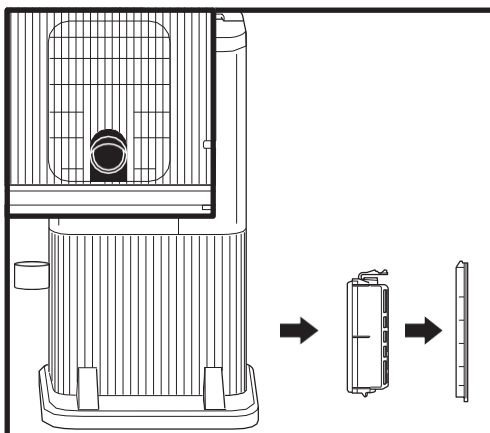


Chcete-li získat přístup k filtru v doku, vyjměte dvířka filtru. Stiskněte tlačítko ve spodní části dvířek, poté dvířka vyklepote a zvedněte je. Vyjměte filtr z doku. Po opláchnutí a vysušení filtru jej znovu nainstalujte tak, že jej znovu vložíte do doku a nasadíte dvířka filtru.

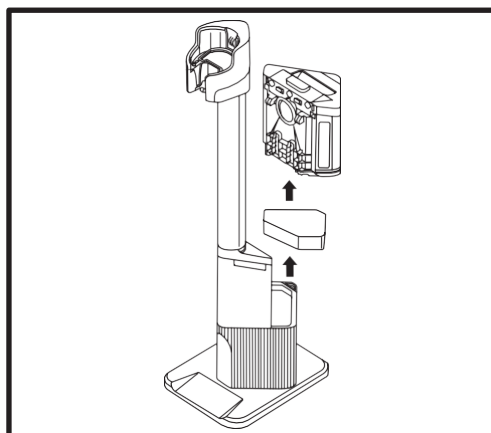


Chcete-li získat přístup k výfukovému pěnovému filtru Auto-Empty, vyjměte prachovou nádobu. Před vyjmutím výfukového pěnového filtru vysajte z jeho povrchu veškeré jemné nečistoty. Výfukový pěnový filtr vyjměte z doku a poté jej opláchněte pouze vodou (nepoužívejte mýdlo). Před opětovnou instalací nechte filtr zcela vyschnout.

Pro dosažení nejlepších výsledků čistěte filtry Auto-Empty alespoň jednou měsíčně a pravidelně je vyměňujte. Filtry čistěte POUZE studenou vodou, abyste zabránili poškození čistícími chemikáliemi. Před opětovnou instalací nechte všechny filtry alespoň 24 hodin vyschnout na vzduchu, aby nedošlo k nasátí kapaliny do elektrických částí. Údržba výfukového pěnového filtru zajistí úspěšné automatické vyprazdňování.

ÚDRŽBA SACÍ HLAVICE

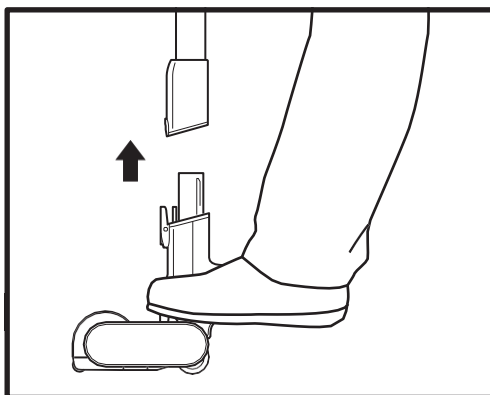


1. Vypněte vysavač.
2. Stisknutím tlačítka pro uvolnění sací hlavičky odpojte hlavici od tyče.
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění kartáčového válce a vysuňte kartáčový válec ze sací hlavičky.
4. Odstraňte případné ucpávky a odstraňte

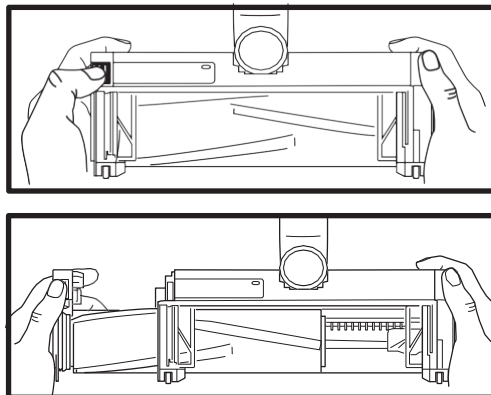

nečistoty z kartáčového válce a podlahové sací hlavičky.


KONTROLA UCPÁNÍ VYSAVAČE

Pokud při vysávání narazíte na tvrdý nebo ostrý předmět nebo zaznamenáte změnu hluku, zkontrolujte, zda se kartáčový válec nezablokoval nebo v něm nezůstaly nějaké předměty.

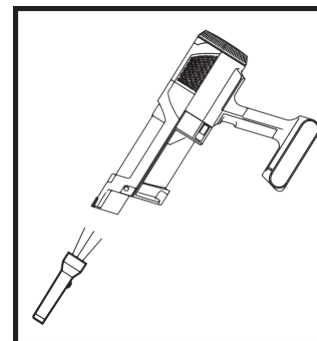


Kontrola ucpání ručního vysavače:

1. Vypněte vysavač.
2. Vyjměte ruční vysavač z tyče.
3. Zkontrolujte všechny sací otvory do prachové nádoby a odstraňte případné nečistoty nebo ucpávky.

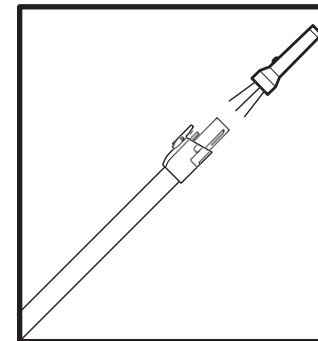

Kontrola ucpání tyče:



1. Vypněte vysavač.
2. Odpojte ruční vysavač a podlahovou sací hlavici od tyče.
3. Zkontrolujte, zda nejsou oba konce tyče ucpané a zda v nich nejsou ucpávky a nečistoty.
4. Odstraňte veškeré nečistoty nebo ucpávky.

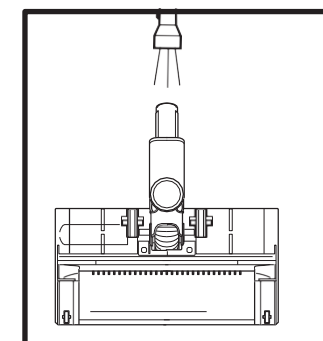

Kontrola ucpání podlahové sací hlavičky:

1. Vypněte vysavač.
2. Odpojte tyč od podlahové sací hlavičky.
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění kartáčového válce a vysuňte kartáčový válec ze sací hlavičky.
4. Odstraňte všechny ucpávky a uvolněte všechny nečistoty z kartáčového válce a podlahové sací hlavičky.
5. Zasuňte kartáčový válec zpět do sací hlavičky a ujistěte se, že je vše a na svém místě.

KONTROLA UCPÁNÍ V DOKU AUTO-EMPTY

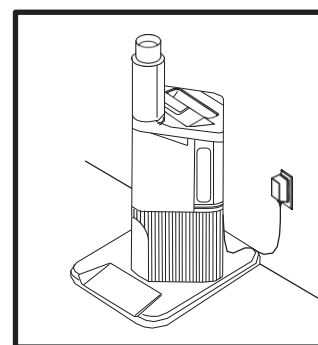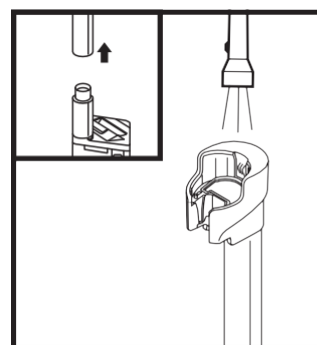

6. Když je kartáčový válec suchý, znovu jej nasadte do sací hlavičky tak, že jej zasunete do sací hlavičky, dokud nezacvakne.

5. Odklepejte uvolněné nečistoty a otřete kartáčový válec suchou utěrkou. V případě potřeby umyjte kartáčový válec ručně pouze vodou, a poté ho nechte alespoň 24 hodin zcela vyschnout.

Kontrola ucpání nabíjecího sloupku:

- 1. Odpojte dokovací stanici.
- 2. Vyjměte vysavač z doku.
- 3. Stiskněte západku na zadní straně nabíjecího sloupku a zvedněte sloupek z doku.
- 4. Zkontrolujte konec nabíjecího sloupku a horní část doku, zda se v nich nenachází nečistoty nebo ucpávky.

Kontrola zablokování v doku:

- 1. Odpojte dokovací stanici.
- 2. Vyjměte vysavač z doku.
- 3. Vyjměte pracovní nádobu z doku.
- 4. Zkontrolujte, zda se v doku nenachází nečistoty, které by mohly způsobit zablokování sloupku.

t
y
n
e
b
o
u
c
p
á
v
k
y
.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslného spuštění, před údržbou vypněte napájení a vyjměte baterii.

Vysavač nesbírá nečistoty. Nevysává nebo vysává slabě. Třetí kontrolka na ručním vysavači svítí žlutě. (Další informace naleznete v části Kontrola ucpání.)

1. Prachová nádoba může být plná; vyprázdněte ji.
2. Zkontrolujte, zda není ucpaná podlahová sací hlavice; pokud je třeba, ucpávky odstraňte.
3. Odstraňte všechny provázky, vlákna koberce nebo vlasy, které mohou být omotány kolem kartáčového válce.
4. Zkontrolujte, zda není ucpané spojení mezi ručním vysavačem a tyčí; pokud je třeba, ucpávky odstraňte.
5. Zkontrolujte filtry, zda je třeba je vyčistit. Před opětovnou instalací filtrů postupujte podle pokynů pro jejich opláchnutí a úplné vysušení na vzduchu.

Vysavač zvedá koberce.

1. Ujistěte se, že nemáte zapnutý režim Boost. Při vysávání plošných koberců nebo koberců s jemně obšitými okraji buďte opatrní.
2. Vypněte přístroj, aby se odpojil od koberce, a poté jej znovu spusťte.

Kartáčový válec v podlahové sací hlavici se netočí.

1. Okamžitě vysavač vypněte. Před opětovným zapnutím vysavače odstraňte případné ucpávky. Ujistěte se, že je ruční vysavač dostatečně nakloněn dozadu, aby kartáčový válec mohl během provozu fungovat.
2. Pokud je podlahová hubice vybavena světly a ta nesvítí, je problém s propojením mezi ručním vysavačem, tyčí a sací hlavicí. Zkuste tyto části odpojit a poté znovu připojit.

Vysavač se sám vypne.

Existuje několik možných příčin samovolného vypnutí vysavače, včetně zablokování, problémů s baterií a přehřátí. Pokud se vysavač sám vypne, proveďte následující kroky:

1. Zapněte vysavač a zkontrolujte kontrolky baterie na ručním vysavači. Pokud je nutné dobíjení, před připojením k nabíječce se ujistěte, že je vysavač vypnutý.
2. Vyprázdněte prachovou nádobu a vyčistěte filtry (viz část Čištění prachové nádoby a filtru).
3. Zkontrolujte tyč, příslušenství a vstupní otvory a odstraňte případné ucpávky.
4. Nechte jednotku a baterii vychladnout alespoň 45 minut, dokud se nevrátí na pokojovou teplotu.
5. Stisknutím vypínače zapnutí/vypnutí vysavač znovu spusťte.


Kontrolky baterie na ručním vysavači blikají.

- Kruhová kontrolka sací hlavice bliká červeně (obr. A): Sací hlavice je ucpaná. (Viz část Údržba vysavače.)




Kontaktujte zákaznický servis na adrese www.sharkclean.eu pokud se u vás vyskytne některý z níže uvedených příznaků:

- LED diody ECO a BOOST blikají (obr. B): Nadproud nebo zkrat.
- Všechny LED kontrolky kromě ECO blikají (obr. C): Motor se přehřívá.
- Všechny LED kontrolky kromě ECO a AUTO blikají (obr. D): Nadměrné otáčky motoru.
- Všechny LED diody kromě BOOST a AUTO blikají (obr. E): Komunikace.
- LED diody AUTO a BOOST blikají (obr. F):

Může se jednat o elektrický problém se sací hlavicí.

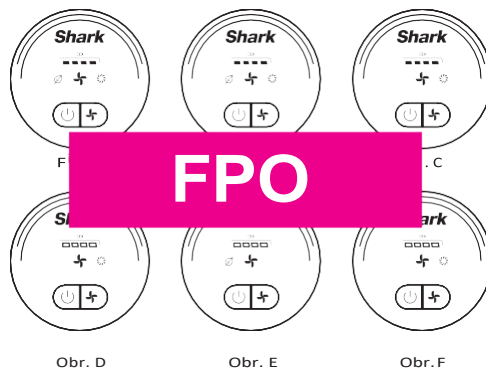

- Štěrbinová hubice
- Přední motorový filtr ručního vysavače
- Zadní motorový antialergenní filtr doku Auto-Empty
- Výfukový pěnový filtr Auto-Empty

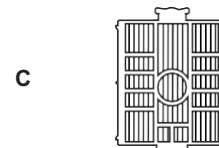

POZNÁMKA: Pokud vysavač stále nefunguje správně, kontaktujte zákaznický servis na adrese sharkclean.eu.

POZNÁMKA: Ne všechno příslušenství se dodává se všemi jednotkami. Konfiguraci své jednotky naleznete v příručce Quick Start na krabici balení. Chcete-li si objednat další příslušenství, navštivte stránky sharkclean.co.uk.

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive uden varsel.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT og SHARK er registrerede varemærker tilhørende SharkNinja Operating LLC i EU.

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT och SHARK är registrerade varumärken som SharkNinja Operating LLC i Europeiska unionen.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT und SHARK sind eingetragene Warenzeichen von SharkNinja Operating LLC in der Europäischen Union.

Ilustrace se mohou lišit od skutečného produktu. Neustále se snažíme naše výrobky zdokonalovat, proto se specifikace zde uvedené mohou bez předchozího upozornění změnit.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT a SHARK jsou registrované ochranné známky společnosti SharkNinja Operating LLC v Evropské unii.

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT y SHARK son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC registradas en la Unión Europea.

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT et SHARK sont des marques déposées de SharkNinja Operating LLC au sein de l'Union européenne.

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT e SHARK sono marchi di SharkNinja Operating LLC registrati nell'Unione europea.

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT en SHARK zijn geregistreerde handelsmerken van SharkNinja Operating LLC in de Europese Unie.

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT og SHARK er registrerte varemerker som tilhører SharkNinja Operating LLC i EU.

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT e SHARK são marcas registradas na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2023 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT ja SHARK ovat SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SharkNinja Europe Limited,
3150 Century Way, Thorpe Park,
Leeds, LS15 8ZB, Velká Británie
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt nad Mohanem, Německo
www.sharkclean.eu

