


Instalace SIM karty

1. Pomocí přiloženého nástroje vyjměte slot pro SIM / SD kartu z levého boku telefonu
2. SIM kartu vložte podle ilustrace na slotu
3. Vložte slot se SIM kartou zpět v původní orientaci

Zapnutí

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne. Při prvotním zapnutí telefonu Vás základním nastavením provede průvodce.

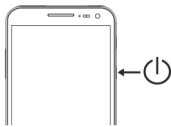

Odemčení a uzamčení displeje

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.


U vybraných modelů můžete pro větší zabezpečení telefonu k odemýkání používat zabudovaný senzor otisků prstů. Konfiguraci provedete v menu Nastavení - Zámeček displeje.

Uzamčení – kdykoliv stiskněte tlačítko napájení a telefon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

- ☰ Aplikace : list spuštěných aplikací
- Domů : přístup na plochu
- ◀ Zpět : předchozí obrazovka


Přístup na plochu

Stiskněte klávesu 

Procházení plochy

Přejedte prstem po obrazovce.

Desktop Widgets

Widgets jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z pracovní plochy, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka 

Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné ze základní plochy. Aplikace můžete slučovat do složek jejich přetažením k sobě.

Zobrazení notifikace a rychlé nastavení

Jedním prstem přejedte směrem dolů z horního notifikačního panelu.

Detailní popis ovládání systému naleznete na www.wittytrade.cz/doc/MiUI.pdf

Likvidace výrobku

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.



Bezpečnostní opatření

- Uchovávejte telefon mimo dosah zvířat a dětí.
- Chrňte svůj sluch a nepoužívejte vysokou hlasitost poslechu po delší dobu.
- Vypněte telefon během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se zařízením, baterií a příslušenstvím, jejich poškození či neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte zařízení mimo teploty 0°C - 40°C
- Udržujte telefon suchý. Déšť, vlhkost a kapaliny mohou poškodit telefon.
- Dlouhodobé používání může vést k zahřívání telefonu.
- Nepokládejte na telefon těžké předměty, abyste se vyhnuli poškození dotykové obrazovky.
- Zařízení podporuje připojení přes Internet a další protokoly. Zařízení tak mohou být vystaveny virům, škodlivým informacím nebo aplikacím. Přijměte pouze požadavky na připojení a stahujte soubory ze spolehlivých zdrojů.
- Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou polymerní baterii. Pokud s ní není správně zacházeno, může dojít k požáru. Nerozebírejte baterii.
- Při jízdě autem nepoužívejte telefon v zájmu bezpečnosti vaší i ostatních.
- UPOZORNĚNÍ: Bezpečnostní opatření nejsou omezena jen na výše uvedená. Dodržujte omezení různých příležitostí

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- neodborným nebo nesprávným použitím, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží (v rozporu s návodem k obsluze)
- neodborným či neoprávněným zásahem
- mechanickým poškozením či cizími látkami vniklými do zboží
- nevhodným skladováním
- provozováním v agresivním prostředí (prašnost, vlhkost, chemické či jiné mechanické vlivy)
- připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů (napětí, kmitočet)
- použitím jiného než výrobcem schváleného příslušenství
- vadou funkcí sítě mobilních telefonů
- přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či způsobené vyšší mocí
- obvyklým opotřebením
- a rovněž se nevztahuje na případy, kdy: výrokový software (firmware) potřebuje být aktualizován z důvodů změn v parametrech sítě mobilních telefonů

- **Záruka ztrácí platnost:**
- při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku
- zásahem neoprávněné osoby do přístroje včetně změn nebo jiného zásahu do softwaru
- neodbornou opravou přístroje

Prohlášení o shodě

Společnost Witty Trade s.r.o. se sídlem Průmyslová 1472/11 Praha 15, 102 00 jako dovozce tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými směrnice 2014/53/EU: Xiaomi Redmi 5A / 5 / 5 Plus / S2 / 6A / 6, Redmi Note 5A / 5 / 6A / 6, Mi 8, Mi A1 / A2, Mi Foto F1, Mi Max 2 / 3, Mi MIX 2 / 2S / 3 Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.mi.com/en/certification/compliance/

Vyhlášení o zhode

Spoločnosť Witty Trade s.r.o. týmto vyhlasuje, že všetky nižšie uvedené zariadenia sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 2014/53/EU: Xiaomi Redmi 5A / 5 / 5 Plus / S2 / 6A / 6, Redmi Note 5A / 5 / 6A / 6, Mi 8, Mi A1 / A2, Mi Foto F1, Mi Max 2 / 3, Mi MIX 2 / 2S / 3 Vyhlásenie o zhode možno stiahnuť z webu www.mi.com/en/certification/compliance/




Inštalácia SIM karty

1. Pomocou priloženého nástroja vyberte slot pre SIM / SD kartu z ľavého boku telefónu
2. SIM kartu vložte podľa ilustrácie na slotu
3. Vložte slot so SIM kartou späť v pôvodnej orientácii

Zapnutie

Držte tlačidlo napájania, kým sa obrazovka nezapne. Pri prvotnom zapnutí telefónu Vás základným nastavením prevedie sprievodca.

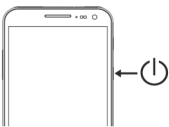

Odomknutie a uzamknutie displeja

Odomknutie - krátko stlačte tlačidlo pre zapnutie, položte prst na šípku v dolnej časti obrazovky a pretiahnite nahor. Pri vybraných modeloch môžete k odomkaniu používať zabudovaný senzor odtlačkov prstov. Konfiguráciu urobíte v menu Nastavenia - Zámok displeja.

Uzamknutie - stlačte tlačidlo napájania a telefón sa prepne do režimu spánku.

Ovládacie tlačidlá telefónu

- ☰ Aplikácia: list spustených aplikácií
- Domov: prístup na plochu
- ◀ Späť: predchádzajúca obrazovka

Prístup na plochu

Stlačte tlačidlo

Prechádzanie plochy

Prejdite prstom po displeji.

Desktop Widgets

Widgets sú zástupcovia pre prístup k aplikácii, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr.: zástupcu pre počasie na plochu Vám umožní kedykoľvek rýchlo získať informáciu o aktuálnom počasí. Pridáte je dlhým stlačením tlačidla

Ponuka aplikácií

Nainštalované aplikácie sú dostupné zo základnej plochy. Aplikácia môžete zlučovať do priečinkov ich pretiahnutím k sebe.

Zobrazenie notifikácia a rýchle nastavenie

Jedným prstom prejdite smerom dole z horného notifikáčného panelu.

Detailný popis ovládania systému nájdete na www.wittytrade.cz/doc/MIUI.pdf

Likvidácia výrobku

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v dokumentácii značí, že produkt a elektronická príslušenstva (napr. Nabíjačka, slúchadlá, USB kábel) by nemali byť likvidované s bežným domácim odpadom.



Bezpečnostné opatrenia

- Uchovávajte telefón mimo dosahu zvierat a malých detí.
- Chráňte svoj sluch a nepoužívajte vysokú hlasnosť počúvania po dlhšiu dobu.
- Vypínajte telefón počas cestovania lietadlom a v blízkosti elektronických zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátora).
- Nesprávne zaobchádzanie so zariadením, batériou a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava môžu viesť k explózií či požiaru.
- Nepoužívajte mimo teploty 0°C-40°C.
- Udržujte telefón suchý. Dážď, vlhkosť a kvapaliny môžu telefón poškodiť.
- Nepokladajte na telefón ťažké predmety, aby ste sa vyhlí poškodeniu dotykovej obrazovky.
- Zariadenie podporuje pripojenie cez Internet a ďalšie protokoly. Zariadenie tak môžu byť vystavené vírusom, škodlivými informáciami alebo aplikáciami. Prijmite iba požiadavky na pripojenie a sťahujte súbory zo spoľahlivých zdrojov.
- Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú polymérnu batériu. Pokiaľ s ňou nie je správne zaobchádzané, môže dôjsť k požiaru. Nerozoberajte batériu.
- Pri jazde autom nepoužívajte telefón v záujme bezpečnosti vašej i ostatných.
- UPOZORNENIE: Bezpečnostné opatrenia sa neobmedzujú len na vyššie uvedené. Dodržujte obmedzenia pri rôznych príležitostiach.

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené:

- neodborným alebo nesprávnym použitím, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar (v rozpore s návodom na obsluhu)
- neodborným či neoprávneným zásahom
- mechanickým poškodením či cudzími látkami
- nevhodným skladovaním
- prevádzkovaním v agresívnom prostredí (prašnosť, vlhkosť, chemické či iné mechanické vplyvy)
- pripojením na elektrický rozvod nesprávnych parametrov (napätie, kmitočet)
- použitím iného ako výrobcom schváleného príslušenstva
- vadou funkcií siete mobilných telefónov
- prírodnými živlami, neodvráťiteľnými udalosťami či spôsobené vyššou mocou
- obvyklým opotrebením

a takisto sa nevzťahuje na prípady, keď:

- výrokový softvér (firmware) potrebuje byť aktualizovaný z dôvodov zmien v parametroch siete mobilných telefónov

- **Záruka stráca platnosť:**
- pri nedodržaní správneho spôsobu používania a údržby výrobku
- zásahom neoprávnenej osoby do prístroja vrátane zmeny, alebo iného zásahu do softvéru
- neodbornou opravou prístroja



UŽIVATEĽSKÁ PŘÍRUČKA

CZ/SK

Pro modely:

Xiaomi Redmi 5A / 5 / 5 Plus / S2 / 6A / 6

Xiaomi Redmi Note 5A / 5 / 6A / 6

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi A1 / A2

Xiaomi Mi Foto F1

Xiaomi Mi Max 2 / 3

Xiaomi Mi MIX 2 / 2S / 3

Dovozce produktu pro ČR a SR

Witty Trade s.r.o.

Průmyslová 1742/11, 102 00 Praha 10

www.wittytrade.cz