


# STRONG

 Google TV

4K Ultra HD Stick

SRT41

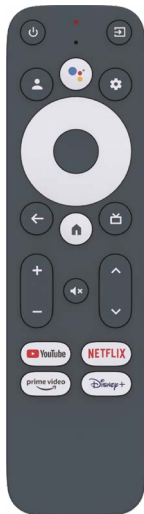

Picture similar

Bedienungsanleitung  
Manuel d'utilisation  
Manuale utente  
Manual del usuario  
Manual do utilizador  
Használati útmutató  
Užívateľský manuál

Brugervejledning  
Brukerveiledning  
Gebruiksaanwijzing  
Användarhandbok  
Korisnički priručnik  
Ръководство на потребителя  
Посібник користувача



# SERVICE CENTER

**AT**  [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)  
 0820 400 150  
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

**BG**  [support\\_bg@strong.tv](mailto:support_bg@strong.tv)  
 +359 32 634451

**CEE**  [support\\_hu@strong.tv](mailto:support_hu@strong.tv)  
 +36 1 445 26 10

**DE**  [support\\_de@strong.tv](mailto:support_de@strong.tv)  
 0180 501 49 91  
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)  
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

**DK**  [support\\_dk@strong.tv](mailto:support_dk@strong.tv)

**FR**  [support\\_fr@strong.tv](mailto:support_fr@strong.tv)

**IT**  [support\\_it@strong.tv](mailto:support_it@strong.tv)  
 199 404 032  
Da rete fissa 24,8 cent. al min.  
12,5 cent. scatto alla risposta  
Da rete mobile max 49 cent. al min.  
15,6 cent. scatto alla risposta

**NL**  [support\\_nl@strong.tv](mailto:support_nl@strong.tv)

**PL**  [support\\_pl@strong.tv](mailto:support_pl@strong.tv)  
 801 702 017

**UA**  [support\\_ua@strong.tv](mailto:support_ua@strong.tv)  
 +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria  
Represented by STRONG Ges.m.b.H.  
Teinfaltstraße 8/4.Stock  
A-1010 Vienna, Austria  
Email: [support\\_at@strong.tv](mailto:support_at@strong.tv)

## Licence

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN V RÁMCI PATENTOVÉHO PORTFOLIA AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZÁKAZNÍKEM ZA ÚČELEM (i) KÓDOVÁNÍ VIDEO PODLE NORMY AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ AVC VIDEO, KTERÉ BYLO ZAKÓDOVÁNO ZÁKAZNÍKEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A/NEBO BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEO, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE PRO POSKYTOVÁNÍ AVC VIDEO. NENÍ PŘIDĚLENA ANI PŘEDPOKLÁDÁNA ŽÁDNÁ LICENCE PRO JAKÉKOLI JINÉ POUŽITÍ. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT OD MPEG LA, L.L.C. VIZ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními zákony a zákony USA na ochranu autorských práv jako nepublikovaných děl. Jsou důvěrné a jejich vlastníkem je společnost Dolby Laboratories. Jejich reprodukce nebo zveřejňování, ať už celkové nebo částečné, nebo vytváření jejich odvozených děl je bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Dolby Laboratories zakázáno. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

## INNEHÅLL

<b>1.0 ÚVOD</b>	<b>2</b>
1.1 Bezpečnostní pokyny	2
1.2 Skladování	4
1.3 Obsah balení	4
<b>2.0 PANEL TV STICK</b>	<b>5</b>
2.1 Panel	5
2.2 Dálkový ovladač	5
2.3 Instalace baterií	7
<b>3.0 PRŮVODCE PŘIPOJENÍM</b>	<b>7</b>
<b>4.0 INSTALACE ZAŘÍZENÍ</b>	<b>8</b>
<b>5.0 NASTAVENÍ</b>	<b>12</b>
<b>6.0 STAHOVÁNÍ APLIKACÍ</b>	<b>15</b>
<b>7.0 GOOGLE CAST</b>	<b>15</b>
<b>8.0 GOOGLE ASSISTANT</b>	<b>16</b>
<b>9.0 SNADNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b>	<b>18</b>
<b>10.0 TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>19</b>

### ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost STRONG tímto prohlašuje, že zařízení SRT 41 zařízení v podobě této LED TV splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Kompletní text Prohlášení o shodě s EU je dostupný na následující internetové adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

Může dojít ke změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Google, Google Play, YouTube, Android TV a další ochranné známky jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.


© STRONG 2022. Všechna práva vyhrazena.

## 1.0 ÚVOD


Děkujeme vám, že jste si vybrali tento 4K Ultra HD Google TV Stick značky STRONG. Toto všestranné zařízení využívá nejnovější technologie a nabízí široké možnosti zábavy. Přejeme vám spoustu skvělých zážitků při zkoumávání světa systému Google!

### 1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto přístroje si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití. Používejte pouze doplňky/ příslušenství specifikované nebo dodávané výrobcem (například speciální napájecí adaptér, baterii apod.). Před instalací nebo použitím tohoto přístroje si prosím na krytu produktu přečtěte informace o elektrických parametrech a bezpečnosti. Abyste minimalizovali nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti. Odvětrávání nesmí být ztíženo zakrýváním větracích otvorů předměty, jako například novinami, ubrusy, záclonami apod. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroji nesmí stát žádné nádoby naplněné tekutinami, jako například vázy.


■  Tato značka označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze nebo ke stěně, podle pokynů pro instalaci. V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Pro náhradu použijte pouze stejné nebo ekvivalentní typy. Nevystavujte baterii (baterie, akumulátory) nadměrnému teplu, jako například ze slunečního světla, ohně apod. Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu. Poslech hudby s vysokou hlasitostí trvající delší dobu může poškodit sluch. Pro snížení rizika poškození sluchu je nutno snížit hlasitost na bezpečnou příjemnou úroveň, a omezit čas věnovaný poslechu hudby s vysokou hlasitostí. Síťová zástrčka nebo přípojka přístroje se používá jako odpojovací zařízení, a proto musí zůstat snadno dostupná. Pokud přístroj nepoužíváte nebo jej budete přemísťovat, věnujte prosím pozornost napájecímu kabelu – například jej svažte kabelem nebo učiňte podobné opatření. Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s ostrými hranami a podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho poškození. Při opětovném zprovoznování přístroje prosím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. Žádná světelná indikace na přístroji neznamená, že je přístroj zcela odpojen od sítě. Pro kompletní odpojení přístroje od sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Věnujte pozornost ekologickému způsobu likvidace baterií.

Na přístroji nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.

-  Aby nedošlo k rozšíření ohně, udržujte svíčky a další zdroje otevřeného ohně neustále v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
- Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení Třídy II nebo elektrické zařízení s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

## Bezpečnostní opatření

Nikdy nezkoušejte zařízení otevírat. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku zařízení, protože uvnitř jsou místa s vysokým napětím a hrozí úraz elektrickým proudem. Pokud zařízení otevřete, dojde k ukončení platnosti záruky na produkt. Veškerou údržbu a opravy svěřte kvalifikovaným technikům. Před připojováním kabelů zajistěte, aby bylo zařízení odpojeno od síťového napájení. Po vypnutí zařízení několik sekund počkejte, než budete zařízení přemísťovat nebo odpojovat jakékoli jiné zařízení. Je nezbytné, abyste používali pouze schválené prodlužovací kabely a kompatibilní vedení, které je vhodné pro elektrický příkon instalovaného zařízení. Zkontrolujte prosím, zda elektrické napětí ve vaší síti odpovídá napětí uvedenému na identifikačním štítku v zadní části zařízení.

■  V případě náhrady baterie nesprávným typem hrozí nebezpečí výbuchu. V případě likvidace baterie pomocí ohně, horké trouby, nebo mechanickým rozmačkáním či rozřezáním hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud ponecháte baterii v prostředí s extrémně vysokou teplotou, může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé tekutiny či plynu. V případě, že je baterie vystavena extrémně nízkému tlaku vzduchu, může dojít k výbuchu nebo úniku hořlavé tekutiny či plynu.

## Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do stísněných prostorů, jako například knihovniček.
- Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkých a chladných místech nebo v jejich blízkosti, a chraňte přístroj před přehříváním.
- Udržujte přístroj mimo přímé sluneční světlo.
- Nepoužívejte přístroj v prašných místech nebo v jejich blízkosti.
- Nestavte svíčky do blízkosti otvoru, aby nedošlo k vniknutí cizích hořlavých materiálů do zařízení.



## Směrnice WEEE

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích Evropské unie vyhazován do

běžného domácího odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, proveďte jeho ekologickou likvidaci a přispějte tak k udržitelnému používání materiálových zdrojů. Vaše použité zařízení můžete odevzdat ve sběrném dvoře nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Může váš produkt přijmout a ekologicky zlikvidovat.

## 1.2 Skladování

Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při rozbalování přístroje zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti příslušenství a poté obalový materiál uložte mimo dosah dětí. Doporučujeme vám, abyste si krabici během záruční doby ponechali, aby byl váš přístroj v případě opravy nebo jiného úkonu v rámci záruky dokonale chráněn.

### Instalace zařízení

Postupujte prosím podle níže uvedených pokynů:

Tato uživatelská příručka obsahuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto produktu. Setkáte se v ní s těmito symboly:

<b>VAROVÁNÍ:</b>	Označuje varovné informace.
<b>TIPY:</b>	Označuje jakékoli další důležité nebo užitečné informace.
<b>MENU</b>	Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na produktu.
<b>Move to</b>	Představuje položku menu v okně.

## 1.3 Obsah balení

- 1x Google TV Stick
- 1x Dálkový ovladač s hlasovým vyhledáváním
- 1x napájecí adaptér USB 5V / 1A
- 2x baterie AAA
- 1x Pokyny k instalaci


**VAROVÁNÍ:** Baterie je zakázáno dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat, kombinovat nebo používat s jinými typy baterií. Budete-li chtít místo běžných baterií používat dobíjecí akumulátory (např. NiMH), doporučujeme používat typy s pomalým samovybíjením, aby byla zajištěna dlouhá provozní životnost dálkového ovladače.

**POZNÁMKA:** Používejte pouze originální USB napájecí adaptér s proudem 1 A. Jiné adaptéry mají proud pouze 0,5 A, což není pro napájení zařízení Google TV Stick dostačující.

## 2.0 PANEL TV STICK

### 2.1 Panel

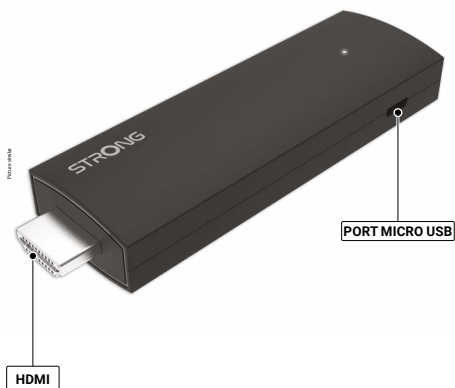


Obr. 1



### 2.2 Dálkový ovladač

1. Stiskněte tlačítko pro zapnutí televizoru nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu.
2. Zatím bez funkce. Pro budoucí použití.
3. Stiskněte pro aktivaci funkce hlasového ovládání.\*
4. Výběr vstupů TV po nastavení konfigurace tlačítek dálkového ovladače
5. Stiskněte pro otevření nastavení TV.
6. ▲▼ ◀▶ OK Navigate the menu. Potvrzení volby.



- |   |   |
|---|---|
| 7. ←  | Stiskněte pro přepnutí zpět na naposledy sledovaný kanál. V menu: Zpět do předchozího menu. |
| 8.   | Otevření menu účtů pro výběr účtu   |
| 9.   | Otevření domovské obrazovky.  |
| 10. VOL +/-   | Zvýšení nebo snížení hlasitosti.  |
| 11.  | Stiskněte pro ztlumení nebo obnovení zvuku.   |
| 12. ▲▼  | Přepnutí na další/předchozí program   |
| 13. YouTube   | Stiskněte pro okamžité spuštění YouTube.  |
| 14. NETFLIX   | Stiskněte pro okamžité spuštění Netflix**   |
| 15. prime video   | Stiskněte pro okamžité spuštění prime video.***   |
| 16. Disney+   | Stiskněte pro okamžité spuštění Disney+.****  |


\*Hlasové ovládání a některé další funkce fungují pouze v případě spárování tohoto dálkového ovladače s televizorem.

\*\* Členství není zahrnuto. Netflix je k dispozici ve vybraných zemích. Streamování Netflixu vyžaduje založení účtu. Je vyžadován širokopásmový internet. Viz [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse) s detaily.

\*\*\* Členství není zahrnuto. Prime video je k dispozici ve vybraných zemích. Streamování prime video vyžaduje založení účtu. Je vyžadován širokopásmový internet. Viz [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com) s detaily.

\*\*\*\* Členství není zahrnuto. Disney+ je k dispozici ve vybraných zemích. Streamování Disney+ vyžaduje založení účtu. Je vyžadován širokopásmový internet. Viz [www.disneyplus.com](http://www.disneyplus.com) s detaily.

**Obr. 2**

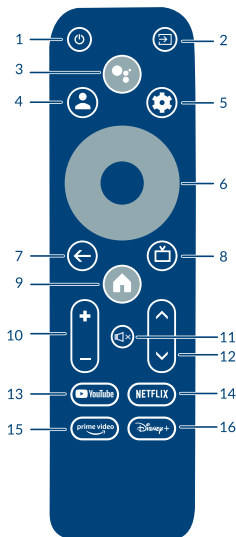


## 2.3 Instalace baterií

Otevřete kryt dálkového ovladače a vložte do prostoru pro baterie 2x baterie AAA. Správná poloha baterií z hlediska polarity je vyznačena v prostoru pro baterie.

1. Otevřete kryt.

2. Vložte baterie.

3. Zavřete kryt.

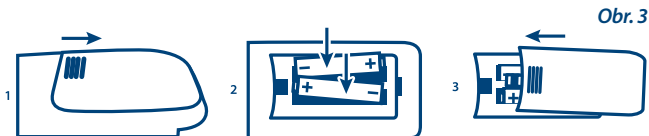


**VAROVÁNÍ:** Baterie je zakázáno dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat, kombinovat nebo používat s jinými typy baterií.

## 3.0 PRŮVODCE PŘIPOJENÍM

Připojte Google TV Stick k televizoru pomocí následujícího obrázku.

**POZNÁMKA:** Předtím, než začnete, prosím vypněte všechna připojovaná zařízení.


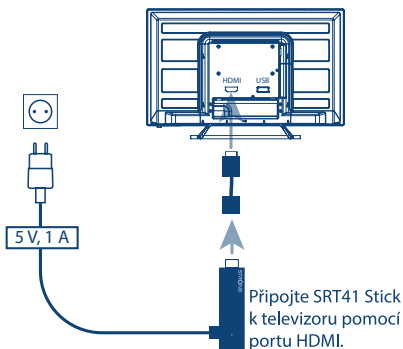


**POZNÁMKA:** Zařízení SRT41 Stick podporuje Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz i 5 GHz. Pro připojení otevřete Settings (Nastavení) -> Network (Síť).

**POZNÁMKA:** Před zapnutím vašeho zařízení prosím přepněte signálový vstup televizoru na správný zdroj

## 4.0 INSTALACE ZAŘÍZENÍ

Po správném připojení všech zařízení můžete TV Stick zapnout.

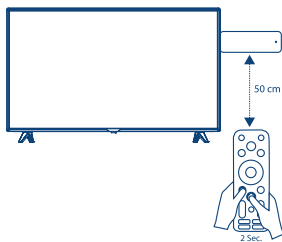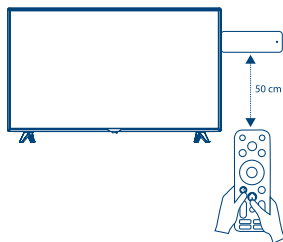


Abyste mohli na vašem dálkovém ovladači používat asistenta Google Assistant, musíte nejprve spárovat váš Bluetooth dálkový ovladač s vaším TV Stick. Postupujte podle pokynů pro párování na obrazovce.

**Control volume and power with your Google TV remote**


If you want to use your phone, voice commands, or compatible displays to control the power and volume, or if you want to change your remote button setup, open settings later.

Set up remote
Now




## Krok 1: Jazyk

Vyberte na stránce Welcome (Vítejte) preferovaný jazyk.

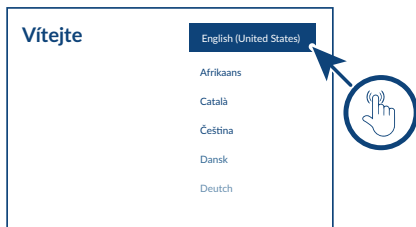

## Krok 2: Nastavení polohy


Vyberte, zda povolit Google používat vaši polohu pro vylepšování zkušeností.

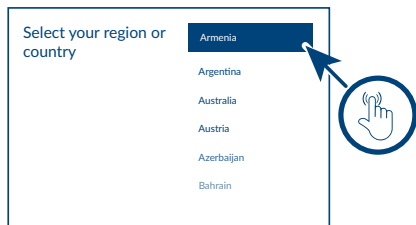


## Krok 3: Instalace pomocí aplikace Google Home

Nainstalujte zařízení TV Stick stažením a otevřením aplikace Google Home ve vašem telefonu. Naskenujte prosím do telefonu QR kód a pomocí pokynů spusťte aplikaci Google Home. Alternativně spusťte ruční instalaci na obrazovce televizoru stisknutím tlačítka pro spuštění.


Postupujte prosím podle pokynů na obrazovce televizoru.

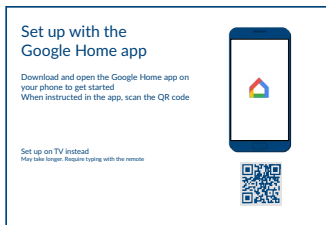

#### **Krok 4: Wi-Fi** Připojení k síti Wi-Fi.

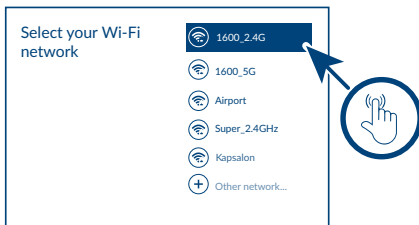


#### **Krok 5: Účet Google** Přihlaste se k vašemu účtu Google.

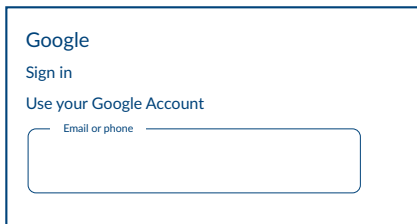

## Krok 6: Podmínky služeb a Zásady ochrany soukromí

Läs och godkänn villkoren för tjänster och sekretesspolicy.

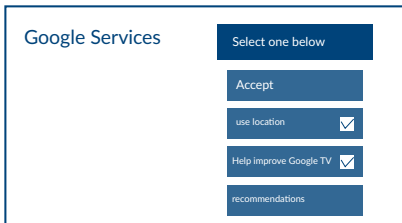

## Krok 7: Nastavení diagnostických hlášení

Vyberte, zda povolit vaší TV automaticky odesílat společnosti Google diagnostická data a data o používání.


## Krok 8: Zapněte asistenta Google Assistant

Zapněte funkci Google Assistant, aby byla k dispozici na vašem dálkovém ovladači.




## Krok 9: Vítejte v Google TV

Přehled funkcí vašeho zařízení. Po dokončení ukázky klepněte na DONE (Hotovo), abyste mohli začít používat vaše zařízení. Nyní jste připraveni začít

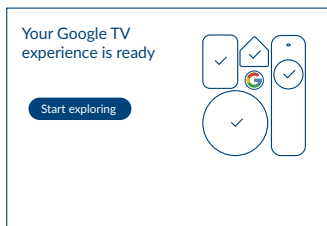

## 5.0 NASTAVENÍ

Stisknutím tlačítka nastavení otevřete menu Settings (Nastavení). Vyberte Settings (Nastavení) pro zjištění informací o zařízení, přidání/odebrání účtů a provedení změn v nastavení systému.

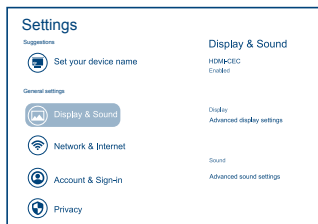

### Nastavení Wi-Fi

V menu Network Settings (Nastavení sítě) vyberte a povolte Wi-Fi pro připojení zařízení k vaší síti. Poté, co zařízení vyhledá a vypíše seznam dostupných Wi-Fi sítí, vyberte příslušnou síť, zadejte v případě potřeby heslo a stiskněte Connect (Připojit).



## Nastavení jazyka

V části **Settings** (Nastavení) vyberte **System** (Systém) a pak pomocí položky menu **Language** (Jazyk) změňte nastavený jazyk.

## Párování přes Bluetooth

Vyberte v menu Settings (Nastavení). Klepněte na „Add Accessory“ (Přidat příslušenství) a pak vyberte připojované zařízení. Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, je v režimu párování.

## Odstranění Bluetooth zařízení


Vyberte v menu Settings (Nastavení).

V menu Remote & Accessories (Dálkové ovládání a Příslušenství) vyberte Bluetooth zařízení, které chcete odstranit.

Klepnutím na „Forget“ (Zapomenout) odstraňte toto zařízení.

## Přidávání účtů

Pro nové uživatele Google: vytvořte nový účet Google pomocí televizoru pro snazší přihlašování a zabezpečení plateb. Přidejte účet nebo přepněte účty pomocí položky Accounts (Účty) v menu Settings (Nastavení).

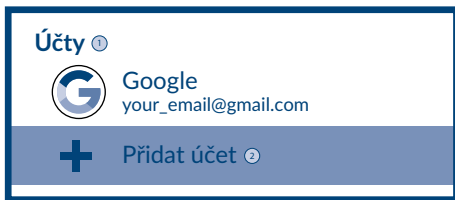




## Resetování na tovární nastavení

V části Settings (Nastavení) vyberte System (Systém) > About (Informace) > Reset (Resetování). Klepnutím na Obnovení továrních dat vše vymažete. Po výběru této možnosti budou smazány všechny ručně nainstalované aplikace a uživatelská data.



## Informace

Informace o vašem zařízení můžete zobrazit klepnutím na položku ABOUT (Informace) v menu Settings (Nastavení). V okně se zobrazí model a verze vašeho zařízení, verze firmwaru, apod. Váš systém můžete rovněž aktualizovat klepnutím na položku System update (Aktualizace systému) v tomto menu.

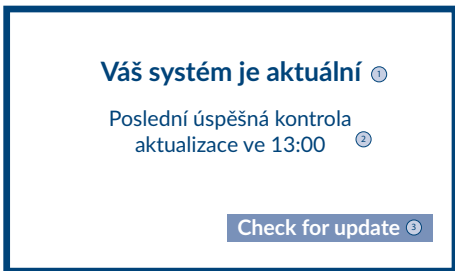

## 6.0 STAHOVÁNÍ APLIKACÍ

Aplikace jsou k dispozici ke stažení v obchodě Google Play.




## 7.0 GOOGLE CAST

### Zrcadlení z mobilního zařízení

Některé aplikace umožňují zrcadlit obsah do vašeho televizoru. Pro aktivaci zrcadlení postupujte následovně: Otevřete ve vašem mobilním zařízení aplikaci kompatibilní se zrcadlením Google. Zobrazte obrazovku, kterou chcete zrcadlit

### Zrcadlení z Google Chrome

Toto zařízení obsahuje vestavěný Google Chromecast. Pro zrcadlení z Google Chrome klepněte na ikonu Settings (Nastavení) [ ]: umístěnou v pravém horním rohu prohlížeče a pak klepněte na „Cast“ (Zrcadlit).

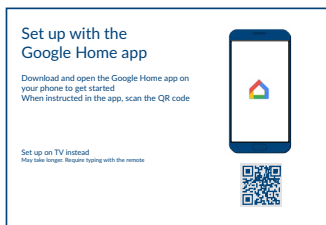

## 8.0 GOOGLE ASSISTANT

### Vyslovte, co chcete přehrát

Požádejte asistenta o přehrání oblíbeného pořadu, videa nebo hudby. Nebo o vyhledání oblíbeného nejnovějšího trháku.

### Filmy a TV pořady:

Play Stranger Things on Netflix. (Přehraj Stranger Things na Netflixu.)

Videoklipy: Play cat videos. (Přehraj videa o kočkách.)

Aplikace: Open YouTube. (Otevři YouTube.) Vyhledávání: Search for sitcoms. (Vyhledej sitcomy.) Informace: Tell me about Game of Thrones. (Řekni mi informace o Hře o trůny.)

### Ovládání

Přehrávání: Pause. (Pozastav.) Stop. (Zastav.) Resume (Obnov) Hlasitost: Louder. (Hlasitěji.) Softer. (Tišeji.) Napájení: Turn off. (Vypni.)

### Přehrávání hudby, zpráv nebo podcastů

Hudba: Play music by Sia. (Přehraj hudbu pomocí Sia.) (Zjistěte si, jak vybrat poskytovatele vaší hudební služby.)

Zprávy: Play the news. (Přehraj zprávy.) What's the latest news from BBC? (Jaké jsou nejnovější zprávy BBC?)

### Dotazy na Google

Sport: How did the Patriots do? (Jak hráli Patriots?) When is the next Warriors game? (Jaká je další hra Warriors?) Výpočty: What's 20% of 80? (Kolik je 20 % z 80?) Slovník: What does „ludic“ mean? (Co znamená slovo „hravý“?)

Vyhledávání odpovědí: How far away is the moon? (Jak vzdálený je Měsíc?) How do you remove stains in a rug? (Jak odstranit skvrny z koberečku?)

Konverze jednotek: How many teaspoons in a cup? (Kolik čajových lžiček vejde do šálku?)



Pro spuštění stiskněte tlačítko Google Assistant na vašem dálkovém ovladači. Mluvte do mikrofону na vašem dálkovém ovladači s hlasovým vyhledáváním. Další informace o asistentovi Google Assistant si vyhledejte na webu [assistant.google.com](https://assistant.google.com) nebo řekněte „What can you do?“ (Co všechno umíš?) Stačí jen, když mu položíte nějaký dotaz, například „What is the weather in Paris?“ (Jaké je počasí v Paříži?).

Začněte stisknutím tlačítka Asistenta Google na dálkovém ovládání.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli na vašem dálkovém ovladači používat asistenta Google Assistant, musíte nejprve spárovat váš Bluetooth dálkový ovladač s vaším TV Stick.

## 9.0 SNADNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Žádná LED pro zobrazení menu po zapnutí napájení	Napájecí adaptér není správně připojen	Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení
Není slyšet žádný zvuk	1. Televizor má ztlumený zvuk nebo nastavenou nízkou hlasitost.	1. Stiskněte tlačítko ztlumení zvuku pro obnovení zvuku a zvýšení hlasitosti.
Nepodařilo se připojit k síti	Wi-Fi je vypnuto nebo je příliš slabý signál.	Restartujte Wi-Fi nebo přemístěte vaše zařízení blíže k routeru.
Chyba dálkového ovládání	Dálkový ovladač je rozbitý nebo jsou vybité baterie. Ztráta spárování	Vyměňte baterie nebo odnesete zařízení do místního servisního střediska na kontrolu. Počkejte, dokud se nezobrazí obrazovka párování, a pak se pokuste o nové spárování.
Na obrazovce se nezobrazuje obraz	Nesprávný TV vstup HDMI	Zajistěte, aby byl jako vstup televizoru vybrán správný port HDMI
Hlasové vyhledávání na dálkovém ovladači nefunguje	Dálkový ovladač není spárován s TV Stick	Viz část Párování Bluetooth zařízení v této příručce
Žádný zvuk	Nastavení zvuku není pro váš televizor správně nakonfigurováno	Settings (Nastavení) > Display & Sound (Obraz a Zvuk) > Advanced sound settings (Pokročilá nastavení zvuku)

## 10.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

### Video decoder

Poměr stran:	16 : 9, Auto/Full screen (Automaticky / Celá obrazovka)
Rozlišení obrazu:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10bitové H.265, 4Kp60 VP9 Profil 2,4Kp30 H.264
Formát videa:	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2

### Audio decoder

Dekódování zvuku:	MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough
-------------------	---

\*Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

### Systém a paměť

Operační systém:	Android™ 11 pro Google TV™
Čipset:	Amlogic S905X2
CPU:	Čtyřjádrový ARM Cortex-A53, 1,8 GHz
GPU:	Čtyřjádrový ARM Mali-G31@1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

### Konektory

HDMI  
Port Micro USB

### Obecné údaje

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
Zdroj energie:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Vstupní napětí:	DC (stejnosc.) DC 5 V, 1 A
Rozsah provozní teploty:	0 ~ +40 °C
Skladovací teplota:	-10 ~ +70 °C
Provozní spotřeba energie:	3 W (max.)
Rozsah provozních teplot:	0 ~ +45 °C
Skladovací teplota:	-10 ~ +70 °C
Rozměry (Š x H x V) v mm:	98x30x15
Hmotnost:	44 g

**Ochrana dat:**

Vezměte prosím na vědomí, že společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technické údaje a související informace, včetně, avšak nikoli výhradně, technických informací o tomto zařízení, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace používat pro vylepšování svých produktů nebo proto, aby vám mohli poskytovat služby nebo technologie za předpokladu, že jsou v podobě, která vás osobně neidentifikuje. Kromě tohoto prosím pamatujte na to, že některé poskytované služby - již existující v zařízení nebo vámi instalované - mohou vyžadovat registraci, pro kterou musíte poskytnout osobní údaje. Kromě toho si prosím uvědomte, že některé služby, které nejsou předinstalovány, ale lze je nainstalovat, mohou shromažďovat osobní údaje, a to i bez uvedení dalšího varování, a že společnost STRONG nenese odpovědnost za případné narušení ochrany dat službami, které nejsou předinstalovány.

\*Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi. Společnost STRONG nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami. Nabídky třetích stran mohou být kdykoli změněny nebo zrušeny, nemusí být k dispozici ve všech regionech a mohou vyžadovat samostatně předplacené.

## ZÁRUČNÍ LIST na výrobek

Číslo modelu .....

Výrobní číslo ..... Razítko a podpis prodejce

Datum prodeje .....

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

#### 1. ZÁRUČNÍ DOBA

Na tento výrobek poskytujete firma STRONG záruku po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, kterou byl výrobek v záruční opravě, anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho použití. **Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu!**

#### 2. ZÁRUČNÍ LIST

Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy). **Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel!**

#### 3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ

Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen, nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.

#### 4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY

Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy), nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí, než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis firmy STRONG. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti standardnímu provedení od výrobce.

### ZÁPIS ZÁRUČNÍCH OPRAV

Datum oznámení	Datum provedení	Č. montáž. listu / komentář	Podpis