




FIELDMANN®
Home & Garden Performance

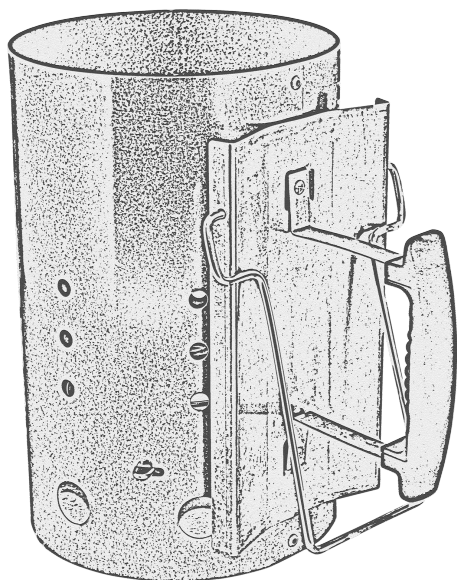

FZG 9000-U

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležitá bezpečnostní upozornění

NEDODRŽENÍ POKYNŮ V TĚCHTO UPOZORNĚNÍCH NA NEBEZPEČÍ A VAROVÁNÍCH MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU POŠKOZENÍ ZDRAVÍ, KE SMRTI, KE VZNIKU POŽÁRU NEBO K VÝBUCHU A KE ŠKODÁM

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY (☸) vás upozorní na důležité **BEZPEČNOSTNÍ** informace. Signální slova **NEBEZPEČÍ**, **VAROVÁNÍ** nebo **UPOZORNĚNÍ** budou použita společně s (☸) **BEZPEČNOSTNÍM SYMBOLEM**.

NEBEZPEČÍ označuje nejzávažnější rizika.

Přečtěte si, prosím, všechny bezpečnostní informace v této Příručce

☸ **NEBEZPEČÍ**

- ☸ Nebudete-li věnovat dostatečnou pozornost upozorněním na nebezpečí, výstrahám a varováním obsaženým v této příručce uživatele, může to mít za následek vážné nebo i smrtelné zranění, případně požár či výbuch se škodami na majetku.
- ☸ Nepoužívejte uvnitř! Gril je určen pouze k použití venku. Při použití uvnitř dojde k nahromadění jedovatých spalin a může dojít k vážnému poškození zdraví nebo smrti.
- ☸ Tento gril používejte pouze mimo budovy, v dobře větraných prostorech. Nepoužívejte jej v garáži, v budově, v přístřešku ani v jiných uzavřených prostorech.
- ☸ Nepoužívejte tento gril pod žádnou hořlavou konstrukcí.
- ☸ **UPOZORNĚNÍ!** Nepoužívejte líh nebo petrolej k zapalování nebo opětovnému zapalování! Používejte pouze podpalovače odpovídající EN 1860-3.
- ☸ Při nesprávné montáži vzniká nebezpečí. Postupujte, prosím, podle pokynů k montáži uvedených v tomto návodu. Tento gril používejte, pouze když jsou všechny jeho součásti na svých místech. Nádoba na popel musí být upevněna k nohám pod grilovacím kotlem nebo musí být před zapálením grilu uložena na svém místě vysokokapacitní nádoba na popel.
- ☸ Nepřilévajte startovací tekutinu nebo dřevěné uhlí napuštěné startovací tekutinou do horkého nebo teplého dřevěného uhlí. Po použití startovací kapaliny zakryjte a uložte v bezpečné vzdálenosti od grilu.

- ✿ K zapálení grilu nikdy nepoužívejte benzín, alkohol ani žádné jiné těkavé kapaliny. Používáte-li startovací tekutinu, odstraňte před zapálením dřevěného uhlí veškeré zbytky kapaliny, které mohly uniknout dolními průduchy.
- ✿ Při manipulaci s grilem dbejte dostatečné opatrnosti. Během grilování se gril silně zahřívá; nenechávejte jej proto nikdy při používání bez dozoru.
- ✿ **VAROVÁNÍ!** Udržujte mimo dosah dětí a zvířat. Nenechávejte děti ani zvířata pohybující se v blízkosti horkého grilu bez dozoru.
- ✿ **POZOR!** Gril může být velmi horký, při provozu jej nepřemisťujte. Nechte gril před přemístěním dostatečně vychladnout.
- ✿ Nepoužívejte gril ve vzdálenosti menší než 1,5 m od hořlavých materiálů. Z hořlavých materiálů mohou být vyrobeny i dřevěné terasy, patia a verandy.
- ✿ Neodstraňujte popel, pokud není dřevěné uhlí zcela vyhořelé a vyhaslé a dokud gril nevychladne.
- ✿ Nepoužívejte oblečení s volnými rukávy při zapalování nebo používání grilu.
- ✿ Nepoužívejte gril při silném větru.
- ✿ **VAROVÁNÍ**
- ✿ Gril udržujte vždy ve stabilní a vodorovné poloze.
- ✿ Sejměte z grilu víko, pokud zapalujete dřevěné uhlí.
- ✿ Nikdy se nedotýkejte grilovací mřížky nebo roštu na dřevěné uhlí, popela, uhlí ani grilu, abyste zjistili je-li horký.
- ✿ K regulaci plamenů nebo k uhašení dřevěného uhlí nikdy nepoužívejte vodu, mohlo by dojít k poškození smaltovaného povrchu.
- ✿ Zlehka přivřete spodní větrací průduchy a zavřete gril víkem.

SYMBOLY



Upozornění!! Horký povrch.

ZPŮSOB PODPÁLENÍ UHLÍ

- ✿ Připravte si kovový tác nebo plech (jako se používá na pečení vánočního cukroví).
- ✿ Vezměte podpalovač a nasype do něj dřevěné uhlí či brikety.
- ✿ Na připraveném plechovém tácu rozdělejte oheň například pomocí hořlavých tyčinek, které jsou k dostání například v hobby marketu.
- ✿ Lze použít i jiného hořlavého média - pevného lihového podpalovače apod.
- ✿ Na rozdělaný oheň položte naplněný podpalovač dřevěného uhlí.
- ✿ Vyčkejte, až se dřevěné uhlí či brikety rozhoří.
- ✿ Žhavé dřevěné uhlí či brikety vysypte do grilu na rošt na rošt určený na dřevěné uhlí či brikety.

