

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

# CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

**Přečtete si prosím pečlivě tuto příručku uživatele před uvedením přístroje do provozu a vždy ji mějte po ruce, abyste do ní později mohli nahlédnout.**

# OBSAH


Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

<b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....</b>	<b>3</b>
Likvidace starého přístroje.....	11
<b>INSTALACE .....</b>	<b>12</b>
Poznámky k přesunování a přepravě .....	12
Pokyny pro instalaci.....	12
Rozměry a odstupy .....	12
Okolní teplota .....	12
Nastavení nožek.....	13
Opačné otvírání dveří .....	13
Součásti a funkce .....	14
<b>OBSLUHA .....</b>	<b>16</b>
Pokyny pro obsluhu .....	16
Ovládací panel.....	17
Dávkováč vody (volitelný) .....	19
Zásobník na led .....	21
Čerstvý konvertor (volitelný) .....	21
Zásuvka na čerstvou zeleninu (volitelně) .....	21
Skládací police .....	22
Snadné otevírání dveří (volitelné).....	22
Použití dalších funkcí.....	22
Maximální kapacita uchovávání .....	22
<b>INTELIGENTNÍ FUNKCE .....</b>	<b>23</b>
Používání aplikace LG SmartThinQ .....	23
Používání funkce Smart Diagnosis™ .....	24
<b>ÚDRŽBA.....</b>	<b>26</b>
Pokyny pro čištění .....	26
Čištění koše ve dveřích .....	26
Čištění police .....	27
Čištění zásuvky na zeleninu .....	27
Čištění Crisper Cover .....	28
Čištění dávkovače vody.....	28
<b>ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....</b>	<b>29</b>

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

 Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

## VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

## UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

#### Děti v domácnosti

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

- Je-li zařízení vybaveno zámkem (jen v některých zemích), klíč uchovávejte mimo dosah dětí.

## **Pro používání v Evropě:**

Toto zařízení mohou děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi používat pod přiměřeným dozorem nebo pokud byly obeznámeny s pokyny pro bezpečné používání zařízení a porozuměly možným nebezpečím. Dohlížejte na děti, aby si s přístrojem nehrály. Děti nesmí bez dozoru provádět čištění a uživatelskou údržbu.

## **Instalace**

- Toto zařízení by mělo být přepravováno dvěma nebo více osobami, které jej bezpečně drží.
- Zajistěte, že je zásuvka řádně uzemněna a že není zemnicí kolík na síťovém kabelu poškozen nebo demontován. Pro další podrobnosti o uzemnění se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Tento spotřebič je vybaven síťovým kabelem se zemnicím vodičem a ochranným kolíkem. Zástrčka musí být připojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a předpisy.
- Pokud je napájecí kabel poškozen nebo je otvor elektrické zásuvky uvolněný, zástrčku nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nepřipojujte spotřebič do adaptéru pro více zásuvek, který není opatřen kabelem (cestovní).
- Napájecí kabel neměňte ani neprodlužujte.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozbočovací zásuvku. Zařízení musí být připojeno k jednoúčelovému napájecímu vedení, které je jištěno samostatně.

- Nepoužívejte vícenásobnou zásuvku, která není řádně uzemněna (přenosná). Při používání řádně uzemněné vícenásobné zásuvky používejte výrobek s proudovým zatížením odpovídajícím jmenovitému odběru proudu nebo vyšším. V opačném případě může v důsledku zahřívání vícenásobné zásuvky dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Je-li v činnosti jistič, lze vypnout napájení.
- Zařízení instalujte na místě, kde lze snadno odpojit zástrčku zařízení.
- Zamezte zapojení zástrčky s kabelem směřujícím nahoru nebo naklánění zařízení na síťovou zástrčku.
- Spotřebič usadte na pevné a rovné podlaze.
- Zařízení neinstalujte ve vlhkém a prašném prostředí. Zařízení neinstalujte ani neskladujte v exteriéru nebo na jakémkoliv místě, které může být vystaveno povětrnostním vlivům, např. přímému slunečnímu světlu, větru, dešti nebo teplotám pod bodem mrazu.
- Zařízení neumísťujte na přímé sluneční světlo, ani jej nevystavujte horku z topných spotřebičů, jako jsou kamna nebo topná tělesa.
- Při instalaci se vyvarujte odkrývání zadní strany zařízení.
- Při montáži nebo demontáži zamezte pádu dveří zařízení.
- Při montáži nebo demontáži dveří zařízení se vyvarujte přišťpnutí, rozdrcení nebo poškození kabelu.
- Do zásuvky nepřipojujte zásuvný adaptér ani jiné příslušenství.

## Obsluha

- Zařízení nepoužívejte pro jiné účely, než je skladování potravin v domácnosti (uchovávání lékařského nebo experimentálního materiálu nebo použití v dopravě).
- V případě zaplavení odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

- Při vážné bouři, blýskání, nebo pokud není zařízení delší dobu používáno, zástrčku vytáhněte.
- Nedotýkejte se zástrčky ani ovládacích prvků zařízení vlhkýma rukama.
- Napájecí kabel nadměrně neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké předměty.
- Pokud voda pronikne do elektrických součástí zařízení, odpojte síťový kabel a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Nevkládejte ruce ani kovové předměty do prostoru tvorby chladného vzduchu, na kryt ani chladicí mřížku na zadní straně.
- Na zadní stěnu zařízení nadměrně netlačte a chraňte ji před nárazy.
- Nevkládejte do zařízení zvířata, např. domácí mazlíčky.
- Při otevírání nebo zavírání dveří zařízení dávejte pozor na přítomnost dětí. Dveře mohou dítě udeřit a způsobit tak zranění. Nedovolte žádným osobám věšet se na kterékoli dveře, protože by se spotřebič mohl převrátit a způsobit vážné zranění.
- Zamezte nebezpečí uvěznění dětí uvnitř zařízení. Mohlo by dojít k jejich udušení uvnitř zařízení.
- Nedávejte na spotřebič těžké nebo křehké předměty, nádoby naplněné kapalinami, hořlavými látkami (např. svíčky, lampy atd.) nebo topná zařízení (např. sporáky, topná tělesa atd.).
- Pokud dojde k úniku plynu (isobutan, propan, zemní plyn atd.), nedotýkejte se zařízení ani zástrčky a ihned místnost vyvětrejte. Toto zařízení používá jako chladicí médium velmi ekologický plyn (isobutan R600a). I když je použito velmi malé množství plynu, stále se jedná o hořlavý plyn. Únik plynu během přepravy, instalace nebo provozu zařízení a současný výskyt jisker může mít za následek vznik požáru, výbuchu nebo zranění osob.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte ani neskladujte zápalné nebo hořlavé látky (éter, benzen, alkohol, chemikálie, LPG, hořlavé spreje, insekticidy, osvěžovače vzduchu, kosmetiku atd.).

- Pokud zaznamenáte, že zařízení vydává jakýkoliv podivný zvuk, zápach nebo kouř, ihned odpojte elektrickou zástrčku a obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Pitnou vodu nalévejte pouze do výrobníku ledu nebo nádrže dávkovače vody.

## Údržba

- Před čištěním zařízení nebo výměnou vnitřní žárovky (je-li nainstalována) odpojte síťový kabel.
- Po úplném odstranění vlhkosti a prachu bezpečně zapojte elektrickou zástrčku do zásuvky.
- Nikdy nevypojujte spotřebič tahem za síťový kabel. Vždy pevně uchopte elektrickou zástrčku a vytáhněte ji přímo ze zásuvky.
- Při čištění spotřebiče na jeho vnitřní i vnější povrch nenanášejte hořlavé látky (zubní pastu, alkohol, ředidlo, benzen, hořlavé kapaliny, brusné látky atd.).
- Zařízení nečistěte pomocí kartáčů, hadříků nebo houbiček s hrubým povrchem nebo z kovových materiálů.
- Demontáž, opravy nebo jiné úpravy zařízení může provádět pouze kvalifikovaný personál servisního střediska společnosti LG Electronics. Pokud přemísťujete a instalujete zařízení na jiné místo, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- Pro vysoušení vnitřního prostoru nepoužívejte vysoušeč vlasů ani neumísťujte do zařízení svíčku pro odstranění zápachu.
- Pro urychlení procesu odmrazování nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky.

## Likvidace

- Při likvidaci zařízení demontujte těsnění dveří, police a koše ponechejte na místě a zařízení udržujte mimo dosah dětí.

- Veškeré obalové materiály (např. plastové pytle nebo polystyren) odstraňte z dosahu dětí. Obalové materiály mohou způsobit udušení.

## **Technická bezpečnost**

- Větrací otvory na plášti zařízení nebo na vlastní konstrukci zachovávejte volně přístupné.
- Nepoužívejte elektrická zařízení uvnitř oddílů pro uložení potravin v zařízení, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.
- Chladicí médium a izolační plyn použité ve spotřebiči vyžadují speciální postupy pro likvidaci. Před likvidací se poraďte se servisním zástupcem nebo s podobně kvalifikovanou osobou.
- Toto zařízení obsahuje malé množství chladicího média s izobutanem (R600a), zemním plynem bez negativního vlivu na životní prostředí, který je však vysoce hořlavý. Během přepravy a instalace zařízení je nutné věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu.
- Chladicí médium, které by uniklo z poškozeného potrubí, by se mohlo vznítit nebo způsobit explozi.
- Pokud zjistíte, že chladicí médium z chladicího okruhu uniká, je nutné okamžitě zabránit přítomnosti otevřeného ohně nebo jinému zdroji zážehu a několik minut větrat místnost, kde je zařízení umístěno. Aby se zabránilo vzniku zápalné směsi plynu a vzduchu v případě úniku média z chladicího okruhu, měla by volba velikosti místnosti záviset na množství použitého chladicího média v zařízení. Místnost musí být dost velká, aby na každých 8 g chladicího média R600a v zařízení připadal 1 m<sup>2</sup> podlahové plochy.
- Množství chladicího média ve vašem zařízení je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř zařízení.
- Nikdy nespouštějte do provozu zařízení, které vykazuje nějakou známku poruchy. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.



- Toto zařízení je určeno výhradně pro použití v domácnosti a podobném prostředí. Nesmí být používáno ke komerčním nebo pohostinským účelům nebo v mobilním použití, jako je karavan nebo loď.
- Neuchovávejte v tomto zařízení výbušné látky, např. spreje s hořlavou náplní.

### UPOZORNĚNÍ

**Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko lehkého zranění osob, selhání nebo poškození výrobku či škody na majetku, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:**

#### **Instalace**

- Chcete-li při přepravě zařízení táhnout nebo tlačit, nikdy jej nenaklánějte.
- Při manipulaci se spotřebičem dbejte na to, aby nedošlo k uvíznutí části těla, např. ruky nebo nohy.

#### **Obsluha**

- Zmrazených potravin ani kovových součástí mrazničky se nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by dojít k omrzlinám.
- Skleněné nádoby, lahve nebo plechovky (zejména s perlivými nápoji), nekládejte do mrazáku, polic nebo přihrádek na led, kde by byly vystaveny teplotám pod bodem mrazu.
- Tvrzené sklo v přední části dveří zařízení nebo polic může být poškozeno nárazem. Pokud dojde k prasknutí, nedotýkejte se jej rukama, neboť by mohlo dojít ke zranění.
- Nezavěšujte se na dveře zařízení nebo police ani na ně nešplhejte.
- V koších ve dveřích neskladujte nadměrné množství lahví s vodou nebo nádob na přílohy. Koš se může rozbít nebo si můžete narazit ruku o okolní předměty a poranit si ji.

- Potraviny v zařízení uchovávejte uspořádané.
- Zabraňte zvířatům v okusování napájecího kabelu nebo vodní hadice.
- Dveře zařízení neotevírejte ani nezavírejte nadměrnou silou.
- Pokud dojde k poškození nebo nesprávné funkci závěsů dveří zařízení, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.
- Nepoškozujte chladicí okruh.
- Do zařízení nevkládejte žádné elektrické spotřebiče (jako např. topné těleso nebo mobilní telefon).
- Pokud jsou skleněné police nebo kryty studené, nemyjte je teplou vodou. V případě vystavení náhlé změně teploty by mohly prasknout.
- Zmrazené potraviny nikdy nekonzumujte bezprostředně po vyjmutí z mrazničky.
- Při dávkování ledu nepoužívejte tenké křišťálové poháry ani porcelán.
- Při otevírání nebo zavírání dveří spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k uvíznutí ruky nebo nohy.

## **Údržba**

- Nevkládejte police vzhůru nohama. Police mohou spadnout a způsobit zranění.
- V případě potřeby odstranění námrazy ze zařízení se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.
- V případě dlouhodobého výpadku napájení vyprázdněte v mrazničce zásobník na led.

## Likvidace starého přístroje



- Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Poznámky k přesunování a přepravě


- Vyjměte ze zařízení veškeré potraviny. Poté přepravujte zařízení, pokud křehké součásti, jako jsou poličky a madlo dveří, upevníte páskou. V opačném případě může dojít k poškození zařízení.
- Vytáhněte zástrčku napájení, vložte ji do háčku na zástrčku napájení na zadní nebo horní stěně zařízení a tím ji upevněte. V opačném případě může dojít k poškození zástrčky napájení nebo k poškrábání podlahy.
- Zařízení by měly opatrně přepravovat alespoň dvě osoby. Upuštění zařízení, které je extrémně těžké, může způsobit zranění osob nebo selhání zařízení.
- Při přepravě zařízení na dlouhou vzdálenost je udržujte ve vzpřímené poloze. Zařízení se může převrátit a způsobit tak selhání. Zařízení nikdy nepřevážte naležato, protože to může po jeho opětovném zapnutí způsobit selhání cirkulace chladicího média.

## Pokyny pro instalaci

- Zařízení umístěte na pevnou a rovnou plochu.
  - Pokud bude zařízení umístěno na nerovnou podlahu, může docházet k tvorbě vibrací a hluku, což může mít za následek pád zařízení a zranění osob. Může to způsobit také nesprávné dovírání dveří a vznik vlhkosti uvnitř jednotky za jejího provozu.
  - Pokud není přední nebo zadní část zařízení v rovině, lze to napravit úpravou přední nožky. V závažných případech může být nutné vypodložit podlahu tenkými proužky dřeva.
- Vyvarujte se umístění zařízení do blízkosti zdrojů tepla, na přímý sluneční svit nebo do vlhkého prostředí.
- Zasuňte napájecí kabel (nebo zástrčku) do zásuvky. Ke stejné zásuvce nepřipojujte jiná zařízení.
- Po připojení napájecího kabelu (zástrčky) do zásuvky počkejte 2–3 hodiny, než do zařízení vložíte potraviny. Pokud vložíte potraviny ještě před tím, než se zařízení zcela ochladí, mohou se zkazit.
- Po instalaci spotřebiče zapojte napájecí kabel do zásuvky. Před přesunem a likvidací spotřebiče zástrčku ze zásuvky vytáhněte.

## Rozměry a odstupy

Příliš malá vzdálenost od okolostojících předmětů může mít za následek zhoršení mrazicích schopností a zvýšení nákladů na elektrickou energii. Při instalaci spotřebiče ponechte více než 50mm mezeru od všech přilehlých stěn.

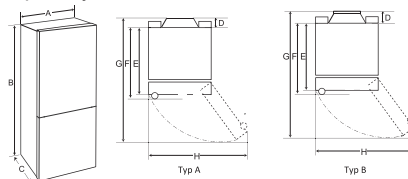

Rozměry [mm]								
Otevřený kondenzátor (Typ B)					Kondenzátor s krytem (Typ A)			
	Tyčová rukojeť		Zapuštěná rukojeť		Tyčová rukojeť		Zapuštěná rukojeť	
A	595	595	595	595	595	595	595	595
B	1900	2010	1900	2010	1900	2010	1900	2010
C	701	701	665	665	686	686	650	650
D	47	47	47	47	30	30	30	30
E	618	618	618	618	620	620	620	620
F	654	654	-	-	654	654	-	-
G	1224	1224	1224	1224	1210	1210	1210	1210
H	930	930	930	930	930	930	930	930

## Okolní teplota

Spotřebič je určen pro provoz v omezeném rozsahu okolních teplot v závislosti na klimatické oblasti. Spotřebič nepoužívejte při teplotě, překračující limit. Vnitřní teploty mohou být ovlivněny umístěním spotřebiče, okolními teplotami, četností otevírání dveří a tak dále. Informace o klimatické třídě naleznete na typovém štítku.

Klimatická třída	Rozsah okolní teploty °C
SN (Subnormální)	+10 - +32
N (Normální)	+16 - +32
ST (Subtropická)	+16 - +38
T (Tropická)	+16 - +43 / +10 - +43*

\*Austrálie, Indie, Keňa

### POZNÁMKA

Spotřebiče označené SN až T jsou určeny k použití při okolní teplotě 10 °C až 43 °C.

## Nastavení nožek

Abyste předešli vibracím, je nutné zařízení vyrovnat.

Pokud je to nutné, zajistěte vyrovnání nerovné podlahy pomocí šroubů pro seřizování výšky.

Přední část musí být o něco výše než zadní část, aby bylo zajištěno dovírání dveří.

Šrouby pro seřizování výšky lze snadno otáčet po mírném naklonění spotřebiče.

Pro zvednutí zařízení otáčejte šrouby pro seřizování výšky proti směru hodinových ručiček (↺), pro snížení otáčejte šrouby ve směru hodinových ručiček (↻).


## Opačné otvírání dveří

Přístroj byl navržen pro oboustranné dveře, takže je lze otevírat z levé nebo pravé strany podle toho, která možnost lépe vyhovuje uspořádání vaší kuchyně.

### POZNÁMKA

- Pokud však chcete změnit otvírání dveří vašeho párovaného zařízení, musíte se obrátit na středisko služeb. Na změnu dveří se nevztahuje záruka.

## Součásti a funkce

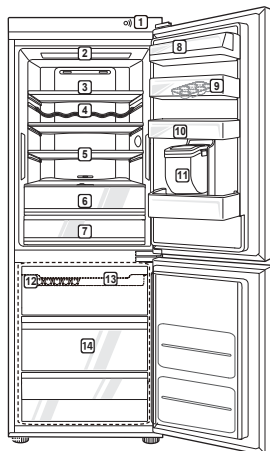

### 1 Jednotka inteligentní diagnostiky (volitelná)

Použití této funkce při kontaktování střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics pomůže s přesnou diagnózou, když přístroj nefunguje normálně nebo dojde k poruše.

### 2 LED žárovka

LED žárovka uvnitř zařízení se rozsvítí po otevření dveří.

### 3 Police chladničky

Uchovávání potravin a jiných výrobků.

- Výšku police lze upravit vložením police do jiné drážky v jiné výšce.
- Potravin s vyšším obsahem vlhkosti skladujte v přední části police.
- Skutečný počet polic se v závislosti na typu chladničky liší.

### 4 Police na láhve (volitelně)

#### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Uchovávání vysokých láhví nebo nádob.

- Neskladujte nízké lahve nebo nádoby. Tyto položky mohou spadnout a způsobit zranění, nebo poškodit spotřebič.

### 5 Skládací police (volitelně)

Slouží ke skladování chlazených potravin a vysokých předmětů.

### 6 Zásuvka na čerstvou zeleninu (volitelně)

Zde je ukládáno ovoce a zelenina. Zachování čerstvosti napomáhá možnost nastavení vlhkosti.

- Vzhled nebo součásti zařízení se mohou u jednotlivých modelů lišit.

**7 Čerstvý konvertor (volitelný)**

Zde je ukládáno maso, ryby a zelenina. Pomáhá udržovat čerstvost nastavením regulátoru vlhkosti umístěném v zadní části prostoru chladničky.

**8 Příhrádka pro mléčné výrobky (volitelný)**

Uchovávání mléčných výrobků, např. másla, sýrů atd.

**9 Přemístitelný zásobník na vejce**

Slouží ke skladování vajec.

- Můžete ho přemístit a dle potřeby používat v požadované poloze. Nepoužívejte ho však jako formu na led ani jej nedávejte na polici v horní části chladničky nebo do zásuvky na zeleninu.

**10 Koš ve dveřích chladničky**

Uchovávání menších balených potravin, nápojů nebo omáček.

**11 Nádrž dávkovače vody (volitelně)**

Zde se uchovává voda přiváděná do dávkovače nebo do automatického výrobku ledu. Vyžaduje manuální plnění. (pouze u modelů bez připojení na vodu)

**12 Zásobník na led**

Zde je vytvářen a skladován led.

**13 Zásuvka mrazničky**

Uchovávání různých zmrazených potravin, např. masa, ryb a zmrzliny.

**14 Zásuvky mrazničky**

Dlouhodobé uchovávání mražených potravin.

## Pokyny pro obsluhu

- Nádržku dávkovače vody a ledu nepoužívejte na jiné nápoje než pitnou vodu.
- Uživatelé by měli mít na paměti, že pokud nejsou dveře úplně zavřené, pokud je v létě vysoká vlhkost nebo pokud často dochází k otevírání dveří mrazničky, může docházet k tvorbě námrazy.
- Zajistěte dostatečný prostor mezi potravinami uloženými na polici nebo v koši ve dveřích, aby bylo možné zcela zavřít dveře.
- Otevřenými dveřmi do zařízení vniká teplý vzduch a může způsobit nárůst vnitřní teploty.
- Dveře zařízení neotevírejte ani nezavírejte příliš často.
- LED žárovka je určena výhradně pro použití v domácích spotřebičích a není vhodná k osvětlení domácnosti.
- Pokud přístroj ponecháte po delší dobu vypnutý, vyjměte všechny potraviny a odpojte napájecí kabel. Vyčistěte vnitřek a ponechte dveře pootevřené, abyste zabránili růstu plísní uvnitř spotřebiče.

## Doporučení pro úsporu energie

- Mezi uloženými potravinami zajistěte dostatečný prostor. Chladný vzduch tak bude moci rovnoměrně cirkulovat a náklady na elektřinu budou nižší.
- Teplé jídlo ukládejte pouze po vychladnutí. Zabráníte tak tvorbě kondenzace a námrazy.
- Při skladování potravin v mrazničce nastavte teplotu mrazničky níže než teplotu indikovanou na zařízení.
- Nenastavujte zbytečně nízkou teplotu zařízení. V případě normálního podnebí by měla být mraznička pro tvorbu ledu nastavena na hodnotu -19 nebo nižší.
- Neukládejte potraviny příliš blízko ke snímači teploty ledničky. Od snímače zachovávejte vzdálenost nejméně 3 cm.
- Mějte na paměti, že nárůst teploty po odstranění námrazy má přípustný rozsah podle specifikací zařízení. Chcete-li minimalizovat dopad, který to může mít na skladování potravin v důsledku zvýšení teploty, uzavřete nebo obalte uložené potraviny několika vrstvami.
- Automatický odmrazovací systém ve spotřebiči zajišťuje, aby se za normálních provozních podmínek ve vnitřním prostoru nevytvářel led.

## Účinné uchovávání potravin

- Zmrazené nebo chlazené potraviny uchovávejte v nádobách s víkem.
- Před vložením potravin do zařízení zkontrolujte datum trvanlivosti a štítek (pokyny pro skladování).
- Pokud se jedná o potraviny, které se za nízkých teplot snadno kazí, dlouhodobě je neuchovávejte (ne déle než 4 týdny).
- Chlazené nebo zmrazené potraviny vkládejte do chladničky nebo mrazničky ihned po jejich nákupu.
- Vyhněte se opětovnému zmrazování jakýchkoli potravin, které úplně rozmrzly. Opětovné zmrazení jakýchkoli potravin, které úplně rozmrzly, naruší jejich chuť a výživnou hodnotu.
- Zeleninu neuchovávejte zabalenou do novin. Tiskařská barva novin nebo jiné cizí látky se mohou setřít a kontaminovat potraviny.
- Zařízení nepřepíňujte. Naplňujte jej maximálně na 70 % objemu. Pokud je zařízení příliš plné, není možné zajistit správnou cirkulaci studeného vzduchu.
- Horké potraviny nechejte před vložením do spotřebiče vychladnout. Pokud je do zařízení vloženo příliš mnoho horkých potravin, může dojít k nárůstu vnitřní teploty, což může mít negativní vliv na ostatní potraviny uchovávané ve spotřebiči.
- Pokud pro potraviny nastavíte nadměrně nízkou teplotu, mohou zmraznout úplně. Nenastavujte teplotu nižší, než je teplota požadovaná pro správné skladování potravin.
- Zařízení udržujte stále čisté.
- Jsou-li ve spotřebiči chladicí zóny s teplotou kolem 0°C, neskladujte v nich zeleninu a ovoce s vyšším obsahem vlhkosti, protože mohou při nižších teplotách zamrznout.
- V případě výpadku proudu se obraťte na dodavatele elektřiny a zeptejte se, jak dlouho potrvá.
  - Během výpadku proudu byste se měli vyvarovat otevírání dveří.
  - Po obnovení dodávky proudu zkontrolujte stav potravin.

## Maximální mrazicí kapacita


- Funkce Express Freeze (Expresní mrazení) nastaví mrazničku na maximální mrazicí kapacitu.
- Obvykle to trvá až 24 hodin a automaticky se vypne.
- Pokud má být maximální mrazicí kapacita využita, musí být funkce Express Freeze zapnuta sedm hodin před vložením čerstvých potravin do prostoru mrazničky.




## Ovládací panel

### Součásti a funkce

#### <Typ 1> Na dveřích chladničky

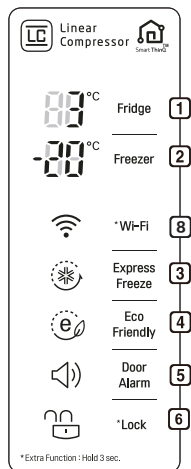

#### <Typ 2> Uvnitř chladničky

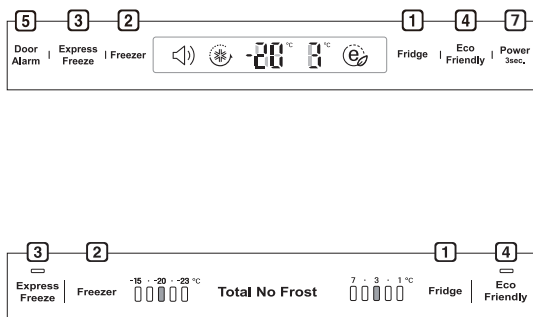

#### 1 Fridge Temperature (Teplota chladničky)

- Nastavení cílové teploty chladničky.

#### 2 Freezer Temperature (Teplota mrazničky)

- Nastavení cílové teploty mrazničky.

#### 3 Express Freeze (Expresní mrazení)

- Nastavení funkce expresního (rychlého) mrazení.

#### 4 Eco Friendly (Ekologický režim)

- Tímto ovládacím prvkem lze aktivovat režim úspory energie a snížit tak její spotřebu.

#### 5 Door Alarm (Upozornění na otevřené dveře)

- Tímto ovládacím prvkem nastavíte varovný tón, který se aktivuje, jsou-li otevřeny dveře zařízení.

#### 6 Lock (Zámek)

- Tímto ovládacím prvkem zablokuje tlačítko na ovládacím panelu.

#### 7 Napájení

- Tímto ovládacím prvkem lze zapnout a vypnout napájení.

#### 8 Wi-Fi

- Slouží k nastavení připojení chladničky k domácí síti Wi-Fi.

- Skutečný vzhled ovládacího panelu se může v závislosti na typu lišit.

## Poznámky k používání ovládacího panelu

- Ovládací panel se automaticky zapne v libovolném z následujících případů.
  - Při zapnutí napájení
  - Po stisknutí tlačítka
  - Při otevření dveří zařízení (chladničky, mrazničky, Door in Door)
- Ovládací panel se automaticky vypne, aby šetřil spotřebu, v libovolném z následujících případů.
  - Po uplynutí 1 minuty od zapnutí napájení
  - Pokud není do 20 sekund od stisknutí požadovaného tlačítka provedena žádná tlačítková operace
  - Po uplynutí 20 sekund od otevření a zavření dveří zařízení (chladničky, mrazničky, Door in Door)
- Pokud se dotknete ovládacího panelu prstem nebo pokožkou při jeho čištění, může se spustit funkce příslušného tlačítka.

## Nastavení funkce Eco Friendly (Ekologicky šetrné)

- Funkce způsobí, že chladnička-mraznička pracuje v režimu úspory energie. To je užitečné, když jste na dovolené, neboť snižuje spotřebu energie.
- Funkci spustíte stisknutím tlačítka **Eco Friendly**, rozsvítí se kontrolka. Dalším stisknutím tlačítka funkci ukončíte.
- Když je zapnutý režim Eco Friendly, nebudou jiná tlačítka fungovat. Když chcete ukončit používání režimu Eco Friendly, vypněte jej. Ostatní tlačítka tak opět budou fungovat a chladnička se vrátí do předchozího nastavení teploty.

## Nastavení Wi-Fi (volitelně)

Když je tlačítko **Wi-Fi** použito s aplikací LG Smart ThinQ, umožňuje chladničce připojení k domácí síti Wi-Fi.

- Ikona **Wi-Fi** zobrazuje stav síťového připojení chladničky. Když je chladnička připojena k síti Wi-Fi, ikona svítí.
- Chcete-li se připojit k síti, stiskněte a podržte tlačítko **Wi-Fi** po dobu 3 sekund. Během připojování ikona bliká, po úspěšném navázání připojení se rozsvítí.

## Nastavení teploty

Nastavení teploty chladničky a mrazničky.

- Teplotu upravte stisknutím tlačítka **Fridge** nebo **Freezer**.
- Teplotu lze nastavit.
  - Chladnička: od 1 °C do 7 °C
  - Mraznička : od -15 °C do -23 °C
- Počáteční teplota je nastavena.
  - Chladnička: 3 °C
  - Mraznička: -20 °C
- Aktuální vnitřní teplota se liší podle stavu potravin, protože uvedená nastavená teplota představuje cílovou teplotu, nikoliv aktuální teplotu uvnitř zařízení.

## POZNÁMKA

- Výchozí nastavení teploty se může lišit v závislosti na zařízení.
- Po připojení zařízení do zásuvky počkejte s ukládáním potravin do zařízení, dokud neuplynou 2 nebo 3 hodiny.
- Zařízení umožňuje během provozu automaticky rozpoznávat závady.
- Pokud je rozpoznána závada, je zařízení vyřazeno z provozu a i po stisknutí libovolného tlačítka je trvale zobrazen chybový kód.
- Pokud nastane tato situace, nevypínejte napájení a ihned se obraťte na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. Pokud vypnete napájení, může být pro mechanika informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics obtížné vyhledat závadu.

## Nastavení funkce expresní mrazení (Express Freeze)

Tato funkce napomáhá rychle vyrobit velké množství ledu nebo rychle zmrazit potraviny.

- Po stisknutí tlačítka **Express Freeze** se na ovládacím panelu rozsvítí ikona **Express Freeze**.
- Funkci lze aktivovat nebo deaktivovat dalším stisknutím tlačítka.
- K přerušení funkce expresní mrazení dojde automaticky po uplynutí stanovené doby.

## Aktivace a deaktivace zámku

Tímto ovládacím prvkem zablokuje tlačítka na ovládacím panelu.

- Stiskněte a podržte tlačítko **Lock** po dobu 3 sekund. Když je nastavena funkce Lock (Zámek), všechna tlačítka jsou zablokována.

### POZNÁMKA

- Abyste opět získali přístup k ostatním funkcím, je třeba deaktivovat funkci Lock.

## Nastavení výkonu (volitelné)

Tímto ovládacím prvkem lze zapnout a vypnout napájení.

- Stiskněte a přidržte tlačítko **Napájení** po dobu 3 sekund nebo déle. Ovládací panel se rozsvítí, napájení je zapnuté.

### POZNÁMKA

- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte napájení.

## Poplach vysoké teploty

Když v důsledku výpadku napájení příliš stoupne teplota mrazničky, kontrolka LED teploty mrazničky bliká a zazní alarm.

- Zastavíte jej stisknutím tlačítka **Freezer**.
- Pokud je teplota dostatečně nízká, blikání a alarm budou automaticky vypnuty.

Tato funkce může nastat.

- Když je chladnička zapnuta.
- Když se prostor mrazničky příliš ohřeje.
- Když dojde k výpadku proudu, který trvá dlouhou dobu.
- Když jsou do prostoru mrazničky umístěny velké kusy teplých potravin.
- Když jsou dveře mrazničky ponechány delší dobu nebo příliš často otevřené.

## Dávkovač vody (volitelní)

Pro výdej studené vody stisknete páčku dávkovače vody.



### ⚠ UPOZORNĚNÍ


- Udržujte děti mimo dosah dávkovače, abyste jim zabránili si s ním hrát nebo poškodit ovládání.

## POZNÁMKA

- Když otevřete dveře mrazničky, zatímco je dávkována voda, dodávka vody bude zastavena.
- Když otevřete dveře chladničky, zatímco je dávkována voda, dávkování bude pozastaveno.
- Pokud má okraj šálku malý průměr, může voda stříkat ze sklenice nebo ji zcela minout.
- Při dávkování vody použijte hrníček o průměru minimálně 68 mm.


## Nádrž dávkovače vody (volitelně)

- 1 Otevřete uzávěr (malou krytku) v horní části nádrže na vodu.

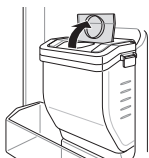

- 2 Naplňte nádržku pitnou vodou a uzavřete uzávěr (malou krytku).

- Nádržka na vodu může pojmout až 2,3 l.

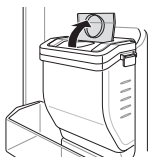

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Dětem by nemělo být dovoleno pohybovat se v blízkosti nádrže dávkovače. Pokud dítě shodí nádrž dávkovače vody zcela naplněnou vodou, může dojít ke zranění. Nenaplňujte nádrž na vodu nápoji jinými než voda ani ji nenaplňujte teplou vodou.
- Při vyjímání ani při vkládání nádrže dávkovače vody nepoužívejte nadměrnou sílu ani tlak. V opačném případě může dojít k poškození zařízení nebo ke zranění.

## POZNÁMKA

- Před použitím nádrže dávkovače vody po instalaci zařízení nádrž před naplněním vodou vypláchněte.
- Zkontrolujte, zda je nádrž dávkovače vody vložena do zařízení správně. Pokud není správně vložena, může z nádrže unikat voda do zařízení.
- Pokud v nádrži dávkovače vody není voda, nelze použít funkci studené vody dávkovače. Zkontrolujte, zda nádržka dávkovače vody obsahuje vodu; pokud ne, doplňte ji.
- Po dávkování vody vyčkejte alespoň 15 sekund, než nádržku dávkovače vody demontujete.
- Při dodávce vody do dávkovače bude zvuk z nádrže na vodu normální. Nejde o známku poruchy.

## Zásobník na led



Zásobník na led naplňte vodou až po rysku.

- Plňte pouze pitnou vodou.
- Pokud je zásobník na led přeplněný, kostky ledu mohou být spojené k sobě a jejich vyjmutí bude obtížné.
- Pro rychlou výrobu ledu stiskněte na ovládacím panelu tlačítko **Rychlé zmrazení**.
- Led lze snáze vyjmout, jestliže na zásobník na led nalijete vodu nebo jej ponoříte do vody a lehce ho zkroutíte.
- Neuchovávejte led, který není zcela zmrzlý.
- Pokud zásobník na led nebo nádobu na kostky ledu nepoužíváte, lze je vyndat a uvolnit tak v prostoru mrazničky více místa.


### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Zásobník na led nekrutěte silou, mohlo by dojít k jeho poškození.
- Nádobu na led nezmrazujte. Mohlo by dojít k popraskání nádoby na led a způsobit poškození přístroje nebo zranění.

## Čerstvý konvertor (volitelný)

Teplotu v čerstvém konvertoru lze nastavit posunutím páčky, nacházející se v zadní části prostoru v obou směrech.

Při skladování zeleniny po nastavení na hodnotu Maso nebo Ryby může dojít ke zranění chladem.

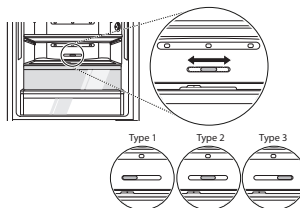


- Typ 1: Pro skladování masa.
- Typ 2: Pro skladování ryb.
- Typ 3: Pro ukládání zeleniny.

## Zásuvka na čerstvou zeleninu (volitelně)

Vlhkost prostoru pro zeleninu lze nastavit pomocí tlačítka.

Pokud jím pohnete doleva, kryt a zásuvka jsou otevřeny; a pokud jím pohnete doprava, kryt a zásuvka jsou uzavřeny a udržují vlhkost.


Uzavřený stav je doporučován ke skladování zeleniny, otevřený stav je doporučován ke skladování ovoce.

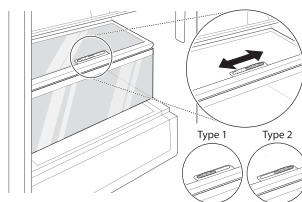


## Skládací police

Slouží k ukládání vyšších předmětů, jako jsou lahve nebo pětilitrové nádoby, zasunutím přední poloviny police pod její zadní polovinu. Chcete-li používat celou polici, vytáhněte přední část police směrem dopředu.

- 1 Zvedněte přední stranu police a posuňte ji na zadní stranu.

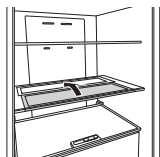


- 2 Zvedněte přední stranu police a posuňte ji pod zadní stranu. Z této polohy lze obě strany zvednout nahoru a uvolnit tak více volného místa.

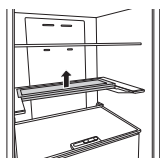

## Snadné otevírání dveří (volitelné)

Abyste snadno otevřeli dveře, uchopte rukojeť a jemně ji otočte směrem ven.

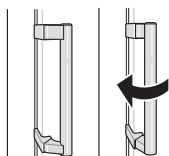

## Použití dalších funkcí

### Upozornění na otevřené dveře

Pokud jsou dveře (chladničky, mrazničky) ponechány otevřené déle než 1 minutu nebo nejsou zcela zavřené, ozve se třikrát ve třicetisekundových intervalech varovná signalizace.

- Pokud je varovná signalizace aktivní i po zavření dveří, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

### Rozpoznání poruchy

Zařízení umožňuje během provozu automaticky rozpoznávat závady.



- Pokud je rozpoznána závada, je zařízení vyřazeno z provozu a i po stisknutí libovolného tlačítka je trvale zobrazen chybový kód.
- Pokud k tomu dojde, nevypínejte napájení a ihned se obraťte na středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics. Pokud vypnete napájení, může mít technik střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics potíže s nalezením problému.

## Maximální kapacita uchovávání


Pokud má být uchováváno větší množství potravin, je nutné ze zařízení vyjmout všechny zásuvky mrazničky s výjimkou spodní zásuvky a potraviny umístit přímo na police mrazničky.

## Používání aplikace LG SmartThinQ

### Co je třeba zkontrolovat před použitím funkce LG SmartThinQ

- Pro přístroje s logem  nebo 
  - 1 Zkontrolujte vzdálenost mezi zařízením a WiFi routerem (WiFi síť).
    - Pokud jsou přístroj a bezdrátový router od sebe příliš daleko, síla signálu slábne. Registrace může trvat dlouho nebo může selhat instalace.


- 2 Vypněte **Mobilní data** na vašem chytrém telefonu.
  - V případě telefonů iPhone data vypněte z nabídky **Nastavení** → **Mobilní data** → **Mobilní data**.



- 3 Připojte smartphone k bezdrátovému routeru.



### POZNÁMKA

- Chcete-li ověřit připojení Wi-Fi, zkontrolujte, zda ikona **Wi-Fi**  na ovládacím panelu svítí.
- Zařízení podporuje pouze WiFi síť o frekvenci 2,4 GHz. Pokud si chcete ověřit frekvenci své sítě, kontaktujte poskytovatele internetových služeb nebo nahlédněte do návodu k vašemu WiFi routeru.
- Aplikace LG SmartThinQ není odpovědná za žádné potíže se síťovým připojením ani za případné poruchy, závady nebo chyby způsobené síťovým připojením.

- Pokud má přístroj potíže s připojením k síti Wi-Fi, může být příliš daleko od routeru. Sílu signálu Wi-Fi zlepšíte zakoupením Wi-Fi extenderu (prodlužovače dosahu).
- Připojení Wi-Fi nemusí fungovat nebo může být přerušeno z důvodu prostředí domácí sítě.
- Síťové připojení nemusí fungovat správně v závislosti na poskytovateli internetových služeb.
- Okolní bezdrátové prostředí může zpomalit služby bezdrátové sítě.
- Přístroj nemusí být zaregistrován v důsledku problémů s přenosem bezdrátového signálu. Odpojte přístroj ze sítě, počkejte asi minutu a zkuste to znovu.
- Pokud je na vašem bezdrátovém routeru povolena firewall brána, zakažte ji nebo přidejte výjimku.
- Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).
- Uživatelské rozhraní (UI) smartphonu se může lišit v závislosti na operačním systému (OS) a výrobci.
- Je-li bezpečnostní protokol routeru nastaven na hodnotu **WEP**, nemusí se vám podařit nastavit síť. Změňte ho na jiné bezpečnostní protokoly (doporučujeme **WPA2**) a znovu výrobek zaregistrujte.

### Instalace aplikace LG SmartThinQ

Na chytrém telefonu přejděte do obchodu Google Play Store & Apple App Store a vyhledejte aplikaci LG SmartThinQ. Podle pokynů si aplikaci stáhněte a nainstalujte.

### POZNÁMKA

- Pokud pro získání přístupu k aplikaci LG SmartThinQ zvolíte jednoduché přihlašování, budete muset po každé výměně smartphonu nebo přeinstalování aplikace znovu projít procesem registrace.

## Funkce Wi-Fi

- Pro přístroje s logem  nebo 

Se spotřebičem komunikujte pomocí smartphonu a použití pohodlných chytrých funkcí.

### Aktualizace firmwaru

Slouží k udržení aktualizovaného firmwaru a funkcí spotřebiče.

### Smart Diagnosis™

Pokud využíváte funkci Smart Diagnosis, budou vám poskytovány užitečné informace, jako například správný způsob používání zařízení založený na základě vzorce jeho používání.

### Nastavení

Umožňuje nastavit různé možnosti v chladničce a v aplikaci.

### POZNÁMKA

- Pokud po registraci svého zařízení změníte svůj Wi-Fi router, poskytovatele internetových služeb nebo své heslo, vymažte ho prosím z LG SmartThinQ **Nastavení** → **Editovat Produkt** a registrujte je znovu.
- Aplikace podléhá změnám za účelem zlepšení jejích funkcí bez předchozího upozornění pro uživatele.
- Funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

## Připojování k Wi-Fi

Když je tlačítko **Wi-Fi** použito s aplikací LG SmartThinQ, umožňuje chladničku připojení k domácí síti Wi-Fi. Ikona **Wi-Fi** zobrazuje stav síťového připojení chladničky. Když je chladnička připojena k síti Wi-Fi, ikona svítí.

### Úvodní registrace spotřebiče

Spusťte aplikaci LG SmartThinQ a podle jejích pokynů zaregistrujte spotřebič.

### Opakovaná registrace spotřebiče nebo registrace jiného uživatele

Stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko **Wi-Fi** pro jeho dočasné vypnutí. Spusťte aplikaci LG SmartThinQ a podle jejích pokynů zaregistrujte spotřebič.

## POZNÁMKA

- Pokud chcete vypnout funkci Wi-Fi, stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko **Wi-Fi**. Ikona Wi-Fi se vypne.

### Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

## Funkce Smart Diagnosis™ prostřednictvím chytrého telefonu

- Pro přístroje s logem  nebo 

Tuto funkci můžete použít v případě, že potřebujete přesnou diagnostiku od informačního střediska pro zákazníky společnosti LG Electronics při poruše zařízení.

Funkci Smart Diagnosis™ nelze aktivovat, dokud není zařízení připojeno k napájení. Pokud zařízení nelze zapnout, je nutné provést odstraňování závad bez použití funkce Smart Diagnosis™.

## Používání funkce Smart Diagnosis™

Zjistíte-li u své ledničky jakékoli problémy, lednička umí přenášet data přes váš telefon do servisního centra LG. To vám umožní hovořit přímo s našimi proškolenými odborníky. Odborník zaznamená údaje přenesené z vašeho spotřebiče a použije je k analýze problému, což zajistí rychlou a účinnou diagnostiku.

Funkci Smart Diagnosis použijte pouze tehdy, pokud takovýto pokyn dostanete od pracovníka call centra LG. Přenos vypadá tak, že zvuky, které uslyšíte, jsou normální a podobné faxu.



Funkci Smart Diagnosis nelze aktivovat, pokud není vaše lednička připojena do sítě. Pokud nelze ledničku zapnout, musí se hledání a odstraňování problémů provést bez použití funkce Smart Diagnosis.

1. Volejte servisní centrum LG. Systém Smart Diagnosis používejte pouze za předpokladu, že vás k tomu vyzve pracovník call centra LG.

#### POZNÁMKA

Pokračujte na 2A, pokud má vaše lednička displej ve dveřích. Pokud má váš model displej uvnitř, pokračujte na 2B.

#### 2A. Panel s displejem ve dveřích ledničky:

- Uzamkněte displej. Uzamčení displeje provedete stisknutím a podržením tlačítka Lock po dobu tří sekund. (Jestliže byl displej zamknutý přes pět minut, musíte zámek deaktivovat a znovu aktivovat.)



- Stiskněte tlačítko „Freezer“ a držte jej po dobu 3 sekund.
- Otevřete dvířka ledničky.



#### 2B. Panel s displejem uvnitř ledničky:

- Otevřete dvířka ledničky.
- Stiskněte tlačítko „Freezer“ a držte jej po dobu 3 sekund.




#### POZNÁMKA

Jestliže byla dvířka otevřena déle než jednu minutu, musíte dvířka zavřít a znovu začít bodem 2

3. Řiďte se pokyny operátora a držte mikrofon telefonu v blízkosti ikony «SmartDiagnosis».
4. Držte telefon v dané poloze, dokud neskončí zvukový přenos dat.
5. Držte telefon na místě, dokud přenos tónů neskončí. Trvá to asi 3 sekundy. Pokračujte v rozhovoru s odborníkem, který vám pak bude pak schopen pomoci s použitím informací přenesených za účelem analýzy.

#### POZNÁMKA

- Aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, nehýbejte telefonem, dokud jsou přenášeny tóny.
- Jestliže pracovník call centra není schopen získat přesnou nahrávku dat, může vás požádat, abyste to zkusili znovu.
- Rozdíly v kvalitě hovorů podle regionu mohou funkci ovlivnit.
- K dosažení lepších komunikačních charakteristik používejte pevný telefon, výsledkem bude lepší služba.
- Špatná kvalita hovoru může mít za následek špatný přenos dat z vašeho telefonu do přístroje, což by mohlo způsobit, že Smart Diagnosis nebude řádně fungovat.

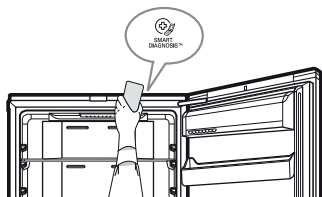

## Pokyny pro čištění


- Při demontáži police nebo zásuvky z přístroje vyjměte z police nebo zásuvky všechny uložené potraviny, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození zařízení.  
– Jinak by v důsledku hmotnosti uskladněných potravin mohlo dojít ke zranění.
- Při čištění vnějších přívodů vzduchu zařízení vysavačem byste měli vypojit napájecí kabel ze zásuvky, abyste předešli jakémukoli statickému výboji, který by mohl poškodit elektroniku nebo způsobit úraz elektrickým proudem.
- Vyjměte police a zásuvky a omyjte je vodou. Poté je před opětovným vložením do přístroje dostatečně osušte.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří měkkým vlhkým hadříkem.
- Šmouhy a skvrny na koši ve dveřích je třeba očistit, neboť by mohly negativně ovlivnit možnosti skladování a případně způsobit i poškození.
- Po očištění zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozený, zahřátý nebo nesprávně zapojený.
- Přívody vzduchu na vnější straně zařízení udržujte v čistotě.  
– Zanesené přívody vzduchu mohou mít za následek vznik požáru nebo poškození zařízení.
- Voskováním vnějších lakovaných kovových povrchů napomůžete ochraně proti korozi. Nevoskujte plastové součásti. Voskujte lakované kovové povrchy nejméně dvakrát ročně pomocí vosku na zařízení (nebo pastového autovosku). Vosk aplikujte čistým měkkým hadříkem.
- Na vnější povrchy zařízení používejte čistou houbu nebo měkký hadřík a jemný čistící prostředek v teplé vodě. Nepoužívejte abrazivní ani hrubá čistidla. Pečlivě osušte měkkým hadříkem.
- Při čištění vnitřní ani vnější část přístroje neotírejte hrubým kartáčem, zubní pastou nebo hořlavými materiály. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující hořlavé látky.  
– Může dojít ke změně zbarvení nebo k poškození přístroje.  
– Hořlavé látky: alkohol (ethanol, methanol, izopropylalkohol izobutylen alkohol atd.), ředidla, bělidlo, benzen, hořlavé kapaliny, abraziva atd.

- Nikdy nemyjte police ani nádoby v myčce nádobí.  
– V důsledku horka by mohlo dojít k deformaci součástí.
- Pokud je přístroj vybaven LED žárovkou, nedemontujte kryt žárovky ani LED žárovku a nepokoušejte se o opravu nebo údržbu. Obráťte se na informační centrum zákazníků LG Electronics.

## Čištění koše ve dveřích


### Demontáž koše ve dveřích chladničky/mrazničky

Podržte oba okraje koše a vyjměte jej zvednutím směrem nahoru.




## Zpětná montáž koše ve dveřích chladničky/mrazničky

- 1 Podržte obě hrany koše a jemně zatlačte na jednu hranu, abyste dosáhli ustavení. Poté stejným způsobem ustavte druhou stranu.




- 2 Po ustavení do koše ve dveřích jemně klepněte a upevněte jej ve vodorovné poloze.



## Čištění police

### Vyjmutí police chladničky/mrazničky

Vyjměte polici vytažením, při kterém mírně nadzvednete zadní stranu police chladničky.

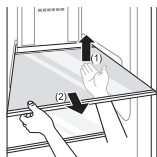


### Zpětná montáž police chladničky/mrazničky

Montáž proveďte opačným postupem než demontáž.


## Čištění zásuvky na zeleninu

### Vyjmutí zásuvky na zeleninu

- 1 Vyjměte obsah zásuvky. Sevrňte madlo zásuvky na zeleninu a jemně ji vytáhněte zcela ven, dokud se nezastaví.




- 2 Nadzvedněte zásuvku na zeleninu směrem nahoru a vyjměte ji vytažením ven.




### Zpětná montáž zásuvky na zeleninu

- 1 Pokud má zásuvka na zeleninu kryt, zvedněte jej.



- 2 Vložte dno zásuvky na zeleninu do jeho původní polohy a jemně jej zatlačte zpět směrem dolů.




### ⚠ UPOZORNĚNÍ

- Mějte prosím na paměti, že hmotnost uložených potravin může při vyjímání zásuvky na zeleninu způsobit zranění.


## Čištění Crisper Cover

### Demontáž Crisper Cover

- 1 Po demontáži krytu zásuvky na zeleninu stáhněte horní část crisper cover.




- 2 Crisper cover vyjměte vytažením.




### Zpětná montáž Crisper Cover

- 1 Umístěte výstupky uvnitř crisper cover do drážek uvnitř police.



- 2 Vložte výčnělky v přední části crisper cover do drážek v přední části police a zatlačte kryt crisperu až do sestavení.



## Čištění dávkovače vody


### Čištění žlábků dávkovače



Žlábek dávkovače se snadno zmáčí rozsypaným ledem nebo rozlitou vodou. Vytřete celou oblast navlhčeným hadříkem.

### Čištění výpusti na vodu a led

Často otírejte výpust na vodu nebo led čistým hadříkem, protože se může snadno znečistit. Mějte prosím na paměti, že vlákna z hadříku se mohou nalepit na výpust.

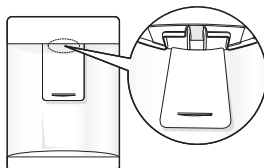

Příznaky	Možná příčina	Řešení
<b>Přístroj nechladí ani nemrazí.</b>	Došlo k přerušení dodávky elektrické energie?	• Zkontrolujte napájení jiných zařízení.
	Je elektrická zástrčka vytažena ze zásuvky?	• Zastrčte elektrickou zástrčku správně do zásuvky.
<b>Chladicí a mrazicí výkon je nízký.</b>	Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na hodnotu „vysoká“?	• Nastavte teplotu chladničky nebo mrazničky na hodnotu „střední“.
	Je zařízení umístěno na přímém slunečním světle nebo v blízkosti zdroje tepla, jako je např. trouba nebo topné těleso?	• Zkontrolujte místo instalace a umístěte zařízení dále od zdrojů tepla.
	Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?	• Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout.
	Neuskladnili jste příliš mnoho potravin?	• Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými potravinami.
	Jsou dveře zařízení zcela zavřené?	• Zcela zavřete dveře a ujistěte se, zda uskladněné potraviny nepřekážejí ve dveřích.
	Je kolem zařízení dostatek volného místa?	• Upravte polohu, abyste zajistili dostatek místa kolem zařízení.
<b>Zařízení vydává nepříjemný zápach.</b>	Není teplota chladničky nebo mrazničky nastavena na hodnotu „teplá“?	• Nastavte teplotu chladničky nebo mrazničky na hodnotu „střední“.
	Neuskladnili jste potraviny se silným aromatem?	• Potraviny se silným aromatem uchovávejte v nádobách s víkem.
	Nemůže být v zásuvce zkažené ovoce nebo zelenina?	• Vyhodte shnilou zeleninu a vyčistěte zásuvku na zeleninu. Neskladujte zeleninu v zásuvce na zeleninu příliš dlouho.
<b>Vnitřní žárovka v zařízení se nezapíná.</b>	Vypíná se vnitřní žárovka uvnitř zařízení?	• Pro zákazníky je obtížné vyměňovat vnitřní svítidlo zařízení určené k opravě. Pokud se vnitřní svítidlo nerozsvítí, obraťte se na informační středisko pro zákazníky společnosti LG Electronics.

Příznaky	Možná příčina	Řešení
<b>Dveře zařízení nejsou důkladně zavřené.</b>	<b>Naklání se zařízení směrem dopředu?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seřídte přední nožky a lehce zvedněte přední stranu.</li> </ul>
	<b>Byly police správně namontovány?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě potřeby znovu namontujte police.</li> </ul>
	<b>Nezavřeli jste dveře nadměrnou silou?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud zavřete dveře příliš velkou silou nebo příliš rychle, mohou zůstat nedovřené. Ujistěte se, že dveřmi neboucháte. Zavírejte je bez použití síly.</li> </ul>
<b>Dveře zařízení jdou ztěžka otevřít.</b>	<b>Neotevřeli jste dveře ihned po jejich zavření?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud se pokusíte otevřít dveře zařízení během 1 minuty po jejich zavření, může docházet k problémům z důvodu podtlaku uvnitř zařízení. Zkuste dveře zařízení znovu otevřít po několika minutách, až se vnitřní tlak ustálí.</li> </ul>
<b>Uvnitř zařízení nebo ve spodní části krytu zásuvky na zeleninu se nachází kondenzace.</b>	<b>Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout.</li> </ul>
	<b>Nenechali jste dveře zařízení otevřené?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I když kondenzace vlhkosti zmizí brzy po zavření dveří zařízení, můžete ji otřít suchým hadříkem.</li> </ul>
	<b>Neotevíráte a nezavíráte dveře zařízení příliš často?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ke kondenzaci může docházet z důvodu rozdílné vnitřní a vnější teploty. Otřete vlhkost suchým hadříkem.</li> </ul>
	<b>Vkládali jste dovnitř teplé nebo vlhké jídlo, aniž byste jej uzavřeli v nádobě?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uchovávejte potraviny v uzavřených nádobách nebo nádobách s víkem.</li> </ul>
<b>V mrazničce se vytvořila námraza.</b>	<b>Dveře nemusely být řádně zavřeny?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda potraviny uvnitř zařízení nebrání dovření dveří a ujistěte se, že jsou dveře důkladně zavřené.</li> </ul>
	<b>Nevložili jste do mrazničky horké potraviny bez předchozího vychladnutí?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Před vložením do chladničky nebo mrazničky nechejte horké potraviny nejprve vychladnout.</li> </ul>

Příznaky	Možná příčina	Řešení
V mrazničce se vytvořila námraza.	Není přívod nebo odvod vzduchu mrazničky blokován?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujistěte se, že není blokován přívod ani odvod vzduchu, aby bylo možné zajistit cirkulaci vzduchu uvnitř zařízení.</li> </ul>
	Je mraznička příliš plná?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zajistěte dostatečný prostor mezi uskladněnými předměty.</li> </ul>
Na vnitřní nebo vnější straně zařízení se vytvořila námraza nebo kondenzace.	Neotevíráte a nezavíráte často dveře zařízení nebo nejsou dveře zařízení nesprávně uzavřené?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• K tvorbě námrazy nebo kondenzace může docházet, pokud dochází k pronikání vzduchu zvenku do vnitřního prostoru zařízení.</li> </ul>
	Je zařízení umístěno ve vlhkém prostředí?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na vnější straně zařízení se může objevit kondenzovaná vlhkost, pokud je místo instalace příliš vlhké nebo pokud je venku vlhké počasí, například při dešti. Jakoukoliv vlhkost otřete suchým hadříkem.</li> </ul>
Zařízení je hlučné a vydává zvláštní zvuky.	Není zařízení umístěno na nepevné nebo nevyrovnané podlaze?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zařízení umístěte na pevnou a rovnou plochu.</li> </ul>
	Dotýká se zadní strana zařízení stěny?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte polohu, abyste umožnili dostatek místa kolem zařízení.</li> </ul>
	Nesou za zařízením zapadlé předměty?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstraňte zapadlé předměty zpoza zařízení.</li> </ul>
	Není na zařízení umístěn předmět?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odstraňte předmět z horní části zařízení.</li> </ul>
Boční nebo přední strana zařízení se zahřívá.	K těmto částem zařízení jsou připevněny trubice zabraňující kondenzaci. Snižují tvorbu kondenzace okolo oblasti dveří.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potrubí pro odvod tepla, které napomáhá předcházet kondenzaci, je umístěno v přední a boční části zařízení. Těsně po instalaci zařízení nebo v letním období se vám může zdát zvláště horké. Rádi bychom vás ujistili, že se nejedná o závadu a jde o zcela normální jev.</li> </ul>
Uvnitř nebo vně zařízení je voda.	Není v okolí zařízení patrný únik vody?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda nedošlo k úniku vody např. z dřezu nebo jiného místa.</li> </ul>
	Je ve spodní části zařízení voda?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda voda nepochází z rozmražených potravin nebo prasklé či spadlé nádoby.</li> </ul>

Příznaky	Možná příčina	Řešení
Zvuk cvakání	Ovládání rozmrazování cvaká při spouštění a dokončování cyklu automatického rozmrazování. Ovládání termostatu (nebo u některých typů ovládání zařízení) může při spínání a vypínání také cvakat.	• Normální provoz
Chřestivé zvuky	Zdrojem drnčivého hluku může být průtok chladicího média zařízením, vodní potrubí v zadní části zařízení (pouze u modelů s čističkou) nebo předměty uložené nahoře na zařízení nebo v jeho okolí.	• Normální provoz
	Zařízení nespočívá rovnoměrně na podlaze.	• Podlaha je nepevná nebo nerovná nebo je nutné nastavit vyrovnávací nožky. Viz část Vyrovnání dveří.
	Zařízení s lineárním kompresorem bylo během provozu přemístěno.	• Normální provoz. Pokud kompresor nepřestane drnčet po uplynutí 3 minut, vypněte napájení zařízení a poté jej opět zapněte.
Syčivé zvuky	Motor ventilátoru výparníku zajišťuje cirkulaci vzduchu v oddělech chladničky a mrazničky.	• Normální provoz
	Vzduch je tlačén ventilátorem do kondenzátoru.	• Normální provoz
Bublavé zvuky	Průtok chladicího média chladicí soustavou.	• Normální provoz
Zvuky praskání	Smršťování a rozpínání vnitřních stěn na základě změn teploty.	• Normální provoz
Vibrace	Pokud se boční nebo zadní strana zařízení dotýká skříně nebo stěny, mohou běžné vibrace vytvářet slyšitelný hluk.	• Pro odstranění hluku se ujistěte, že boční a zadní strany netvoří žádný kontakt se stěnou nebo skříní.



Příznaky	Možná příčina	Řešení
Váš domácí spotřebič a smartphone není připojen k síti Wi-Fi.	<b>Nesprávné heslo k síti Wi-Fi, ke které se pokoušíte připojit.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Najděte síť Wi-Fi připojenou k vašemu smartphonu a odeberte ji. Poté zaregistrujte své zařízení v aplikaci LG SmartThinQ.</li> </ul>
	<b>Mobilní data vašeho smartphonu jsou zapnuta.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypněte ve svém smartphonu <b>Mobilní data</b> a zaregistrujte přístroj pomocí sítě Wi-Fi.</li> </ul>
	<b>Název bezdrátové sítě (SSID) je nesprávně nastaven.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Název bezdrátové sítě (SSID) musí být kombinace anglických písmen a čísel (nepoužívejte speciální znaky).</li> </ul>
	<b>Frekvence směrovače není 2,4 GHz.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je podporována pouze frekvence směrovače 2,4 GHz. Nastavte bezdrátový směrovač na 2,4 GHz a připojte přístroj k bezdrátovému směrovači. Zkontrolujte frekvenci směrovače, ověřte ji u svého poskytovatele internetových služeb nebo u výrobce směrovače.</li> </ul>
	<b>Přístroj a bezdrátový směrovač jsou od sebe příliš daleko.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pokud jsou přístroj a bezdrátový směrovač od sebe příliš daleko, signál může být slabý a připojení nemusí být správně nastaveno. Přemístěte směrovač tak, aby byl blíže k přístroji.</li> </ul>

