

Nintendo®



SUPER NINTENDOTM
ENTERTAINMENT SYSTEM
NINTENDO CLASSIC MINI



Nintendo®

CE

Manufacturer: Nintendo Co., Ltd., Kyoto 601-8501, Japan
Importer in the EU: Nintendo of Europe GmbH, Herriotstrasse 4, 60528 Frankfurt, Germany

Návod k použití

Tato pečeť je zárukou, že Nintendo hodnotilo tento produkt a že dosáhl našich vysokých standardů v řemeslné zručnosti, spolehlivosti a kvalitě zábavy. Hledejte tuto pečeť při nákupu her a příslušenství, abyste měli jistotu plné kompatibility s Vaším produktem Nintendo.



Děkujeme, že jste si vybrali konzoli Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System™.

Společnost Nintendo si nárokuje právo upravovat specifikace tohoto produktu. Nejnovější verzi manuálu vždy najdete na webových stránkách <http://docs.nintendo-europe.com>.

Zdravotní a bezpečnostní informace

Přečtěte si prosím pečlivě informace týkající se zdraví a bezpečnosti. Ignorování těchto informací může vést k zranění nebo poškození produktu. Při používání tohoto produktu dětmi by měl být vždy přítomen dospělý.

VAROVÁNÍ – ZÁCHVATY

- Někteří lidé (přibližně jeden ze čtyř tisíc) mohou utrpět záchvat nebo ztrátu vědomí při sledování jasných záblesků ke kterým může dojít při sledování televize nebo hraní videoher, dokonce i pokud je nikdy žádný záchvat nepostihl.
- Každý kdo zažije záchvat, ztrátu pozornosti nebo jakýkoliv další příznak spojený s epilepsií by měl okamžitě vyhledat pomoc lékaře před dalším hraním videoher.
- Rodiče nebo zákonní zástupci by měli sledovat děti při hraní videoher. Zastavte jejich hraní a vyhledejte pomoc lékaře pokud se projeví neobvyklé příznaky jako například: **křeče, svalový nebo oční třes, ztráta pozornosti, pozměněné vidění, nedobrovolné pohyby nebo dezorientace.**

■ Pro redukování pravděpodobnosti záchvatu při hraní videoher podnikněte následující opatření:

1. Nehrajte pokud jste unavení a potřebujete spánek.
2. Hrajte v dobře osvětlené místnosti.
3. Dejte si každou hodinu deset až patnáct minut přestávku.

VAROVÁNÍ – ÚNAVA OČÍ A NEVOLNOST

Hraní videoher může způsobit, že vás po určitém časovém úseku začnou bolet oči. Hraní videoher může u některých hráčů také vyvolat nevolnost. Dodržujte prosím tyto instrukce, abyste se těmto problémům vyvarovali:

- Vyhněte se hraní příliš dlouhou dobu. Rodiče nebo zákonní zástupci by měli monitorovat délku hraní dětí.
- Dejte si každou hodinu deset až patnáct minut přestávku i přes to, že nebudete cítit žádné příznaky únavy.
- Pokud máte po delším hraní unavené oči, je vám zle nebo jste unavení, přestaňte a dejte si několik hodin přestávku, než budete hrát znovu.
- Pokud budete mít některé z těchto problémů opakovaně během hraní, vyhledejte pomoc lékaře.

VAROVÁNÍ – OPAKOVANÉ BOLESTI

Hraní videoher může po několika hodinách způsobit bolest vašich svalů kloubů nebo kůže. Následujte prosím tyto instrukce abyste se vyhnuli problémům jako jsou záněty šlach, syndrom karpálních tunelů a podráždění pokožky:

- Vyvarujte se extrémně dlouhých herních sezení. Rodině nebo zákonní zástupci by měli vždy monitorovat délku hraní u dětí.
- Dejte si každou hodinu deset až patnáct minut přestávku i přes to, že nebudete cítit žádné příznaky únavy.
- Pokud budete pociťovat únavu v dlaních, zápěstích či rukou během hraní, nebo budete pociťovat příznaky jako je **brnění, otupělost, pálení či ztuhlost**, přestaňte hrát a dejte si několik hodin přestávku, než budete hrát znovu.
- Pokud budete mít některé z těchto problémů opakovaně během hraní, vyhledejte pomoc lékaře.

VAROVÁNÍ – BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Pro zabránění riziku přehřátí, ohně, exploze, elektrického šoku, zranění, deformace nebo selhání zařízení:

- Nepoužívejte konzoli během bouřky.
- Konzoli Nerozebírejte neupravujte ani se jí nesnažte opravovat.
- Nešlapejte, násilím neohybujte ani nethejte za kabel konzole. Při odpojení konzole z elektriny nejprve konzoli vypněte a odpojte kabel ze zástrčky než z konzole.
- Zamezte vniknutí tekutin nebo cizorodých látek do konzole. Pokud k tomu náhodou dojde, okamžitě přestaňte konzoli používat, vypněte ji, odpojte konzoli z elektriny a kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Nintendo pro radu ohledně dalšího postupu.
- Používejte pouze AC adaptéry kompatibilní s konzolí. Budete potřebovat USB kompatibilní 5V/A1 (5W) AC adaptér, jako je například such samostatně prodávány Nintendo USB AC adaptér (CLV-003(EUR)). Ujistěte se prosím, že AC adaptér byl schválen pro používání ve vaší zemi a přečtěte si jeho návod k použití abyste se ujistili, že je skutečně schopný napájet konzoli.
- Při zapojování USB kabelu do konzole nebo zdroje se ujistěte, že konektor USB kabelu je správně orientovaný a následně ho zastrčte přímo do USB portu.
- Nedotýkejte se terminálu konektoru prsty nebo kovovými předměty.
- Nedotýkejte se konzole vlhkými, mastnými nebo zpcenými rukama.
- Nepoužívejte adaptéry určené pro použití v jiných zemích ani reostaty určené k tlumení světla, protože mohou změnit dodávané napětí.
- Nepřetěžujte obvod připojováním příliš velkého množství elektroniky pomocí prodlužovacích a rozbojovacích adaptérů.
- Pokud slyšíte divné zvuky, vidíte kouř nebo cítíte divný zápach při používání konzole, okamžitě ji vypněte, vyjmou ze zástrčky a kontaktujte podporu společnosti Nintendo.

VAROVÁNÍ – OBECNÉ

- **Nevhodné pro malé děti – riziko uškrtní.** Kabel ovladače se může omotat okolo krku. Nenechávejte konzoli ani její příslušenství v doasu malých dětí a domácích mazlíčků.

Děti si mohou strčit kabely a ostatní příslušenství do úst a tak se zranit. Po rozbalení prosím vyhodte nechtěné balící materiály. Malé děti by mohly tyto materiály vdechnout.

Používejte svou konzoli opatrně


- **Nepoužívejte konzoli v prostředích s vysokou teplotou ani vysokou vlhkostí jako jsou:**
 - Oblasti vystavené přímému slunečnímu světlu
 - Místa blízko tepelného zdroje jako kamna nebo topná tělesa
 - Pokud je položena na koberec
 - Na dalších spotřebičích
 - V oblastech bez ventilace jako je například automobil v průběhu léta
- **Nepoužívejte ani neskladujte konzoli na místech s velkým množstvím prachu, výparů nebo cigaretového kouře.** Pokud se na konektorech nebo jejich portech nahromadí prach či další cizorodé látky, odstraňte je za pomoci vysavače, suchého hadříku nebo dalších vhodných produktů.
- **Nepoužívejte ani neuchovávejte konzoli na místech, kde se může teplota náhle změnit a způsobit tak kondenzování vody,** jako je například před jednotkou klimatizace. Pokud ke kondenzaci dojde, vypněte konzoli a počkejte dokud se kapky vody nevypaří.
- **Konzole není určena k venkovnímu užití.**
- **Nevystavujte konzoli vážným fyzickým šokům.**
- **Nepoužívejte nadměrnou sílu při zapojování kabelů a příslušenství.**
- **Používejte pouze kompatibilní příslušenství.**
- **Pokud je konzole poškozená, kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti Nintendo.** Nedotýkejte se poškozených oblastí a vyhněte se kontaktu s případnou unikající kapalinou.

Používání konzole

Začínáme

1 Připojení konzole

Otevřete kryt v přední části konzole a připojte ovladač

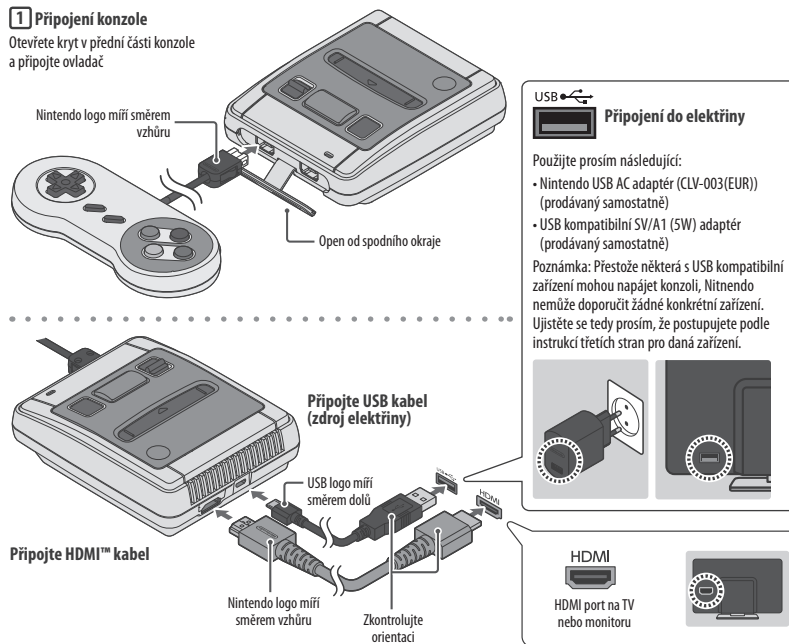


VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že konektory na kabelech jsou správně natočené a teprve potom je zapojte do odpovídajících portů.

2 Zapněte konzoli

Zobrazí se HOME menu. Následujte prosím instrukce na obrazovce. Zmáčknutím tlačítka RESET hra vytvoří přerušovací bod a konzole se vrátí do HOME menu.

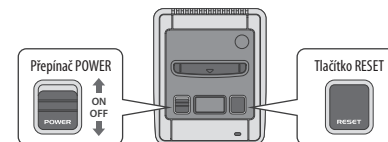

Po hraní

Pro předejití ztráty dat nebo poškození před odpojením AC adaptéru ze zásuvky nejprve konzoli vypněte a/nebo vyjměte USB kabel z konzole.

Záruka

Pro více informací o záruce se obraťte na prodejce vašeho zařízení nebo na support.nintendo.com.

Technická podpora

Technická podpora Nintendo

**Výhradní distributor NINTENDO
pro Českou republiku:**

ConQuest entertainment, a. s.
Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
tel. servis: (+420) 0284 000 164
www.nintendoshop.cz
servis@conquest.cz



Likvidace tohoto produktu

Nevyhazujte tento produkt ani jeho baterie do běžného odpadkového koše.
Pro detaily navštivte webové stránky <http://docs.nintendo-europe.com>

Poznámky
