



**iPod nano**  
Uživatelská příručka

# Obsah


- 4 **Kapitola 1: Seznámení s iPodem nano**
- 4 Celkový pohled na iPod nano
- 5 Příslušenství
- 5 Plocha zařízení
- 6 Stavové ikony
  
- 7 **Kapitola 2: Začínáme**
- 7 Nastavení iPodu nano
  
- 9 **Kapitola 3: Základy**
- 9 Použití funkce Multi-Touch
- 11 Nastavení předvoleb
- 13 Připojení a odpojení iPodu nano
- 13 Informace o baterii
- 15 Nastavení synchronizace s iTunes
  
- 17 **Kapitola 4: Hudba a další zvukový obsah**
- 17 Přehrávání hudby
- 20 Přehrávání podcastů, audioknih a sbírek iTunes U
- 22 Vytváření playlistů v iPodu nano
- 25 Ovládání hlasitosti
  
- 27 **Kapitola 5: Videá**
- 27 Přidávání videí do iPodu nano
- 27 Sledování videa na iPodu nano
- 28 Sledování vypůjčených filmů
  
- 30 **Kapitola 6: FM rádio**
- 30 Poslech FM rádia
- 31 Pozastavení živého vysílání
- 32 Hledání místních stanic a nastavení oblíbených
- 33 Označení skladeb pro pozdější poslech a nákup
- 33 Nastavení regionu rádia
  
- 35 **Kapitola 7: Fitness**
- 35 Nastavení předvoleb Fitness
- 36 Počítání kroků
- 37 Vytvoření cvičení s hudbou
- 39 Kalibrace iPodu nano
- 39 Zobrazení a správa údajů o cvičení

41	<b>Kapitola 8: Fotografie a obrázky</b>
41	Prohlížení fotografií na iPodu nano
43	Synchronizace fotografií
45	<b>Kapitola 9: Hodiny</b>
45	Přizpůsobení hodin
46	Použití stopek
46	Použití časovače
48	<b>Kapitola 10: Diktafon</b>
48	Nahrávání hlasových záznamů
48	Poslech záznamů
49	Správa záznamů
51	<b>Kapitola 11: Zpřístupnění</b>
51	Funkce Univerzálního přístupu
51	Použití VoiceOveru
53	Nastavení monofonního zvuku
54	Invertování barev na obrazovce
54	Rychlá aktivace funkcí zpřístupnění
55	<b>Kapitola 12: EarPods a doplňky Bluetooth</b>
55	Použití sluchátek Apple EarPods
55	Použití sluchátek Apple EarPods s ovladačem a mikrofonom
56	Připojení k příslušenství Bluetooth
58	Přepínání mezi výstupními zvukovými zařízeními
59	<b>Kapitola 13: Tipy a rady při odstraňování potíží</b>
59	Obecná doporučení
63	Aktualizace a obnovení softwaru iPodu
64	<b>Kapitola 14: Informace o bezpečnosti a zacházení</b>
64	Důležité bezpečnostní informace
66	Důležité informace k zacházení
68	<b>Kapitola 15: Další informace, servis a podpora</b>
69	Informace o souladu s předpisy

# Seznámení s iPodem nano

# 1


## Celkový pohled na iPod nano

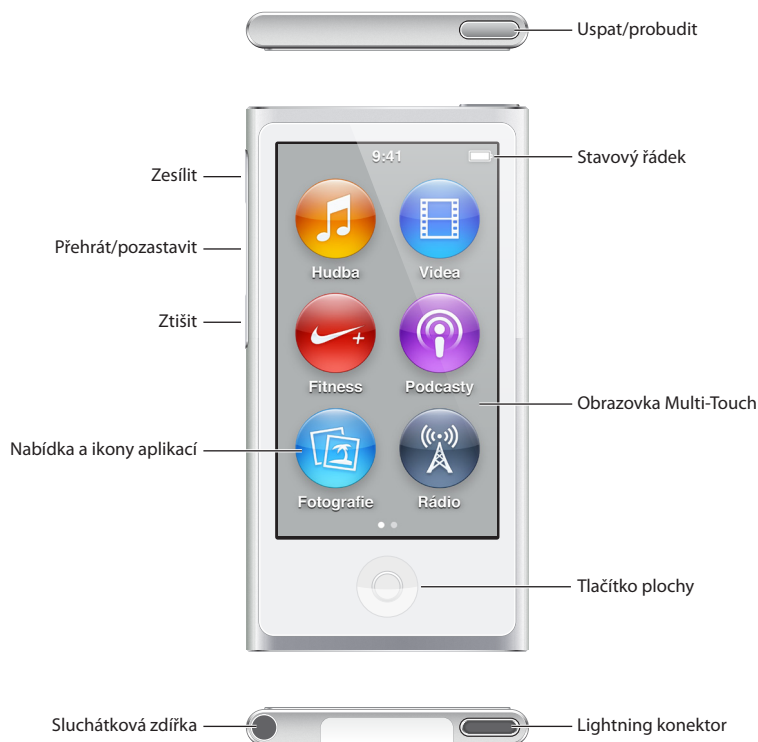

Požadovaná akce	Postup
Zapnutí nebo vypnutí displeje při poslechu hudby nebo jiného zvukového obsahu	Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení.
Úplné vypnutí iPodu nano nebo jeho opětovné zapnutí	Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení a podržte je po dobu několika sekund.
Úprava hlasitosti při poslechu hudby nebo jiného zvukového obsahu	Stiskněte tlačítko Zvýšení hlasitosti, resp. Snížení hlasitosti. Těmito tlačítky lze měnit také hlasitost zvukových výstrah a dalších zvuků.
Spuštění a pozastavení přehrávání zvuku	Stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit.
Skok na následující zvukovou stopu	Dvakrát stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit.
Skok na předchozí zvukovou stopu	Tříkrát stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit.
Návrat na plochu	Stiskněte tlačítko plochy.

## Příslušenství

S iPodem nano je dodáváno následující příslušenství:

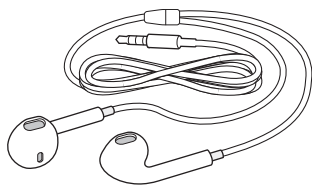

Sluchátka Apple EarPods



Kabel Lightning – USB

Kabel Lightning/USB slouží k připojení iPodu nano k počítači, k synchronizaci jeho obsahu a k nabíjení baterie. Můžete použít také kabel se síťovým adaptérem Apple USB Power Adapter (prodávány samostatně).







Sluchátka Apple EarPods slouží k poslechu hudby, audioknih a podcastů. Zároveň plní funkci antény při poslechu rozhlasového vysílání.

Informace o používání iPodu nano s doplňky včetně volitelných sluchátek a zařízení Bluetooth® najdete v tématu Kapitola 12, [EarPods a doplňky Bluetooth](#), na stránce 55.






## Plocha zařízení

Po zapnutí iPodu nano se na displeji zobrazí plocha. Klepnutím na ikonu na ploše otevřete příslušnou aplikaci, v ní se pak můžete pohybovat pomocí gest (další informace lze najít v tématu [Použití funkce Multi-Touch](#) na stránce 9).

Při prvním zapnutí iPodu nano uvidíte na ploše následující ikony:








	<b>Hudba</b>	Umožňuje rychlý přístup k hudbě a dalšímu zvukovému obsahu uspořádanému podle seznamů stop, umělců, skladeb a dalších kategorií.
	<b>Videa</b>	Poskytuje rychlý přístup k filmům a videím uspořádaným podle typu.
	<b>Fitness</b>	Spustí funkci Fitness, která umožňuje spočítat počet kroků při chůzi či běhu nebo sledovat čas, vzdálenost, rychlost či počet spálených kalorií během cvičení.
	<b>Podcasty</b>	Zobrazí seznam podcastů, které byly synchronizovány z knihovny iTunes.
	<b>Fotografie a obrázky</b>	Zobrazí fotografie synchronizované z počítače.
	<b>Rádio</b>	Jsou-li k iPodu nano připojena sluchátka EarPods nebo jiná sluchátka, spustí FM tuner.

Přejetím prsty doleva zobrazíte tyto další ikony, umístěné na druhé obrazovce:

	<b>Hodiny</b>	Zobrazí obrazovku s hodinami, stopkami a minutkou.
	<b>Nastavení</b>	Zobrazí obrazovku s nastavením iPodu nano a mnoha jeho funkcemi.
	<b>Audioknihy</b>	Zobrazí audioknihy synchronizované z knihovny iTunes (nemáte-li žádné audioknihy, ikona se nezobrazí).
	<b>iTunes U</b>	Zobrazí sbírky iTunes U synchronizované z knihovny iTunes (nemáte-li žádné sbírky, ikona se nezobrazí).
	<b>Diktafon</b>	Zobrazí obrazovku s ovládacími prvky pro záznam a správu hlasových záznamů. Viditelná jen tehdy, pokud je k iPodu nano připojen mikrofon nebo pokud v iPodu nano existují nahrané hlasové záznamy.

## Stavové ikony

Ikony ve stavovém řádku na horním okraji obrazovky poskytují informace o iPodu nano:

	Bluetooth je zapnutý, ale iPod nano není spárován se zařízením Bluetooth nebo k němu není připojen, případně je spárované zařízení mimo dosah nebo vypnuté.
	Bluetooth je zapnutý a iPod nano je připojen k zařízení Bluetooth. Barva závisí na barvě stavového řádku.
	Právě hraje rádio.
	Probíhá přehrávání skladby, podcastu, audioknihy nebo položky iTunes U.
	Přehrávání skladby, podcastu, audioknihy, položky iTunes U nebo rozhlasového pořadu je pozastaveno.
	Probíhá počítání kroků.
	Informuje o úrovni baterie a o stavu nabíjení.



**VAROVÁNÍ:** Abyste předešli zranění, před prvním použitím iPodu nano si přečtěte [Důležité bezpečnostní informace](#) na stránce 64.

## Nastavení iPodu nano


Začněte nastavením iPodu nano pomocí iTunes v počítači. Během tohoto nastavení si můžete vytvořit účet v obchodě iTunes Store nebo můžete použít již existující účet. (Obchod iTunes Store nemusí být ve všech zemích a oblastech dostupný.) Aplikace iTunes po připojení iPodu nano též zobrazí a pro případ potřeby zaznamenají jeho sériové číslo.

Chcete-li používat iPod nano, potřebujete Mac nebo PC s portem USB 2.0 nebo USB 3.0 s vysokým příkonem a jeden z těchto operačních systémů:

- OS X v10.7.5 nebo novější
- Windows 8 nebo novější, Windows 7 nebo 32bitová verze Windows Vista (s aktualizací SP3 nebo novější)

### Nastavení iPodu nano:

- 1 Stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi aplikace iTunes z adresy [www.itunes.com/download](http://www.itunes.com/download).  
Potřebujete iTunes 12.2 nebo novější.
- 2 Pomocí kabelu dodaného s iPodem nano připojte iPod nano k portu USB na Macu nebo PC.

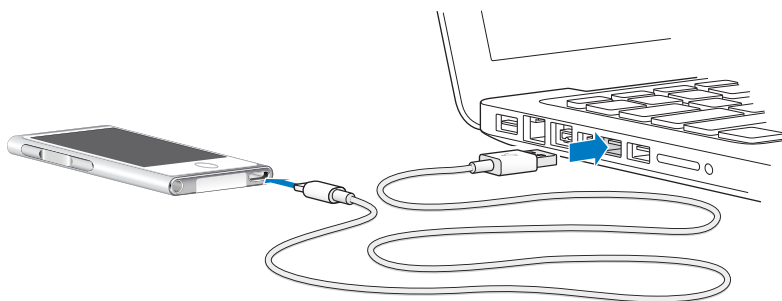

- 3 Zaregistrujte iPod nano v aplikaci iTunes podle pokynů na obrazovce a poté proveďte synchronizaci skladeb z knihovny iTunes do iPodu nano.

Potřebujete-li poradit s používáním nástroje Setup Assistant iPodu nano, přejděte k postupu [Nastavení synchronizace s iTunes](#) na stránce 15.

Při synchronizaci iPodu nano s počítačem se na displeji iPodu nano zobrazuje zpráva „Synchronizace“. Po dokončení synchronizace iTunes zobrazí zprávu „Synchronizace iPodu je dokončena“.

- 4 Chcete-li zajistit maximální životnost baterie, je třeba při prvním použití iPodu nano dodržet dobu nabíjení v délce tří hodin nebo do té doby, než se zobrazí ikona oznamující plné nabití.

Pokud je iPod nano připojen k portu USB a počítač je vypnutý nebo v režimu spánku, baterie se nebude nabíjet.

iPod nano lze odpojit i před úplným nabitím baterie. Synchronizaci můžete provádět během nabíjení. Více informací viz [Informace o baterii](#) na stránce 13.

- 5 Po dokončení kabel od iPodu nano odpojte.

iPod nano nikdy neodpojujte, pokud je zobrazena zpráva Připojeno nebo Synchronizace. Abyste předešli poškození souborů v iPodu nano, při zobrazení některé z těchto zpráv před odpojením kabelu iPod nano vysuňte.

Další informace o bezpečném odpojení iPodu nano lze najít v tématu [Odpojení iPodu nano od počítače](#) na stránce 13.



iPod nano lze ovládat pomocí rychlých gest na displeji Multi-Touch, pomocí tlačítek na horní a boční straně a pomocí ovládacích prvků na kompatibilním příslušenství. iPod nano si můžete přizpůsobit nastavením předvoleb a synchronizovat s počítačem pomocí iTunes. Zde je vysvětleno, jak iPod nano správně připojit a odpojit, jak dobíjet baterii a šetřit její energii.

## Použití funkce Multi-Touch

Díky dotykovému displeji lze iPod nano snadno ovládat pomocí jednoduchých prstových gest.

### Klepnutí a poklepání

Klepnutím na ikonu můžete otevřít příslušnou aplikaci či obrazovku nebo vybrat položku v nabídce či seznamu. Poklepáním na fotografii můžete tuto fotografii zvětšit, dalším poklepáním ji opět zmenšíte. Při sledování videa poklepáním změníte jeho formát na obrazovce.



### Přejetí prsty

Přejetím prsty na jednu či druhou stranu můžete zobrazit následující, resp. předchozí obrazovku.



## Švihnutí


Prudkým švihnutím prsty lze docílit rychlého posuvu nahoru nebo dolů. Můžete vyčkat, až se posuv zastaví, nebo jej ihned zastavit sami dotykem kdekoliv na obrazovce. Dotykem na obrazovce během posouvání nic nevyberete ani neaktivujete.

V některých seznamech (například v zobrazení Seznamy stop) můžete švihnutím dolů zobrazit ovládací prvky pro úpravy na horním okraji obrazovky.




## Přetažení

Ovládací prvky nebo jezdce na liště zrychleného přehrávání můžete přesouvat přetažením.

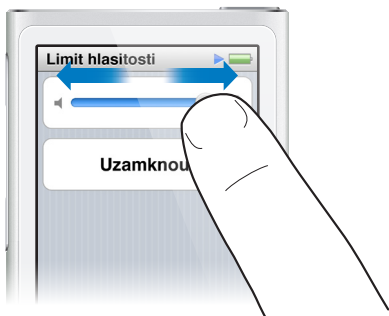




## Zvětšení a zmenšení

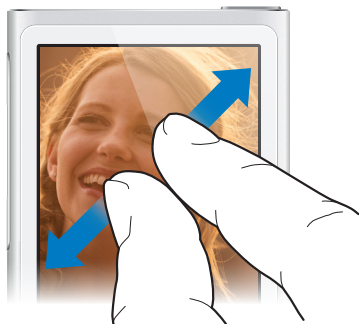Fotografie můžete při prohlížení postupně zvětšovat a zmenšovat. Roztažením prstů fotografii zvětšíte, sevřením prstů fotografii zmenšíte. Poklepáním je zvětšíte na maximální velikost a dalším poklepáním znovu zmenšíte na původní velikost.



Další možnosti ovládání iPodu nano pomocí gest a tlačítek:

Úplně vypnutí iPodu nano nebo jeho opětovné zapnutí	Chcete-li iPod nano úplně vypnout, stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení a podržte je po dobu několika sekund. Přehrávání jakéhokoli obsahu bude vypnuto. Chcete-li takto vypnutý iPod nano opět zapnout, stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení a podržte je po dobu několika sekund.
Probuzení iPodu nano ze spánku	Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení.
Vypnutí displeje	Stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení. Přehrávání hudby nebo jiného zvukového obsahu bude pokračovat.
Zapnutí podsvícení displeje	Je-li podsvícení ztlumeno, klepněte na displej.
Reset iPodu nano (pokud nereaguje)	Stiskněte současně tlačítka Spánek/Probuzení a Plocha  a podržte je šest sekund, dokud se displej nevypne. Po několika sekundách se zobrazí logo Apple a poté plocha.
Výběr položky	Klepněte na položku.
Přechod na předchozí obrazovku	Přejeďte prsty doprava.
Přechod na další obrazovku (pokud je k dispozici)	Přejeďte prsty doleva.
Přechod v seznamu nahoru	Klepněte na stavový řádek na horním okraji obrazovky.
Zobrazení celého názvu skladby, alba nebo jména umělce	Zlehka přejeďte prsty přes název.
Přímý přechod na plochu	Stiskněte tlačítko plochy  .
Přímý přechod na obrazovku Přehrávané	Dvakrát stiskněte tlačítko plochy  .

## Nastavení předvoleb

V Nastaveních si můžete přizpůsobit obrazovku iPodu nano, změnit zobrazení data a času, zapnout Bluetooth a nastavit jiné předvolby. V Nastaveních můžete rovněž nastavit předvolby přehrávání hudby, videa, fotografií a rádia.

### Otevření Nastavení pro iPod nano:

- Na ploše klepněte na ikonu Nastavení.

## Získání informací o iPodu nano

V nabídce Nastavení > Obecné > Informace najdete tyto informace o iPodu nano:

- Kapacita a volné místo
- Počet skladeb, fotografií a videí v iPodu nano
- Sériové číslo, model a verze softwaru
- Adresa Bluetooth
- Copyright, regulační a právní informace

## Obecné předvolby

Klepnutím na Nastavení > Obecné zobrazíte tyto předvolby:

Jas	Úprava jasu obrazovky. Chcete-li dosáhnout nižší spotřeby energie, nastavte nižší jas obrazovky.
-----	--

Tapeta	Nastavení obrázku na pozadí plochy. Klepnutím na vzor můžete zobrazit náhled. Poté klepněte na volbu Zrušit nebo Nastavit.
Datum a čas	Nastavení data, času a časového pásma. Změna zobrazení času na 24hodinový formát. Zobrazení hodin při zapnutí. Výběr číselníku hodin (viz <a href="#">Přizpůsobení hodin</a> na stránce 45).
Jazyk	Nastavení jazyka pro iPod nano.
Zpřístupnění	Zapnutí funkce VoiceOver a Mono audio. Inverze barev na obrazovce. Nastavení zkratky pro zapnutí a vypnutí funkcí zpřístupnění.  Informace o funkcích zpřístupnění lze najít v oddílu <a href="#">Funkce Univerzálního přístupu</a> na stránce 51.

## Nastavení předvoleb pro hudbu

Klepnutím na Nastavení > Hudba nastavíte tyto předvolby:

Zamíchání zatřesením	Zapnutí nebo vypnutí funkce, která umožňuje rychlým zatřesením iPodu nano přeskočit na náhodnou skladbu.
Vyrovnat hlasitost	Automatické přizpůsobení hlasitosti skladeb tak, aby se přehrávaly se stejnou relativní úrovní hlasitosti.
Ekvalizér	Nastavení ekvalizéru.
Limit hlasitosti	Nastavení maximální hlasitosti přehrávání v iPodu nano a přiřazení přístupového kódu, který zamezí změnám nastavení bez vašeho vědomí.
Prolnutí zvuku	Zapnutí automatické funkce, která při přehrávání vždy zvolna zeslabí konec aktuální skladby a současně zesílí začátek další skladby.
Skupinové kompilace	Seskupení skladeb z kompilací. Kompilace jsou zobrazeny jako podkategorie kategorií Umělci a jednotlivých kategorií Žánry na panelu Hudba.

## Nastavení videa, fotografií a rádia

V Nastavení můžete nastavit předvolby přehrávání videa, poslechu rádia a zobrazování fotografií. Více informací viz:

- Kapitola 5, [Videa](#), na stránce 27
- Kapitola 6, [FM rádio](#), na stránce 30
- Kapitola 8, [Fotografie a obrázky](#), na stránce 41

## Resetování předvoleb

U všech položek nastavení iPodu nano můžete obnovit výchozí hodnoty, aniž by to mělo vliv na synchronizovaný obsah.

### Obnova všech nastavení:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Nastavení.
- 2 Klepněte na Obnovit nastavení.
- 3 Klepněte na tlačítko Obnovit nebo Zrušit (pokud si operaci rozmyslíte).
- 4 Klepněte na požadovaný jazyk a poté na tlačítko Hotovo.

## Připojení a odpojení iPodu nano

Při připojení iPodu nano k počítači lze synchronizovat soubory a nabít baterii iPodu nano. Synchronizace skladeb a nabíjení baterie může probíhat současně.

**Důležité:** Je-li počítač v režimu spánku nebo v pohotovostním režimu, baterie se nenabíjí.

### Připojení iPodu nano k počítači

Při připojení iPodu nano k počítači bude aplikace iTunes synchronizovat obsah automaticky, pokud v ní není vybráno jiné nastavení.

#### Připojením iPodu nano k počítači:

- Připojte dodaný kabel Lightning k portu USB 2.0 nebo USB 3.0 s vysokým příkonem na počítači. Druhý konec kabelu připojte k iPodu nano.

Příkon dodávaný rozhraním USB většiny klávesnic nepostačuje pro nabíjení iPodu nano.

### Odpojení iPodu nano od počítače

Je-li podsvícení vypnuto, zapněte je stisknutím tlačítka Spánek/Probuzení, abyste zjistili, zda je odpojení bezpečné.

#### Odpojení iPodu nano:

- Počkejte, než se zobrazí plocha nebo zpráva, že iPod nano můžete odpojit. Potom od něj odpojte kabel.

iPod nano nikdy neodpojujte, pokud je zobrazena zpráva Připojeno nebo Synchronizace. Je-li zobrazena některá z těchto zpráv, musíte iPod nano před odpojením vysunout, jinak může dojít k poškození souborů, které jsou v něm uloženy.

#### Vysunutí iPodu nano:

- V *iTunes* vyberte Ovládání > Vysunout disk nebo klikněte na tlačítko Vysunout pod iPodem nano.
- *Používáte-li Mac*, můžete ikonu iPodu nano na ploše přetáhnout do koše.
- *Používáte-li PC s Windows*, můžete iPod nano vysunout v okně Tento počítač nebo kliknutím na ikonu Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti hlavního panelu systému Windows a následným výběrem iPodu nano.

Dojde-li k nechtěnému odpojení iPodu nano bez předchozího vysunutí, připojte jej k počítači a proveďte synchronizaci znovu.

## Informace o baterii

**VAROVÁNÍ:** Důležité bezpečnostní informace o baterii a nabíjení iPodu nano najdete v části [Důležité bezpečnostní informace](#) na stránce 64.

iPod nano obsahuje interní baterii, kterou nemohou vyměňovat uživatelé. Chcete-li zajistit maximální životnost baterie, je třeba při prvním použití iPodu nano dodržet dobu nabíjení v délce tří hodin nebo do té doby, než se zobrazí ikona oznamující plné nabití.

Přibližně po hodině a půl je baterie iPodu nano nabita na 80 procent kapacity. Úplné nabití trvá asi tři hodiny. Pokud při nabíjení iPodu nano přehráváte hudbu, přidáváte soubory, posloucháte rádio nebo si prohlížíte prezentaci snímků, může nabíjení trvat déle.

## Nabíjení baterie

Baterii iPodu nano lze nabít tak, že iPod nano připojíte k počítači, nebo pomocí adaptéru Apple USB Adapter (dodávaného samostatně).

### Nabíjení baterie pomocí počítače:


- Připojte iPod nano k portu USB 2.0 nebo USB 3.0 s vysokým příkonem na počítači. Počítač musí být zapnutý a nesmí být v režimu spánku.

**Důležité:** Pokud se na displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Připojte k napájení“, je nejprve nutné nabít baterii. Teprve poté bude iPod nano schopen komunikovat s počítačem. Viz [Když se na displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Připojit k napájení“](#) na stránce 60.

Chcete-li iPod nano nabíjet i bez přístupu k počítači, můžete si zakoupit síťový adaptér Apple USB Power Adapter.

### Nabíjení baterie pomocí síťového adaptéru Apple USB Power Adapter:

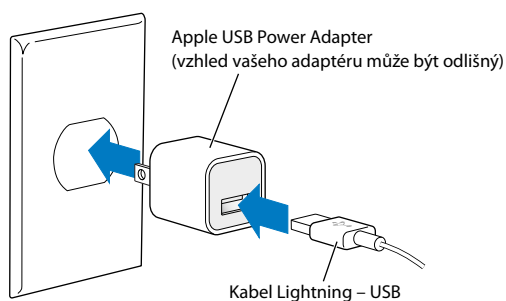


- 1 Připojte kabel Lightning k síťovému adaptéru Apple USB Power Adapter.
- 2 Druhý konec kabelu Lightning připojte k iPodu nano.
- 3 Zapojte adaptér Apple USB Power Adapter do funkční zásuvky elektrické sítě.





**VAROVÁNÍ:** Před zasunutím napájecího adaptéru do zásuvky elektrické sítě zkontrolujte jeho správné sestavení.

## Stavy baterie

Není-li iPod nano připojen ke zdroji napájení, ukazuje ikona baterie v pravém horním rohu displeje iPodu nano přibližné zbývající množství energie.

-  Baterie je méně než z 20 % nabitá
-  Baterie je přibližně z poloviny nabitá
-  Baterie je plně nabitá

Po připojení iPodu nano ke zdroji napájení se ikona baterie změní a ukazuje, že se baterie nabíjí nebo že je plně nabitá. iPod nano lze odpojit a používat ještě před úplným nabitím.

-  Baterie se nabíjí (blesk)
-  Baterie je plně nabitá (zástrčka)

**Poznámka:** Dobíjecí baterie lze dobíjet po určitý omezený počet cyklů. Po určité době bude baterii pravděpodobně nutné nechat vyměnit u společnosti Apple nebo v autorizovaném servisu. Životnost baterie a počet nabíjecích cyklů se může lišit podle nastavení a způsobu používání. Další informace lze najít na webových stránkách [www.apple.com/cz/batteries](http://www.apple.com/cz/batteries).

## Šetření energií baterie

iPod nano při poslechu inteligentně spravuje výdrž baterie. Kvůli úspoře energie se displej iPodu nano ztlumí vždy, když se jej po dobu dvaceti sekund nedotknete. Poté se displej vypne. Displej znovu zapnete a vypnete tlačítkem Spánek/Probuzení.

Neprobíhá-li v iPodu nano žádná aktivita (nepřehrává se žádný zvuk ani video nebo při zapnutém krokoměru není detekován žádný pohyb), zařízení se automaticky vypne. Chcete-li takto vypnutý iPod nano opět zapnout, stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení.

iPod nano lze také úplně vypnout tak, že stisknete tlačítko Spánek/Probuzení a několik sekund je podržíte. Chcete-li takto vypnutý iPod nano opět zapnout, stiskněte tlačítko Spánek/Probuzení a několik sekund je podržte.

Vypnutí iPodu nano:

- Zastaví se aktuální přehrávání hudby nebo jiného zvukového obsahu
- Vymaže se dočasně uložené rozhlasové vysílání
- Probíhala-li prezentace snímků, bude ukončena
- Probíhalo-li přehrávání videa, bude ukončeno
- Probíhalo-li nahrávání hlasového záznamu, bude záznam uložen
- Zastaví se počítání kroků
- Bude zastaveno načítání dat cvičení Nike+ a data budou uložena

Je-li iPod nano vypnutý, neozve se po skončení odpočtu žádný budík ani upozornění. Jakmile iPod nano znovu zapnete, budou všechna upozornění, jejichž čas dosud nevypršel, spouštěna podle plánu.

Pokud nejste připojeni k zařízení Bluetooth nebo je nepoužíváte, v zájmu úspory energie vypnete rozhraní Bluetooth v části Nastavení > Bluetooth.

## Nastavení synchronizace s iTunes

iTunes je bezplatná aplikace určená k synchronizaci hudby, audioknih, podcastů, fotografií, videí a sbírek iTunes U mezi počítačem a iPodem nano a k odesílání údajů o cvičení na webové stránky Nike+. K použití funkcí iPodu nano potřebujete iTunes 12.2 nebo novější.

V elektronickém obchodě iTunes Store (dostupném jen v některých zemích) si můžete přehrávat ukázky a stahovat obsah do knihovny iTunes ve vašem počítači. Více informací o iTunes a iTunes Store lze získat přímo v iTunes pomocí příkazu Nápověda > Nápověda pro iTunes.

## Automatická synchronizace

Po připojení k počítači bude obsah iPodu nano aktualizován tak, aby se shodoval s položkami v knihovně iTunes. Po dokončení aktualizace se v okně iTunes zobrazí zpráva o dokončení a v dolní části okna iTunes je pomocí pruhového ukazatele znázorněna velikost prostoru na disku, který je využit pro různé typy obsahu. V jednom okamžiku lze iPod nano automaticky synchronizovat vždy pouze s jedním počítačem.

**Důležité:** Při prvním připojení k počítači, se kterým není iPod nano synchronizován, se zobrazí dotaz, zda mají být skladby synchronizovány automaticky. Odpovíte-li kladně, budou z iPodu nano vymazány všechny skladby, audioknihy a další obsah a budou nahrazeny skladbami a dalšími položkami z daného počítače.

Pokud iPod nano připojujete k jinému počítači než k tomu, s nímž jej obvykle synchronizujete, můžete funkci synchronizace vypnout.

#### **Vypnutí automatické synchronizace iPodu nano:**

- 1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes.
- 2 V iTunes na panelu Souhrn zrušte výběr volby „Při připojení iPodu otevřít iTunes“.
- 3 Klikněte na tlačítko Použít.

I když je automatická synchronizace vypnuta, můžete nadále synchronizovat kliknutím na tlačítko Synchronizovat.

#### **Ruční správa iPodu nano**

Pokud iPod nano spravujete ručně, můžete do něj přidávat obsah z několika počítačů, aniž by byly vymazány položky již v iPodu uložené.

Zapnete-li ruční správu hudby v iPodu nano, vypnou se volby automatické synchronizace na panelech Hudba, Podcasty, iTunes U a Fotografie. Není možné spravovat některé volby ručně a pro jiné používat automatickou synchronizaci.

**Poznámka:** Při manuální správě obsahu funkce Mixy Genius nefunguje. Můžete však nadále provést ruční synchronizaci seznamů stop do iPodu nano a po ruční synchronizaci obsahu Genius můžete vytvořit seznamy stop Genius v iPodu. Viz [Přehrávání mixů Genius](#) na stránce 24.

#### **Zapnutí ruční správy obsahu v iTunes:**

- 1 Použijte příkaz iTunes > Předvolby a potom klikněte na Zařízení.
- 2 Vyberte volbu „Vypnout automatickou synchronizaci iPodů, iPhoneů a iPadů“ a klikněte na tlačítko OK.
- 3 V okně iTunes vyberte iPod nano a klikněte na panel Souhrn.
- 4 V oddílu Volby vyberte volbu „Vybírat hudbu a video manuálně“.
- 5 Klikněte na tlačítko Použít.

Spravujete-li obsah iPodu nano ručně, je před odpojením od počítače nutné iPod nano v aplikaci iTunes vždy nejprve vysunout. Viz [Odpojení iPodu nano od počítače](#) na stránce 13.

iPod nano můžete kdykoli znovu nastavit na automatickou synchronizaci – zrušte zaškrtnutí volby „Vybírat hudbu a video manuálně“ a klikněte na tlačítko Použít. Je možné, že budete muset znovu nastavit volby synchronizace.

#### **Přenos zakoupeného obsahu do jiného počítače**

Obsah zakoupený prostřednictvím iTunes v jednom počítači lze pomocí iPodu nano přenést do knihovny iTunes v jiném počítači. Tento další počítač musí být autorizován pro přehrávání obsahu zakoupeného z vašeho účtu v iTunes Store.

#### **Přenos zakoupeného obsahu do jiného počítače:**

- 1 Otevřete iTunes v požadovaném počítači a vyberte volbu Obchod > Autorizovat tento počítač.
- 2 Připojte iPod nano k nově autorizovanému počítači.
- 3 V iTunes použijte příkaz Soubor > Přenést zakoupené z iPodu.



# Hudba a další zvukový obsah

# 4


Hledání a přehrávání skladeb, podcastů a položek iTunes U je na iPodu velmi snadné. Pomocí dotykového displeje můžete ovládat funkce opakovaného přehrávání skladeb, rychlého posunu, zamíchání nebo vytváření seznamů stop. Můžete přehrát Mix Genius (skladby z vaší knihovny, které se k sobě hodí) nebo si na základě oblíbené skladby vytvořit seznam stop Genius.

**VAROVÁNÍ:** Důležité informace o tom, jak předejít ztrátě sluchu, najdete v části Kapitola 14, [Informace o bezpečnosti a zacházení](#), na stránce 64.

## Přehrávání hudby

Při přehrávání skladby bude na obrazovce Přehrávané zobrazena grafika alba a na jiných obrazovkách bude nahoře ve stavovém řádku zobrazena ikona Přehrávání (▶) nebo Pozastavení (⏸). Při přehrávání hudby či jiného zvukového obsahu v iPodu nano můžete hudbu procházet a měnit nastavení zařízení.

**Poznámka:** Aby bylo možné přehrávat skladby a další zvukový obsah, je nutné iPod nano vysunout z počítače.

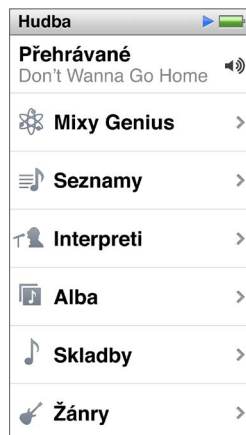

### Přehrávání sklady:

Proveďte některou z následujících akcí:


- Na ploše klepněte na volbu Hudba, klepnutím vyberte kategorii (Seznamy stop, Alba nebo jinou skupinu) a poté požadovanou skladbu.
- Stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítka hlasitosti) spustíte přehrávání náhodné skladby. Je-li skladba pozastavena, bude pokračovat její přehrávání.
- Chcete-li přehrát náhodně zamíchané skladby, rychle s iPodem nano zatřeste.

Pokud iPod nano v průběhu přehrávání hudby nebo jiného zvuku vypnete (stisknutím a podržením tlačítka Spánek/Probuzení), přehrávání stopy se pozastaví. Jakmile iPod nano znovu zapnete, pokračujte v přehrávání klepnutím na ► nebo stisknutím tlačítka Přehrát/Pozastavit.

#### Hledání skladeb v hudební knihovně:


Provedte některou z následujících akcí:

- Seznamy stop a seznamy alb lze rychle procházet švihnutím. Chcete-li poté přejít zpět na začátek seznamu, klepněte prstem na řádek nabídek.
- Lehkým přjetím po názvu zprava doleva zobrazíte celý text (název se posune, abyste jej mohli přečíst celý).
- Tažením prstem dolů v seznamu zobrazíte přes názvy skladeb velké písmeno. Jakmile se dostanete k požadovanému písmenu, zdvihněte prst.

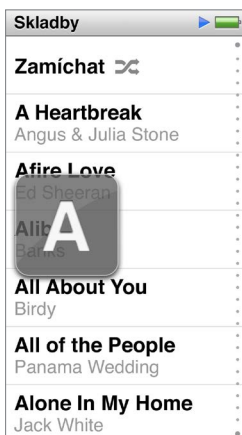









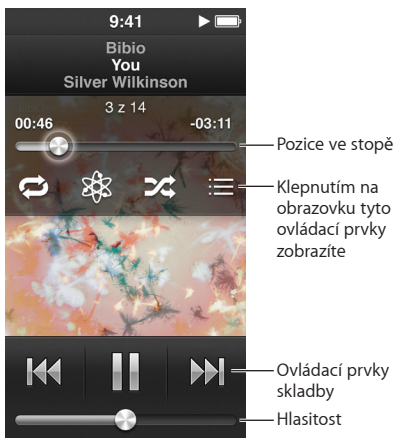





#### Ovládání přehrávání skladeb

Přehrávání můžete ovládat pomocí ovládání skladeb na obrazovce Přehrávané, pomocí tlačítka Přehrát/Pozastavit mezi tlačítky hlasitosti na iPodu nano, pomocí tlačítek na sluchátkách Apple EarPods s ovládáním a mikrofonom (k dispozici samostatně) nebo pomocí jiného kompatibilního zvukového vybavení.



Pomocí ovládacích prvků a tlačítek pro přehrávání můžete v iPodu nano provádět následující akce:


<b>Pozastavení skladby</b>	Klepněte na  , stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítka hlasitosti) nebo odpojte sluchátka EarPods.
<b>Puštění pozastavené skladby</b>	Klepněte na  nebo stiskněte tlačítko Přehrát/pauza (mezi tlačítka hlasitosti).
<b>Přehrání skladby znovu od začátku</b>	Klepněte na tlačítko  .
<b>Přehrání předchozí skladby</b>	Klepněte dvakrát na tlačítko  .
<b>Skok na následující skladbu</b>	Klepněte na  nebo dvakrát stiskněte tlačítko Přehrát/pauza (mezi tlačítka hlasitosti).
<b>Rychlý posuv ve skladbě vpřed nebo vzad</b>	Stiskněte a podržte tlačítko  nebo  .
<b>Opakování skladeb</b>	Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom klepněte na  . Dalším klepnutím zobrazíte další volby:  = opakování všech skladeb v aktuálním albu nebo seznamu  = opakování aktuální skladby stále dokola
<b>Vytvoření seznamu stop Genius</b>	Spustíte přehrávání skladby, klepněte na obrazovku Přehrávané a potom klepněte na  .
<b>Zamíchání skladeb</b>	Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom klepněte na  . Je-li v Nastavení zapnuta funkce Zamíchání zatřesením, krátce iPodem nano zatřeste.
<b>Skok na libovolné místo skladby</b>	Táhněte přehrávací hlavu po liště pozice ve stopě. Sklouznutím prstu po obrazovce dolů můžete nastavit větší přesnost tažení. Čím níže prst posunete, tím bude rychlost tažení menší.
<b>Ohodnocení skladeb</b>	Na obrazovce Přehrávané klepněte na tlačítko  a poté přejeďte prstem přes tečky v horní části obrazovky.
<b>Zobrazení skladeb alba</b>	Klepněte na obrazovku Přehrávané a poté na  nebo klepněte na album v seznamu alb.
<b>Změna směrování zvuku</b>	Klepněte na ikonu směrování zvuku vedle ovládací hlasitosti a poté klepněte na zařízení, přes které chcete zvuk přehrávat.

## Zamíchání skladeb

Skladby, alba nebo seznamy stop lze přehrávat v náhodném pořadí. iPod nano lze navíc nastavit tak, že k zamíchání skladeb stačí rychlé zatřesení přístrojem.



Způsoby zamíchání hudby:

<b>Zamíchání a přehrání všech skladeb</b>	Klepněte na volbu „Zamíchat“ nad seznamem skladeb. iPod nano začne v náhodném pořadí přehrávat skladby ze své hudební knihovny. Přitom přeskakuje audioknihy, podcasty a sbírky iTunes U.
<b>Zamíchání skladeb prostřednictvím obrazovky Puštěné</b>	Klepněte na obrazovku a potom klepněte na  .
<b>Použití funkce Zamíchání zatřesením</b>	Je-li obrazovka zapnutá, můžete rychlým zatřesením iPodu nano přeskočit na náhodnou skladbu. Je-li obrazovka vypnutá, stiskněte před zatřesením tlačítko Spánek/Probuzení. Funkce „Zamíchání zatřesením“ je ve výchozím nastavení zapnutá, na obrazovce Nastavení > Hudba ji však lze vypnout.

## Přehrávání podcastů, audioknih a sbírek iTunes U

Pojmem podcasty se označují bezplatné pořady, které si lze stáhnout v obchodě iTunes Store či jinde. Podcasty jsou uspořádány podle pořadů, jednotlivých epizod těchto pořadů a dále podle kapitol v těchto epizodách. Vráťte-li se k podcastu, který jste již přehrávali, bude přehrávání pokračovat od místa, kde jste skončili.

Audioknihy si můžete koupit a stáhnout v obchodě iTunes Store. Při přehrávání audioknih zakoupených v obchodě iTunes Store nebo na webu audible.com můžete upravit rychlost přehrávání tak, že bude rychlejší nebo pomalejší než normálně. Ikona Audioknihy se na ploše zobrazí jen tehdy, pokud jste audioknihy sesynchronizovali s knihovnou iTunes.


Názvem iTunes U se označuje vzdělávací oddělení obchodu iTunes Store, ze kterého si lze do iPodu nano bezplatně stáhnout přednášky, jazykové lekce a další materiály. Obsah iTunes U je uspořádán podle sbírek, položek ve sbírkách, autorů a poskytovatelů. Ikona iTunes U se na ploše zobrazí jen tehdy, pokud jste obsah iTunes U sesynchronizovali s knihovnou iTunes.

### Hledání podcastů, audioknih a sbírek iTunes U:

- Na ploše klepněte na ikonu Podcasty (nebo Audioknihy či iTunes U) a potom na libovolný pořad či titul.

Podcasty, audioknihy a obsah iTunes U jsou uvedeny také v kategorii Hudba.


Podcasty a sbírky iTunes U se zobrazují v chronologickém pořadí, takže je můžete postupně přehrávat tak, jak byly vydány. Nepřehrané pořady a epizody jsou označeny modrou tečkou. Jakmile skončí přehrávání jedné epizody podcastu nebo položky iTunes U, automaticky začne přehrávání následující nepřehrané nebo pouze částečně přehrané položky.

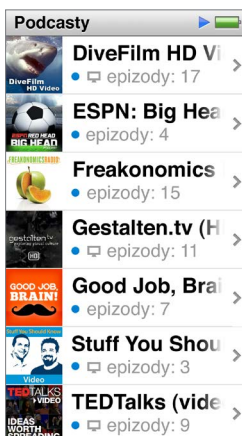

Další informace o stahování a poslechu podcastů lze získat v iTunes pomocí příkazu Nápověda > Nápověda pro iTunes. V nápovědě vyhledejte heslo „podcasty“.

## Ovládání přehrávání podcastů, audioknih a sbírek iTunes U

Ovládací prvky pro podcasty, audioknihy a sbírky iTunes U se mírně liší od ovládání pro skladby.

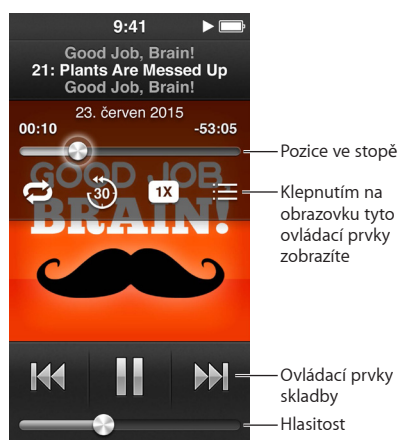







Pozice ve stopě







Klepnutím na obrazovku tyto ovládací prvky zobrazíte

Ovládací prvky skladby

Hlasitost

Ovládání přehrávání podcastů, sbírek iTunes U a audioknih pomocí prvků na obrazovce a tlačítek iPodu nano:

<b>Pozastavení</b>	Klepněte na  , odpojte sluchátka EarPods nebo stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti).
<b>Pokračování pozastaveného programu</b>	Klepněte na  nebo stiskněte tlačítko Přehrát/pauza (mezi tlačítky hlasitosti).
<b>Spuštění znovu od začátku</b>	Klepněte na tlačítko  .
<b>Přehraní předchozí epizody nebo kapitoly</b>	Klepněte na  na začátku epizody či kapitoly nebo poklepejte na  v průběhu přehrávání.
<b>Přehraní další epizody nebo kapitoly</b>	Klepněte na  nebo dvakrát stiskněte tlačítko Přehrát/pauza (mezi tlačítky hlasitosti).

Skok na libovolné místo v podcastu, audioknize nebo programu iTunes U	Táhněte přehrávací hlavu po liště pozice ve stopě. Sklouznutím prstu po obrazovce dolů můžete nastavit větší přesnost tažení. Čím níže prst posunete, tím bude rychlost tažení menší.
Přehrání posledních 30 sekund	Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom klepněte na  .
Nastavení rychlosti přehrávání	Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom na  . Opakovaným klepnutím změňte rychlost.  = Přehrávání dvojnásobnou rychlostí.  = Přehrávání normální rychlostí.  = Přehrávání poloviční rychlostí.
Zobrazení epizod nebo kapitol v podcastech, programech iTunes U a audioknihách	Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom klepněte na  .
Zobrazení informací o podcastech, programech iTunes U a audioknihách	Klepněte na obrazovku Přehrávané.

## Vytváření playlistů v iPodu nano

I bez připojení k počítači můžete v iPodu nano vytvářet vlastní seznamy stop se skladbami, podcasty a audioknihami; můžete také pomocí funkce Genius vytvářet seznamy stop Genius. Seznamy stop vytvořené v iPodu nano budou při následujícím připojení k počítači synchronizovány zpět do aplikace iTunes.



## Vytváření a úpravy playlistů

Na iPodu nano můžete vytvářet a upravovat vlastní seznamy stop.

### Vytvoření seznamu stop:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Hudba > Seznamy stop.
- 2 Švihněte dolů a klepněte na tlačítko Přidat.
- 3 Klepněte na některou kategorii (Skladby, Alba, Podcasty atd.) a poté klepněte na položky, které chcete přidat.

Teprve po přidání všech požadovaných položek do seznamu stop klepněte na tlačítko Hotovo.


- 4 Další obsah můžete přidat po přejetí prsty doleva.


Do seznamů můžete přidat obsah z libovolné kategorie. Do jednoho seznamu stop můžete například přidat podcasty současně s hudebními skladbami.

- 5 Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.


Novému seznamu stop bude přiřazen název Nový seznam 1 (nebo Nový seznam 2 atd). Název můžete změnit při následující synchronizaci do aplikace iTunes. Při další synchronizaci bude název seznamu stop aktualizován v iPodu nano.

#### Odstranění položek ze seznamu stop:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Hudba > Seznamy stop a poté klepněte na seznam stop, který chcete upravit.
- 2 Švihněte dolů a klepněte na tlačítko Upravit.
- 3 Klepněte na tlačítko  u položky, kterou chcete smazat. Poté klepněte na tlačítko Smazat, které se zobrazí vpravo u položky.
- 4 Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.

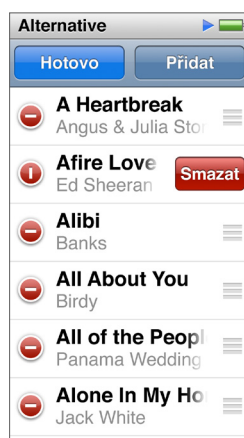

#### Smazání seznamu stop:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Hudba > Seznamy stop.
- 2 Švihněte dolů a klepněte na tlačítko Upravit.
- 3 Klepněte na tlačítko  u seznamu stop, který chcete smazat. Poté klepněte na tlačítko Smazat, které se zobrazí vedle položky.


Pokud jste nechtěně klepli na nesprávný playlist, klepněte na Zrušit a potom vyberte klepnutím ten, který chcete odstranit.

- 4 Na závěr švihněte nahoru a klepněte na tlačítko Hotovo (operaci můžete zrušit tak, že přejdete zpět na plochu švihnutím doprava).

#### Vytvoření dynamického playlistu na základě hodnocení skladeb

Ke každé skladbě můžete přiřadit hodnocení (0 až 5 hvězdiček), které vyjadřuje vaši oblibu dané skladby. Hodnocení přiřazená skladbám v iPodu nano budou při synchronizaci přenesena do aplikace iTunes. Na základě hodnocení se v aplikaci iTunes automaticky vytvářejí dynamické seznamy stop.

#### Hodnocení skladby:

- 1 Při přehrávání skladby klepněte na obrazovku Přehrávané.
- 2 Klepněte na tlačítko .
- 3 Klepnutím nebo přetažením přes pětici teček v horní části obrazovky (★ ★ • • •) přiřadte skladbě požadovaný počet hvězdiček.

## Vytváření playlistů Genius

Seznam stop Genius je sbírka skladeb, které vhodně doplňují skladbu vybranou z knihovny. V iPodu nano můžete vytvářet seznamy stop Genius a poté je synchronizovat do aplikace iTunes.

Služba Genius je bezplatná, avšak k jejímu používání je nutné mít účet v obchodě iTunes Store. Informace o konfiguraci služby Genius v aplikaci iTunes lze získat v této aplikaci pomocí příkazu Nápověda > Nápověda pro iTunes.

### Vytvoření seznamu stop Genius v iPodu nano:

1 Spustíte přehrávání skladby a potom klepněte na obrazovku Přehrávané.

2 Klepněte na tlačítko .

Zobrazí se nový seznam stop. V následujících případech se zobrazí zpráva:

- Jestliže jste v iTunes nezapnuli službu Genius.
- Služba Genius nerozpozná vybranou skladbu.
- Služba Genius skladbu sice rozpozná, ale v knihovně se nenachází alespoň deset obdobných skladeb.

3 Skladby v seznamu stop si můžete prohlížet švihnutím nahoru nebo dolů.

4 Klepněte na tlačítko Uložit.


Playlist bude uložen spolu se jménem umělce a názvem skladby, podle níž byl vytvořen.

Pokud obnovíte uložený seznam stop, bude tento uložený seznam stop nahrazen novým seznamem a nebude jej možné znovu načíst.

Seznamy stop Genius uložené v iPodu nano jsou při připojení k počítači synchronizovány zpět do aplikace iTunes.

## Přehrávání mixů Genius

Aplikace iTunes automaticky vytváří mixy Genius se skladbami z knihovny, které se k sobě vzájemně hodí. Mixy Genius nabízejí při každém poslechu jiný zážitek.

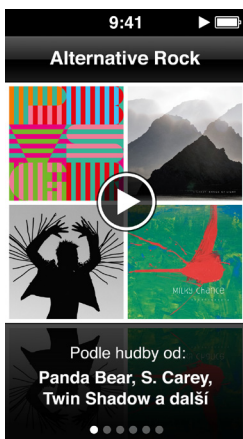

### Puštění Mixu Genius:

1 Na ploše klepněte na ikonu Hudba > Mixy Genius.

2 Přejetím prsty doleva nebo doprava můžete procházet jednotlivé mixy Genius.

Tečky v dolní části obrazovky udávají počet mixů Genius, které jsou v iPodu nano k dispozici.

3 Klepněte na tlačítko  u mixu Genius, který chcete přehrát.



## Ovládání hlasitosti

**VAROVÁNÍ:** Důležité informace o tom, jak předejít ztrátě sluchu, najdete v části Kapitola 14, [Informace o bezpečnosti a zacházení](#), na stránce 64.

Tlačítka hlasitosti jsou umístěna na straně iPodu nano. Hlasitost přehrávání můžete při poslechu změnit pomocí tlačítek Zvýšení hlasitosti a Snížení hlasitosti.

V části Nastavení > Hudba můžete nastavit předvolby ekvalizéru iPodu nano. Pokud jste k některé skladbě přiřadili v iTunes předvolbu ekvalizéru a ekvalizér iPodu nano je přitom v režimu Vypnuto, bude se skladba přehrávat s použitím nastavení převzatého z aplikace iTunes.

V následujících oddílech jsou popsány úpravy nastavení, pomocí nichž lze omezit maximální hlasitost nebo vylepšit zvukovou kvalitu.

### Nastavení maximální hlasitosti

Na iPodu nano můžete omezit maximální hlasitost přehrávání a také nastavit přístupový kód, který zamezí změnám tohoto limitu. Doplnky připojované pomocí konektoru Lightning nepodporují omezení hlasitosti.

#### Nastavení maximální úrovně hlasitosti pro iPod nano:

- 1 Na ploše klepněte na Nastavení > Hudba > Limit hlasitosti.

Zobrazí se ovládací prvek s nastaveným maximálním limitem hlasitosti.


- 2 Přetažením jezdce doleva či doprava nastavte nový maximální limit hlasitosti.

**Poznámka:** V některých zemích lze maximální hlasitost náhlavní soupravy omezit na úroveň, kterou doporučuje EU. Klepněte na Nastavení > Hudba a potom tuto funkci zapněte klepnutím na přepínač v části Limit hlasitosti (EU).

#### Nastavení přístupového kódu pro změnu limitu hlasitosti:

- 1 Po nastavení maximálního limitu hlasitosti klepněte na tlačítko Uzamknout limit hlasitosti.
- 2 Na následující obrazovce zadejte čtyřmístný přístupový kód.

Pokud omylem zadáte nesprávnou číslici, klepněte na tlačítko . Poté klepněte na správnou číslici.

Opakovaným stisknutím tlačítka  můžete postupně vymazat všechny číslice a přejít zpět na obrazovku Limit hlasitosti bez nastavení přístupového kódu.

- 3 Po zobrazení výzvy k opakovanému zadání kódu znovu zadejte číslice klepnutím.



### **Zrušení limitu hlasitosti:**

- 1 Na ploše klepněte na Nastavení > Hudba > Limit hlasitosti.
- 2 Přetáhněte jezdec doprava až na doraz.

Pokud byl nastaven přístupový kód, je nejprve nutné klepnout na tlačítko Odemknout limit hlasitosti a zadat kód. Teprve poté přetáhněte jezdec.

Pokud přístupový kód zapomenete, je nutné provést obnovu iPodu nano. Viz [Aktualizace a obnovení softwaru iPodu](#) na stránce 63.

### **Přehrávání skladeb s vyrovnanou úrovní hlasitosti**

Hlasitost skladeb a dalšího zvukového obsahu se může často lišit v závislosti na způsobu zaznamenání a kódování tohoto obsahu. Úroveň může být odlišná také při použití sluchátek různých typů.

V aplikaci iTunes lze zapnout funkci, která automaticky přizpůsobí hlasitost skladeb tak, že se budou přehrávat se stejnou relativní úrovní hlasitosti. Poté můžete v iPodu nano použít stejné nastavení hlasitosti jako v iTunes.

### **Nastavení stejné úrovně hlasitosti pro přehrávání skladeb:**

- 1 V iTunes vyberte volby iTunes > Předvolby (pokud používáte Mac) nebo volby Úpravy > Předvolby (pokud používáte PC).
- 2 Klikněte na položku Přehrávání, zaškrtněte políčko Vyrovnání hlasitosti a poté klikněte na tlačítko OK.
- 3 Na ploše iPodu nano klepněte na ikonu Nastavení.
- 4 Klepněte na položku Hudba.
- 5 Zapněte funkci vyrovnání hlasitosti klepnutím na tlačítko  u položky Vyrovnat hlasitost.

Pokud v iTunes nebyla zapnuta funkce Vyrovnání hlasitosti, nebude mít toto nastavení v iPodu nano žádný účinek.

Pokud jste k některé skladbě přiřadili v iTunes předvolbu ekvalizéru a ekvalizér iPodu nano je přitom v režimu Vypnuto, bude se skladba přehrávat s použitím nastavení převzatého z aplikace iTunes. V části Nastavení > Hudba můžete nastavit předvolby ekvalizéru iPodu nano.

Na iPodu nano můžete sledovat filmy, hudební videa, videopodcasty, položky iTunes U a televizní pořady z iTunes. Kromě toho zde můžete sledovat také filmy, které jste vytvořili v iMovie, ty však musíte nejprve převést.

**VAROVÁNÍ:** Důležité informace o tom, jak předejít ztrátě sluchu, najdete v části Kapitola 14, [Informace o bezpečnosti a zacházení](#), na stránce 64.

## Přidávání videí do iPodu nano

Videa do iPodu nano přidáte pomocí iTunes velmi podobně jako skladby. Další informace o synchronizaci s iTunes viz [Nastavení synchronizace s iTunes](#) na stránce 15.

Kromě videí z iTunes můžete do iPodu nano přidat i jiné typy videí. Můžete přidávat například videa vytvořená v iMovie na Macu nebo videa stažená z internetu. Pokud se zobrazí zpráva, že video nelze na iPodu nano přehrávat, je možné, že se vám je podaří převést (viz nápověda k iTunes).

iPod nano podporuje videa ve standardním rozlišení (SD). HD videa nelze do iPodu nano synchronizovat.

## Sledování videa na iPodu nano

Filmy, televizní pořady, hudební videa a další videa přidaná do iPodu nano se zobrazí v nabídce Videa, uspořádaná podle typu.









### Přehrávání videa na iPodu nano:

- Klepněte na ploše na Video a potom v nabídce klepněte na požadovanou položku.



Způsoby ovládání přehrávání videa:

Zobrazení nebo skrytí ovládacího přehrávání	Při přehrávání videa klepněte na obrazovku.
Pozastavení nebo pokračování přehrávání	Klepněte na  nebo , případně stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti).

<b>Spuštění přehrávání znovu od začátku</b>	Pokud video obsahuje kapitoly, přetáhněte přehrávací hlavu na ovládání pozice ve stopě zcela doleva. Pokud kapitoly neobsahuje, klepněte na  .  Pokud se nacházíte méně než 5 sekund od začátku aktuálního videa, otevře se předchozí video v seznamu stop. Jinak se otevře seznam videí.
<b>Přechod na předchozí video nebo kapitolu videa</b>	Klepněte dvakrát na tlačítko  .
<b>Přechod na další video nebo kapitolu videa</b>	Klepněte na  nebo dvakrát stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítka hlasitosti).
<b>Rychlý posuv videa vpřed nebo zpět</b>	Stiskněte a podržte tlačítko  nebo  .
<b>Přechod na libovolný bod videa</b>	Táhněte přehrávací hlavu po liště pozice ve stopě. Skluznutím prstu po obrazovce dolů můžete nastavit větší přesnost tažení. Čím níže prst posunete, tím bude rychlost tažení menší.
<b>Skok na následující kapitolu</b>	Klepněte na  nebo dvakrát stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítka hlasitosti). (Nemusí být vždy k dispozici.)
<b>Skok na předchozí kapitolu</b>	Klepněte dvakrát na tlačítko  . (Nemusí být vždy k dispozici.)
<b>Přechod na určitou kapitolu</b>	Klepněte na  a potom vyberte kapitolu. (Nemusí být vždy k dispozici.)

Pokud se napravo od ovládání videa zobrazí ikona Bluetooth, můžete zvuk filmu poslouchat ze sluchátek nebo reproduktorů Bluetooth. Další informace najdete v části [Připojení k příslušenství Bluetooth](#) na stránce 56.

V části Nastavení > Video můžete zapnout a vypnout zobrazování titulků a skrytých titulků a vybrat, kde se mají videa začít přehrávat, když je pozastavíte.

## Sledování vypůjčených filmů

V iTunes si můžete koupit nebo půjčit filmy a potom je synchronizovat do iPodu nano (půjčování filmů nemusí být k dispozici ve všech oblastech). Při přehrávání filmů s kapitolami jsou k dispozici další ovládací prvky, s jejichž pomocí si můžete vybrat konkrétní kapitolu pro sledování.


**Důležité:** Vypůjčený film můžete přehrávat vždy jen na jednom zařízení. Pokud si tedy například v obchodě iTunes Store půjčíte film a přidáte jej do iPodu nano, můžete si jej pustit pouze na iPodu nano. Pokud film přenesete zpět do iTunes, budete si jej moci pustit pouze tam a ne na iPodu nano. Mějte na paměti datum vypršení výpůjčky.

### Přehrávání půjčeného filmu:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Vídea a poté na Výpůjčky.
- 2 Klepněte na OK.

Po zahájení sledování půjčeného filmu máte 24 hodin na dokončení sledování. Pokud si nejste jisti, zda budete moci sledování filmu dokončit během 24 hodin, klepněte na Zrušit.

Přehrávání filmu můžete pozastavit a pokračovat v něm později. Zbývající doba výpůjčky je uvedena pod názvem filmu v nabídce Vídea.

- 3 Po dokončení sledování filmu klepněte na Hotovo.
- 4 Švihněte dolů a potom klepněte na Upravit v horní části obrazovky.
- 5 Klepněte na  vedle názvu filmu v nabídce Výpůjčky a poté klepněte na Smazat.

Jazyk titulků nebo skrytých titulků pro filmy, které je obsahují, nastavíte v iTunes. Další informace najdete v nápovědě k iTunes.


Na iPodu nano můžete poslouchat FM rádio a nastavit své oblíbené stanice, abyste je mohli rychle najít. Díky funkci Živá pauza můžete pozastavit živé vysílání a potom pokračovat v poslechu až o 15 minut později. Ovládání funkce Živá pauza umožňuje přecházet v pozastaveném obsahu dozadu a dopředu. Snadno tak najdete přesně to, co si chcete poslechnout. U rozhlasových stanic, které tuto funkci podporují, můžete rovněž označit skladby, které se vám líbí, a potom si je poslechnout a koupit v iTunes Storu.

**VAROVÁNÍ:** Důležité informace o tom, jak předejít ztrátě sluchu, najdete v části Kapitola 14, [Informace o bezpečnosti a zacházení](#), na stránce 64.

## Poslech FM rádia

Kabel peckových nebo náhlavních sluchátek iPodu nano slouží jako anténa. Chcete-li tedy přijímat rádiový signál, je nutné k iPodu nano připojit sluchátka EarPods nebo jiná sluchátka. Abyste dosáhli co nejčistšího příjmu, zkontrolujte, zda není kabel zamotaný ani překroucený.

**Důležité:** Rozhlasové frekvence uváděné v této kapitole slouží pouze k ilustrativním účelům a nemusí být ve všech oblastech dostupné.

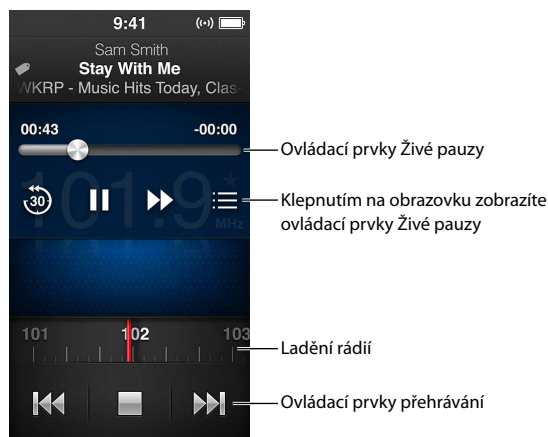











### Poslech rádia:

- 1 Připojte k iPodu nano sluchátka EarPods nebo jiná sluchátka.
- 2 Na ploše klepněte na Rádio a poté na ►.

Pokud stanice podporuje technologii RDS (Radio Data System), budou se na displeji zobrazovat údaje o názvu skladby, jménu umělce či jiné údaje stanic.

Zde je několik způsobů použití ovládacích prvků rádia.

<b>Pozastavení a obnovení živého vysílání</b>	Stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítka hlasitosti). Když tlačítko stisknete ještě jednou, bude přehrávání pokračovat od místa, kde jste je pozastavili. Klepnutím na obrazovku Přehrávané zobrazíte další volby ovládání funkce Živá pauza pro odložený poslech živého vysílání (viz <a href="#">Pozastavení živého vysílání</a> na stránce 31).
<b>Ruční naladění FM stanice</b>	Projíždějte FM tuner.
<b>Vyhledání další FM stanice, kterou lze naladit</b>	Klepněte na  či  nebo dvakrát stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítka hlasitosti).
<b>Prohledávání FM stanic</b>	Podržte  nebo  , dokud se na obrazovce neobjeví slovo „Hledání“. Prohledávání zahájíte klepnutím na obrazovku.
<b>Uložení FM stanice jako oblíbené</b>	Naladte stanici a potom klepněte na  .  se změní na  . Oblíbené stanice jsou v FM tuneru označeny žlutým trojúhelníčkem.
<b>Odstranění FM stanice z oblíbených</b>	Naladte stanici a potom klepněte na  .
<b>Označení skladby v rádiu</b>	Klepněte na obrazovku Puštěné  . Označování je k dispozici pouze u podporovaných rádiových stanic.
<b>Vypnutí rádia</b>	Klepněte na tlačítko  nebo odpojte sluchátka EarPods nebo jiná sluchátka.

## Pozastavení živého vysílání

Rozhlasový pořad můžete pozastavit a po chvíli jeho poslech obnovit na stejném místě. Maximální možná prodleva je 15 minut.

Pokud jste v nastavení nevypnuli funkci Živá pauza (ve výchozím nastavení je zapnuta), můžete živé vysílání pozastavit až na 15 minut. Po vyčerpání 15minutového limitu se začátek záznamu začne odmazávat, zatímco nahrávání pokračuje.

Dočasně uložené vysílání se automaticky smaže v následujících případech:

- Přeladíte na jinou stanici.
- Vypnete iPod nano.
- Spustíte přehrávání jiného mediálního obsahu nebo nahrajete hlasový záznam.
- Kapacita baterie klesne na velmi nízkou úroveň a bude ji třeba dobít.
- Přehrávání rozhlasového vysílání bude pozastaveno déle než 15 minut.

Ovládací prvky funkce Živá pauza nabízejí víc možností poslechu pozastaveného rádia a poskytují přístup k nabídce Rádio.

### Zobrazení ovládání funkce Živá pauza:

- Při přehrávání rádia klepněte na obrazovku Rádio.

Zobrazí se ovládací prvek v místě pozastavení vysílání. Panel postupu se bude postupně zaplňovat a znázorňovat čas, který uplynul od pozastavení.

Přehrávání pozastaveného rádia můžete ovládat následujícími způsoby:

Zahájení poslechu od bodu pozastavení	Klepněte na ► nebo stiskněte tlačítko Přehrát/pauza (mezi tlačítky hlasitosti).
Přeskokování dozadu po 30sekundových intervalech.	Klepněte na tlačítko ⏮.
Přeskokování dopředu po 30sekundových intervalech.	Klepněte na tlačítko ⏭.
Přeskokování dopředu zhruba po 10sekundových intervalech.	Dotkněte se a podržte ⏭.
Přecházení dopředu a dozadu v pozastaveném obsahu.	Přetáhněte jezdec po liště Živá pauza.
Návrat k živému vysílání	Přetáhněte jezdec zcela doprava.
Zobrazení nabídky Rádio	Klepněte na tlačítko ☰. V nabídce Rádio můžete hledat místní stanice, nastavit si oblíbené stanice, označit skladby nebo zobrazit seznam naposledy poslouchaných skladeb.

Pokud funkci Živá pauza nepoužíváte, můžete ji vypnout a zpomalit tak vybíjení baterie.

#### Vypnutí funkce Živá pauza:

- Na ploše klepněte na Nastavení > Rádio > .

## Hledání místních stanic a nastavení oblíbených

Ovládací prvky rádia umožňují hledat stanice procházením, vyhledáváním, prohledáváním, ukládáním oblíbených nebo přímým naladěním. K vyhledání místních stanic můžete použít také nabídku Rádio.





#### Vyhledání místních stanic:

- 1 Klepněte na obrazovku Přehrávané a potom klepněte na ☰.
- 2 Klepněte na volbu Místní stanice.  
iPod nano prohledá dostupné frekvence a zobrazí seznam místních stanic.
- 3 Klepnutím na tlačítko ▶ u stanice můžete příslušnou stanici pustit bez opuštění nabídky. Pokud klepnete na stanici, zařízení na ni přeladí a přejde na obrazovku s ovládacími prvky rádia.
- 4 Po dokončení této operace přejděte klepnutím na tlačítko ⏮ zpět k ovládacím prvkům rádia.  
Chcete-li aktualizovat seznam, klepněte na tlačítko ↻.



### Odstranění stanic ze seznamu oblíbených:

- 1 Při přehrávání rádia klepněte na obrazovku Přehrávané.
- 2 Klepněte na  a potom na Oblíbené.
- 3 Švihnutím dolů zobrazte tlačítko Upravit a klepněte na ně.
- 4 Klepněte na  u stanice a poté klepněte na Smazat.
- 5 Celý seznam lze vymazat klepnutím na tlačítko Smazat vše.
- 6 Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.

## Označení skladeb pro pozdější poslech a nákup

Pokud rozhlasová stanice podporuje označování, můžete si poslouchanou skladbu označit a případně si později poslechnout její ukázkou či ji zakoupit v obchodě iTunes Store. Skladby s možností označení pomocí popisků jsou na obrazovce Puštěné označeny ikonou visačky.

### Označení skladby:


- Klepněte na obrazovku Puštěné .

Označené skladby se zobrazí v nabídce Rádio pod položkou Označené skladby. Při následující synchronizaci iPodu nano s iTunes budou označené skladby z iPodu nano odstraněny. Zobrazí se v aplikaci iTunes, kde si budete moci poslechnout jejich ukázkou a případně si je zakoupit v iTunes Store.

**Poznámka:** Tato funkce nemusí být k dispozici u všech rozhlasových stanic.

Pokud rozhlasová stanice nepodporuje označování skladeb, můžete alespoň zobrazit seznam naposledy poslouchaných skladeb. Později můžete požadovanou skladbu na základě těchto informací vyhledat a zakoupit.

### Zobrazení naposledy poslouchaných skladeb:

- 1 Při přehrávání rádia klepněte na obrazovku Přehrávané.
- 2 Klepněte na  a potom na Poslední skladby.

Zobrazí se název skladby, jméno umělce a název rozhlasové stanice, na které jste skladbu slyšeli.

## Nastavení regionu rádia

Pomocí iPodu nano lze přijímat rádiový FM signál v mnoha zemích. V zařízení je přednastaveno pět rozsahů signálu, identifikovaných podle regionů: americký kontinent, Asie, Austrálie, Evropa a Japonsko.

### Výběr regionu rádia:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Nastavení.
- 2 Klepněte na položku Rádio a poté na položku Regiony rádia.

### 3 Klepnutím vyberte oblast.

U vybrané oblasti se zobrazí značka zaškrtnutí.


Nastavení pro jednotlivé regiony jsou určena mezinárodními standardy pro rozhlasové vysílání, nikoli podle zeměpisného rozdělení regionů. Žijete-li v zemi, která není v nabídce Regiony rádia uvedena, vyberte oblast, která nejlépe odpovídá specifikacím rádiových frekvencí ve vaší zemi.

**Důležité:** iPod nano je určen pouze k příjmu veřejného vysílání. Poslech neveřejného vysílání je v některých státech protizákonný a může být postihován. Vždy dodržujte zákony a předpisy platné v oblasti, kde iPod nano používáte.

V následující tabulce jsou uvedeny rozsahy rádiových frekvencí pro jednotlivé regiony v nabídce Regiony rádia, spolu s krokem posuvu mezi stanicemi (označeno znakem  $\pm$ ).

Region rozhlasového vysílání	Specifikace rádiových frekvencí
Americký kontinent	87,5-107,9 MHz/ $\pm$ 200 kHz
Asie	87,5-108,0 MHz/ $\pm$ 100 kHz
Austrálie	87,5-107,9 MHz/ $\pm$ 200 kHz
Evropa	87,5-108,0 MHz/ $\pm$ 100 kHz
Japonsko	76,0-90,0 MHz/ $\pm$ 100 kHz


iPod nano obsahuje vestavěné funkce, které vám pomohou získat maximální užitek z kondičních tréninků. Nastavte si na vestavěném krokoměru cíl pro každodenní počet kroků, vytvářejte běžecké tréninky se svou oblíbenou hudbou a odesílejte prostřednictvím iTunes data svých tréninků na webové stránky Nike+. Pro sledování tepové frekvence při cvičení můžete s iPodem nano používat monitor srdečního tepu s rozhraním Bluetooth LE (Low Energy).

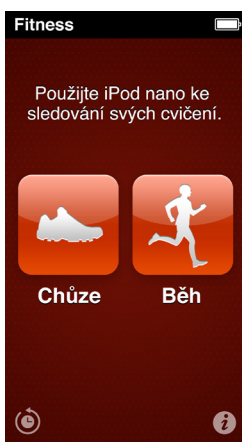

## Nastavení předvoleb Fitness

Chcete-li mít o trénincích přesnější data, nastavte v iPodu nano svou výšku a váhu. Svou váhu byste v iPodu nano měli aktualizovat vždy, když se změní. Pokud používáte jiný měrný systém než ten, který je v iPodu nano nastaven, můžete jednotky měření a vzdálenosti změnit.

Pokud vás některá skladba nebo seznam skladeb zvláště motivují, před zahájením tréninku si je nastavte jako PowerSong.

Tyto volby nastavíte klepnutím na tlačítko  na obrazovce Fitness.

<b>Nastavení výšky</b>	Klepněte na Osobní info, potom na volbu Výška a pak pomocí číselníku nastavte svou výšku.
<b>Nastavení hmotnosti</b>	Klepněte na Osobní info, potom na volbu Váha a potom pomocí číselníku nastavte svou váhu.
<b>Nastavení zobrazovaných měrných jednotek</b>	Klepněte na Měrné jednotky a potom vyberte imperiální nebo metrické jednotky.
<b>Zobrazování vzdáleností v mílech nebo kilometrech</b>	Klepněte na Vzdálenosti a potom vyberte míle nebo kilometry.
<b>Nastavení skladby PowerSong</b>	Klepněte na Běh, klepněte na PowerSong a potom vyberte požadovanou skladbu nebo seznam stop.

<b>Změna hlasu mluvené odezvy</b>	Klepněte na Běh, klepněte na Mluvená odezva a vyberte požadovanou volbu.
<b>Spárování s monitorem srdečního tepu Bluetooth</b>	Klepněte na Nike + iPod Sport Kit, klepněte na Monitor tepu, klepněte na <input type="checkbox"/> OFF a potom klepněte na Připojit.

## Počítání kroků

Nastavte si denní cíl pro počet kroků a nechte iPod nano počítat vaše kroky při chůzi. Přitom můžete sledovat svůj pokrok a spálené kalorie. iPod nano počítá kroky na pozadí, takže zároveň můžete poslouchat hudbu nebo iPod nano používat k jiným účelům. Jsou automaticky sledovány všechny vaše kroky za den, který začíná od půlnoci.

Pokud se počítají kroky, je ve stavovém řádku zobrazena ikona Chůze (👤).



### Sledování počtu kroků při chůzi pomocí iPodu nano:

- Na ploše klepněte na Fitness > Chůze > Zahájit.

Nejvyšší přesnosti dosáhnete při nošení iPodu nano u pasu. iPod nano počítá kroky při chůzi i běhu.

### Nastavení denního cíle pro počet kroků:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness.
- 2 Klepněte na ⓘ a potom klepněte na tlačítko Chůze.
- 3 Klepněte na  OFF vedle položky Denní cíl.
- 4 Pomocí číselníku zadejte požadovaný počet kroků a poté klepněte na Hotovo.  
Počítání začne až v okamžiku, kdy je spustíte v nabídce Fitness.
- 5 Stiskněte tlačítko plochy ○ a poté klepněte na Fitness.
- 6 Klepněte na volbu Chůze a poté klepněte na tlačítko Zahájit.

Kroky, které vykonáte během běžeckého tréninku, se do denního krokového cíle nezapočítávají.

### Zobrazení souhrnných počtů kroků:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness.
- 2 Klepněte na tlačítko Chůze.

Na první obrazovce s názvem Chůze uvidíte tyto statistické údaje:

- Počet spálených kalorií
- Celková doba, po kterou iPod nano zaznamenával vaše kroky
- Denní cíl (pokud byl nastaven)
- Překonaná vzdálenost

3 Pokud přejetete prsty doleva, můžete zobrazit denní, týdenní, měsíční a celkový počet kroků.

**Poznámka:** U počtu spálených kalorií se jedná o odhad, skutečný počet kalorií se může lišit. Další informace získáte u svého lékaře.

Podrobné informace o svých vycházkách a trénincích najdete v Historii (viz [Zobrazení a správa údajů o cvičení](#) na stránce 39).

## Vytvoření cvičení s hudbou

V iPodu nano si můžete vytvořit cvičení, pomocí nichž snáze dosáhnete svých kondičních cílů, ať už ohledně vzdálenosti, dosažených časů nebo spálených kalorií. Poté můžete ke cvičením přidat hudbu, podcast, audioknihu nebo rozhlasovou stanici, které vás budou při cvičení motivovat. iPod nano zaznamenává a uchovává veškeré údaje o vašich cvičeních – poté je můžete odeslat na webové stránky Nike+.

Během cvičení vám iPod nano poskytuje hlasovou odezvu, kdykoli cvičení přerušíte nebo obnovíte.



### Nastavení cvičení Běh:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness.
- 2 Klepněte na volbu Běh a poté klepněte na některý z typů cvičení (Základní, Čas, Vzdálenost nebo Kalorie).
- 3 Klepněte na některý z přednastavených cílů nebo na volbu Vlastní.  
Pokud zvolíte Vlastní, pomocí ovládacích prvků nastavte čas, vzdálenost nebo kalorie. Potom klepněte na Hotovo.
- 4 Vyberte zvukový obsah, který chcete poslouchat během cvičení.
- 5 Klepněte na tlačítko Zahájit cvičení.

Větší přesnosti dosáhnete, když budete iPod nano nosit v úrovni pasu. Během cvičení můžete jít nebo běžet a iPod nano bude počítat vzdálenost, kterou urazíte. Nastavíte-li Denní krokový cíl, kroky provedené při běžeckém tréninku se nebudou do celkové hodnoty pro denní krokový cíl započítávat.

Cvičení vytvořená v iPodu nano budou uložena, takže je bude možné znovu použít.

#### **Použití uloženého cvičení:**

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness a poté klepněte na Běh.
- 2 Klepněte na Běh a potom na Moje cvičení.
- 3 Klepnutím vyberte některé z uložených cvičení a poté klepněte na příkaz Zahájit cvičení.

### **Ovládání iPodu nano při cvičení**

Pomocí ovládacích prvků iPodu nano můžete pozastavit nebo obnovit cvičení, změnit skladbu, aktivovat hlasovou odezvu nebo přepnout na skladbu PowerSong pro posílení motivace.

V následující tabulce je popsáno ovládání iPodu nano během cvičení:

<b>Pozastavení cvičení</b>	Stiskněte tlačítko Přehrát/pauza (mezi tlačítky hlasitosti).  Klepněte na displej a poté na tlačítko  (je-li displej vypnutý, stiskněte nejprve tlačítko Spánek/Probuzení).
<b>Obnova pozastaveného cvičení</b>	Stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti) nebo klepněte na obrazovku a poté na tlačítko Pokračovat (je-li obrazovka vypnutá, stiskněte nejprve tlačítko Spánek/Probuzení).
<b>Výběr jiné skladby</b>	Dvakrát stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti) nebo klepněte na obrazovku a poté na tlačítko  , klepněte na Změnit hudbu a vyberte požadovanou skladbu (je-li obrazovka vypnutá, stiskněte nejprve tlačítko Spánek/Probuzení).
<b>Přehrání skladby PowerSong</b>	Klepněte na tlačítko PowerSong (je-li displej vypnutý, stiskněte nejprve tlačítko Spánek/Probuzení).  Požadovanou skladbu PowerSong nastavte před zahájením tréninku.
<b>Ukončení cvičení</b>	Klepněte na obrazovku (je-li vypnutá, stiskněte nejprve tlačítko Spánek/Probuzení), klepněte na tlačítko  a poté na Ukončit cvičení.
<b>Poslech hlasové odezvy</b>	Ukončete cvičení. Funkce hlasové odezvy iPodu nano vám přečte rychlý přehled statistických údajů o cvičení.  Používáte-li sluchátka Apple EarPods s ovladačem, stiskněte a podržte střední tlačítko. Uslyšíte hlasovou odezvu s aktuálními statistickými údaji, jako je rychlost, vzdálenost nebo počet spálených kalorií během cvičení.

Pokud používáte kompatibilní sluchátka s dálkovým ovládáním nebo ovládacími prvky, najdete pokyny k ovládání iPodu nano pomocí těchto sluchátek v jejich dokumentaci.

## Kalibrace iPodu nano

Chcete-li získat přesnější statistické údaje o svém tréninku, nezapomeňte správně zadat svou výšku a váhu a kalibraci iPodu nano proveďte opakovaně. Při každé kalibraci iPodu nano se přesnost této funkce zlepší.

### Kalibrace iPodu nano:

- 1 Na ploše klepněte na Fitness > Běh.
- 2 Klepněte na typ cvičení (viz [Vytvoření cvičení s hudbou](#) na stránce 37).
- 3 Nyní je třeba ujít či uběhnout alespoň 400 metrů.
- 4 Ukončete cvičení a klepněte na tlačítko Kalibrovat.

Tlačítko Kalibrovat se zobrazí v dolní části souhrnu cvičení tehdy, jakmile cvičení dostačuje ke kalibraci. Někdy je toto tlačítko nutné zobrazit švihnutím nahoru.

Kdykoli se v dolní části souhrnu cvičení zobrazí tlačítko Kalibrovat, můžete provést kalibraci nebo opětovnou kalibraci. Chcete-li začít znovu, můžete kalibraci obnovit.

### Obnova kalibrace:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness.
- 2 Klepněte na ⓘ a potom klepněte na tlačítko Obnovit kalibraci.
- 3 Klepněte na volbu Kalibrace chůze nebo Kalibrace běhu.

Vyberte volbu, která nejlépe odpovídá rychlosti, kterou chcete opětovně kalibrovat. Příklad: Pokud jste se při kalibraci oddávali hlavně chůzi, vyberte tuto volbu.

- 4 Klepněte na tlačítko Obnovit kalibraci nebo na tlačítko Zrušit (pokud si operaci rozmyslíte).
- 5 Spusťte cvičení běhu nebo chůze a jakmile se zobrazí tlačítko Kalibrovat, klepněte na ně.

Chcete-li nastavit nebo změnit svou výšku nebo váhu, postupujte podle pokynů v části [Nastavení předvoleb Fitness](#) na stránce 35.

## Zobrazení a správa údajů o cvičení

iPod nano sleduje celou řadu statistických údajů o vašich cvičeních, takže můžete snadno sledovat své pokroky a porovnávat je se stanovenými cíli. Pomocí aplikace iTunes můžete navíc odeslat údaje o počtech kroků a další údaje o cvičení na webové stránky Nike+, kde si můžete nastavit cíle, vyzývat přátele, aby s vámi změřili síly, a sledovat své pokroky.

### Zobrazení historie cvičení:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness.
- 2 Klepněte na ⓘ a potom na volbu:
  - Oddíl Osobní rekordy obsahuje nejlepší dosažené výsledky pro běh na různé vzdálenosti, od jednoho kilometru až po maraton.
  - Oddíl Součty cvičení obsahuje celkový počet zaznamenaných cvičení a také údaje o nejdelší uběhnuté vzdálenosti, celkové uběhnuté vzdálenosti, celkovém čase a celkovém počtu spálených kalorií.
  - Datovaný seznam v dolní části obsahuje údaje o počtu kroků a souhrny cvičení podle kalendářního data. Údaje o počtu kroků a o cvičeních jsou seskupeny podle typu, takže se v nich lze snadno orientovat.

#### **Smazání údajů o cvičeních z iPodu nano:**

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Fitness a poté klepněte na volbu Historie.
- 2 Klepněte na měsíc, pro který chcete smazat údaje.
- 3 Švihněte dolů a klepněte na tlačítko Smazat.

Zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete smazat historii cvičení pro daný měsíc.

- 4 Klepněte na tlačítko Smazat vše nebo na tlačítko Zrušit (pokud si operaci rozmyslíte).

Pomocí aplikace iTunes můžete odeslat počty kroků a další údaje o svých cvičeních na webové stránky Nike+. K tomu je nutné mít účet Nike+, který si můžete vytvořit při první synchronizaci údajů o cvičeních v aplikaci iTunes.

#### **Odeslání počtu kroků nebo údajů o cvičení na webové stránky Nike+:**

- 1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte aplikaci iTunes.
- 2 V zobrazeném dialogovém okně klikněte na volbu Odeslat a poté si podle pokynů na obrazovce vytvořte účet Nike+.

Po vytvoření účtu se v okně iTunes zobrazí panel Nike + iPod.

- 3 Klikněte na panel Nike + iPod a poté vyberte volbu „Automaticky odeslat data cvičení na nikeplus.com“ (pokud již není vybrána).
- 4 Klikněte na tlačítko Použít.

Chcete-li zobrazit a sdílet své údaje na webových stránkách Nike, připojte iPod nano k počítači a na panelu Nike + iPod klikněte na volbu Navštívit nikeplus.com nebo navštivte webové stránky [www.nikeplus.com](http://www.nikeplus.com) a přihlaste se ke svému účtu.



# Fotografie a obrázky

# 8

Díky iPodu nano můžete mít své fotografie stále s sebou a sdílet je s rodinou, přáteli či spolupracovníky.

## Prohlížení fotografií na iPodu nano


Fotografie si lze v iPodu nano prohlížet jednotlivě nebo v podobě prezentace.




## Prohlížení jednotlivých fotografií

Fotografie jsou kvůli snazšímu prohlížení v iPodu nano seskupeny do alb. Používáte-li na Macu aplikaci Fotky, můžete také synchronizovat události a poté zobrazit fotografie podle nich. Při prohlížení jednotlivých fotografií si můžete fotografie přiblížit či oddálit. V režimu přiblížení můžete posuvem fotografie po displeji zobrazit určitý detailní výřez.

### Zobrazení fotografií v iPodu nano:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Obrázky.
- 2 Klepněte na některé album nebo jinou skupinu fotografií (švihnutím můžete zobrazit všechna alba).
- 3 Švihnutím nahoru nebo dolů můžete zobrazit miniatury fotografií. Klepnutím na miniaturu můžete zobrazit obrázek v plné velikosti.
- 4 Mezi fotografiemi v albu můžete listovat přejetím prsty doleva nebo doprava.
- 5 Klepnutím na fotografii zobrazíte ovládací prvky. Klepnutím na tlačítko  se vrátíte do zobrazení miniatur.

Následuje několik užitečných postupů pro prohlížení a správu fotografií:


<b>Rychlé vyhledání fotografie v zobrazení miniatur</b>	Švihněte nahoru nebo dolů.
<b>Zobrazení miniatury fotografie v plné velikosti</b>	Klepněte na miniaturu fotografie.
<b>Zobrazení následující nebo předchozí fotografie v albu</b>	Klepněte na některou fotografii v albu, přejeďte přes ni prsty doleva nebo doprava a poté klepněte na tlačítko ► nebo ◀.
<b>Rychlé zvětšení nebo zmenšení fotografie</b>	Poklepáním na fotografii v plné velikosti tuto fotografii zvětšíte. Dalším poklepáním ji opět zmenšíte.
<b>Zvětšení nebo zmenšení fotografie</b>	Roztáhněte nebo sevřete dva prsty. Roztažením prstů fotografii postupně zvětšíte, sevřením prstů ji zmenšíte.
<b>Zobrazení jiného výřezu zvětšené fotografie (panorámování po fotografii)</b>	Přetáhněte fotografii jedním prstem požadovaným směrem.
<b>Návrat do zobrazení miniatur</b>	Klepněte na tlačítko  .
<b>Zobrazení alba jako prezentace</b>	Klepněte na některou fotografii v albu a poté klepněte na tlačítko ►. Pokud hraje hudba, bude tvořit zvukový doprovod prezentace.
<b>Pozastavení nebo obnovení prezentace</b>	Klepnutím na obrazovku můžete prezentaci pozastavit. Klepnutím na tlačítko ► ji opět spustíte.
<b>Změna nastavení prezentace</b>	Na ploše klepněte na ikonu Nastavení a poté na volbu Obrázky. Klepněte na parametr nastavení, který chcete změnit.  Můžete nastavit rychlost prezentace, zamíchat fotografie nebo nechat prezentaci opakovat.

## Sledování prezentací na iPodu nano


Fotografie si lze v iPodu nano prohlížet v podobě prezentace s přechody. Volby prezentace nastavíte v části Nastavení > Fotografie.

### Zobrazení prezentace na iPodu nano:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Obrázky.
- 2 Klepněte na album nebo klepněte na Všechny fotografie.
- 3 Klepněte na fotografii, kterou má prezentace začít, a dalším klepnutím na ni zobrazte ovládací prvky.

Pokud klepnete na fotografii, kterou nechcete, klepnutím na  se vraťte do zobrazení miniatur alba. Přejížděním doprava můžete fotografie procházet jednu po druhé.

- 4 Chcete-li k prezentaci přidat zvukový doprovod, před jejím spuštěním začněte přehrávat skladbu nebo seznam stop.
- 5 Klepnutím na ► spustíte prezentaci.

Prezentaci můžete v průběhu pozastavit klepnutím na obrazovku; potom pokračujte klepnutím na ►. Chcete-li prezentaci ukončit, klepnutím na  se vraťte do alba.

## Synchronizace fotografií

Fotografie z počítače můžete do iPodu nano synchronizovat pomocí iTunes nebo je můžete přidat ručně ze složky v počítači. Fotografie jsou optimalizovány pro prohlížení na iPodu nano, můžete je však přidat také v plném rozlišení.

### Přidání fotografií z počítače

Fotografie můžete do iPodu nano synchronizovat pomocí iTunes v počítači. První přidání fotografií do iPodu nano může trvat delší dobu v závislosti na počtu fotografií.

#### Synchronizace fotografií z knihovny aplikace Fotky:

- 1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes, pokud se neotevrou automaticky.
- 2 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Fotografie.
- 3 Vyberte „Synchronizovat fotografie ze zdroje“ a v místní nabídce vyberte Fotky.
- 4 Určete, zda mají být do synchronizace zahrnuty všechny fotografie nebo pouze vybrané.

Pokud jste zvolili druhou možnost, klikněte na místní nabídku s dalšími podrobnostmi. Potom vyberte alba a události, jež chcete synchronizovat.

- 5 Klikněte na tlačítko Použít.

Od tohoto okamžiku budou fotografie synchronizovány automaticky při každém připojení iPodu nano k počítači.

#### Přidání fotografií ze složky v počítači do iPodu nano:

- 1 Přidejte fotografie do některé složky v počítači.

Chcete-li, aby se obrázky v iPodu nano zobrazovaly v samostatných fotoalbech, vytvořte v hlavní obrazové složce podsložky a přetáhněte do nich požadované obrázky.

- 2 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes, pokud se neotevrou automaticky.
- 3 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Fotografie.
- 4 Klikněte na volbu „Synchronizovat fotografie ze zdroje“.
- 5 Klikněte na místní nabídku a zvolte Vybrat složku. Potom vyberte složku se snímky.
- 6 Vyberte volbu „Všechny složky“ nebo „Vybrané složky“.

Pokud jste vybrali druhou volbu, pokračujte výběrem složek, které chcete synchronizovat.

- 7 Klikněte na tlačítko Použít.

Při přidání fotografií do iPodu nano aplikace iTunes optimalizuje jejich velikost pro prohlížení. Soubory fotografií v plném rozlišení se do zařízení standardně nepřenášejí. Přidání fotografií v plném rozlišení je užitečné tehdy, pokud například chcete přenést fotografie z jednoho počítače do jiného, avšak k prohlížení obrázků v iPodu nano to není nutné.

#### Přidání fotografií v plném rozlišení do iPodu nano:

- 1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes, pokud se neotevrou automaticky.
- 2 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Fotografie.
- 3 Vyberte volbu „Přidat fotografie v plném rozlišení“.
- 4 Klikněte na tlačítko Použít.

Aplikace iTunes zkopíruje fotografie v plném rozlišení do složky Fotografie v iPodu nano. Informace o načtení fotografií naleznete v následujícím oddílu [Kopírování fotografií z iPodu nano do počítače](#).

## Kopírování fotografií z iPodu nano do počítače

Přidáte-li z počítače do iPodu nano fotografie v plném rozlišení, budou v iPodu nano uloženy ve složce Obrázky. Nyní můžete připojit iPod nano k jinému počítači a přidat fotografie do tohoto počítače.

### Přidání fotografií z iPodu nano do počítače:

- 1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes, pokud se neotevřou automaticky.
- 2 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Souhrn.
- 3 V oddílu Volby vyberte volbu „Zapnout diskový režim“.
- 4 Klikněte na tlačítko Použít.

Používáte-li iPod nano jako externí disk, zobrazí se na ploše ikona disku iPod nano (u počítačů Mac) nebo bude v Průzkumníku Windows pro iPod nano použito další volné písmeno jednotky (u PC se systémem Windows).

- 5 Přetáhněte obrázkové soubory ze složky Obrázky v iPodu nano na plochu nebo do některé aplikace pro úpravu fotografií v počítači.

K přidání fotografií uložených ve složce Obrázky v iPodu nano můžete použít také některou z aplikací pro úpravu fotografií (například Fotky). Další informace lze najít v dokumentaci dodávané s aplikací.

Když je iPod nano používán jako externí disk, musíte jej před odpojením od počítače vysunout. Více informací viz [Odpojení iPodu nano od počítače](#) na stránce 13.

## Odstranění fotografií z iPodu nano

V nastavení synchronizace můžete určit, zda při ní mají být z iPodu nano odstraněny *všechny* fotografie včetně fotografií v plném rozlišení, nebo jen vybrané fotografie.

### Smazání všech fotografií z iPodu nano:

- 1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte iTunes, pokud se neotevřou automaticky.
- 2 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Fotografie.
- 3 Vyberte „Synchronizovat fotografie ze zdroje“.
- 4 V zobrazeném dialogovém okně klikněte na volbu Odstranit fotografie a poté klikněte na tlačítko Použít.

Fotografie budou odstraněny teprve po kliknutí na tlačítko Použít. Pokud se rozhodnete operaci zrušit, vyberte znovu volbu Synchronizovat fotografie.

### Smazání vybraných fotografií:

- 1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte aplikaci iTunes.
- 2 V iTunes vyberte iPod nano a pak klikněte na Fotografie.
- 3 Vyberte přepínač vedle volby „Vybraná alba, události a tváře a automaticky zahrnout“ a vyberte některou volbu z místní nabídky.
- 4 Zrušte označení položek, které chcete z iPodu nano odstranit, a klikněte na tlačítko Použít.

Hodiny na iPodu nano můžete používat jako stopky či časovač nebo k zobrazení času v různých časových pásmech.

## Přizpůsobení hodin

Na iPodu nano si můžete vybrat z různých ciferníků a změnit zobrazení času. Můžete například používat 24hodinový formát času nebo si vybrat, zda se při zapnutí obrazovky iPodu nano mají hodiny zobrazovat. Pokud zvolíte světový čas, můžete mít zobrazený čas ve dvou dalších časových pásmech.



### Změna ciferníku:

Provedte jednu z následujících akcí:

- Klepněte na **Nastavení > Obecné > Datum a čas > Ciferník**, klepněte na jednu z voleb a potom klepněte na **Nastavit**.
- Na ploše klepněte na **Hodiny**, klepněte na ciferník a poté klepněte na zobrazenou šipku doleva nebo doprava. Jakmile uvidíte požadovaný číselník, ukončete procházení. Zvolený číselník se stane výchozím číselníkem, dokud jej nezměníte.

Pokud ciferník nastavíte na světový čas, bude třeba nastavit časová pásma.

### Nastavení časového pásma světového času:

- 1 Jedním z výše popsaných postupů vyberte ciferník se světovým časem.
- 2 Na ploše klepněte na **Nastavení > Obecné > Datum a čas > Světový čas**.

Pokud je iPod nano nastaven na jakýkoli jiný ciferník, položka **Světový čas** se v předvolbách data a času nezobrazí.

- 3 Klepněte na **Světový čas** a potom klepněte na město nejbližší místu, pro které chcete čas zobrazit.

Zde jsou některé další způsoby, jak lze změnit zobrazení času v iPodu nano:

<b>Nastavení data, času a časového pásma</b>	Na ploše klepněte na Nastavení > Obecné > Datum a čas.
<b>Zobrazení času ve 24hodinovém formátu</b>	Na ploše klepněte na volbu Nastavení > Obecné > Datum a čas a poté klepnutím na tlačítko <input type="checkbox"/> zapněte 24hodinový formát hodin.
<b>Zobrazení číselníku po probuzení iPodu nano z režimu spánku</b>	Klepněte na Nastavení > Obecné > Datum a čas a poté klepnutím na tlačítko <input type="checkbox"/> zapněte funkci zobrazení hodin při probuzení.

## Použití stopek

iPod nano obsahuje stopky umožňující přesně měřit čas různých událostí a také měřit časové intervaly (například časy na jedno kolo při běhu). Současně s používáním stopek lze přehrávat hudbu i jiný zvukový obsah.



### Použití stopek:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.
- 2 Přejedte prsty doleva – zobrazí se ovládací prvky funkce Stopky.
- 3 Klepněte na tlačítko Spustit.
  - Chcete-li zaznamenat časy jednotlivých úseků, klepněte po každém úseku na tlačítko Úsek.
  - Chcete-li stopky pozastavit, klepněte na tlačítko Zastavit. Potom pokračujte klepnutím na tlačítko Spustit.
- 4 Časomíru ukončete klepnutím na Zastavit.


iPod nano zobrazí statistické údaje pro poslední naměřený úsek. Časy jednotlivých úseků si před zahájením nové relace nezapomeňte poznamenat. Jakmile klepnete na tlačítko Smazat, budou všechny údaje vynulovány.

## Použití časovače

Díky funkci minutky s odpočtem času můžete iPod využívat jako budík nebo před spaním nastavit časovač, který iPod automaticky vypne. Časovač běží i při vypnutém iPodu nano, avšak zvuk budíku se neozve.

### Nastavení časovače:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.
- 2 Přejedte prsty doleva – zobrazí se ovládací prvky funkce minutky.
- 3 Švihnutím nastavte hodiny a minuty zbývající do spuštění budíku a poté klepněte na volbu Na konci odpočtu.

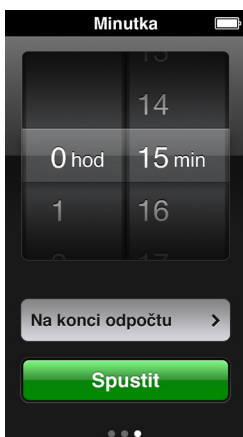


- 4 Klepnutím vyberte zvuk budíku a poté klepněte na volbu Nastavit.
- 5 Odpočet spustíte klepnutím na tlačítko Spustit.

### Zrušení časovače:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.
- 2 Přejetím doleva zobrazte ovládací prvky funkce minutky.
- 3 Klepněte na Zrušit.

Před spaním můžete nastavit časovač spánku, který iPod nano automaticky vypne po určené době, během níž se bude přehrávat hudba nebo jiný zvukový obsah.

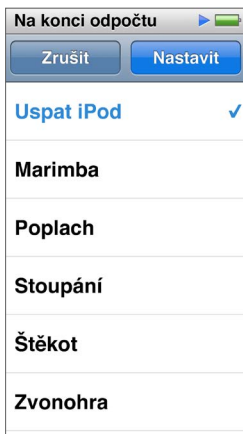

### Nastavení časovače spánku:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Hodiny.
- 2 Přejedte prsty doleva – zobrazí se ovládací prvky funkce minutky.
- 3 Švihnutím nastavte hodiny a minuty, poté klepněte na volbu Na konci odpočtu.
- 4 Klepněte na volbu Uspat iPod a poté klepněte na volbu Nastavit.
- 5 Po dokončení klepněte na Spustit.

Na iPodu nano můžete nahrávat a poslouchat hlasové záznamy, opatřovat je štítky a synchronizovat je s iTunes. Ikona Diktafon se na ploše zobrazí, když je připojen mikrofon nebo když se v iPodu nano nacházejí hlasové záznamy.



## Nahrávání hlasových záznamů

K nahrávání hlasových záznamů můžete použít volitelná sluchátka Apple EarPods s ovládním a mikrofonem nebo podporovaný doplněk jiného výrobce.

### Nahrání hlasového záznamu:

- 1 Připojte kompatibilní mikrofon a klepněte na ploše na Diktafon.
- 2 Klepněte na Nahrát a začněte mluvit.

Na tlačítka Pozastavit a Pokračovat můžete v průběhu nahrávání klepnout, kolikrát chcete.

- 3 Po dokončení klepněte na Zastavit.

V průběhu nahrávání se na displeji zobrazuje uplynulý čas. Pokud stisknete tlačítko plochy nebo opustíte obrazovku Diktafon, nahrávání se automaticky zastaví.

## Poslech záznamů

Záznamy můžete přehrávat i bez připojování mikrofonu. Přehrávání hlasových záznamů se ovládá podobně jako poslech jiných zvukových materiálů na iPodu nano.

### Poslech záznamu:

- 1 Na ploše klepněte na ikonu Diktafon.
- 2 Klepněte na Záznamy a potom klepněte na některý záznam.










Záznam se automaticky začne přehrávat.



### 3 Přehrávání pozastavíte klepnutím na .

Další ovládací prvky přehrávání zobrazíte klepnutím na obrazovku.


Další způsoby ovládání přehrávání:

Pozastavení	Klepněte na  , odpojte sluchátka EarPods nebo stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti).
Pokračování v pozastaveném nahrávání	Klepněte na  nebo stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti).
Spuštění záznamu znovu od začátku	Klepněte na tlačítko  .
Přechod na konec záznamu	Klepněte na  nebo dvakrát stiskněte tlačítko Přehrát/Pozastavit (mezi tlačítky hlasitosti).
Přechod na libovolné místo v záznamu	Klepněte na obrazovku a přetáhněte přehrávací hlavu po ovladači pozice ve stopě. Skluznutím prstu po obrazovce dolů můžete nastavit větší přesnost tažení. Čím níže prst posunete, tím bude rychlost tažení menší.
Přehrání posledních 30 sekund	Na druhé ovládací obrazovce klepněte na tlačítko  .
Nastavení rychlosti přehrávání	Klepněte na obrazovku a potom klepněte na  . Opakovaným klepnutím na ovládací prvek změníte rychlost.  = Přehrávání dvojnásobnou rychlostí.  = Přehrávání normální rychlostí.  = Přehrávání poloviční rychlostí.

## Správa záznamů

Uložené záznamy jsou seřazeny podle data a času. Pro jednodušší organizaci můžete k záznamům přiřazovat štítky. Do počítače záznamy kopírujte pomocí iTunes.


### Označení záznamu štítkem:

- 1 Na obrazovce Diktafon klepněte na Záznamy.
- 2 Klepněte na záznam a jakmile se začne přehrávat, znovu klepněte na obrazovku.
- 3 Klepněte na  a poté na některou z voleb.

Můžete si vybrat z možností Záznam, Podcast, Rozhovor, Přednáška, Nápad, Schůzka nebo Prezentace.

Záznam se zobrazí v seznamu s vybraným popiskem a údaji o datu a čase pořízení.

### Smazání záznamu:

- 1 Na obrazovce Diktafon klepněte na Záznamy.
- 2 Klepněte na tlačítko Upravit.
- 3 Klepněte na  u záznamu a poté klepněte na Smazat.
- 4 Po dokončení klepněte na tlačítko Hotovo.

### **Synchronizace hlasových záznamů s počítačem:**

- *Je-li v iPodu nano zapnuta automatická synchronizace skladeb:* Při připojení iPodu k počítači budou synchronizovány hlasové záznamy do seznamu stop Hlasové záznamy v iTunes (a zároveň budou odstraněny z iPodu nano). Viz [Automatická synchronizace](#) na stránce 15.
- *Je-li v iPodu nano zapnuta ruční synchronizace skladeb:* iTunes vás při příští synchronizaci vyzve k synchronizaci nových hlasových záznamů. Viz [Ruční správa iPodu nano](#) na stránce 16.

## Funkce Univerzálního přístupu

Funkce zpřístupnění usnadňují používání iPodu nano lidem se zrakovým, sluchovým či tělesným postižením. Mezi tyto funkce patří:

- VoiceOver
- Mono audio
- Invertovat barvy

Tyto funkce lze zapnout a vypnout v iPodu nano nebo v iTunes. Také můžete nastavit předvolbu, která vám umožní zapínat a vypínat funkci VoiceOver nebo invertované barvy trojným stisknutím tlačítka plochy (viz [Rychlá aktivace funkcí zpřístupnění](#) na stránce 54).

### Zapnutí funkcí zpřístupnění v iTunes:

- 1 Připojte iPod nano k počítači a spusťte aplikaci iTunes.
- 2 V iTunes vyberte iPod nano a klikněte na panel Souhrn.
- 3 V oddílu Volby vyberte položku „Nastavit Univerzální přístup“.
- 4 Vyberte požadované volby a klikněte na tlačítko OK.
- 5 Klikněte na tlačítko Použít.

Informace o zapnutí a vypnutí jednotlivých funkcí zpřístupnění v iPodu nano najdete v následujících oddílech.

Další informace o funkcích zpřístupnění v Macu a v iPodu nano lze najít na webových stránkách [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).


## Použití VoiceOveru

Funkce VoiceOver nahlas popisuje prvky zobrazené na displeji, takže můžete iPod nano ovládat i bez použití zraku. Funkce VoiceOver využívá jazykové nastavení definované v iPodu nano na obrazovce Zpřístupnění.

VoiceOver je k dispozici v mnoha jazycích, avšak ne ve všech.

Funkce VoiceOver vás informuje o každém vybraném prvku na obrazovce. Vybraný prvek je bíle orámován a VoiceOver přečte jeho název nebo popis. Černý obdélníkový rámeček se nazývá *kurzor VoiceOveru*.

Je-li vybrán text, VoiceOver jej přečte. Je-li vybrán ovládací prvek (například tlačítko nebo přepínač), VoiceOver popíše funkci prvku nebo k němu poskytne bližší pokyny, například „otevřete poklepáním“.

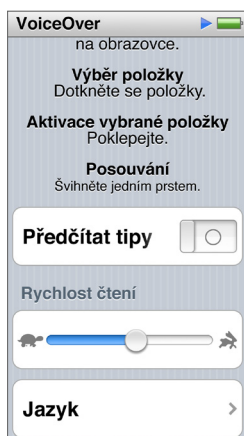

#### Nastavení funkce VoiceOver v iPodu nano:

- 1 Připojte k iPodu nano sluchátka EarPods nebo jiná sluchátka.
- 2 Na ploše klepněte na ikonu Nastavení a poté na volbu Obecné.
- 3 Klepněte na volbu Zpřístupnění.
- 4 Klepněte na položku VoiceOver a nastavte kteroukoli z těchto voleb:
  - *Číst nápovědu:* Vysvětluje použití položky označené kurzorem VoiceOver. Tato nápověda vám může usnadnit seznámení s iPodem nano. Později ji můžete vypnout.
  - *Rychlost čtení:* Posunutím jezdce můžete zvýšit nebo snížit rychlost čtení funkce VoiceOver. Toto nastavení nemá vliv na rychlost čtení audioknih a podcastů.
  - *Jazyk:* Nastavení jazyka pro funkci VoiceOver. Nastavený jazyk by se měl shodovat s jazykem iPodu nano.
- 5 Klepnutím na tlačítko  OFF zapněte funkci VoiceOver.

Jedná-li se o první zapnutí funkce VoiceOver v iPodu nano, zobrazí se dialogové okno.

- 6 Klepněte na tlačítko OK v dialogovém okně a poté poklepáním na OK volbu potvrďte.

Pokud displej nevidíte, přejeďte prstem po něm, dokud neuslyšíte: „Tlačítko OK.“ Poté poklepejte jedním prstem.

Pokud po dobu 15 sekund nic neuděláte, dialogové okno se zavře a funkce VoiceOver se vypne.

Při zapnuté funkci VoiceOver se k ovládání iPodu nano používá jiná sada gest. Rozhodnete-li se funkci VoiceOver vypnout, přepněte přepínač do polohy Vypnuto poklepáním dvěma prsty. Pokud přejdete z obrazovky nastavení jinam, musíte se na ni pomocí gest VoiceOver vrátit a teprve poté můžete volbu vypnout.

#### Vypnutí funkce VoiceOver v iPodu nano pomocí gest VoiceOver:

- 1 Stiskněte tlačítko plochy a posouvejte prstem po displeji, dokud nezazní oznámení „Nastavení“.  
Pokud se slovo „Nastavení“ neozve, přejetím dvěma prsty přejděte na další obrazovku a zkuste to znovu.
- 2 Poklepáním otevřete obrazovku Nastavení.
- 3 Posouvejte prst nahoru a dolů po displeji, dokud nevidíte nebo neuslyšíte slovo „Obecné“.  
Poté poklepejte.

- 4 Posouvejte prst nahoru a dolů po displeji, dokud nevidíte nebo neuslyšíte oznámení „Zpřístupnění“. Poté poklepejte.
- 5 Posouvejte prst nahoru a dolů po displeji, dokud nevidíte nebo neuslyšíte oznámení „VoiceOver“. Poté poklepejte.
- 6 Jakmile zazní oznámení „Tlačítko přepínače VoiceOver - zapnuto“, poklepejte.

Jako potvrzení se ozve „VoiceOver vypnutý“. Nyní můžete iPod nano opět ovládat pomocí standardních gest.

## Gesta VoiceOver

Je-li zapnuta funkce VoiceOver, používají se k ovládní iPodu nano následující gesta:

Přečtení informací na displeji od začátku	Švihněte nahoru dvěma prsty.
Přečtení informací na displeji od aktuálního výběru	Švihněte dolů dvěma prsty.
Pozastavení nebo obnovení čtení informací v dialogových oknech nebo jiného textu	Klepněte na obrazovku jedním prstem.
Výběr položky označené kurzorem VoiceOver	Klepněte na obrazovku jedním prstem.
Aktivace položky označené kurzorem VoiceOver	Poklepejte jedním prstem.
Posun o jednu obrazovku doleva	Přejedte dvěma prsty doprava.
Posun o jednu obrazovku doprava	Přejedte dvěma prsty doleva.
Posun o jednu obrazovku v seznamu nebo nabídce nahoru	Švihněte dolů jedním prstem.
Posun o jednu obrazovku v seznamu nebo nabídce dolů	Švihněte nahoru jedním prstem.
Spuštění nebo zastavení aktuální akce	Klepněte dvěma prsty.
Zvýšení nebo snížení hodnoty vybraného ovládacího prvku	Švihněte jedním prstem nahoru (zvýšení hodnoty) nebo dolů (snížení hodnoty).
Návrat na plochu	Stiskněte tlačítko plochy.

## Nastavení monofonního zvuku

Funkce Mono audio spojí signál levého a pravého kanálu do monofonního signálu, který bude znít na obou stranách sluchátek EarPods stejně. Uživatelé s jednostranným poškozením sluchu díky tomu uslyší ve zdravém uchu úplný zvukový signál.

### Zapnutí a vypnutí funkce Mono audio:

- 1 Na ploše klepněte na Nastavení > Obecné.
- 2 Klepněte na volbu Zpřístupnění.
- 3 Klepněte na tlačítko Zapnout/Vypnout u funkce Mono audio.

## Invertování barev na obrazovce

Barvy na obrazovce iPodu nano můžete invertovat, což může usnadnit čtení. Obrazovka s invertovanými barvami připomíná fotografický negativ.

### Zapnutí a vypnutí funkce Invertovat barvy:

- 1 Na ploše klepněte na Nastavení > Obecné.
- 2 Klepněte na volbu Zpřístupnění.
- 3 Klepněte na tlačítko Zapnout/Vypnout u funkce Invertovat barvy.

## Rychlá aktivace funkcí zpřístupnění

iPod nano můžete nastavit tak, aby se na něm trojím stisknutím tlačítka plochy zapínaly a vypínaly funkce Invertovat barvy a VoiceOver. Takové nastavení usnadní sdílení iPodu nano s jiným uživatelem, který nepotřebuje stejné funkce.

### Zapnutí zkratky funkcí zpřístupnění:


- 1 Na ploše klepněte na Nastavení > Obecné.
- 2 Klepněte na volbu Zpřístupnění.
- 3 Klepněte na položku Trojstisk tlačítka a poté na některou z voleb.

K poslechu hudby a dalšího zvukového obsahu, sledování videí a prohlížení fotek můžete používat EarPods dodané s iPodem nano nebo celou řadu kompatibilních sluchátek a reproduktorů od jiných výrobců. iPod nano můžete rovněž používat s kompatibilními Bluetooth sluchátky a hands-free systémy v některých automobilech.

**VAROVÁNÍ:** Důležité informace o tom, jak předcházet ztrátě sluchu, najdete v části Kapitola 14, [Informace o bezpečnosti a zacházení](#), na stránce 64.

## Použití sluchátek Apple EarPods

Sluchátka Apple EarPods dodávaná s iPodem nano připojte k sluchátkovému konektoru v dolní části iPodu nano. Zasuňte si EarPods do uší způsobem znázorněným na obrázku.

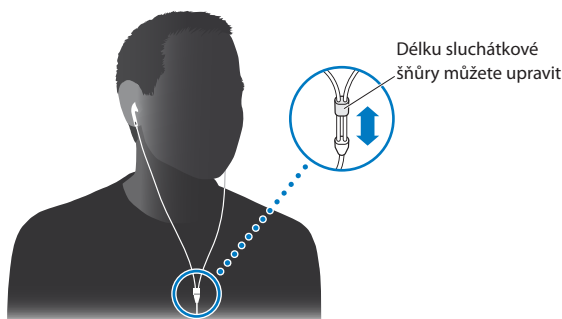

Máte-li sluchátka Apple EarPods s ovladačem a mikrofonem nebo sluchátka In-Ear s ovladačem a mikrofonem, můžete také procházet seznamy stop. Další informace najdete v dokumentaci k příslušným doplňkům.

## Použití sluchátek Apple EarPods s ovladačem a mikrofonem

Sluchátka Apple EarPods s ovladačem a mikrofonem (viz obrázek) se prodávají samostatně. Jsou vybavena mikrofonem, tlačítky pro nastavení hlasitosti a integrovaným tlačítkem, které umožňuje ovládat přehrávání zvukového obsahu a poslouchat oznámení o skladbách.



Po připojení sluchátek EarPods můžete poslouchat hudbu, FM rádio nebo nahrávat hlasové poznámky pomocí vestavěného mikrofону. Stiskem středového tlačítka na mikrofónu můžete ovládat přehrávání hudby a poslouchat oznámení o skladbách.

Pozastavení skladby nebo cvičení	Stiskněte střední tlačítko. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
Skok na následující skladbu	Dvakrát rychle stiskněte střední tlačítko.
Skok na předchozí skladbu	Třikrát rychle stiskněte střední tlačítko.
Rychle vpřed	Dvakrát rychle stiskněte a přidrže střední tlačítko.
Rychle zpět	Třikrát rychle stiskněte a pak přidrže střední tlačítko.
Úprava hlasitosti	Stiskněte tlačítko + nebo –.
Poslech oznámení o aktuální skladbě	Stiskněte střední tlačítko a podržte je, dokud neuslyšíte název aktuální skladby a jméno umělce. Pokud posloucháte audioknihu, podcast nebo sbírku iTunes U, uslyšíte oznámení názvu knihy a jméno autora nebo údaje o epizodě.
Výběr jiného seznamu stop	Stiskněte a podržte střední tlačítko, dokud se nepřečte název aktuální skladby a jméno umělce. Poté uslyšíte název prvního seznamu stop. Mezi seznamy stop můžete procházet pomocí tlačítek + a –. Jakmile uslyšíte název požadovaného seznamu, stiskněte střední tlačítko.

**Poznámka:** Tlačítko Přehrát/Pozastavit na iPodu nano funguje stejně jako prostřední tlačítko na sluchátkách Apple EarPods s ovladačem a mikrofónem.

## Připojení k příslušenství Bluetooth

iPod nano můžete používat s kompatibilními sluchátky Bluetooth a dalšími doplňky včetně některých systémů hands-free v novějších automobilech. iPod nano podporuje profil A2DP pro přenos zvuku a profil AVRCP pro ovládání přehrávání na zařízeních Bluetooth. Zařízení Bluetooth musíte před použitím s iPodem nano nejprve spárovat.

iPod nano také můžete používat se snímačem Nike+ nebo s monitorem srdečního tepu Bluetooth. Zařízení Bluetooth pro fitness nastavíte v části Fitness (viz [Nastavení předvoleb Fitness](#) na stránce 35).



**Důležité:** Pokyny k používání konkrétního zařízení Bluetooth, jeho spárování s jinými zařízeními a optimalizaci výkonu najdete v dokumentaci k danému zařízení Bluetooth.



#### **Spárování iPodu nano se zařízením Bluetooth:**

- 1 Podle pokynů k příslušnému zařízení je nastavte jako zjistitelné nebo na vyhledávání jiných zařízení Bluetooth.
- 2 Na ploše iPodu nano klepněte na Nastavení > Bluetooth.
- 3 Klepnutím na  OFF tuto funkci zapněte.  
iPod nano začne vyhledávat dostupná zařízení Bluetooth.
- 4 Jakmile se vaše zařízení v seznamu zobrazí, klepněte na ně.  
Po dokončení párování se pod názvem zařízení zobrazí „Připojeno“.

Některá zařízení Bluetooth pro dokončení párování vyžadují kód. Pokud se zobrazí výzva k zadání kódu, vyhledejte kód v dokumentaci k zařízení a zadejte jej.


Pokud zařízení používá systém jednoduchého bezpečného párování (Simple Secure Pairing), na iPodu nano a na obrazovce zařízení Bluetooth se zobrazí šesticiferný kód. Pokud se kódy shodují, dokončete párování klepnutím na volbu Spárovat na iPodu nano.

#### **Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth:**

Zařízení Bluetooth lze spárovat s iPodem nano, i když právě není připojeno. Chcete-li však zařízení používat, musíte se k němu připojit.

- Na ploše klepněte na Nastavení > Bluetooth a poté na spárované zařízení.  
Po úspěšném připojení zařízení se pod jeho názvem zobrazí „Připojeno“.




#### **Odstranění spárovaného zařízení:**

- 1 Na ploše klepněte na Nastavení > Bluetooth.
- 2 Klepněte na  vedle zařízení v seznamu Zařízení.
- 3 Klepněte na „Ignorovat zařízení“.

## Přepínání mezi výstupními zvukovými zařízeními

Pokud máte k iPodu nano připojeno nebo s ním spárováno několik zvukových výstupních zařízení, můžete pomocí ovládání přehrávání na iPodu nano vybrat zařízení, které chcete použít pro zvukový výstup.

Když je k dispozici více zařízení, vedle ovládání hlasitosti hudby a u ovládání přehrávání jiných typů zvuku, videa a filmů se zobrazí ikona reproduktoru.


	Zobrazí se, když jsou ke sluchátkovému konektoru připojena sluchátka EarPods nebo jiná sluchátka a k Lightning konektoru je připojeno podporované zvukové USB zařízení.
	Zobrazí se, když jsou vybrána sluchátka EarPods nebo jiné zvukové zařízení, které nepoužívá Bluetooth, a zároveň jsou k dispozici i jiné možnosti výstupu.
	Zobrazí se, když je vybráno zařízení Bluetooth a jsou k dispozici jiné možnosti výstupu.

iPod nano dokáže toto ovládání používat pouze s již spárovaným zařízením Bluetooth.

### Výběr zařízení pro zvukový výstup:

- Klepněte na ikonu a potom na zařízení v seznamu.

Sluchátka EarPods a jiná sluchátka připojená ke sluchátkovému konektoru jsou v seznamu uvedena jako „iPod“.

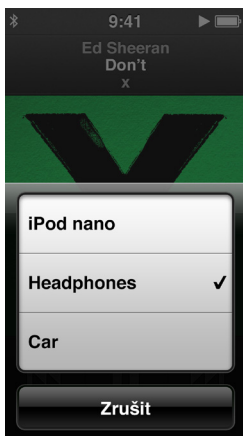

Většinu potíží s iPodem nano lze rychle vyřešit pomocí rad uvedených v této kapitole.

## 5 základních postupů: reset, připojení k jinému portu, restart, nová instalace, obnova výchozího nastavení

Máte-li s iPodem nano potíže, zkuste vždy uplatnit tyto postupy. Zkoušejte je postupně, dokud se problém nevyřeší. Pokud vám žádný z následujících postupů nepomůže, seznamte se s dalšími možnostmi řešení specifických problémů.

- Resetujte iPod nano. Viz oddíl [Obecná doporučení](#) dále.
- Pokud se iPod nano nezobrazuje v iTunes, připojte jej k jinému USB portu.
- Restartujte počítač a ověřte, zda máte nainstalovány nejnovější aktualizace softwaru.
- Znovu nainstalujte software iTunes (nejnovější verzi) z webových stránek.
- Obnovte výchozí stav iPodu nano. Viz [Aktualizace a obnovení softwaru iPodu](#) na stránce 63.

## Obecná doporučení

Většinu problémů s iPodem nano lze obvykle vyřešit tzv. resetováním.

### Pokud potřebujete iPod nano resetovat

- Nejprve zkontrolujte, zda je baterie iPodu nano nabitá. Poté stiskněte současně tlačítka Spánek/Probuzení a Plocha a podržte je po dobu 6 sekund, dokud se na displeji nezobrazí logo Apple.

### Když se iPod nano nezapíná nebo nereaguje

- Je možné, že baterie iPodu nano vyžaduje dobítí. Připojte iPod nano k portu USB 2.0 nebo USB 3.0 s vysokým příkonem na počítači, případně k síťovému adaptéru Apple USB Power Adapter, a nechte baterii dobít. Nabíjení baterie je indikováno ikonou blesku na displeji iPodu nano.

**Poznámka:** Příkon dodávaný rozhraním USB 2.0 většiny klávesnic pro nabíjení iPodu nano nepostačuje. Připojte iPod nano k portu USB 2.0 nebo USB 3.0 s vysokým příkonem na počítači.

- Zkoušejte 5 základních postupů jeden po druhém, dokud iPod nano nezačne reagovat.

### Když chcete iPod nano odpojit, ale vidíte zprávu „Připojeno“ nebo „Synchronizace“

- 1 Probíhá-li synchronizace hudby do iPodu nano, počkejte na její dokončení.
- 2 Vyberte iPod nano v iTunes a potom klikněte na tlačítko Vysunout.
- 3 Není-li iPod nano v iTunes uveden, avšak na jeho displeji je stále zobrazena zpráva „Připojeno“ nebo „Synchronizace“, odpojte jej.

- 4 Pokud je iPod nano v iTunes stále zobrazen, přetáhněte jeho ikonu z plochy do koše (používáte-li Mac). Používáte-li PC se systémem Windows, můžete iPod nano vysunout v okně Tento počítač nebo tak, že kliknete na ikonu Bezpečně odebrat hardware v oznamovací oblasti hlavního panelu systému Windows a poté vyberete iPod nano. Pokud je stále zobrazena zpráva „Připojeno“ nebo „Synchronizace“, restartujte počítač a vysuňte iPod nano ještě jednou.

#### **Když iPod nano nepřehrává hudbu**

- Zkontrolujte správné nastavení hlasitosti. Je možné, že je nastaven maximální limit hlasitosti. Tento limit lze změnit či zrušit na obrazovce Nastavení: Viz [Nastavení maximální hlasitosti](#) na stránce 25.
- Zkontrolujte, zda používáte aplikaci iTunes 12.2 nebo novější (lze stáhnout na adrese [www.apple.com/cz/itunes/download](http://www.apple.com/cz/itunes/download)). Skladby zakoupené v obchodě iTunes Store v nižších verzích iTunes nebude možné v iPodu nano přehrávat, dokud aplikaci iTunes neupgradujete.

#### **Když připojíte iPod nano k počítači a nic se nestane**

- Zkontrolujte, zda jste nainstalovali nejnovější verzi softwaru iTunes z webových stránek [www.apple.com/cz/itunes/download](http://www.apple.com/cz/itunes/download).
- Zkuste připojení k jinému USB portu v počítači.  
***Poznámka:*** Pro připojení iPodu nano musí být počítač vybaven portem USB 2.0 nebo USB 3.0. Používáte-li PC se systémem Windows, které není vybaveno portem USB 2.0, můžete v některých případech zakoupit a nainstalovat kartu USB 2.0.
- Pokud je iPod nano připojen k USB rozbočovači, zkuste iPod nano připojit přímo k portu USB 2.0 nebo USB 3.0 s vysokým příkonem na počítači.
- Je možné, že iPod nano vyžaduje resetování (viz stránka 59).
- Připojujete-li iPod nano k přenosnému počítači pomocí kabelu Lightning, je třeba počítač před připojením iPodu nano připojit k zásuvce elektrické sítě.
- Ověřte, zda používáte počítač a software s požadovanými parametry. Viz [Když chcete zkontrolovat požadavky na systém](#) na stránce 62.
- Zkontrolujte připojení kabelů. Odpojte kabel na obou koncích a zkontrolujte, zda se do konektorů USB nedostaly nečistoty či cizí předměty. Poté kabel znovu připojte.
- Zkuste restartovat počítač.
- Pokud se potíže nevyřeší žádným z výše navrhovaných postupů, bude pravděpodobně nutné obnovit výchozí nastavení softwaru v iPodu nano. Viz [Aktualizace a obnovení softwaru iPodu](#) na stránce 63.

#### **Když se přeruší přehrávání hudby při vypnutí obrazovky iPodu nano**

- Zkontrolujte, zda není konektor sluchátek znečištěný.

#### **Když se na displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Připojit k napájení“**

- Tato zpráva se může zobrazit tehdy, je-li nabití baterie iPodu nano na výjimečně nízké úrovni a je-li ke komunikaci iPodu nano s počítačem nutné alespoň částečné dobíjení baterie. Baterii dobijete tak, že iPod nano připojíte k portu USB 2.0 s vysokým příkonem nebo k portu USB 3.0 v počítači.

Ponechte iPod nano připojený k počítači tak dlouho, dokud zpráva nezmizí a iPod nano se nezobrazí v iTunes nebo ve Finderu. Doba potřebná k aktivaci iPodu nano může v závislosti na stavu vybití baterie dosahovat až 30 minut.

Pomocí volitelného síťového adaptéru Apple USB Power Adapter lze iPod nano nabíjet rychleji.

### **Když se na displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Obnovte pomocí iTunes“**

- Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována nejnovější verze softwaru iTunes (můžete ji stáhnout z webových stránek [www.apple.com/cz/itunes/download](http://www.apple.com/cz/itunes/download)).
- Připojením iPodu nano k počítači. Po spuštění iTunes obnovte výchozí nastavení iPodu nano podle pokynů na obrazovce.
- Pokud ani obnova výchozího nastavení iPodu nano problém nevyřeší, bude pravděpodobně nutné nechat iPod nano opravit. Informace o servisních službách najdete na webových stránkách servisu a podpory pro iPod na adrese [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod).

### **Když nelze do iPodu nano přidat skladbu nebo jinou položku**

- Skladba může být ve formátu, který iPod nano nepodporuje. iPod nano podporuje následující formáty zvukových souborů. Patří sem také formáty pro audioknihy a podcasty:
  - AAC (M4A, M4B, M4P až do frekvence 320 kb/s)
  - Apple Lossless (komprimovaný formát s vysokou kvalitou)
  - MP3 (až do frekvence 320 kb/s)
  - MP3 s kódováním VBR (Variable Bit Rate)
  - WAV
  - AA (mluvené slovo z audible.com, formáty 2, 3 a 4)
  - AIFF

Skladba kódovaná ve formátu Apple Lossless má zvukovou kvalitu srovnatelnou s CD, avšak zabere polovinu místa oproti skladbě kódované ve formátu AIFF nebo WAV. Stejná skladba kódovaná ve formátu AAC nebo MP3 zabírá ještě méně místa. Hudební obsah importovaný z CD v aplikaci iTunes je standardně převáděn do formátu AAC.

Máte-li v iTunes skladbu ve formátu, který iPod nano nepodporuje, můžete ji převést do některého podporovaného formátu. Další informace najdete v nápovědě pro iTunes.

Pomocí softwaru iTunes pro systém Windows můžete převést nechráněné soubory WMA do formátu AAC nebo MP3. To může být užitečné v případě, že máte obsah hudební knihovny zakódovaný ve formátu WMA.

iPod nano nepodporuje zvukové soubory ve formátech audible.com 1, MPEG Layer 1, MPEG Layer 2 a WMA.

Do iPodu nano nemůžete synchronizovat HD video; přehrávač podporuje pouze video ve standardním rozlišení. Pro přehrávání na iPodu nano můžete video převést. Další informace najdete v nápovědě k iTunes.

### **Když se na displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Chcete-li aktivovat Genius, připojte se k iTunes“**

- V iTunes jste pravděpodobně neaktivovali službu Genius nebo jste po její aktivaci dosud nesynchronizovali iPod nano v iTunes. Viz [Vytváření playlistů Genius](#) na stránce 24.

### **Když se na displeji iPodu nano zobrazí zpráva „Vybraný mix Genius nelze přehrát“**

- Služba Genius je aktivní, avšak s použitím vybrané skladby nelze vytvořit seznam stop Genius. Do databáze služby Genius v obchodě iTunes Store jsou pravidelně přidávány nové skladby, brzy to tedy můžete zkusit znovu.

### **Když iPod nano nedokáže zachytit rozhlasový signál**

- Zkontrolujte správné připojení sluchátek EarPods nebo jiných sluchátek.
- Zkuste změnit polohu kabelu sluchátek a zkontrolujte, zda není kabel zamotaný nebo překroucený.
- Přejděte na místo s lepším příjmem signálu, například k oknu nebo mimo budovu.

### **Když jste v iPodu nano nechtěně nastavili jazyk, kterému nerozumíte**

- Jazyk můžete obnovit:
  - 1 Na ploše klepněte na ikonu Nastavení (vypadá jako ozubené kolečko).
  - 2 Klepněte v nabídce na druhou položku shora (Obecné).
  - 3 Švihnutím přejeďte na konec seznamu a poté klepněte na druhou položku nabídky odspoda (Jazyk).
  - 4 Klepněte na svůj jazyk a poté klepněte na tlačítko v horní části nabídky vpravo (Hotovo).

Tlačítko nalevo je Zrušit.

- Můžete také obnovit všechna nastavení (synchronizovaný obsah nebude smazán ani upraven). Klepněte na ikonu Nastavení, klepněte na poslední položku v nabídce (Obnovit nastavení) a poté klepněte na červené tlačítko (Obnovit).

Poslední tlačítko je Zrušit.

- Nedokážete-li rozpoznat položku nabídky Obnovit nastavení, můžete iPod nano vrátit do výchozího stavu a vybrat požadovaný jazyk. Viz [Aktualizace a obnovení softwaru iPodu](#) na stránce 63.

### **Když iPod nano nereaguje a položky na obrazovce jsou orámované**

- 1 Může být zapnutá funkce VoiceOver. Vypněte ji trojím stisknutím tlačítka plochy.
- 2 Pokud je rámeček stále zobrazen, vypněte jej pomocí gest funkce VoiceOver (viz [Gesta VoiceOver](#) na stránce 53).

### **Když iPod nano čte text zobrazený na displeji**

- Pravděpodobně je zapnutá funkce VoiceOver. Vypíná se pomocí gest VoiceOver (viz [Gesta VoiceOver](#) na stránce 53).

### **Když chcete zkontrolovat požadavky na systém**

K používání iPodu nano potřebujete následující vybavení:

- Některou z následujících konfigurací počítače:
  - Mac s portem USB 2.0 nebo USB 3.0 s vysokým příkonem
  - PC se systémem Windows s portem USB 2.0 s vysokým příkonem nebo s nainstalovanou kartou USB 2.0
- Některý z následujících operačních systémů:
  - OS X v10.7.5 nebo novější
  - Windows 8 nebo novější
  - Windows 7
  - Windows Vista, 32bitová verze s aktualizací SP3 nebo novější
- iTunes 12.2 nebo novější (lze stáhnout na adrese [www.apple.com/cz/itunes/download](http://www.apple.com/cz/itunes/download))

Není-li PC se systémem Windows vybaveno portem USB 2.0 s vysokým příkonem, můžete si zakoupit a nainstalovat kartu USB 2.0. Další informace o kabelech a kompatibilních kartách USB lze najít na webových stránkách [www.apple.com/cz/ipod](http://www.apple.com/cz/ipod).

### **Když chcete iPod nano používat s Macem i s Windows PC**

- Pokud používáte iPod nano s Macem a chcete jej používat s PC se systémem Windows, je nutné software iPodu pro použití s počítačem PC obnovit (viz [Aktualizace a obnovení softwaru iPodu](#) na stránce 63).

**Důležité:** Při obnovení softwaru iPodu budou z iPodu nano vymazána všechna data včetně skladeb.

Od používání iPodu nano s počítačem Mac nelze přejít k jeho používání s počítačem s Windows, aniž byste z iPodu nano vymazali všechna data.

## **Aktualizace a obnovení softwaru iPodu**

Pro aktualizaci nebo obnovu softwaru iPodu můžete použít iTunes. iPod nano byste měli průběžně aktualizovat, abyste stále používali nejnovější software. Software můžete také obnovit, čímž iPod nano vrátíte do původního stavu.

- *Rozhodnete-li se pro aktualizaci*, software bude aktualizován, avšak nastavení a skladby nebudou dotčeny.
- *Rozhodnete-li se pro obnovu*, budou z iPodu nano vymazána všechna data včetně skladeb, videí, souborů, fotografií a veškerých dalších dat. Bude obnoveno původní nastavení všech konfiguračních parametrů iPodu nano.

### **Aktualizace nebo obnova softwaru iPodu:**

- 1 Ověřte, zda je k dispozici připojení k Internetu a zda máte nainstalovanou nejnovější verzi iTunes z webových stránek [www.apple.com/cz/itunes/download](http://www.apple.com/cz/itunes/download).
- 2 Připojením iPodu nano k počítači.
- 3 V iTunes vyberte iPod nano a poté klikněte na Souhrn.  
V oddílu Verze lze zjistit, zda iPod nano využívá aktuální verzi nebo zda vyžaduje novější verzi softwaru.
- 4 Chcete-li nainstalovat poslední verzi softwaru, klikněte na volbu Aktualizovat.
- 5 V případě potřeby můžete obnovit původní nastavení iPodu nano klepnutím na volbu Obnovit (přitom budou z iPodu nano vymazána všechna data). Proces obnovy dokončete podle pokynů na obrazovce.

**Důležité:** Při obnovení softwaru iPodu budou z iPodu nano vymazána všechna data včetně skladeb.

# Informace o bezpečnosti a zacházení

# 14



**VAROVÁNÍ:** Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poranění, případně k poškození iPodu nano nebo jiného majetku. Než začnete iPod nano používat, přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny níže.

## Důležité bezpečnostní informace

**Zacházení** S iPodem nano zacházejte opatrně. Je vyroben z kovu, skla a plastů a obsahuje citlivé elektronické součástky. Pokud jej upustíte, vystavíte ohni, prorazíte, zdeformujete nebo vystavíte působení kapalin, může dojít k jeho poškození. Nepoužívejte poškozený iPod nano, například s popraskanou obrazovkou, protože byste se mohli poranit. Chcete-li se vyhnout poškrábání, zvažte použití pouzdra.

**Opravy** iPod nano neotvírejte a nepokoušejte se jej sami opravit. Při demontáži iPodu nano může dojít k jeho poškození nebo osobnímu poranění. Pokud je iPod nano poškozen, nefunguje správně nebo se dostane do styku s tekutinou, obraťte se na společnost Apple nebo její autorizovaný servis. Další informace o možnostech servisu najdete na adrese [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod).

**Baterie** Nepokoušejte se vyměnit baterii v iPodu nano sami, protože byste ji mohli poškodit a následně by mohlo dojít k jejímu přehřátí a osobnímu poranění. Lithium-iontová baterie v iPodu nano smí být vyměněna jen ve společnosti Apple nebo v jejím autorizovaném servisu a musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Nepokoušejte se baterii spálit. Informace o servisu a recyklaci baterií najdete na webových stránkách [www.apple.com/cz/batteries/service-and-recycling](http://www.apple.com/cz/batteries/service-and-recycling).

**Vliv na soustředění** Používání iPodu nano vás za určitých okolností může rozptylovat a může způsobit nebezpečnou situaci (například používání sluchátek při jízdě na kole). Dodržujte předpisy, které použití sluchátek zakazují nebo omezují.

**Nabíjení** iPod nano nabíjejte pomocí dodávaného kabelu a volitelného síťového adaptéru, případně pomocí kabelů a síťových adaptérů třetích stran, které nesou označení Made for iPod a jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 a novějším. Použití poškozených kabelů nebo nabíječek nebo nabíjení ve vlhkém prostředí může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození iPodu nano nebo jiného majetku. Používáte-li k nabíjení iPodu nano kabel Apple Lightning-USB, ujistěte se, že je síťová vidlice nebo síťová napájecí šňůra plně zasunuta do adaptéru, a teprve poté ji zapojte do elektrické zásuvky.

**Kabel a konektor Lightning** Zabraňte delšímu kontaktu pokožky s konektorem, když je kabel Lightning-USB připojený ke zdroji napájení, mohli byste mít nepříjemné pocity, případně může dojít k poranění. Vyhněte se situacím, jako je například spaní nebo sezení na konektoru Lightning.



**Dlouhodobější vliv vyšších teplot** iPod nano a příslušný síťový adaptér jsou v souladu se standardy a limity pro teploty povrchů. Nepříjemné pocity nebo poranění však může způsobit setrvalý kontakt s teplými povrchy na delší dobu i v rámci těchto limitů. Používejte zdravý rozum a vyhněte se situacím, kdy by kůže mohla být v dlouhodobém kontaktu se zařízením nebo jeho síťovým adaptérem, jestliže zařízení používáte nebo je připojené ke zdroji napájení. Například na zařízení nebo síťovém adaptéru nespěte ani zařízení nedávejte pod příkrývku, polštář nebo pod sebe, když je připojené ke zdroji napájení. Při použití nebo nabíjení uchovávejte iPod nano a příslušný síťový adaptér v dobře větrané oblasti. Budte obzvláště opatrní, pokud váš tělesný stav neumožňuje správně zjistit tělesa vyšší teploty na těle.



**VAROVÁNÍ:** Abyste možnému poškození sluchu předešli, neposlouchejte při vysoké hlasitosti delší dobu.

**Poškození sluchu** Poslech zvuku při vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch. Hluk na pozadí a také dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může způsobit, že se zvuk zdá tišší, než skutečně je. Před zasunutím sluchátek do uší vždy nejprve zapněte přehrávání a zkontrolujte hlasitost. Další informace o poškození sluchu najdete na webových stránkách [www.apple.com/sound](http://www.apple.com/sound). Informace o nastavení maximálního limitu hlasitosti v iPodu nano najdete v oddílu **Nastavení maximální hlasitosti** na stránce 25.

Aby nedošlo k poškození sluchu, používejte s iPodem nano pouze kompatibilní přijímače, špuntová či náhlavní sluchátka, telefony s hlasitým odposlechem nebo sluchátkové vložky.

Sluchátka prodávána s iPhone 4s a novějším v Číně (poznáte je podle tmavých izolačních kroužků na zástrčce) jsou navržena podle čínských standardů a jsou kompatibilní jen s iPhone 4s a novějším, iPadem 2 a novějším a iPodem touch 5. generace.

**Vystavení vlivu rádiových frekvencí** iPod nano byl otestován a splňuje příslušné limity týkající se vystavení vlivu rádiových frekvencí.

Údaj SAR (Specific Absorption Rate) označuje rychlost pohlcování energie rádiového záření tělem. Limit SAR je 1,6 W/kg v zemích, které stanovují limit zprůměrovaný na 1 gram tkáně, a 2,0 W/kg v zemích, které stanovují limit zprůměrovaný na 10 gramů tkáně. Rádiová rozhraní iPodu jsou při testování nastavena na nejvyšší vysílací úroveň a umístěna v pozicích, které simulují jejich použití v kontaktu s tělem. Pouzdra s kovovými díly mohou změnit fungování rádiového modulu zařízení, včetně jeho souladu s předpisy pro vystavení vlivu rádiového záření, způsobem, který nebyl testován nebo certifikován.

**Rušení rádiových frekvencí** Dodržujte značky a upozornění, jež zakazují nebo omezují použití elektronických zařízení (například ve zdravotnických zařízeních nebo v oblastech odstřelů). Přestože je iPod nano navržen, testován a vyráběn v souladu s předpisy pro emise rádiového záření, tyto emise iPodu nano mohou negativně ovlivnit fungování jiných elektronických přístrojů a způsobit jejich chybnou funkci. Tam, kde je použití podobných zařízení zakázáno, například při cestování v letadle, nebo pokud vás k tomu vyzve pověřená osoba či instituce, vypněte iPod nano nebo jeho rozhraní Bluetooth.

**Rušení lékařských zařízení** iPod nano obsahuje součásti a rádiové moduly vyzařující elektromagnetické pole. Magnety mohou být také v dodaných sluchátkách. Toto elektromagnetické pole a magnety mohou narušovat funkci srdečních stimulátorů a dalších lékařských zařízení. Udržujte iPod nano a sluchátka v bezpečné vzdálenosti od lékařských zařízení. Informace o konkrétním lékařském zařízení získáte od svého lékaře nebo výrobce lékařského zařízení. Pokud se domníváte, že iPod nano ruší váš srdeční stimulátor nebo jiné lékařské zařízení, přestaňte iPod nano používat.

**Zdravotní problémy** Pokud trpíte zdravotními problémy, na které by podle vašeho názoru mohl mít iPod nano vliv (například epileptickými záchvaty, výpadky vědomí, únavou očí nebo bolestmi hlavy), poraďte se před používáním iPodu nano se svým lékařem.

**Výbušná prostředí** Nenabíjejte a nepoužívejte iPod nano v místech s potenciálně výbušnou atmosférou, jako jsou například prostory čerpacích stanic, nebo v místech, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo pevné částice (například obilný, kovový nebo jiný prach). Dodržujte všechny značky a pokyny.

**Opakovaný pohyb** Při provádění opakovaných činností na iPodu nano můžete zaznamenat nepohodlí v rukou, pažích, zápěstích, ramenou, krku a jiných částech těla. V případě takových nepříjemných pocitů přestaňte iPod nano používat a poraďte se s lékařem.

**Činnosti se závažnými důsledky** Toto zařízení není určeno k použití, kdy selhání zařízení může způsobit smrt, osobní poranění nebo vážné poškození prostředí.

**Nebezpečí udušení** Některé příslušenství iPodu nano může způsobit udušení malých dětí. Toto příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

## Důležité informace k zacházení

**Použití konektorů a portů** Nikdy nezasunujte konektor do zdířky násilím ani netlačte na tlačítka nepřiměřenou silou. Takové zacházení může vést k poškození, na které se nevztahuje záruka. Pokud nelze konektor do zdířky zapojit s přiměřenou lehkostí, pravděpodobně si neodpovídají. Řiďte se pokyny a vždy zkontrolujte, zda konektor odpovídá zdířce a zda je vzájemně propojujete ve správné poloze.

**Kabel Lightning-USB** Změna barvy konektoru kabelu Lightning při častém používání je normální. Změnu barvy mohou způsobit nečistoty, cizí částice nebo vlhkost. Pokud se kabel Lightning-USB nebo jeho konektor během použití zahřeje nebo pokud nefunguje nabíjení nebo synchronizace iPodu nano, odpojte jej od počítače nebo síťového adaptéru a očistěte konektor Lightning jemným, suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Při čištění konektoru Lightning nepoužívejte tekutiny ani čisticí prostředky.

Některé způsoby použití mohou vést k prodření nebo zlomení kabelů. Kabel Lightning-USB, stejně jako každý jiný kovový vodič nebo kabel, může být náchylný k poškození, pokud je opakovaně ohýbán na stejném místě. Dávejte pozor, aby kabel nebyl ohýbán v ostrém úhlu. Kabel a konektor pravidelně kontrolujte, zda nedošlo ke zkroucení, zlomení, ohnutí či jinému poškození. Pokud takové poškození zjistíte, přestaňte kabel Lightning-USB používat.

**Provozní teplota** iPod nano je určený k použití za okolní teploty v rozmezí 0° C až 35° C. Skladujte jej za teploty v rozmezí -20° C až 45° C. iPod nano se může poškodit a životnost baterie zkrátit, pokud bude používán nebo skladován mimo tyto teplotní rozsahy. Nevystavujte iPod nano výrazným změnám teploty nebo vlhkosti. Zahřívání iPodu nano během používání a nabíjení baterie je běžný jev. Vnější kryt iPodu nano slouží jako chladič plocha, která odvádí teplo zevnitř přístroje směrem do chladnějšího okolního prostředí.

**Nabíjení** Nabíjejte iPod nano s dodaným kabelem Lightning-USB nebo s kabely a síťovými adaptéry třetích stran, které nesou označení Made for iPod a jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 a novějším, nebo se síťovými adaptéry, které splňují příslušné předpisy dané země a jsou v souladu s jedním nebo více z následujících standardů: **EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000** nebo jiný platný standard týkající se kompatibility síťových adaptérů mobilních zařízení. Jsou kompatibilní pouze síťové adaptéry micro USB v určitých oblastech, které jsou v souladu s platnými standardy týkajícími se kompatibility síťových adaptérů mobilních zařízení. Chcete-li zjistit, zda je váš síťový adaptér micro USB v souladu s těmito standardy, kontaktujte výrobce tohoto síťového adaptéru.

Použití poškozených kabelů nebo nabíječek nebo nabíjení ve vlhkém prostředí může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození iPodu nano nebo jiného majetku. Používáte-li k nabíjení iPodu nano síťový adaptér Apple USB Power Adapter, zkontrolujte, zda je síťová vidlice nebo síťová napájecí šňůra zcela zasunuta do adaptéru, a teprve poté ji zapojte do elektrické zásuvky.

**Udržování vnějšího povrchu iPodu nano v čistém stavu** Pokud iPod nano přijde do styku se znečišťujícími látkami, jako je inkoust, barviva, líčidla, bláto, jídlo, oleje nebo mycí prostředky, ihned jej očistěte. Chcete-li iPod nano očistit, odpojte všechny kabely a vypněte jej (stisknutím a podržením tlačítka Spánek/Probuzení). Poté použijte měkký, mírně navlhčený hadřík, který nepouští vlákna. Zabraňte vniknutí vlhkosti do otvorů. K čištění zařízení iPodu nano nepoužívejte čisticí prostředky na okna či pro domácnost, aerosolové rozprašovače, rozpouštědla, alkohol, amoniak ani abraziva.

**Správná likvidace iPodu nano** Informace o správné likvidaci iPodu nano včetně důležitých informací o souladu s předpisy lze najít v oddílu [Informace o likvidaci a recyklaci](#) na stránce 70.

Sériové číslo iPodu nano najdete zde:

- Gravírované na zadní straně iPodu nano.
- Zapněte iPod nano a potom klepněte na Nastavení > Obecné > Informace.
- V iTunes vyberte iPod nano (iPod nano musí být připojen k počítači) a klikněte na panel Souhrn.

Zde najdete informace o službách a softwaru pro iPod nano.

Hledané informace	Postup
<b>Servis a podpora, diskuse, návody, užitečné postupy a stahování softwaru Apple</b>	Navštivte webové stránky: <a href="http://www.apple.com/support/ipodnano">www.apple.com/support/ipodnano</a>
<b>Použití iTunes</b>	Otevřete iTunes a vyberte volbu Nápověda > Nápověda pro iTunes. Online výuková videa pro iTunes (nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech) naleznete na adrese: <a href="http://www.apple.com/support/itunes">www.apple.com/support/itunes</a>
<b>Pomocí aplikace Fotky (v systému OS X v10.10.4 nebo novějším)</b>	Otevřete Fotky a použijte příkaz Nápověda > Nápověda pro Fotky.
<b>Nejnovější informace o iPodu nano</b>	Zaregistrujte svůj iPod nano. Chcete-li si iPod nano zaregistrovat, nainstalujte do počítače iTunes a iPod nano k němu připojte.
<b>Záruční servis</b>	Nejprve postupujte podle rad v této příručce, nápovědy na obrazovce a zdrojů na Internetu. Poté navštivte webové stránky: <a href="http://www.apple.com/support/ipodnano">www.apple.com/support/ipodnano</a>

## Informace o souladu s předpisy

### Standardy

Informace o souladu s předpisy, certifikátech a kompatibilitě platné pro iPod nano jsou k dispozici přímo v iPodu nano. Vyberte Nastavení > Obecné > Informace > Standardy.

### Prohlášení o souladu s pravidly FCC

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Pro jeho provoz jsou stanoveny následující dvě podmínky:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré přijímané rušení včetně rušení, které by mohlo mít nežádoucí vliv na provoz. Máte-li podezření na rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, postupujte podle pokynů.

### Rušení rozhlasu a televize

Toto počítačové vybavení produkuje radiofrekvenční energii, využívá ji a může ji i vyzařovat. Pokud není nainstalováno a používáno správně, tj. v přísném souladu s pokyny společnosti Apple, může způsobovat rušení příjmu rozhlasového a televizního signálu.

Toto vybavení bylo otestováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu se specifikací v části 15 pravidel FCC. Tyto specifikace jsou formulovány s cílem poskytnout přiměřenou ochranu před tímto druhem rušení při instalaci v obytných oblastech. Neexistuje však záruka, že se u některé konkrétní instalace takové rušení nevyskytne.

Chcete-li zjistit, zda je váš počítačový systém zdrojem rušení, zkuste jej vypnout. V případě, že rušení vymizí, je pravděpodobně způsobováno počítačem nebo některým z jeho periferních zařízení.

Zjistíte-li, že váš počítačový systém skutečně ruší příjem rozhlasu nebo televize, pokuste se toto rušení eliminovat přijetím jednoho či více z následujících opatření:

- Otočte televizní nebo rozhlasovou anténu do polohy, v níž rušení vymizí.
- Zkuste počítač přemístit na jednu či druhou stranu vůči televizoru nebo radiopřijímači.
- Přemístěte počítač do větší vzdálenosti od televizoru nebo radiopřijímače.
- Zapojte počítač do zásuvky připojené k jinému síťovému okruhu než televizor nebo radiopřijímač. (Lze ověřit podle toho, zda lze napájení počítače vyřadit jiným jističem nebo pojistkou než napájení televizoru nebo radiopřijímače.)

V případě nutnosti se poraďte s autorizovaným servisem Apple nebo přímo se zástupcem společnosti Apple. Blíže viz informace o servisu a podpoře, které jste obdrželi spolu se svým produktem Apple. Tipy na další možná řešení vám může dát také zkušený rozhlasový nebo televizní technik.

**Důležité:** Změny a úpravy tohoto produktu, které neschválila společnost Apple Inc., mohou narušit soulad s předpisy EMC a připravit vás o oprávnění produkt provozovat.

Soulad tohoto produktu s předpisy EMC byl testován za podmínek zahrnujících použití periferních zařízení společnosti Apple a propojení systémových komponent stíněnými kabely a konektory Apple.

Použití periferních zařízení Apple a propojení systémových komponent stíněnými kabely a konektory Apple je důležitým faktorem pro snížení možnosti výskytu rušení rozhlasových a televizních přijímačů a dalších zařízení. Periferní zařízení Apple a vhodné stíněné kabely a konektory můžete zakoupit u autorizovaných prodejců Apple. Používáte-li periferní zařízení jiných výrobců než Apple, požádejte o pomoc výrobce nebo prodejce těchto zařízení.

*Zodpovědná strana (kontaktujte pouze v záležitostech souvisejících s pravidly FCC):*

Apple Inc. Corporate Compliance  
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC  
Cupertino, CA 95014

### Prohlášení kanadského ministerstva průmyslu

Toto zařízení vyhovuje standardům kanadského ministerstva průmyslu pro udělení licenční výjimky RSS. Pro jeho provoz jsou stanoveny následující dvě podmínky: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat veškeré rušení včetně rušení, které by mohlo mít nežádoucí vliv na provoz zařízení.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

### Prohlášení s upozorněním pro Koreu

#### 대한민국 규정 및 준수

미래창조과학부고시에 따른 고지사항  
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)  
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Bezdrátová certifikace pro Singapur

Complies with  
IDA Standards  
DB00063

### Taiwan Wireless Statements

#### 無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

如有這 頻率:

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之  
無線設備的警告聲明  
工作頻率 5.250 ~ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

### Prohlášení o souladu se standardem VCCI třídy B pro Japonsko

#### 情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取扱をしてください。

### Evropské společenství

Společnost Apple Inc. tímto prohlašuje, že toto bezdrátové zařízení je v souladu se základními požadavky a jinými příslušnými ujednáními směrnice R&TTE.

Kopie prohlášení o shodě s předpisy EU je k dispozici online na webové stránce [www.apple.com/euro/compliance](http://www.apple.com/euro/compliance).

Zástupce společnosti Apple v EU je společnost Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Irsko.



### 中国

有害物质	零部件			
	电路板	显示屏	电池	附件
铅 (Pb)	X	X	O	X
汞 (Hg)	O	O	O	O
镉 (Cd)	O	O	O	O
六价铬 (Cr, VI)	O	O	O	O
多溴联苯 (PBB)	O	O	O	O
多溴二苯醚 (PBDE)	O	O	O	O

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



### Výměna baterie

Lithium-iontová baterie v iPodu nano smí být vyměněna jen ve společnosti Apple nebo v autorizovaném servisu a musí být recyklována nebo zlikvidována odděleně od domovního odpadu. Informace o recyklaci a výměně baterií najdete na webové stránce [www.apple.com/cz/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/cz/batteries/replacements.html).

### Informace o likvidaci a recyklaci

iPod je nutné řádně zlikvidovat v souladu s místními zákonnými úpravami a předpisy. Vzhledem k tomu, že tento produkt obsahuje baterii, musí být zlikvidován odděleně od domovního odpadu. Jakmile iPod dosáhne konce své životnosti, obraťte se na zástupce společnosti Apple nebo na místní správu a informujte se o možnostech likvidace a recyklace.

Informace o recyklačním programu společnosti Apple lze najít na následujících webových stránkách: [www.apple.com/recycling](http://www.apple.com/recycling).

### Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

### Čína

警告：不要刺破或焚烧。该电池不含水银。

### 注意

电池只能由 Apple 或 Apple 授权服务商进行更换，用错误型号电池更换会有爆炸危险。

### Tchaj-wan



廢電池請回收

### 警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險  
請依製造商說明書處理用過之電池  
請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

**European Union—Electronics and Battery Disposal Information**



The symbol above means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

**Union Européenne—informations sur l'élimination** Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung** Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

**Unione Europea—informazioni per lo smaltimento** Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

**Europeiska unionen—Information om kassering**

Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

**Información sobre eliminación de residuos y reciclaje**



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite [www.apple.com/la/environment](http://www.apple.com/la/environment).

**Apple a životní prostředí**

Ve společnosti Apple jsme si vědomi své odpovědnosti za minimalizaci dopadu činnosti a produktů společnosti na životní prostředí. Více informací naleznete na adrese [www.apple.com/environment](http://www.apple.com/environment).

🍏 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena.

Apple, logo Apple, Finder, iMovie, iPhone, iPod, iPod nano, iTunes, iTunes U, Mac, OS X a logo Made for iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

EarPods, Lightning a Multi-Touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Genius a iTunes Store jsou značky služby společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Apple

1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014-2084  
408-996-1010  
www.apple.com

Slovní známka Bluetooth® a související loga jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jako takové jsou společností Apple Inc. využívány na základě udělené licence.

NIKE a grafická značka Swoosh jsou obchodní známky společnosti NIKE, Inc. a jejich poboček a je používána v rámci licence.

Názvy produktů dalších společností zde zmíněná mohou být obchodními známkami příslušných společností.

Bylo vyvinuto veškeré možné úsilí, aby byla zajištěna přesnost a správnost informací v této příručce. Společnost Apple neodpovídá za tiskové a administrativní chyby.

Některé aplikace jsou dostupné jen v určitých oblastech. Dostupnost aplikací se může změnit.

CZ019-00154/2015-07