


**CZ** Návod k obsluze

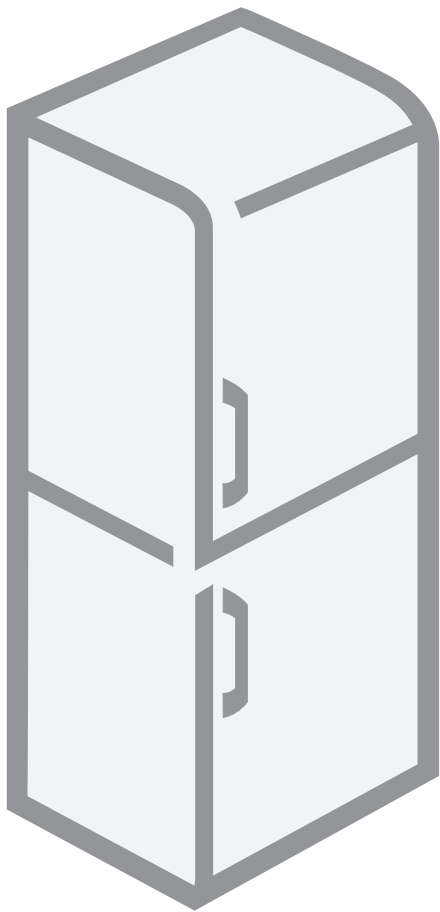

Chladnička s mrazákem

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením tohoto spotřebiče. Přejeme vám hodně spokojenosti při jeho používání.

**Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti.**

**Chladnička s mrazákem** (dále jen spotřebič) se skládá ze dvou částí: vrchní část je chladnička a spodní část je mrazák.

**Chladnička** je určena k uchovávání čerstvých potravin při teplotách nad 0°C.

**Mrazák** se používá v domácnostech pro mrazení čerstvých potravin a pro dlouhodobé skladování zmrazených potravin (po dobu až jednoho roku, v závislosti na druhu potravin).

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Důležitá upozornění a varování.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší kombinované ledničky-mrazničky .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>Popis spotřebiče.....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>Instalace a připojení .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>Změna směru otevírání dveří.....</b>  | <b>10</b> |
| <b>Používání spotřebiče s mechanickým ovládáním..</b>  | <b>13</b> |
| <b>Používání spotřebiče s elektronickým ovládáním..</b>  | <b>14</b> |
| <b>Vnitřní vybavení spotřebiče.....</b>  | <b>23</b> |
| <b>Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči.....</b>  | <b>27</b> |
| <b>Skladování potravin v chladničce.....</b>   | <b>28</b> |
| <b>Skladování potravin v „čerstvé zóně“ (FreshZone).....</b>                                     | <b>29</b> |
| <b>Skladování potravin v „nulové zóně“ (ZeroZone).....</b>                                       | <b>30</b> |
| <b>Mrazení a skladování zmrazených potravin.....</b>   | <b>31</b> |
| <b>Rozmrazování spotřebiče .....</b>   | <b>33</b> |
| <b>Čištění spotřebiče .....</b>  | <b>34</b> |
| <b>Odstraňování závad .....</b>  | <b>35</b> |
| <b>Údaje týkající se hladiny hluku spotřebiče .....</b>  | <b>38</b> |

## Důležitá upozornění a varování

- Spotřebič je vyroben ve shodě s platnými bezpečnostními normami. Přesto se však doporučuje, aby děti mladší 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí nepoužívaly spotřebič bez patřičného dozoru ani bez návodu týkajícího se bezpečného používání spotřebiče a bez pochopení souvisejících rizik. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- Před připojením spotřebiče k napájecí síti si pečlivě přečtěte návod k používání, který popisuje spotřebič a jeho správné a bezpečné používání. Tento návod platí pro několik typů/modelů spotřebiče, a proto v něm mohou být popisována nastavení nebo zařízení, která na vašem spotřebiči nejsou k dispozici. V tomto návodu je uveden popis verze/modelu mrazáku typu NO FROST (žádná námraza), který je vybaven ventilátorem a funkcí automatického rozmrazování.
- Odstraňte obal, kterým jsou spotřebič nebo jeho konkrétní části chráněny během přepravy.
- V rozích dveří jsou umístěny distanční vložky. Odstraňte je a do jejich drážek vložte přiložené čepy (pouze u některých modelů).
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti jej ponechte stát ve svislé poloze po dobu cca 2 hodin. Tím se sníží možnost výskytu provozních poruch v chladicím systému, které mohou vzniknout důsledkem přepravy.
- Připojení k síti a uzemnění spotřebiče musí splňovat požadavky platných norem a předpisů.
- Spotřebič nesmí být používán venku a nesmí být vystaven dešti.
- Před čištěním spotřebiče jej odpojte od elektrické sítě (vytáhněte síťový kabel ze zásuvky).
- V případě, že je síťový kabel poškozený, musí jeho výměnu provést servisní technik nebo jiná osoba s odpovídající kvalifikací.
- Pokud spotřebič nebudete déle používat,



- vypněte jej pomocí příslušného tlačítka a poté jej odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, rozmrazte jej, vyčistěte jej a nechte pootevřené dveře.
- Zavolejte servisního technika. Nepokoušejte se LED osvětlení opravit sami; hrozí nebezpečí zasažení vysokým napětím!
  - Z důvodu ochrany životního prostředí odvezte vysloužilý spotřebič do autorizovaného centra pro sběr domácích spotřebičů.
  - Obal je vyroben z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které mohou být recyklovány, zlikvidovány nebo zničeny, aniž by ohrozily životní prostředí.
  - Nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály.
  - Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
  - Typový štítek je umístěn uvnitř spotřebiče. Pokud není jazyk na typovém štítku podle vaší volby nebo pokud je štítek v cizím jazyce, vyměňte jej za štítek, který je součástí dodávky.
- **UPOZORNĚNÍ!** Ventilační otvory na spotřebiči nebo vestavěné skříně musejí zůstat vždy čisté a neucpané.
  - **UPOZORNĚNÍ!** Při rozmrazování spotřebiče nikdy nepoužívejte mechanické nástroje ani jiné způsoby, s výjimkou těch doporučených výrobcem.
  - **UPOZORNĚNÍ!** Během instalace, čištění a likvidace spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození izolace částí chladicího systému. Tím zabráníte i znečištění.
  - **UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nepoužívejte žádné elektrické přístroje uvnitř spotřebiče, s výjimkou těch, které jsou povoleny výrobcem tohoto spotřebiče.




Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

## Několik tipů, jak ušetřit energii při používání vaší kombinované ledničky-mrazničky

- Prostudujte si pokyny pro instalaci.
- Neotvírejte dveře spotřebiče častěji, než je nutné.
- Občas zkontrolujte, zda za spotřebičem může volně cirkulovat vzduch.
- Kondenzační jednotku, upevněnou na zadní stěně spotřebiče, udržujte stále v čistotě (viz část „Čištění spotřebiče“).
- Je-li těsnění dveří poškozené nebo uvolněné, neprodleně jej vyměňte.
- Potraviny skladujte v uzavřených nádobách nebo jiných vhodných obalech.
- Než vložíte potraviny do ledničky, nechejte je vychladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny rozmrazujte v chladicí části spotřebiče.
- Vyjměte zásuvky z mrazničky jak je popsáno v návodu k obsluze, abyste mohli využít celý interiér.
- Svoji běžnou mrazničku odmrazte, jakmile se na povrchu mrazicího oddílu vytvoří vrstva ledu o tloušťce přibližně 3–5 milimetrů.
- Dbejte na to, aby byly police rozmístěny rovnoměrně a potraviny uloženy tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu. (Věnujte pozornost doporučenému rozmístění potravin, které je popsáno v instrukcích.)
- U spotřebičů se zabudovaným ventilátorem neblokujte větrací otvory.
- Pokud nepotřebujete větrák nebo ionizátor, vypněte je, abyste snížili spotřebu energie.

# Popis spotřebiče

## Klasický spotřebič

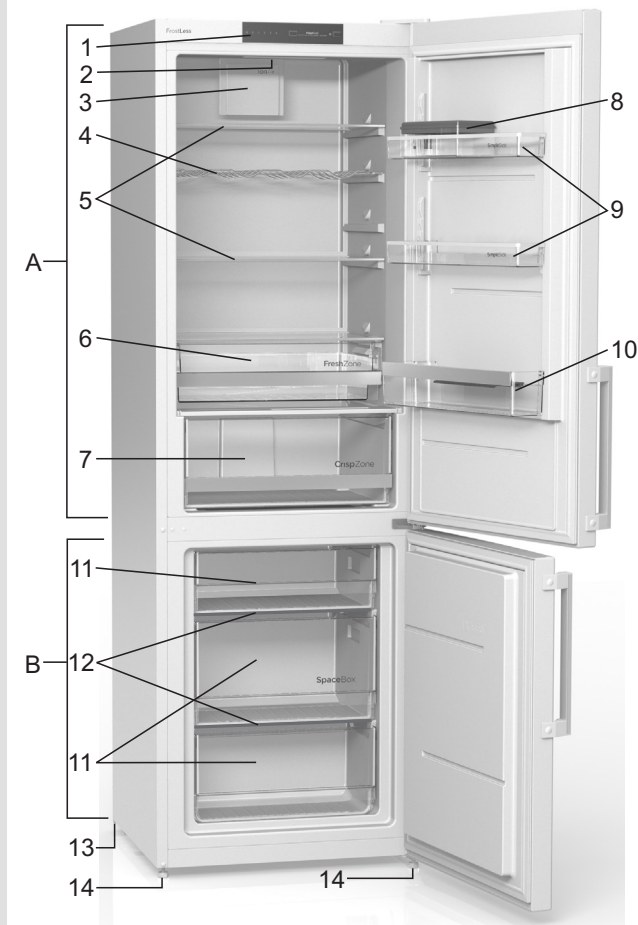

### **A Chladnička**


- 1 Ovládací panel
- 2 Vnitřní osvětlení chladničky
- 3 Ventilátor s ionizátorem vzduchu (+ vypínač)\*
- 4 Držák na lahve\*
- 5 Výsuvné skleněné police (nastavitelná výška)
- 6 Zásuvka FreshZone\*/ZeroZone\*
- 7 Zásuvka na ovoce a zeleninu Crispzone s regulací vlhkosti
- 8 Skladovací přihrádka MultiBox\*
- 9 Výškově nastavitelná přihrádka ve dveřích SimpleSlide
- 10 Přihrádka na lahve

### **B Mrazák**

- 11 Mrazicí zásuvky
- 12 Skleněné police
- 13 Rejdrovací kolečko\*
- 14 Nožičky

- Vnitřní vybavení spotřebiče se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Zásuvky jsou chráněny proti vytažení. Pro vyjmutí zásuvky ze spotřebiče ji otevřete, zvednete přední část a vytáhněte ji.
- Některé modely mají i ovládací panel na dveřích.

\* Pouze u některých modelů.

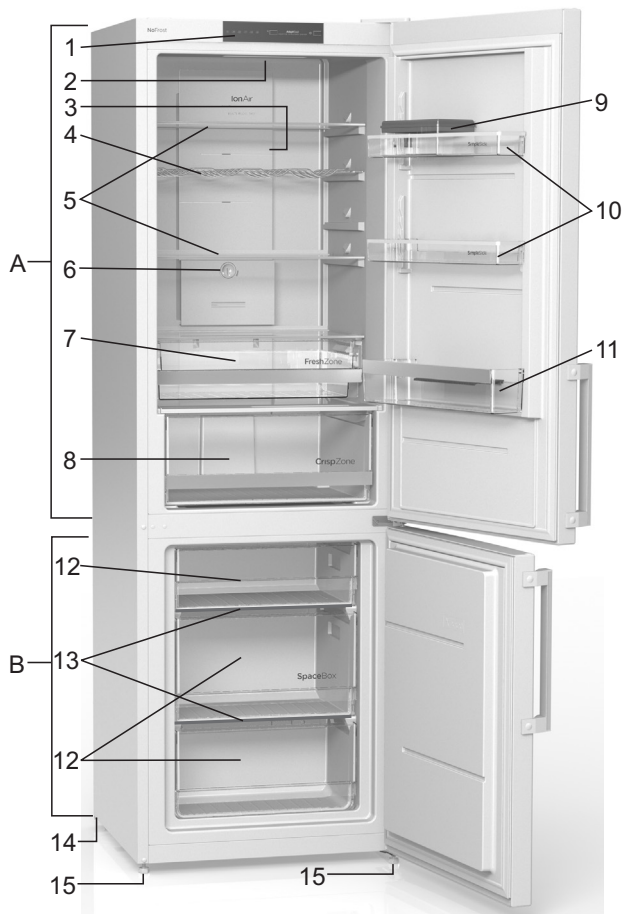

### **A Chladnička**

- 1 Ovládací panel
- 2 Vnitřní osvětlení chladničky
- 3 Ionizátor vzduchu IonAir (+ vypínač)
- 4 Držák na lahve\*
- 5 Výsuvné skleněné police (nastavitelná výška)
- 6 Regulační teploty v chladicím prostoru\*
- 7 Zásuvka FreshZone\*/ZeroZone\*
- 8 Zásuvka na ovoce a zeleninu CrispZone s regulací vlhkosti
- 9 Skladovací přihrádka MultiBox\*
- 10 Výškově nastavitelná přihrádka ve dveřích SimpleSlide
- 11 Přihrádka na lahve

### **B Mrazák**

- 12 Mrazicí zásuvky
- 13 Skleněné police
- 14 Rejdrovací kolečko\*
- 15 Nožičky

- Vnitřní vybavení spotřebiče se může lišit v závislosti na modelu spotřebiče.
- Zásuvky jsou chráněny proti vytažení. Pro vyjmutí zásuvky ze spotřebiče ji otevřete, zvednete přední část a vytáhněte ji.
- Některé modely mají i ovládací panel na dveřích.

\* Pouze u některých modelů.

# Instalace a připojení

## Výběr místnosti

- Spotřebič umístěte v suché a dobře větrané místnosti. Spotřebič bude fungovat správně, pokud se bude teplota prostředí pohybovat v intervalech uvedených v tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na typovém štítku spolu se základními informacemi o spotřebiči.

| Třída            | Teplota             |
|------------------|---------------------|
| SN (subnormální) | od +10 °C do +32 °C |
| N (normální)     | od +16 °C do +32 °C |
| ST (subtropická) | od +16 °C do +38 °C |
| T (tropická)     | od +16 °C do +43 °C |

**Upozornění:** Dbejte na to, aby místnost, v níž je spotřebič umístěn, byla dost velká. V místnosti by měl být minimálně 1m<sup>3</sup> prostoru na 8 gramů chladicího média. Množství chladicího média je uvedeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

## Instalace spotřebiče




Abyste se vyhnuli zranění nebo poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob.

- Spotřebič musí stát rovně a stabilně na pevné podlaze. Spotřebič je vpředu vybaven dvěma nastavitelnými nožičkami, které je možné použít pro vyrovnání polohy spotřebiče. Rejdovací kolečka na zadní straně umožňují snadnější instalaci spotřebiče (pouze u některých modelů).
- Mezi spotřebičem a skříňkou umístěnou nad ním by měla být mezera alespoň 5 cm, aby umožňovala dostatečné chlazení kondenzační jednotky.
- Spotřebič je dodáván se dvěma distančními vložkami, které by měly být umístěny ve spodní části skříňe, aby zamezily přitlačení spotřebiče příliš blízko ke stěně. Spotřebič je možné nainstalovat i bez distančních vložek, ale může tím dojít ke zvýšení spotřeby energie.
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu světlu a neumísťujte jej v blízkosti tepelných zdrojů. Pokud to není možné, nainstalujte izolační desku.





- Spotřebič může stát volně nebo může být umístěn vedle kuchyňské skříňky nebo stěny. Zvažte prostor požadovaný pro úplné otevření dveří, aby bylo možné vytáhnout zásuvky a police (viz instalační schéma).

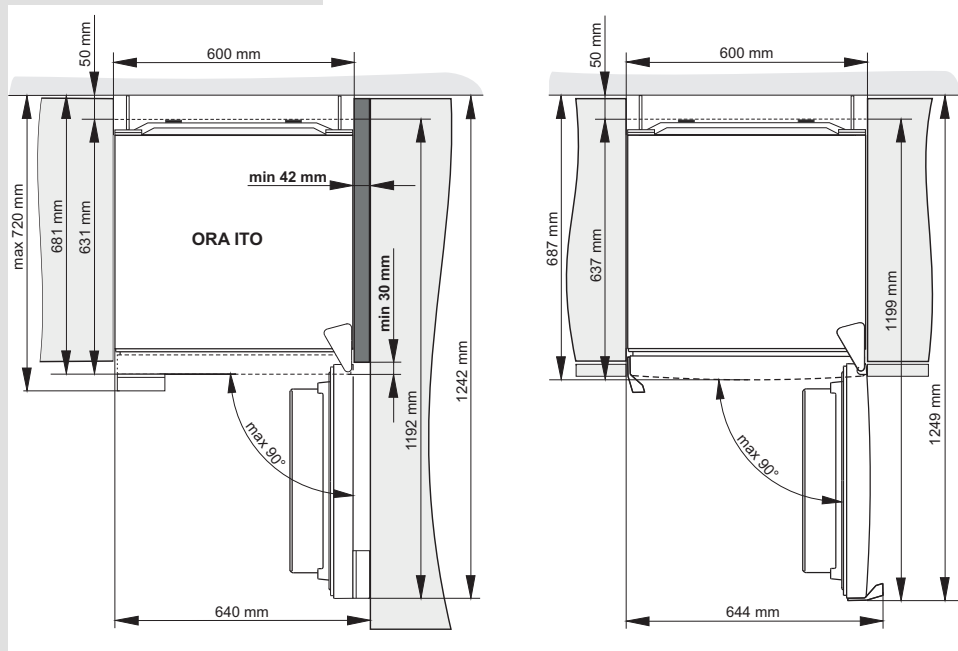

## Připojení spotřebiče

- Pro připojení spotřebiče k elektrické síti použijte síťový kabel. Zásuvka by měla být vybavena zemnicí svorkou (bezpečnostní zásuvka). Jmenovité napětí a frekvence jsou uvedeny na typovém štítku spolu se základními informacemi o spotřebiči.
- Připojení spotřebiče k elektrické síti a uzemnění spotřebiče musí být v souladu s platnými normami a předpisy. Spotřebič je schopen vydržet krátkodobé odchylky od jmenovitého napětí, maximálně však +/- 6 %.


# Změna směru otevírání dveří

## **Verze I – ovládací prvky uvnitř spotřebiče**

**Potřebné nástroje: nástrčkový klíč č. 8, šroubovák Phillips, torx 25, plochý šroubovák.**

**Změnu směru otevírání dveří by měly provádět alespoň dvě osoby.**


1. Sundejte kryt horního závěsu (A).
2. Odšroubujte horní závěs (B) a odstraňte horní dveře (C).
3. Poté odstraňte krycí zátky (D), odšroubujte střední závěs (E) a odstraňte spodní dveře (F) ze spodního závěsu (G).
4. Nakloňte spotřebič dozadu (dbejte na to, abyste netlačili na kondenzační jednotku na zadní stěně spotřebiče, protože by mohlo dojít k poškození chladicího systému), odšroubujte spodní závěs (G) a nožičky (H) a přesuňte je na protilehlou stranu. Ujistěte se, že je podložka umístěna stejně jako před demontáží.
5. Přesuňte závěsy dveří (I) na protilehlou stranu.
6. Nasadte střední závěs (E) na spodní dveře (F) a spodní dveře na spodní závěs (G). Upevněte střední závěs (dveře by měly být otevřené). Nezapomeňte nasadit podložky (J) a krycí zátky (M) tak, jak byly umístěny před demontáží.
7. Nasadte horní dveře (C) na střední závěs (E), odstraňte krytku (K) a upevněte horní závěs (B).
8. Nasadte kryt horního závěsu (A) a krytku (K).
9. Změna strany držadla (L): odstraňte krycí zátky/krytky, uvolněte šrouby a upevněte držadlo na protilehlou stranu. Nasadte krycí zátky/krytky na protilehlou stranu.

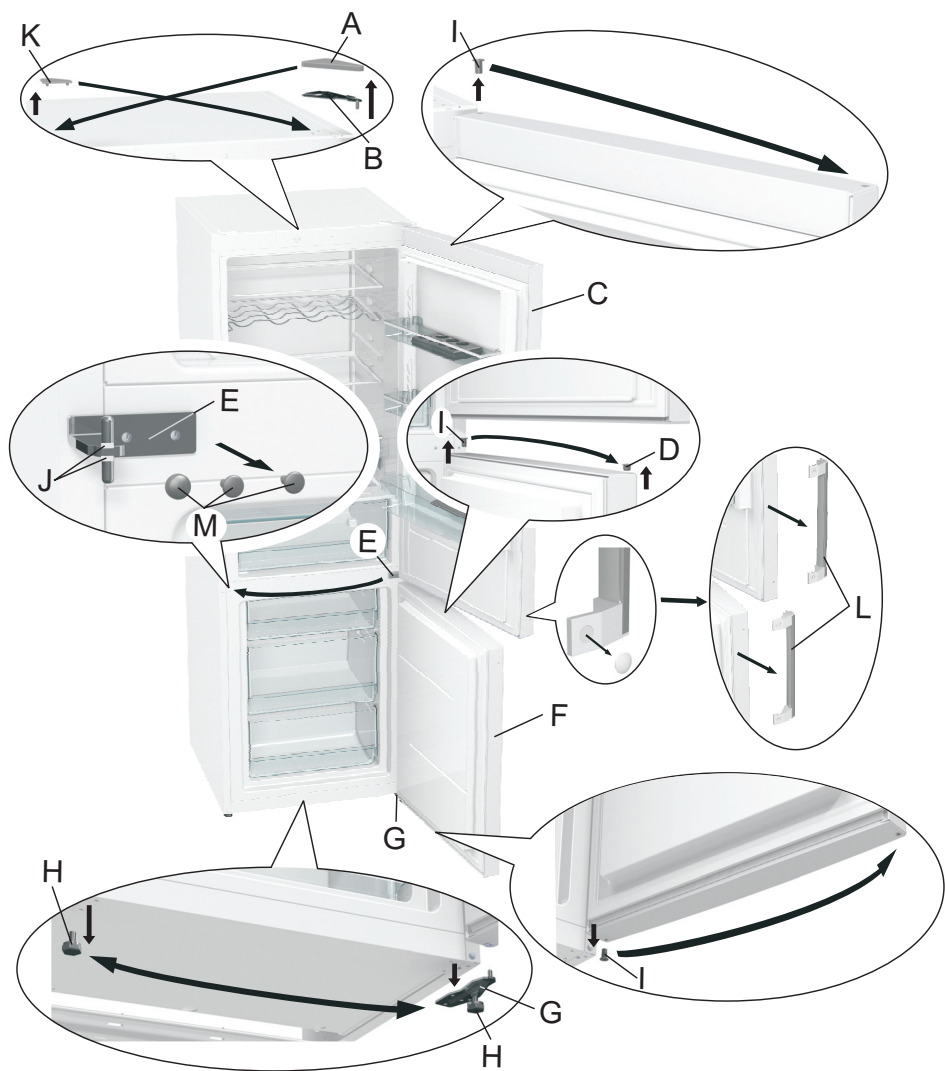

## Verze II – ovládací prvky na dveřích


**Potřebné nástroje: nástrčkový klíč č. 8, šroubovák Phillips, torx 25, plochý šroubovák.**  
**Změnu směru otevírání dveří by měly provádět alespoň dvě osoby.**

1. Sundejte kryt horního závěsu (A) a kryt z konektoru (B1).
2. Odpojte konektor (C), odšroubujte horní závěs (D) a odstraňte horní dveře (E).
3. Odstraňte boční panely (F) a (G), poté odšroubujte a odstraňte střední panel (H).
4. Přesuňte horní závěs (A) a konektor a kabel na protilehlou stranu. Vraťte všechny tři panely (F), (G) a (H) na místo. Dbejte na to, aby kabel procházel drážkami v panelech stejně jako před demontáží.
5. Poté odstraňte krycí zátky (I), odšroubujte střední závěs (J) a odstraňte spodní dveře (K) ze spodního závěsu (L).
6. Nakloňte spotřebič dozadu, uvolněte spodní závěs (L) a nožičky (M) a umístěte je na protilehlou stranu. Ujistěte se, že je podložka umístěna stejně jako před demontáží.
7. Přesuňte závěsy dveří (N) na protilehlou stranu.
8. Nasadte střední závěs (J) na spodní dveře (K) a spodní dveře na spodní závěs (L). Upevněte střední závěs (dveře by měly být otevřené). Nezapomeňte nasadit podložky (O) a krycí zátky (I) tak, jak byly umístěny před demontáží.
9. Nasadte horní dveře (E) na střední závěs (J). Odstraňte krycí zátky (P) a (B2). Zapojte znovu konektor (C) a upevněte horní závěs.
10. Nasadte horní závěs (A), krytku konektoru (B1) a krycí zátky (P) a (B2).
11. Změna strany držadla (R): odstraňte krycí zátky/krytky, uvolněte šrouby a upevněte držadlo na protilehlou stranu. Nasadte krycí zátky/krytky na protilehlou stranu.

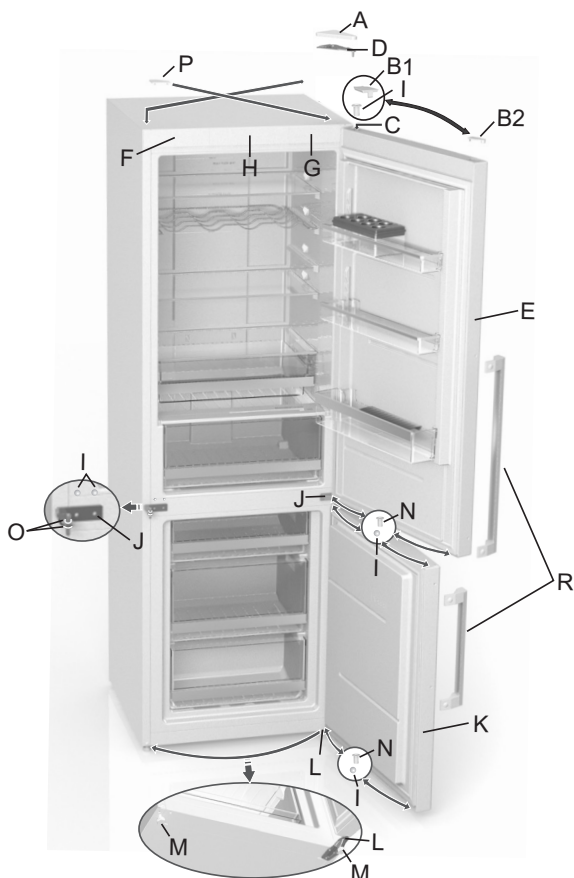

# Používání spotřebiče s mechanickým ovládáním


## OVLÁDACÍ JEDNOTKA 1

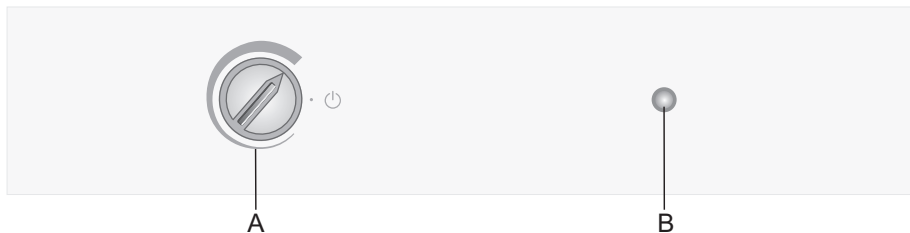

**A Ovládací kolečko pro nastavení teploty a zapnutí/vypnutí**


**B Tlačítko zapnutí/vypnutí osvětlení**

### Zapnutí/vypnutí spotřebiče

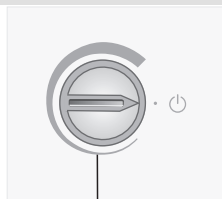


A

**Zapnutí:** Otočte kolečkem **A** ve směru otáčení hodinových ručiček.


**Vypnutí:** Otočte kolečkem **A** zpět do polohy, kdy je šipka v zákrytu se symbolem  (pozor: spotřebič bude stále napájený, tj. ve spotřebiči bude stále elektrický proud).

### Nastavení teploty

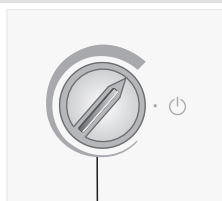

A


- Pro nastavení požadované teploty otočte kolečkem **A** ve směru otáčení hodinových ručiček, tj. vpravo.
- Změna teploty prostředí ovlivní teplotu ve spotřebiči. Upravte podle toho nastavení pomocí kolečka **A**. Polohy směrem k **silnější části značky** znamenají nižší teplotu ve spotřebiči (chladnější). Nastavení směrem ke **slabší části značky** znamenají vyšší teplotu (teplejší).

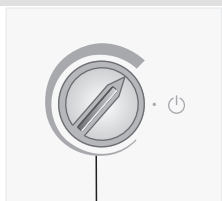

A


- Pokud je teplota v místnosti, kde se nachází spotřebič, nižší než 16°C, doporučujeme nastavení teploty na kolečku **A** na **nejsilnější část značky**.

## OVLÁDACÍ JEDNOTKA 2

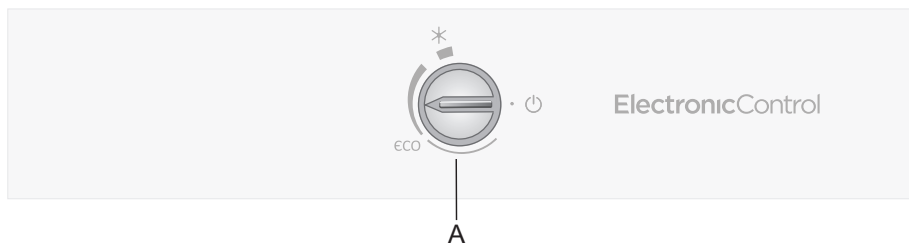


### A Ovládací kolečko pro nastavení teploty a zapnutí/vypnutí


#### Zapnutí/vypnutí spotřebiče

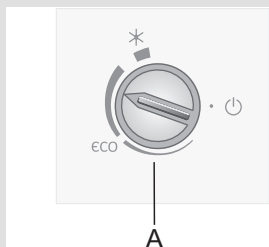

**Zapnutí:** Otočte kolečkem **A** ve směru otáčení hodinových ručiček.

**Vypnutí:** Otočte kolečkem **A** tak, aby byla šipka v zákrytu se symbolem  (pozor: spotřebič bude stále napájený, tj. ve spotřebiči bude stále elektrický proud).

#### Nastavení teploty

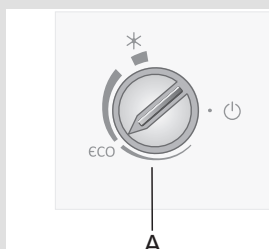

- Pro nastavení požadované teploty otočte kolečkem **A** ve směru otáčení hodinových ručiček, tj. vpravo.
- Doporučujeme nastavit kolečko **A** do polohy **eco**.
- Změna teploty prostředí ovlivní teplotu ve spotřebiči. Upravte podle toho nastavení pomocí kolečka **A**. Polohy směrem k **silnější části značky** znamenají nižší teplotu ve spotřebiči (chladnější). Nastavení směrem ke **slabší části značky** znamenají vyšší teplotu (teplejší).



A

- Pokud je teplota v místnosti, kde se nachází spotřebič, nižší než 16°C, doporučujeme nastavení teploty na kolečku **A** na **nejsilnější část značky**.

### **Funkce „freezer boost“ (super mrazení) (pouze u některých modelů)**



A


- Toto nastavení se používá po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo 24 hodin před uložením velkého množství potravin.

**Zapnutí funkce „freezer boost“ (super mrazení):** Otočte kolečko **A** do polohy **\***.

Na konci cyklu „freezer boost“ otočte kolečko **A** zpět na požadované nastavení.

Pokud funkci „freezer boost“ nedeaktivujete ručně, vypne se automaticky asi po dvou dnech. Poté se teplota mrazicího prostoru vrátí na poslední nastavenou hodnotu (poloha kolečka zůstane na **\***).


### **Manuálně nastavitelná klapka (pouze u některých NoFrost modelů)**

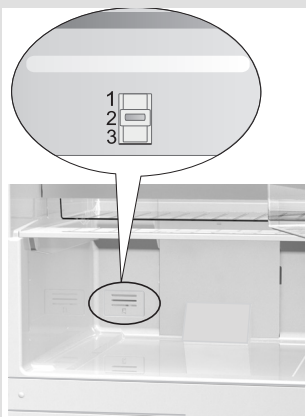


Klapka se nachází v zásuvce pro ovoce a zeleninu. Tovární nastavení je dáno do polohy **2**. Pokud není možné dosáhnout správnou teplotu úpravou nastavení pomocí knoflíku **A**, pak nastavte klapku, jak je popsáno v kapitole » Řešení problémů«.

## OVLÁDACÍ JEDNOTKA 3

### Používání klasického spotřebiče

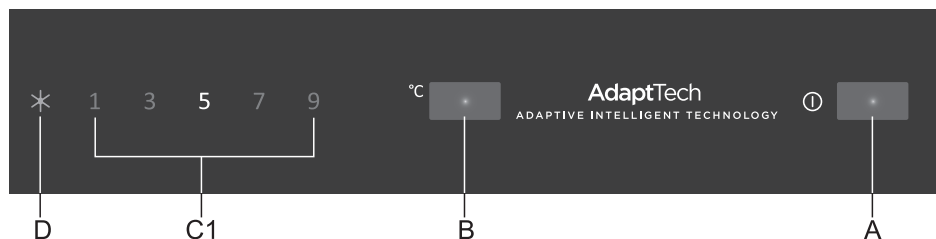

### Používání spotřebiče s funkcí „NoFrost“

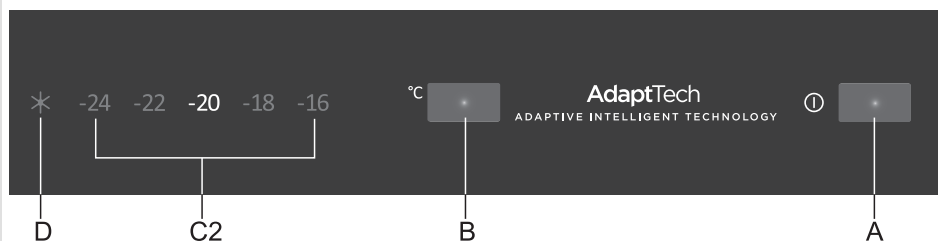

**A** Tlačítko zapnuto/vypnuto

**B** Tlačítko nastavení teploty a funkce „freezer boost“


**C1** Displej zobrazující teplotu v chladicím prostoru

**C2** Displej zobrazující teplotu v mrazicím prostoru

**D** Displej zobrazující funkci „freezer boost“


### Zapnutí/vypnutí spotřebiče

Spotřebič se zapíná a vypíná pomocí tlačítka **A**.

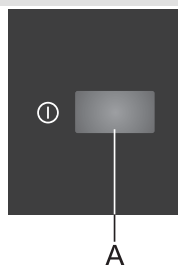




## Nastavení teploty

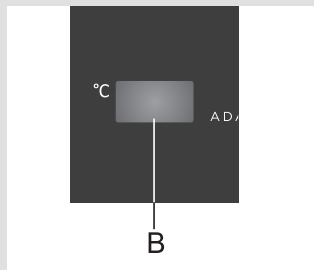


- Nastavte teplotu podle potřeby pomocí tlačítka **B**.
- Stiskněte tlačítko **B**, dokud nebude nastavena požadovaná teplota.

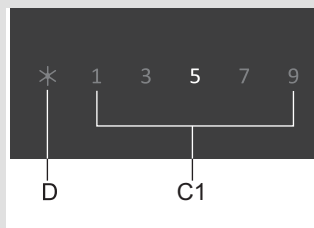

**Klasický spotřebič** – zobrazuje nastavenou teplotu chladicího prostoru

- Doporučené nastavení je 5°C.
- Pokud je teplota v místnosti, kde se nachází spotřebič, nižší než 16°C, doporučujeme nastavení teploty na 5°C nebo méně.

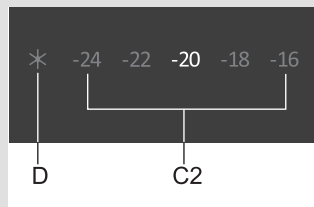

**Spotřebič s funkcí „NoFrost“** – zobrazuje nastavenou teplotu mrazicího prostoru


- Doporučené nastavení je -18°C.
- Pokud je teplota v místnosti, kde se nachází spotřebič, nižší než 16°C, doporučujeme nastavení teploty na -18 °C nebo méně.

## Funkce „freezer boost“ (super mrazení)

Pro aktivaci funkce „freezer boost“ stiskněte tlačítko **B**, dokud se nerozsvítí symbol **D**.

- Toto nastavení se používá po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo 24 hodin před uložením velkého množství potravin.  
Pokud funkci nedeaktivujete ručně, vypne se automaticky asi po dvou dnech.

**Regulace teploty  
chladičícího prostoru  
(pouze u některých  
NoFrost modelů)**

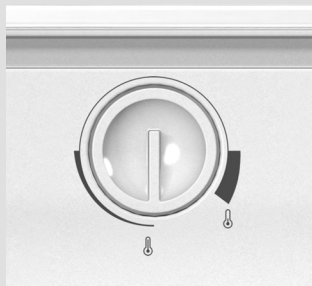


- Použijte ovladač pro regulaci přívodu chladného vzduchu z mrazícího prostoru a pro dosažení požadované teploty v chladičím prostoru.
- Nastavte požadovanou teplotu s použitím tlačítka, které se nachází v chladičím prostoru. Změna teploty prostředím ovlivní teplotu ve spotřebiči. Upravte podle toho nastavení teploty. Polohy směrem k silnější části značky znamenají nižší teplotu ve spotřebiči (chladnější). Nastavení směrem ke slabší části značky znamenají vyšší teplotu (teplejší).
- Pokud je teplota prostředí nižší než 16°C, doporučujeme nastavení směrem ke slabší části značky; pokud je teplota prostředí vyšší než 32°C, doporučujeme nastavení směrem k silnější části značky.
- Za účelem dosažení požadované teploty v zásuvce ZeroZone (pouze u některých modelů) musí termostat nastaven směrem k silnějšímu konci označení.

**Pozor:** Čidlo teploty je umístěno za drážkami pod ovládacím kolečkem. Aby spotřebič správně pracoval, neměl by být tento prostor přeplněný potravinami.



## OVLÁDACÍ JEDNOTKA 4

### Ovládací prvky na dveřích

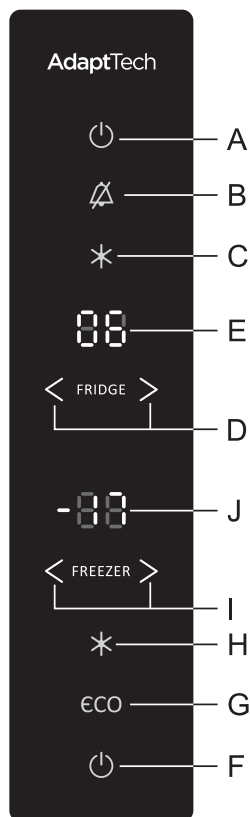


- A Tlačítko zapnutí spotřebiče a tlačítko vypnutí chladicího prostoru
- B Tlačítko vypnutí zvukového alarmu
- C Tlačítko zapnutí/vypnutí funkce super chlazení
- D Tlačítka nastavení teploty v chladicím prostoru
- E Displej zobrazující teplotu v chladničce
- F Tlačítko zapnutí mrazicího prostoru a tlačítko vypnutí spotřebiče
- G Tlačítko zapnutí/vypnutí funkce eco
- H Tlačítko zapnutí/vypnutí funkce super mrazení
- I Tlačítka nastavení teploty v mrazicím prostoru
- J Displej zobrazující teplotu v mrazicím prostoru

## Zapnutí/vypnutí spotřebiče

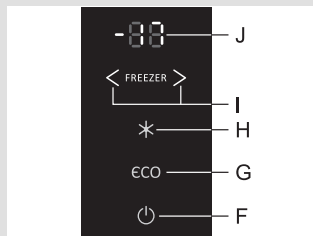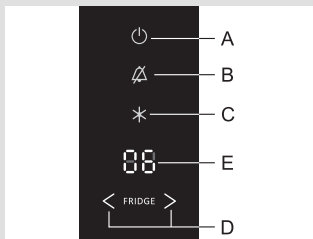

## Nastavení teploty

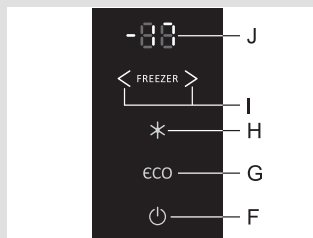

**Zapnutí spotřebiče:** Zapněte spotřebič krátkým stisknutím tlačítka **A**.

U tohoto modelu je možné zapnout mrazicí prostor pouze tehdy, když je chladicí prostor vypnutý. Toto nastavení lze provést dvěma způsoby:


- krátkým stisknutím tlačítka **F**, kterým se zapne pouze mrazicí prostor; nebo
- nejprve krátkým stisknutím tlačítka **A**, kterým se zapne celý spotřebič, a následným stisknutím a podržením (po dobu tří sekund) tlačítka **A**, kterým se vypne chladicí prostor.

Když znovu stisknete tlačítko **A**, chladicí prostor se opět zapne.

**Vypnutí spotřebiče:** Vypněte spotřebič stisknutím a podržením (po dobu tří sekund) tlačítka **F** (pozor: spotřebič bude stále napájený, tj. ve spotřebiči bude stále elektrický proud).

- Pro nastavení teploty v chladicím prostoru použijte tlačítka **D**:  
< nižší teplota ; > vyšší teplota.
- Rozsah nastavení teploty v chladicím prostoru je od +1°C do +9°C.
- Po stisknutí jednoho z tlačítek **D** na displeji **E** bude blikat poslední nastavení teploty. Pomocí tlačítek **D** nastavte požadovanou teplotu. Do tří sekund od stisknutí posledního tlačítka se uloží poslední nastavení teploty pro chladicí prostor.
- Pro nastavení teploty v mrazicím prostoru použijte tlačítka **I**:  
< nižší teplota ; > vyšší teplota.
- Rozsah nastavení teploty v mrazicím prostoru je od -24°C do -16°C.
- Po stisknutí jednoho z tlačítek **I** na displeji **J** bude blikat poslední nastavení teploty. Pomocí tlačítek **I** nastavte požadovanou teplotu. Do tří sekund od stisknutí posledního tlačítka se uloží poslední nastavení teploty pro mrazicí prostor.

### **Funkce „freezer boost“ (super mrazení)**

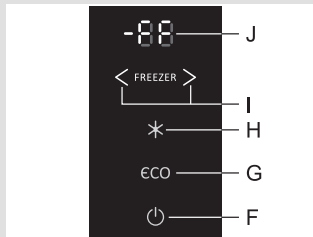


- Toto nastavení se používá po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo 24 hodin před uložením velkého množství potravin.

**Zapnutí funkce „freezer boost“ (super mrazení):** Stiskněte tlačítko **H**. Na displeji **J** se objeví **FF**.

Pokud funkci „freezer boost“ nedeaktivujete ručně, vypne se automaticky asi po dvou dnech. Poté se teplota mrazicího prostoru vrátí na poslední nastavenou hodnotu.

### **Funkce „XtremeFreeze“ (horní zásuvka v mrazicím prostoru)**

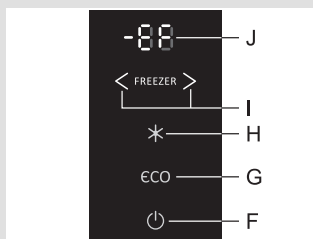

- Pro rychlé mrazení čerstvých potravin použijte funkci „XtremeFreeze“, která je aktivní pouze v horní zásuvce mrazicího prostoru. Spočívá v intenzivním foukání chladného vzduchu do této části spotřebiče. Rychlejší mrazení zachová více vitamínů, minerálů a živin v potravinách na delší dobu.

**Zapnutí funkce „freezer boost“ (XtremeFreeze):** Stiskněte tlačítko **H** a podržte jej po dobu alespoň 3 sekund. Na displeji **J** se objeví **EF**.

- S tímto nastavením bude kompresor pracovat nepřetržitě a teplota v mrazicím prostoru výrazně poklesne.
- Pokud nastavení nedeaktivujete ručně (stisknutím tlačítka **H**), vypne se automaticky asi po jednom dni. Teplota mrazicího prostoru se vrátí na poslední nastavenou hodnotu.
- Toto nastavení se používá pro mrazení menšího množství potravin (až do 2 kilogramů) v horní zásuvce. Při mrazení velkého množství potravin je nutno aktivovat nastavení 12 hodin před uložením potravin do mrazáku.


### **Funkce „refrigerator boost“ (super chlazení) (chladicí prostor)**

- Toto nastavení se používá po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo před uložením velkého množství potravin.

**Zapnutí funkce „refrigerator boost“ (super chlazení):** Stiskněte tlačítko **C**.

Pokud funkci nedeaktivujete ručně, vypne se automaticky asi po šesti hodinách. Teplota chladicího prostoru se vrátí na poslední nastavenou hodnotu.

## Alarm při vysoké teplotě

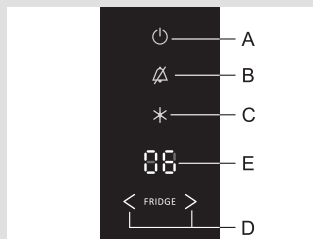


Pokud je teplota uvnitř spotřebiče příliš vysoká, spustí se zvukový alarm (**přerušovaný tón**) a začne blikat tlačítko **B**.

- Potvrďte a vypněte zvukový alarm stisknutím tlačítka **B**.
- Zvukový alarm se spustí každých 24 hodin, pokud nebude teplota ve spotřebiči dost nízká a pokud bude hrozit zkažení potravin. Alarm se vypne automaticky, jakmile teplota v mrazáku klesne na úroveň, která již nebude představovat nebezpečí zkažení potravin.
- Při prvním zapnutí spotřebiče je provoz teplotního alarmu na 24 hodin odložen, protože spotřebič nedosáhl odpovídající teploty. Je tudíž zabráněno zbytečnému spuštění alarmu.


**Alarm otevřených dveří chladničky:** Jestliže jsou dveře chladicího nebo mrazicího prostoru otevřené více než 2 minuty, spustí se zvukový alarm a začne blikat tlačítko **B**. Alarm se vypne po zavření dveří. Alarm je možné vypnout i stisknutím tlačítka **B**.

## Funkce „eco“

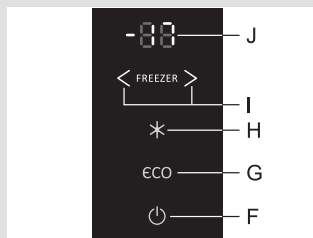

Spusťte funkci **eco** stisknutím tlačítka **G**. V případě spuštění této funkce bude spotřebič pracovat s optimálním nastavením.

## Bezpečnostní zámek (dětský zámek)

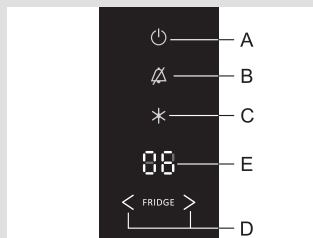

Použijte tuto funkci v případě, že nechcete ručně měnit nastavení spotřebiče.

Spusťte funkci stisknutím a podržením tlačítka **B** (na tři sekundy); na displeji **E** se objeví **LL**.

Tím budou zablokována všechna tlačítka kromě tlačítka **B**. Vypněte bezpečnostní zámek stisknutím tlačítka **B** a jeho podržením po dobu tří sekund.

# Vnitřní vybavení spotřebiče

(\* Vybavení je závislé na modelu spotřebiče)

## Police




- Pro snadnější přístup k potravinám a kvůli čistotě mohou být police povytaženy.
- Police mohou být umístěny tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašim potřebám, a to s použitím vodicích lišt uvnitř chladničky. Pro vyjmutí police z chladničky polici vysuňte až k místu, kde ji zastaví vodicí lišta. Poté ji lehce nadzvedněte v přední části a vytáhněte.  
Potraviny, které se mohou rychle kazit, skladujte v zadní části police, kde je teplota nejnižší.

## Kovový držák na lahve\*



- Některé modely jsou vybaveny i kovovým držákem na lahve. Držák na lahve je chráněn proti náhodnému vytažení. Může být vyjmut, jen pokud je prázdný. Abyste jej vytáhli, nadzvedněte lehce zadní část držáku a zatáhněte směrem k sobě. Držák na lahve umístěte tak, aby délka lahví nebránila řádnému zavírání dveří. Maximální kapacita držáku je 9 lahví o objemu 0,75 l nebo 13 kg celkové hmotnosti – viz štítek na pravé straně uvnitř spotřebiče.
- Do držáku na lahve je možné umístit i plechovky (podélně nebo příčně).

## Pružná podložka na lahve\*

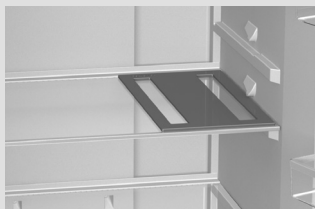


- Některé modely jsou vybaveny pružnou podložkou, na kterou je možné umístit lahve.
- Podložku lze použít i jako podklad pro horké nádoby.

## CrispZone – zásuvka na ovoce a zeleninu s regulací vlhkosti

- Zásuvka ve spodní části chladničky je určena pro skladování ovoce a zeleniny. Udrží správnou vlhkost a zabraňuje vysoušení potravin.
- Potraviny skladujte ve vhodných obalech, abyste zabránili unikání nebo příjmu pachu. Zásuvka má zabudovaný regulátor vlhkosti, který umožňuje nastavení vlhkosti podle množství uložených potravin.



**Menší množství potravin** – posuňte ovládacího jezdce vpravo.  
**Větší množství potravin** – posuňte ovládacího jezdce vlevo.

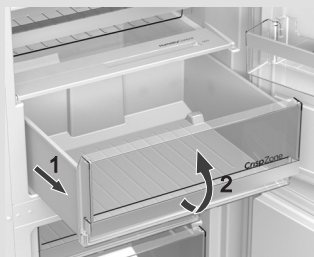


- Vysunutí zásuvky:
  - Vytáhněte zásuvku co možná nejvíce k sobě. Pak nadzvedněte přední část a zásuvku celou vysuňte.

### Vnitřní strana dveří chladničky

Na dveřích chladničky jsou namontovány přihrádky (poličky nebo zásuvky) určené pro skladování sýra, másla, vajíček, jogurtů a jiných malých balíčků, tub, plechovek atd. Spodní přihrádka ve dveřích slouží pro skladování lahví.

### Nastavitelné přihrádky ve dveřích

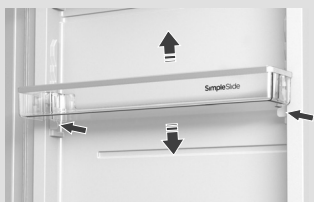

Výšku polic ve dveřích lze nastavit, aniž byste museli polici vyjmout z chladničky. Jednoduše zatáhněte za dvě páčky na obou stranách police směrem k sobě a posuňte polici směrem nahoru nebo dolů podle potřeby.

Pro vyjmutí přihrádky ze spotřebiče přihrádku co možná nejvíce nadzvedněte a vytáhněte ji.

### Skladovací přihrádka (MultiBox)\*



- Přihrádka **MultiBox** nabízí vhodný způsob pro skladování potravin se silným nebo ostrým pachem, např. zakysaný nebo plísňový sýr, párky, cibule, máslo atd.
- Silikonový uzávěr zajišťuje neprodyšné utěsnění, které zabraňuje vysoušení potravin a šíření zápachu v celém chladicím prostoru.
- Silikonový uzávěr lze použít i jako zásobník na vajíčka nebo na led.
- Jestliže pružný uzávěr použijete jako zásobník na vajíčka, umístěte jej přímo na dno přihrádky ve dveřích a otevřenou spodní část přihrádky MultiBox použijte pro uskladnění potravin v menším balení – paštiky, džemy, menší tuby atd.



## Ventilátor\*

- Ventilátor, který je umístěný pod horní stěnou chladicího prostoru nebo je ukrytý uvnitř mrazáku, zajišťuje rovnoměrnější rozložení teploty a snižuje kondenzaci (rosení) na skladovacích plochách.

## Ionizátor (IonAir)\*


- **Ionizátor vzduchu**, který je umístěný v chladicím prostoru, likviduje většinu bakterií, virů, plynů a nežádoucích pachů, a zajišťuje tak, aby vzduch v chladničce byl stále čerstvý. Potraviny zůstanou déle čerstvé a chutné.
- Ionizátor vzduchu se spíná pomocí tlačítka umístěného na boku vnějšího krytu větrací věže (může se lišit dle modelu).

## STATIC SPOTŘEBIČE

Ovládací jednotka 1

### Vypnutí a zapnutí větrání a ionizátoru

zapnutí =  vypnutí = 0

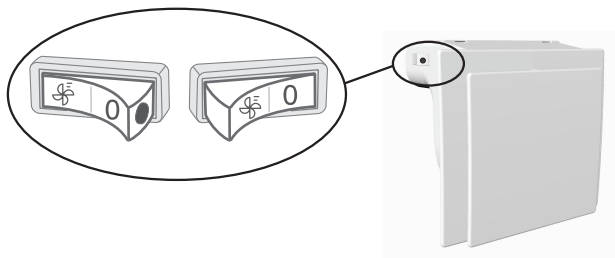


Provoz větráku a ionizátoru indikuje červené signální světlo na spínači.

### Ovládací jednotka 3

#### Zapnutí a vypnutí ionizátoru vzduchu

zapnutí = I      vypnutí = 0

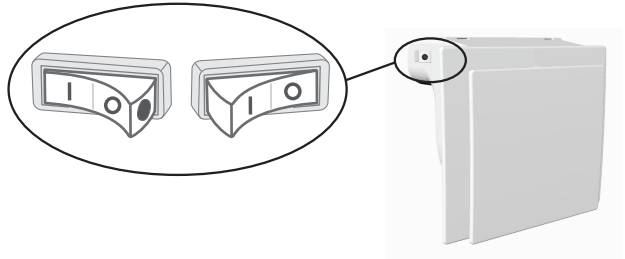


*Provoz ionizátoru indikuje červené signální světlo na spínači.*

### NOFROST SPOTŘEBIČE


Ovládací jednotka 2,3 a 4



Zapnutý ionizátor vzduchu

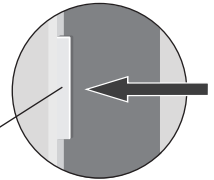

Vypnutý ionizátor vzduchu

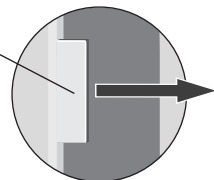

(Pouze u ovládacích jednotek 3 a 4.)

Inovativní snímací technologie umožňuje přizpůsobit provoz spotřebiče návykům a chování uživatele. Adaptivní inteligentní systém monitoruje, analyzuje a zaznamenává každý týden používání spotřebiče a přizpůsobuje provoz zjištěným vzorům. Pokud je spotřebič schopen předpokládat zvýšenou četnost otevírání dveří, spotřebič před tím sníží automaticky teplotu, aby omezil ohřívání potravin kvůli častějšímu otevírání dveří.

## Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči

### Doporučené rozložení potravin ve spotřebiči

#### Oddělení v chladničce:


- **Vrchní část:** potraviny v plechovkách, chléb, víno, koláče atd.
- **Střední část:** mléčné výrobky, hotové pokrmy, dezerty, nealkoholické nápoje, pivo, uvařené potraviny atd.
- **Zásuvka „Fresh/Zero“:** maso, masové výrobky, lahůdky
- **Zásuvka na ovoce a zeleninu:** čerstvé ovoce, zelenina, saláty, kořenová zelenina, brambory, cibule, česnek, rajčata, tropické ovoce, kyselé zelí, řepa atd.

#### Oddělení ve dveřích chladicího prostoru:

- **Příhrádky v horní/střední části dveří:** vajíčka, máslo, sýr atd.
- **Příhrádky ve spodní části dveří:** nápoje, plechovky, lahve atd.





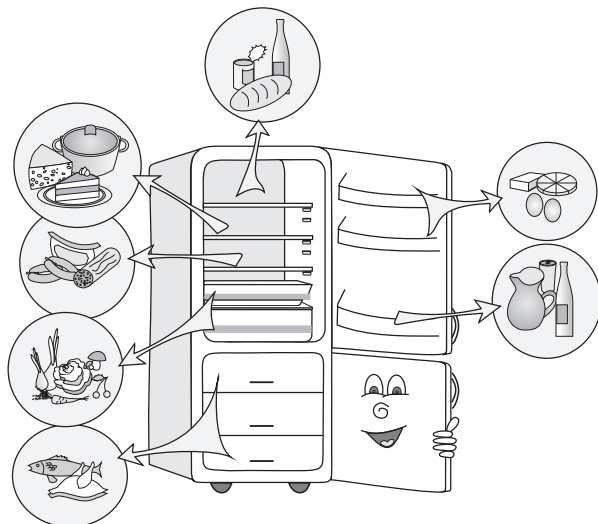



#### Oddělení v mrazáku:

- Mrazení, skladování zmrazených potravin (viz Mrazení a skladování zmrazených potravin).



# Skladování potravin v chladničce

## **Důležitá upozornění týkající se skladování potravin**

-  Správné používání spotřebiče, vhodné balení, udržování správné teploty a dodržování norem v oblasti hygieny potravin mají rozhodující vliv na kvalitu skladování potravin.
-  Vždy respektujte maximální dobu trvanlivosti potravin, která je uvedena na obalu.
-  Potraviny skladované v chladničce by měly být v uzavřených nádobách nebo ve vhodných obalech, aby se zabránilo unikání nebo příjmu pachů.
-  Nikdy neskladujte v chladničce hořlavé, těkavé a výbušné látky.
-  Lahve s nápoji s vysokým obsahem alkoholu musejí být pevně uzavřeny a uloženy ve svislé poloze.
-  Některé organické roztoky, těkavé oleje ve slupce citrónů a pomerančů, kyseliny v másle atd. mohou způsobit poškození plastových ploch při delším kontaktu s nimi, a způsobit tak poškození a předčasné stárnutí těchto materiálů.
-  Nepříjemný zápach upozorňuje na nedostatek čistoty spotřebiče nebo na zkažené potraviny (viz Čištění spotřebiče).
-  Jestliže plánujete opustit dům na delší dobu, vyndejte z chladničky potraviny, které se mohou rychle zkažit.

## **Doba skladování**

### **Doporučená doba skladování v chladničce**


| <b>Typ potraviny</b>                      | <b>Doba skladování</b> |
|---|------------------------|
| Vajíčka, marinády, uzené maso             | až 10 dnů              |
| Sýr                                       | až 10 dnů              |
| Kořenová zelenina                         | až 8 dnů               |
| máslo                                     | až 7 dnů               |
| Zákusky, ovoce, hotové jídlo, syrové maso | až 2 dny               |
| Ryby, syrové mleté maso, mořské plody     | až 1 den               |

## Skladování potravin v „čerstvé zóně“ (FreshZone)

V prostoru „čerstvé zóny“ (**FreshZone**) potraviny zůstávají čerstvé delší dobu než v klasických chladničkách, přičemž zůstane zachována jejich chuť a výživné hodnoty. Proces rozkladu a ztráty hmotnosti se zpomalí, a ovoce a zelenina tak zůstávají déle čerstvé a zachovávají si přirozenou chuť.

Pro optimální výkon by měla být zásuvka zcela zavřená.


- Při nákupu potravin kontrolujte jejich čerstvost, která ovlivňuje kvalitu potravin i dobu skladování v chladničce.
- Potraviny skladujte v uzavřených nádobách nebo ve vhodných obalech, aby se zabránilo unikání nebo příjmu pachů.
- Potraviny vyjměte ze zásuvky přibližně 30–60 minut před použitím, aby se mohly jejich chuť a aroma rozvinout při pokojové teplotě.
- Mezi potraviny citlivé na nízkou teplotu a nevhodné pro skladování v zásuvce **FreshZone** patří: ananas, avokádo, banány, olivy, brambory, lilék, okurky, fazole, papriky, melouny, vodní melouny, dýně, tykev, cuketa atd.
- Pro vyjmutí zásuvky:
  - Vytáhněte zásuvku, dokud se nezablokuje.
  - Poté zásuvku vpředu nadzvedněte a vytáhněte ji celou ven.

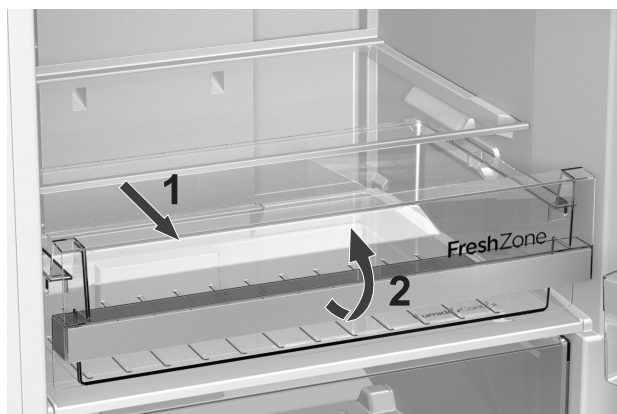

## Skladování potravin v „nulové zóně“ (ZeroZone)

**ZeroZone** prostor umožňuje skladování širokého spektra čerstvých potravin až třikrát déle než v běžné chladničce. Jídlo zůstane déle čerstvé, zachová si chuť a živiny. Teplota v tomto oddělení závisí na nastavené teplotě v chladicím prostoru, teplotě prostředí, frekvence otevírání dveří a množství potravin umístěných do chladničky. Pro zajištění teploty okolo 0 ° C v zásuvce **ZeroZone** doporučujeme nastavit teplotu v chladicím prostoru na 4 ° C nebo nižší. Teplota v **ZeroZone** zásuvce může klesnout pod 0 ° C. Z tohoto důvodu skladujte potraviny citlivé na nízkou teplotu na horních poličkách v chladničce. Pro optimální výkon by měla být zásuvka plně uzavřena.

- Při nákupu potravin kontrolujte jejich čerstvost, která ovlivňuje kvalitu potravin i dobu skladování v chladničce.
- Potraviny skladujte v uzavřených nádobách nebo ve vhodných obalech, aby se zabránilo unikání nebo příjmu pachů a vlhkosti.
- Potraviny vyjměte ze zásuvky přibližně 30–60 minut před použitím, aby se mohly jejich chuť a aroma rozvinout při pokojové teplotě.
- Mezi potraviny citlivé na nízkou teplotu a nevhodné pro skladování v zásuvce **FreshZone** patří: ananas, avokádo, banány, olivy, brambory, lilek, okurky, fazole, papriky, melouny, vodní melouny, dýně, tykev, cuketa atd.
- Pro vyjmutí zásuvky:
  - Vytáhněte zásuvku, dokud se nezablokuje.
  - Poté zásuvku vpředu nadzvedněte a vytáhněte ji celou ven.

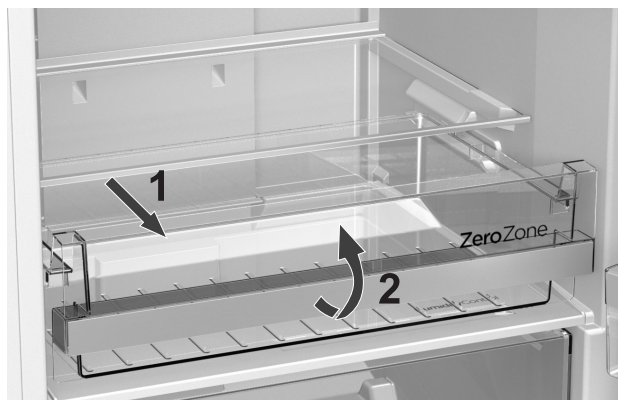

**Přibližná doba  
skladování v zásuvce  
ZeroZone\***

| Typ potraviny   | Doba skladování |
|---|-----------------|
| Párky, uzeniny, hovězí maso, vepřové maso, zvěřina, syrové maso       | až 7 dnů        |
| Drůbež  | až 5 dnů        |
| Ryby  | až 4 dnů        |
| Mořské plody  | až 3 dnů        |
| <b>Zelenina:</b>  |                 |
| Hlávkové zelí, česnek, mrkev  | až 180 dnů      |
| Celer, koření   | až 30 dnů       |
| Zelený salát, květák, čekanka, rebarbora                              | až 21 dnů       |
| Brokolice, chřest, kadeřavá kapusta, čínské zelí, kedlubna, ředkvička | až 14 dnů       |
| Cibule, houby, špenát, hrášek   | až 7 dnů        |
| <b>Ovoce:</b>   |                 |
| Jablka  | až 180 dnů      |
| Hrušky, kiwi  | až 120 dnů      |
| Hroznové víno, kdoule   | až 90 dnů       |
| Broskve   | až 30 dnů       |
| Rybíz, angrešt, švestky   | až 21 dnů       |
| Meruňky, borůvky, třešně  | až 14 dnů       |
| Maliny, jahody  | až 3-5 dnů      |
| <b>Ostatní:</b>   |                 |
| Mléko   | až 7 dnů        |
| Máslo   | až 30 dnů       |
| Sýr   | až 30 dnů       |

\* V závislosti na kvalitě a čerstvosti potravin.

## Mrazení a skladování zmrazených potravin

### Mrazení



**Maximální množství čerstvých potravin, které lze současně uložit, je uvedeno na typovém štítku spotřebiče. Při překročení uvedeného množství potravin určených k mrazení bude kvalita mrazení nízká, a navíc se zhorší kvalita již zmrazených potravin.**

- Pokud chcete využívat celý objem mrazničky, odstraňte všechny zásuvky. Umístěte potraviny přímo na police a na spodek mrazničky. U spotřebičů No Frost v energetické třídě A+++ neodstraňujte spodní zásuvku.

- Aktivujte funkci super mrazení 24 hodin před mrazením čerstvých potravin:
  - **Ovládací jednotka 1:** otočte kolečkem **A** směrem k nejsilnější části značky;
  - **Ovládací jednotka 2:** otočte kolečkem **A** do polohy **\***;
  - **Ovládací jednotka 3:** stiskněte tlačítko **B** dokud se nerozsvítí symbol **D**;
  - **Ovládací jednotka 4:** stiskněte tlačítko **H**.


Po uplynutí uvedené doby vložte čerstvé potraviny do mrazicího prostoru.


Zajistěte, aby se čerstvé potraviny nedotýkaly již zmrazených potravin. Nejvhodnější místo pro zmrazení velkého množství čerstvých potravin je v horní části mrazničky.


Ve spotřebičích typ HZS 3669, HZS 3669F, s energetickou třídou ratingu A + a řídicí jednotkou 1, rozmíst'ujte čerstvé potraviny rovnoměrně ve všech částech mrazničky.

- Při mrazení menšího množství potravin (1–2 kg) není aktivace funkce super mrazení nutná.
- Po 24 hodinách můžete přemístit potraviny do jiných oddílů v mrazáku a v případě potřeby zopakovat mrazicí postup.
- Po ukončení mrazicího postupu otočte kolečkem **A** zpět na požadované nastavení (pouze u ovládacích jednotek 1 a 2).


### **Důležitá upozornění pro mrazení čerstvých potravin**

 **Zmrazujte pouze potraviny, které jsou vhodné pro mrazení v mrazáku. Ujistěte se, že mrazené potraviny jsou vysoce kvalitní a čerstvé.**

 **Vyberte vhodné obaly a používejte je správně.**

 **Obal by neměl propouštět vlhkost a měl by být vzduchotěsný, aby nedocházelo k vysoušení potravin a ke ztrátě vitamínů.**

 **Označte potraviny, uveďte typ potraviny, množství a datum mrazení.**

 **Je nezbytné, aby byly potraviny zmrazeny tak rychle, jak to bude možné. Proto doporučujeme, aby velikost balení potravin nebyla příliš velká. Před mrazením potraviny ochlaďte v chladničce.**

### **Skladování průmyslově zmrazených potravin**

- Při skladování a používání zmrazených potravin dodržujte pokyny výrobce. Teplota a doba trvanlivosti jsou uvedeny na obalu.
- Vybírejte pouze potraviny s nepoškozeným obalem, skladované v mrazácích při teplotách –18°C nebo nižších.



- Nenakupujte potraviny pokryté námrazou, protože to znamená, že potraviny byly několikrát částečně rozmrazeny a že jejich kvalita je horší.
- Chraňte potraviny před rozmrazením během přepravy. V případě zvýšení teploty se zkracuje doba skladování a zhoršuje se kvalita.

### **Doba skladování zmrazených potravin**

#### **Doporučená doba skladování v mrazáku**

| Typ potraviny                            | Time               |
|--|--------------------|
| Ovoce, hovězí maso                       | od 10 do 12 měsíců |
| Zelenina, telecí maso, drůbeží maso      | od 8 do 10 měsíců  |
| Zvěřina                                  | od 6 do 8 měsíců   |
| Vepřové maso                             | od 4 do 6 měsíců   |
| Mleté maso                               | 4 měsíce           |
| Chléb, pečivo, hotová jídla, libové maso | 3 měsíce           |
| Vnitřnosti                               | 2 měsíce           |
| Uzeniny, tučné ryby                      | 1 měsíc            |

### **Rozmrazování zmrazených potravin**

Mrazení potravin není mikroorganismy. Po rozmrazení potravin dochází k oživení bakterií a potraviny se rychle kazí. Částečně nebo úplně rozmrazené potraviny spotřebujte co nejdříve. Částečné rozmrazení snižuje výživnou hodnotu potravin, obzvláště ovoce, zeleniny a čerstvě připravených jídel.

## **Rozmrazování spotřebiče**

### **Automatické rozmrazování chladničky**

Chladnička nepotřebuje rozmrazování, protože led na zadní vnitřní stěně se rozmrazuje automaticky. Nahromaděný led se rozpustí, když je kompresorová jednotka vypnutá. Kapky vody jsou odvedeny otvorem v zadní vnitřní stěně chladničky do zásobníku nad kompresorem, odkud se vypaří.

Pokud se na zadní vnitřní stěně chladničky vytvoří nadměrná vrstva ledu (3–5 mm), vypněte spotřebič a rozmrazte jej ručně.

### **Rozmrazování klasického mrazáku**

- Rozmrazte mrazák, když se vytvoří vrstva námrazy nebo ledu o tloušťce cca 3–5 milimetrů.
- 24 hodin před rozmrazením aktivujte funkci super mrazení pro dodatečné zchlazení potravin (viz část Mrazení).

Po uplynutí této doby vyjměte potraviny z mrazáku a ochraňte je před rozmrazením.

- Vypněte spotřebič (viz kapitola Zapnutí/vypnutí spotřebiče) a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Nepoužívejte rozmrazovací spreje, protože mohou způsobit poškození plastových částí nebo mohou poškodit vaše zdraví.

## Rozmrazování mrazáku s funkcí „NO FROST“

- Nepoužívejte nůž ani jiný ostrý předmět pro odstranění námrazy, protože byste mohli poškodit trubku chladicího systému.
- Pro urychlení procesu rozmrazování položte na skleněnou polici hrnec s horkou vodou.
- Vyčistěte a vysušte vnitřek spotřebiče (viz Čištění spotřebiče).
- Před vložením potravin do mrazáku zapněte spotřebič a otočte kolečkem **A** zpět na požadované nastavení (pouze u ovládacích jednotek 1 a 2).

- Mrazák NO FROST se rozmrazuje automaticky. Občasná námraza, která se může objevit na stěnách, zmizí automaticky.
- Hromadění ledu nebo námrazy v mrazničce může být výsledkem abnormálního použití spotřebiče (Dveře se otevřely příliš často a / nebo na příliš dlouho, dveře nejsou správně zavřené, atd.). V takovém případě přístroj odpojte ze sítě, vyjměte potraviny z mrazáku. Suroviny doporučujeme chránit před rozmrazením. Vyčistěte a vysušte vnitřek mrazničky. Před navrácením mražených potravin do mrazničky zapněte přístroj a zvolte požadované nastavení.

## Čištění spotřebiče

**Před čištěním spotřebič odpojte ze sítě** – vypněte spotřebič (viz kapitola Zapnutí/vypnutí spotřebiče) a vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.

- Pro čištění všech ploch používejte **jemný hadřík**. Čističe, které obsahují **abrazivní látky, kyseliny nebo rozpouštědla, nejsou vhodné pro čištění**, protože mohou poškodit povrch.


Očistěte **vnější povrch** spotřebiče vodou nebo slabým roztokem mýdlové vody. Nalakované nebo hliníkové povrchy můžete čistit vlažnou vodou smíchanou s jemným čisticím prostředkem. Můžete používat čisticí prostředky s nízkým obsahem alkoholu (např. prostředky na čištění oken).

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol pro čištění plastových materiálů.

**Vnitřek** spotřebiče můžete čistit vlažnou vodou smíchanou s malým množstvím **octa**.

- Žlábek a otvor, kterými odtéká voda z roztátého ledu, jsou umístěny pod chladicím panelem, který chladí vnitřek chladničky. Žlábek a otvor nesmí být zaneseny. Kontrolujte je často a podle potřeby je vyčistěte (např. plastovým brčkem).
- Vrstva nahromaděné námrazy nebo ledu, která je 3–5 mm silná, zvyšuje spotřebu energie. Proto je potřeba ji pravidelně odstraňovat (neplatí pro mrazák NO FROST). Nepoužívejte ostré předměty, rozpouštědla ani spreje.



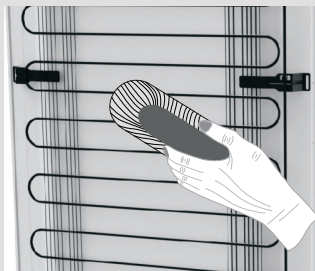


- **Kondenzační** jednotka na (vnější) zadní stěně by měla být vždy čistá, bez prachu nebo nánosů kuchyňských výparů. Očistěte ji občas od prachu s použitím jemného nekovového kartáče nebo vysavače.




- Vyčistěte také **zásobník** nad kompresorem chladničky. Pokud zásobník vyjmete, vraťte jej po čištění zpět na místo. Ujistěte se, že je umístěn ve vodorovné poloze.
- Po vyčištění zapněte spotřebič a naplňte jej opět potravinami.

## Odstraňování závad

| Problém:  | Příčina nebo oprava:  |
|---|---|
| Spotřebič je připojený do sítě, ale nefunguje:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je v zásuvce napětí a zda je spotřebič zapnutý.</li> </ul>   |
| Chladicí systém pracuje dlouho bez přerušení:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Okolní teplota je příliš vysoká.</li> <li>• Dveře jsou otevírány často nebo jsou otevřeny příliš dlouho.</li> <li>• Dveře nejsou pořádně zavřeny (možné nečistoty na těsnění, ohnuté dveře, poškozené těsnění atd.).</li> <li>• Příliš mnoho čerstvých potravin vložených současně.</li> <li>• Čidlo v chladničce (A nebo B) je blokováno čerstvými potravinami; zkontrolujte, zda kolem čidla může cirkulovat vzduch (pouze u některých modelů).</li> <li>• Nedostatečné chlazení kompresoru a kondenzátoru; zkontrolujte cirkulaci vzduchu za spotřebičem a vyčistěte kondenzační jednotku.</li> </ul> |
| Nadměrné hromadění ledu na zadní vnitřní stěně chladničky může být důsledkem následujícího: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dveře jsou otevírány často nebo jsou otevřeny příliš dlouho.</li> <li>• Do chladničky bylo vloženo teplé jídlo.</li> <li>• Potraviny se dotýkají zadní vnitřní stěny chladničky.</li> <li>• Vadné těsnění dveří; pokud je těsnění špinavé nebo poškozené, vyčistěte je nebo vyměňte.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Příliš časté otevírání dveří (případně dlouho otevřené dveře).</li> <li>• Zhoršený stav těsnění (doporučujeme vyčištění, případně výměnu).</li> </ul>  |
| Námraza uvnitř mrazícího prostoru může být způsobena:                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedná se o přechodný jev, kterému není možné zabránit v obdobích vysoké teploty vlhkosti okolního prostředí. Tento jev ustoupí, když se teplota a vlhkost dostanou do normálu. Doporučujeme častěji utírání kapek v zásuvce.</li> <li>• Otevřete jezdce regulace vlhkosti.</li> <li>• Potraviny umístěte do pytlů nebo jiného vzduchotěsného obalu.</li> </ul>   |
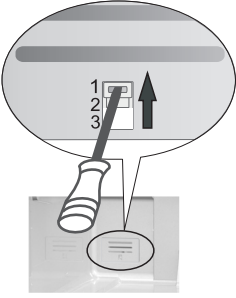
| Problém:  | Příčina nebo oprava:   |
|---|--|
| Voda unikající z chladničky:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ucpaný výstup pro odtékání vody nebo voda kapající mimo žlábek.</li> <li>• Vyčistěte ucpaný otvor, např. pomocí plastového brčka.</li> <li>• V případě silné vrstvy ledu rozmrazte spotřebič ručně (viz Rozmrazování spotřebiče).</li> </ul>  |
| Bliká tlačítko <b>B</b> (platí pro ovládací jednotku 4).  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dveře jsou otevírány často nebo jsou otevřeny příliš dlouho.</li> <li>• Dveře nejsou pořádně zavřeny (možné nečistoty na těsnění, ohnuté dveře, poškozené těsnění atd.).</li> <li>• Delší výpadek proudu.</li> <li>• Příliš mnoho čerstvých potravin vložených současně.</li> </ul>   |
| Špatné otevírání dveří:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• V případě, že se pokusíte otevřít dveře mrazáku ihned po jejich zavření, mohli byste ucítit odpor. To je důsledkem toho, že při otevření dveří se ze spotřebiče uvolní chladný vzduch a místo něj vstoupí do spotřebiče teplý vzduch. Ochlazením tohoto teplého vzduchu dojde k vytvoření podtlaku, což vede k problémům při otevírání dveří. Po několika minutách se stav uvede do normálu a dveře lze opět snadno otevřít.</li> </ul> |
| LED osvětlení nefunguje:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zavolejte servisního technika.</li> <li>• Nepokoušejte se LED osvětlení opravit sami; hrozí nebezpečí zasažení vysokým napětím!</li> </ul>  |
| Indikace chybového kódu na displeji (pouze u některých modelů):   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pokud se na displeji objeví <b>E</b>, zavolejte servisního technika.</li> </ul>   |
| Teplota v mrazáku je příliš vysoká:<br><br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte ruční klapku (umístěnou za zásuvkou na ovoce a zeleninu) stisknutím tlačítka a přesunutím do polohy 1 (pouze u některých modelů).</li> </ul>   |
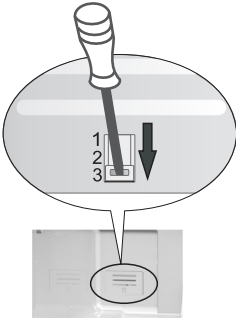
| Problém:   | Příčina nebo oprava:  |
|--|---|
| <p data-bbox="90 113 423 167">Teplota v chladničce je příliš vysoká:</p>  | <ul data-bbox="423 113 1036 199" style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte ruční klapku (umístěnou za zásuvkou na ovoce a zeleninu) stisknutím tlačítka a přesunutím do polohy 3 (pouze u některých modelů).</li> </ul> |

Pokud žádná z výše uvedených rad neodstraní váš problém, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko a uveďte typ, model a výrobní číslo uvedené na typovém štítku, který je umístěn uvnitř spotřebiče.

## Údaje týkající se hladiny hluku spotřebiče

Chladnička a mrazák jsou chlazeny chladicím systémem, který zahrnuje i kompresor (a u některých spotřebičů i ventilátor), jejichž provoz produkuje určitý hluk. Hladina hluku závisí na umístění spotřebiče, jeho správném používání a stáří.

- **Po připojení spotřebiče k elektrické síti** může být provoz kompresoru nebo zvuk protékajícího média poněkud hlasitější. To není známkou poruchy a nemá to vliv na životnost spotřebiče. Časem během provozu spotřebiče se tento hluk sníží.
- Někdy se může během provozu spotřebiče objevit **neobvyklý nebo vysoký hluk**, který je většinou důsledkem nesprávného umístění:
  - Spotřebič musí stát na rovném a pevném povrchu.
  - Spotřebič se nesmí dotýkat stěn ani přilehlého nábytku.
  - Zkontrolujte, zda je vnitřní vybavení pevně umístěno na svém místě a zda hluk nezpůsobují plechovky, lahve a jiné nádoby umístěné vedle sebe.
- Při vyšším zatížení chladicího systému, kdy se dveře otevírají častěji nebo jsou otevřené po delší dobu, při vkládání většího množství čerstvých potravin nebo pokud se aktivují funkce intenzivní mrazení nebo chlazení, může spotřebič dočasně produkovat více hluku.

VÝROBCE SI VYHRAŽUJE PRÁVO NA JAKÉKOLI ZMĚNY,  
KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNKCI SPOTŘEBIČE.

Pokyny k používání spotřebiče najdete také na [www.gorenje.cz](http://www.gorenje.cz)



COMBI FS-600



420990

cs (10-14)