

PocketBook

Basic LuxTM 3

Uživatelská příručka

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	6
VZHLED	11
TECHNICKÉ SPECIFIKACE	12
ZAČÍNÁME	13
Nabití baterie	13
Správa zařízení	15
Přehled hlavní nabídky	16
Pohyb v nabídkách	18
Práce s klávesnicí na obrazovce	19
Poslední události	20
Ukládání souborů	21
Wi-Fi	24
Přední světlo	27

Vložení karty Micro SD	27
APLIKACE.....	24
Knihovna	25
Slovník	25
Obecné	26
Kalkulačka	26
Hodiny/kalendář	26
Galerie	26
RSS Zpravodajství	27
Hry	27
Klondike	27
Sudoku	28
Šachy	28
Had	28
Služby	29
Dropbox PocketBook	29
Send-to-PocketBook	31

ČTENÍ KNIH	35
Knihovna	36
Otáčení stránek	39
Další odkazy	39
Změna velikosti písma	40
Nabídka Čtení	40
PocketBook Cloud	49
NASTAVENÍ	53
Wi-Fi	53
Účty a synchronizace	54
Osobní nastavení	57
Jazyků/Languages	58
Datum/Čas	59
Údržba	60
Software	61
O zařízení	62

AKTUALIZACE FIRMWARU	64
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ	68
ZÁKAZNICKÁ PODPORA.....	70
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S MEZINÁRODNÍMI STAND- ARDY.....	71


Bezpečnostní pokyny

Před zahájením práce s tímto zařízením si pozorně přečtěte tuto kapitolu. Dodržování těchto pokynů vám pomůže zajistit vaši bezpečnost a prodlouží životnost zařízení.

Podmínky pro skladování, přepravu a použití

Provozní teplota zařízení se pohybuje v rozmezí 0 až 40°C, proto zařízení nevystavujte nadměrně vysokým nebo nízkým teplotám. Nikdy neponechávejte kabely v blízkosti zdrojů tepla. Pokud jsou kabely nebo jejich izolace zahřívány, mohou se zdeformovat nebo poškodit, což může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Pokuste se vyvarovat následujícím vlivům:



Údržba

- ⊗ Nenechávejte zařízení dlouhou dobu v nedostatečně větraném prostředí, například v automobilu nebo v těsně uzavřených krabicích/balících.

- ⊗ Dbejte, aby zařízení neupadlo na zem, ani se je nesnažte ohýbat.

- ✓ Chraňte displej před objekty, které by jej mohly poškrábat nebo poškodit. Pro zajištění adekvátní ochrany displeje doporučujeme zařízení ukládat do ochranného a/nebo pevného obalu.

- ✓ Uchovávejte mimo dosah dětí

- ⊗ Čtečku knih nerozebírejte ani neupravujte..

- ⊗ Zařízení nepoužívejte s poškozenou baterií nebo nabíječkou (rozbitý kryt, špatné kontakty, rozbitý přívodní kabel). Je-li baterie poškozena (prasklý kryt, únik elektrolytu, změna tvaru atd.), je třeba ji nechat u autorizovaného personálu vyměnit. Použití podomácku

vyrobených nebo upravených baterií může způsobit výbuch a/nebo poškodit zařízení.

⊗ K čištění displeje/tělesa přístroje nepoužívejte organická ani anorganická rozpouštědla (např. benzoyl).

⊙ Pro odstranění prachu z povrchu zařízení použijte měkký hadřík. Nečistoty lze odstranit pomocí několika kapek destilované vody.

V případě vady displeje se za přijatelný počet považuje až pět vadných pixelů, což nepředstavuje vadu podléhající záruce.

Upozornění: Základ displeje zařízení je z křehkého skla! Za účelem předejití poškození zajistěte, aby zařízení neupadlo, neohnulo se ani na něj nebyl vyvíjen tlak. Nedovolte ani, aby byl vyvíjen tlak na určitý bod povrchu ani prováděny další úkony, které by mohly vést z rozlomení nebo poškození skleněného základu. Displej navíc není vybaven žádnou speciální ochrannou vrstvou, a tak se vyvarujte jakéhokoli kontaktu mezi jeho povrchem a předměty, které by na něm mohly zanechat škrábance nebo jiné stopy. Za účelem

snížení rizika poškození zařízení a displeje se doporučuje uchovávat a přepravovat zařízení v ochranném krytu Pocketbook.

Pokud zařízení nebylo delší dobu používáno, po připojení nabíječky nemusí indikátor nabíjení baterie fungovat. V tomto případě připojte nabíječku, nechejte zařízení nabíjet 1 hodinu, poté je odpojte a znovu připojte nabíjecí zařízení nebo USB kabel. Zařízení pak lze normálně použít jako vždy.

Před koncem záruční doby výrobku kontaktujte nejbližší autorizovaný servis zařízení pro zajištění dodržování bezpečnosti.

Podrobné informace o servisních centrech ve vaší oblasti naleznete na oficiálních internetových stránkách společnosti PocketBook International: www.pocketbook.ch.



Využití

Nesprávná likvidace tohoto zařízení může mít
nepříznivé účinky na životní prostředí a obecné zdraví.

Pro zabránění takovým následkům dodržujte specifické požadavky na likvidaci tohoto zařízení. Recyklace těchto materiálů pomáhá zachovat přírodní zdroje. Pro další informace o recyklaci kontaktujte místní obecní úřad, místní firmu pro sběr domácího odpadu, prodejnu, kde jste zařízení zakoupili, nebo autorizované servisní středisko.

Likvidace elektrických a elektronických komponentů (směrnice se vztahuje na země EU a na další evropské země, kde existují samostatné likvidační systémy). V jiných zemích likvidujte baterie v souladu s místními zákony.

Baterie nelikvidujte spalováním, předejdete tak nebezpečí výbuchu

Vzhled

1. Zpět — v režimu čtení obrací stránky zpět; v režimu pohybu v nabídkách — návrat do předchozí nabídky nebo stránky v seznamu;

2. Vlevo;

3. Dolů;

4. Ok — krátkým stiskem otevřete některý prvek (např. knihu nebo položku nabídky), trvalým stiskem — otevřete místní nabídku položky (je-li k dispozici);

5. Nahoru;

6. Vpravo;

7. Vpřed — obrací stránky dopředu;

8. Micro-USB port — pro připojení k počítači nebo k nabíječce (nabíječka může být volitelná);

9. Zdiřka pro kartu MicroSD – pro externí paměťovou kartu (karta Micro SD může být volitelná);

10. Tlačítko On/Off (napájecí) — trvalým stiskem se zařízení zapne/vypne, krátký stisk — zámek klávesnice.



POZNÁMKA: Mapování kláves lze nakonfigurovat v nastavení *Nastavení > Personalizace > Mapování kláves*. Mapování kláves pro pohyb v nabídkách a obracení stránek závisí na orientaci displeje.

Technické specifikace

Displej	6" E-Ink Carta™, 1024×758, 212 dpi, B&W
Přední světlo	Ano (SMARTlight)
CPU	Dual Core (2×1 GHz)
RAM	512 MB
Paměť	8 GB *
Rozšiřitelná paměť	microSD (maximálně 128 GB (FAT32))
Operační systém	Linux® 3.10.65
Sensor krytu	Ano
Připojení	Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,4 GHz), Mikro-USB
Baterie	Li-Ion Polymer, 1300 mAh
Formát knih	ACSM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT
Formát obrázků	JPEG, BMP, PNG, TIFF
Velikost	161,3 × 108 × 8mm
Hmotnost	155 g

* Skutečná velikost dostupné vnitřní paměti se může lišit v závislosti na softwarové konfiguraci přístroje.


** Životnost baterie a výše uvedené hodnoty se mohou lišit v závislosti na režimu použití, konektivitě a nastavení.

Začínáme

V této kapitole se dozvíte, jak přístroj připravit pro práci, a také o jeho hlavních ovládacích prvcích.

NABÍTÍ BATERIE

Nabít baterii lze s **(1)** PC pomocí USB kabelu nebo **(2)** s pomocí síťového nabíjecího adaptéru z elektrické sítě (fakultativní).

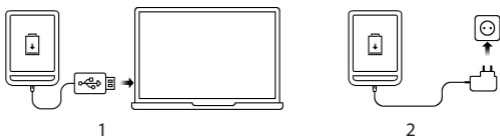

Pro první nabití zařízení proveďte následující úkony:

- Zařízení připojte USB kabelem k počítači nebo k nabíječce. Zařízení se ihned po začátku nabíjení zapne.

- Po nabití baterie můžete od zařízení odpojit kabel a zařízení je připraveno k použití.

Je-li zařízení při připojení kabelu k počítači zapnuté, zobrazí se dialogové okno s výzvou pro výběr příkazu - *Připojení k PC* nebo *Nabíjení*. Nabíjení se spustí, jen pokud je zvolen příslušný režim.


SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Zapnutí	Stiskněte tlačítko Zap/Vyp . Jakmile je zařízení připraveno k provozu, podle nastavení se zobrazí hlavní nabídka nebo poslední otevřená kniha.
Vypnutí	Stiskněte tlačítko Zap/Vyp a držte ho přibližně dvě sekundy, než se zařízení vypne.
Zamknutí	Zařízení lze zamknout třemi způsoby: <ol style="list-style-type: none">1. stiskněte tlačítko Zap/Vyp,2. Nastavit lze automatické blokování kláves: přejděte na položky <i>Nastavení > Úspora energie > Vypnout po</i> nebo <i>Uzamknout zařízení po</i> a nastavit dobu nečinnosti, která uplyne před uzamčením zařízení.
Odemknout	Stisknout tlačítko Zap/Vyp
Restartovat	Pokud zařízení ‚zamrzne‘ (nereaguje na stisk tlačítek), lze ho restartovat stiskem tlačítka Zap/Vyp po dobu 10 sekund.

PŘEHLED HLAVNÍ NABÍDKY

Kalendář

Panel upozornění

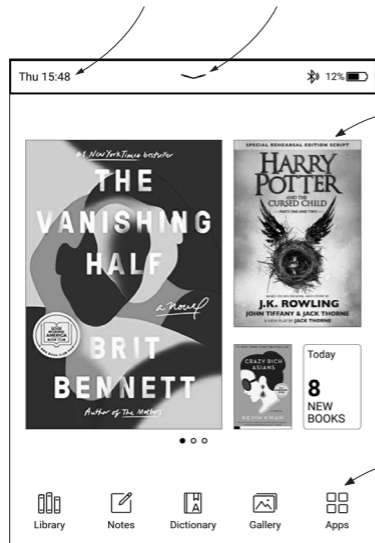


Domovská obrazovka

— seznam posledních otevřených a nově přidaných knih.

Panel Aplikace

Panel upozornění

Stiskněte ikonu  a otevřete *Panel upozornění*.



POZNÁMKA: *Panel upozornění* můžete otevřít i stisknutím tlačítka **Menu**.

Panel upozornění umožňuje snadný přístup ke konfiguraci sítě *Wi-Fi* a *Přední světlo*, *Režim letu*, *Synchronizaci* síťových služeb, *Správci úloh* zařízení.

POHYB V NABÍDKÁCH

Pro volbu požadovaných položek (např. knihy nebo položek nabídky) používejte navigační tlačítka **Nahoru**, **Dolů**, **Vlevo**, **Vpravo**.


POZOR! Pokud změníte orientaci obrazovky, podle toho, na jakou stranu jste orientaci změnili, se odpovídajícím způsobem změní i mapování navigačních kláves a kláves pro obracení.

Pro otevření vybrané položky krátce stiskněte tlačítko **OK**. Trvalým stiskem tlačítka **OK** otevřete místní nabídku položky, složky nebo aplikace (je-li dostupná). Jestliže některé z položek nabídky obsahuje několik úrovní, můžete jimi procházet pomocí tlačítek **Doleva/Doprava**. Tlačítka pro obracení stránek **Zpět/Vpřed** se používají k obracení stránek. Trvalým stiskem tlačítka **Zpět/Vpřed** listujete v seznamech a knihách po 10 stránkách najednou. Krátkým a opakovaným stiskem tlačítka **Zpět** se vrátíte k předchozí nabídce (nebo ke

stránce seznamu), zavřete aplikaci, místní nabídku a knihovnu (jste-li na první stránce).

PRÁCE S KLÁVESNICÍ NA OBRAZOVCE

Klávesnice na obrazovce se zobrazí tehdy, kdy je nutné zadat nějaké textové informace, například dotaz pro vyhledávání. Pro pohyb na klávesnici použijte navigační klávesy a tlačítko **OK**. Pro urychlení operací klávesnice jsou všechny symboly rozděleny do pěti zón. Prvním stiskem navigační klávesy přesune kurzor do středu zvolené zóny, a potom můžete v této zóně vybrat požadovaný symbol. Stiskem tlačítka **OK** zadejte vybraný symbol.

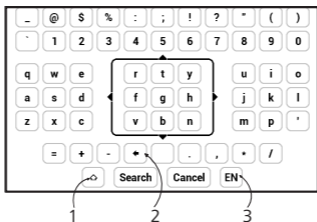

1. Změna velikosti textu;
2. Vymazat naposledy zadaný znak;
3. Změnit jazyk zadávání. Chcete-li přidat jazyk (až 3 rozvržení) k rozvržení klávesnice na obrazovce, přejděte na položky *Nastavení > Klávesnice*.

POSLEDNÍ UDÁLOSTI

V této části se zobrazují poslední úkony provedené na zařízení, zejména poslední otevřené a naposledy načtené knihy.

Pokud stisknete **OK** na názvu naposledy otevřené knihy, otevře se na stránce, na níž jste předtím se čtením skončili.

Po stisku **OK** na zprávě o nedávno přidáných knihách, otevře se *Knihovna* se seznamem přidáných knih. Knihy budou seřazeny podle data vytvoření.

UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ

Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Vyberte akce — *Připojení k PC*. Vnitřní paměť zařízení a paměť MicroSD-karty se objeví v počítači jako dva samostatné vyměnitelné disky.

Pomocí Windows Explorera nebo jiného správce souborů, zkopírujte knihy do vybrané složky v zařízení nebo v MicroSD-kartě.

UPOZORNĚNÍ! Před odpojením USB kabelu nebo vypnutím počítače, doporučuje se odpojit zařízení přes «bezpečné odpojení zařízení»!

Stahování chráněných e-knih (Adobe DRM)

K používání e-knih v chráněném formátu je nezbytná registrace na webu www.adobe.com (*Přihlásit se > Vytvořit účet Adobe*).

Stahování pomoci souboru *.acsm

1. V prohlížeči otevřete web www.adobe.com.

POZNÁMKA: Aktuální verze prohlížeče v zařízení nepodporuje přehrávač Flash Player.

2. Otevřete *Menu > Produkty > Všechny produkty*.
3. Klikněte na odkaz *Digital Editions* v abecedním seznamu produktů.
4. Pomocí odkazu *Visit the sample eBook library* ve spodní části stránky vstupte do knihovny.
5. Vyberte knihu a klikněte na možnost Stáhnout.
6. Na obrazovce se objeví okno pro stažení. Název souboru by měl obsahovat název knihy a příponu *.acsm*. Klikněte na *Uložit*.
7. Po uložení souboru do počítače se objeví odkaz ve tvaru *URLLink.acsm*.

POZNÁMKA: Stejnou posloupností akcí lze stáhnout odkaz na chráněnou knihu z jakéhokoli on-line knihkupectví.

Chcete-li otevřít chráněnou knihu (DRM) v zařízení, postupujte takto:

1. Zkopírujte do zařízení soubor s odkazem na knihu (*.acsm).

2. Soubor v zařízení vyhledejte a otevřete jej.

3. Podle pokynů na displeji aktivujte zařízení. Pomocí klávesnice na displeji zadejte do formuláře *Device Activation* (Aktivace zařízení) přihlašovací jméno a heslo ke svému účtu na www.adobe.com. Poté si budete moci knihu stáhnout.

4. Stáhněte si knihu. Po stažení bude plná verze knihy dostupná pro čtení ve složce *Digital Edition*.

Stažená kniha je chráněná (DRM) a neregistrovaní uživatelé ji nemohou otevřít.

Stahování knih pomocí počítače


1. Otevřete aplikaci *Adobe Digital Editions*.

POZNÁMKA: Při prvním připojení zařízení k počítači vás aplikace *Adobe Digital Editions* vyzve k aktivaci nového zařízení. Použijte k tomu své registrační údaje pro www.adobe.com. Není-li zařízení aktivováno, aplikace *Adobe Digital Editions* neumožní zkopírovat knihu z PC do zařízení. Autorizaci *Adobe Digital Edition* lze odstranit v sekci *Nastavení > Účty a synchronizace > Odstranit autorizaci ADE*.

2. Vyberte ikonu *Přejít na zobrazení knihovny*.
3. Klikněte na možnost *Všechny položky*.
4. Vyberte si knihu a zkopírujte ji do zařízení.

WI-FI

Zařízení může získat přístup k internetu pomocí Wi-Fi připojení. Při otevření aplikace, která vyžaduje připojení k

Internetu, se automaticky zapne připojení Wi-Fi. Není-li k dispozici známá síť, otevře se seznam dostupných bezdrátových připojení. Je-li síť, ke které se chcete připojit, zabezpečená, pomocí klávesnice na obrazovce zadejte heslo sítě. Kromě toho lze Wi-Fi připojení zapnout/vypnout zmáčknutím na ikonu  na oznamovacím panelu. Pokud je k dispozici známá síť, spojení se ihned vytvoří automaticky, jinak se otevře seznam dostupných sítí.

Pokročilé nastavení

Podrobnější nastavení připojení Wi-Fi lze provést v *Nastavení > Wi-Fi*, přejděte na vybranou síť a klikněte na tlačítko *Další...* v dolní části obrazovky.

- Si můžete změnit položku *Nastavení IP adresy*:
 - *DHCP* – získat adresu IP automaticky (je-li nakonfigurován server DHCP);
 - *Ručně* (pro zkušené uživatele) – síťové parametry zadejte ručně pomocí klávesnice na obrazovce;


- Má-li síť, ke které se potřebujete připojit, proxy server, můžete jeho parametry specifikovat v části *Konfigurace proxy*.

Připojení ke skryté síti

1. Přejděte na *Nastavení > Wi-Fi*;
2. Otevřete kartu *Připojení ke skryté síti* a v poli *Název sítě (SSID)* klávesnicí na obrazovce zadejte její SSID.
3. V příslušném seznamu vyberte typ zabezpečení:
 - *Žádné* – pro otevřenou síť;
 - *Jednoduché (WEP)* – po výběru této možnosti je nutné specifikovat *Typ ověření WEP – Otevřený systém* nebo *Sdílený klíč*.
 - *WPA/WPA2 PSK* – budete muset zadat síťový klíč (až 64 znaků).
4. Chcete-li zkontrolovat konfiguraci sítě a připojit se k síti, vraťte se do části *Připojení ke skryté síti* a stiskněte možnost *Připojit*.


PŘEDNÍ SVĚTLO

Úroveň předního světla můžete nastavit také pomocí posuvníku na řádce upozornění.

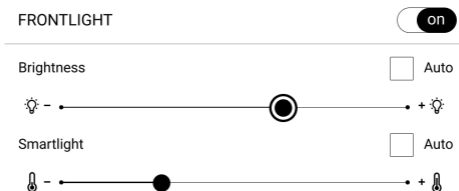

VLOŽENÍ KARTY MICRO SD

Zařízení je již vybaveno 8 GB vnitřní paměti, kterou lze rozšířit pomocí karty micro SD (až 128 GB (souborový systém FAT32)). Kartu vložte do slotu podle obrázku a lehce zatlačte, až se pevně usadí.

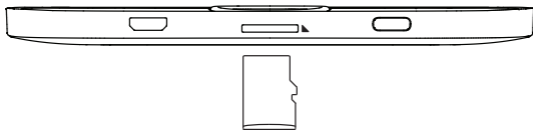

Chcete-li kartu vyjmout, lehce zatlačte na její okraj, aby se uvolnila, a vytáhněte ji.

POZOR! V případě uvíznutí vaší SD karty se ji nesnažte vysunout sami, a okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.


Další informace o formátování karty SD naleznete v části [Údržba](#).

Aplikace


V tomto oddíle můžete ověřit aplikace nainstalované ve vašem zařízení.

Výchozí úvodní obrazovka obsahuje čtyři aplikace:

- *Knihovna,*
- *Poznámky,*
- *Slovník,*
- *Galerie.*

Další aplikace jsou k dispozici v nabídce aplikací. Nabídku aplikací otevřete kliknutím na ikonu .

Pro přesun, nahrazení nebo smazání aplikací v hlavní nabídce používejte místní nabídku.

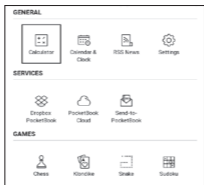

 **Knihovna**

Knihovna je správce souborů elektronických knih a umožňuje seskupovat, řadit, měnit vzhled této části a provádět vyhledávání. Více informací o této aplikaci naleznete v části [*Knihovna*](#).

 **Slovník**

Po spuštění této aplikace se zobrazí klávesnice na obrazovce. Zadejte slovo, které chcete najít, a aplikace ve slovníku najde jeho heslo. Pro změnu slovníků stiskněte dvakrát tlačítko **Vpřed**, ze seznamu vyberte slovník, který potřebujete, a stiskněte tlačítko **OK**.

Po ukončení klávesnice na obrazovce (stiskem kláves *OK* nebo *Cancel*), lze zobrazit jednotlivé stránky slovníku. Pro listování použijte **levou a pravou** klávesu. Pro opětovné vyvolání klávesnice na obrazovce stiskněte tlačítko **OK**. Pro ukončení slovníku stiskněte tlačítko **Zpět**.

OBECNÉ

Kalkulačka

Vědecká kalkulačka podporuje širokou škálu matematických operací, jako jsou různé číselné systémy, trigonometrické funkce, logaritmy, mocniny a logické operace.

Hodiny/kalendář

Otevírá aktuální měsíční kalendář a hodiny. Navigační tlačítka ▲/▼ umožňují kalendářem listovat. Tlačítkem ● se vrátíte do aktuálního měsíce. O nastavení data a času si přečtěte v kapitole *Nastavení* uživatelské příručky.

Galerie

Tato sekce se otevírá v režimu zobrazení fotografií (všechny fotografie musí být staženy do složky *Fotografie*). Můžete si prohlížet obrázky ve formátech JPG, BMP, PNG a TIFF.



RSS Zpravodajství

Aplikace pro RSS zprávy.

Chcete-li přidat nové RSS zprávy, zvolte *Nastavení zdroje seznamu RSS* v menu PocketNews. Přidejte nový kanál výběrem možnosti *Přidat Zdroj RSS* v následujícím seznamu a zadejte adresu pomocí klávesnice na obrazovce.

Možnost *Aktualizace* aktualizuje nejnovější zprávy z korespondence a propojí je pro budoucí čtení.

Možností *Číst Aktuality* otevřete zaktualizované zprávy v režimu čtení.

HRY



Klondike

Populární hra.



Sudoku

Oblíbený japonský hlavolam. Po stisku tlačítka **OK** na prázdném poli se zobrazí okno výběru. Můžete vybrat číslici, o které si myslíte, že by měla být v buňce nebo v sérii — číslice mohou zůstat v buňce.



Šachy

Můžete hrát proti svému příteli nebo proti zařízení. Pokud hrajete proti zařízení, můžete si vybrat mezi 10 úrovněmi obtížnosti. Pro pohyb kurzoru po hrací desce použijte navigační klávesy, klávesu **OK** pak pro zvednutí a položení figurky.



Had

Hra. Pomocí navigačních kláves se pohybujte jako had a sbírejte brouky. Dávejte pozor na zdi a na dalšího hada!

SLUŽBY



Dropbox PocketBook

Aplikace DropBox umožňuje stahování souborů do vašeho zařízení. Tyto soubory můžete do úložiště Dropbox přidat z libovolného počítače nebo zařízení s nainstalovanou aplikací Dropbox nebo z webu Dropbox. Do svého zařízení PocketBook nemusíte nic instalovat, službu stačí povolit.

Jak začít používat službu

1. Registrujte se ke službě Dropbox (<https://www.dropbox.com>)
2. Na svém zařízení PocketBook vložte v části *Nastavení > Účty a synchronizace > Dropbox > Přihlášení své údaje k účtu Dropbox* (e-mailovou adresu a heslo). Tím se povolí služba Dropbox. (Připojení Wi-Fi musí být zapnuté, jinak vás systém požádá o jeho zapnutí)
3. Po úspěšném ověření se v knihovně zařízení vytvoří synchronizační složka *Dropbox PocketBook*. Ve vašem účtu

Dropbox se zobrazí adresář *Aplikace > Čtečka PocketBook* a po synchronizaci bude dostupný z jiných zařízení se službou Dropbox.

APLIKACE: na vašem zařízení bude mít přístup pouze k souborům ve složce *Čtečka PocketBook*

Jak se provádí synchronizace

Automaticky:

1. Soubory přidané do adresáře *Aplikace > Čtečka PocketBook* a do synchronizační složky na vašem zařízení se při zapnutí internetového připojení automaticky synchronizují.

2. Všechny synchronizované soubory se stáhnou do synchronizační složky v knihovně (předvolená synchronizační složka je *Dropbox PocketBook*, v nabídce *Nastavení > Účty a synchronizace > Dropbox > Synchronizační složka* ji však můžete změnit)

Manuálně:

1. Chcete-li synchronizovat celý obsah v synchronizačních složkách, v nabídce *Nastavení* zvolte volbu *Účty a*

synchronizace > Dropbox > Synchronizovat soubory nebo v kontextové nabídce synchronizační složky v nabídce *Knihovna* zvolte volbu *Synchronizovat soubory*.

2. Po synchronizaci budou všechny získané soubory dostupné i v synchronizační složce v knihovně zařízení.



Send-to-PocketBook

Aplikace umožňuje posílat soubory na e-mailovou adresu vašeho zařízení. Při zapnuté funkci Wi-Fi budou odeslané knihy automaticky staženy do zařízení.

Jak začít

1. Zaregistrujte se do služby Send-to-PocketBook, a pro tento účel postupujte následujícím způsobem:

- Spustíte aplikaci:
 - v sekci *Aplikace > Send-to-PocketBook*;
 - nebo z *Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook*.

POZNÁMKA: Wi-Fi připojení musí být zapnuto, jinak budete vyzváni k jeho zapnutí.

- V otevřeném průvodci svou zadejte kontaktní e-mailovou adresu a heslo.
- Na uvedenou adresu bude zaslán email s odkazem na aktivaci. E-mailovou adresu svého zařízení (například username@pbsync.com) získáte kliknutím na tento odkaz.

POZNÁMKA: Kontaktní e-mailová adresa slouží pouze k ověření aplikace. K zaslání knih slouží servisní adresa zařízení username@pbsync.com, pokud je chcete do zařízení stahovat.

2. Po aktivaci je nutné aktualizovat průvodce registrací na zařízení. Poté vám budou zpřístupněny všechny funkce aplikace a v knihovně bude vytvořena složka pro stahování přijatých knih – *Odeslat do PocketBook*.

Jak získávat soubory

Automaticky:

1. Při zapnutém připojení k internetu budou soubory odeslané na servisní e-mailovou adresu vašeho zařízení automaticky staženy do složky pro stahování v knihovně zařízení. Složka pro stahování je po autorizaci přístupná z umístění:

- *Aplikace > Send-to-PocketBook*
- Z kontextové nabídky *Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Přejděte do složky of the context menu of the Složka pro stahování*
 - *Knihovna > Send-to-PocketBook.*

2. Ve výchozím nastavení je složkou pro stahování složka „*Send-to-PocketBook*“, vy ji však můžete změnit při registraci nebo v části *Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Složka pro stahování.*

Ručně:

Pro aktualizaci obsahu složky pro stahování vyberte v části *Nastavení > Účty a synchronizace > Send-to-PocketBook > Přijímat soubory* nebo v části *Knihovna* vyberte

položku *Přijímat soubory* v kontextové nabídce složky pro stahování.

Přijaté soubory budou k dispozici také ve složce pro stahování v knihovně zařízení.

Seznam důvěryhodných odesílatelů

Dokumenty lze stahovat do zařízení, pokud jsou odesílány z adres obsažených v „bílému seznamu“ (seznam důvěryhodných odesílatelů). Adresa uvedená při registraci je v seznamu uvedena ve výchozím nastavení.

Pokud byl do vašeho zařízení odeslán mail z neznámé adresy, obdržíte dopis s návrhem na přidání odesílatele do „bílého seznamu“. Po potvrzení budete do svého zařízení přijímat soubory z přidané adresy. Takto vám do zařízení nepronikne spam.

Čtení knih

V této kapitole se naučíte, jak číst e-knihy a konfigurovat software pro čtení pro co nejpohodlnější čtení.

Zařízení podporuje následující formáty knih: PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB (DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM.

Pro otevření knihy klikněte v sekci *Poslední události* nebo *Knihovna* na tlačítko **OK** na jejím názvu. Pokud jste knihu otevřeli již předtím, bude otevřená na stránce, na které jste ukončili čtení.

U některých formátů knih (např. FB2 nebo ePub) bude kniha po otevření čtecí aplikace počítat stránky . Během kalkulace stránek nebudou k dispozici některé funkce.


KNIHOVNA

Knihovna je správcem souborů elektronických knih. Chcete-li otevřít knihy, stiskněte tlačítko **OK** na jeho název. Nabídka knihovny umožňuje filtrovat, seskupovat, řadit, měnit vzhled této části a provádět vyhledávání.


1. Kritéria seskupování

V závislosti na zvoleném kritériu se knihy seskupují podle následujících možností:

- *Všechny knihy,*
- *Autoři,*
- *Žánry,*
- *Sbírkky,*
- *Oblíbené,*
- *Složky,*
- *Formáty,*
- *Série.*

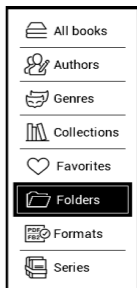

Výsledky seskupování lze zobrazit vzestupně (A-Z) nebo sestupně (Z-A).



2. Kritéria řazení

- *podle data otevření,*
- *podle data přidání,*
- *podle titulu,*
- *podle autora.*



3. Zobrazení seznamu knih



Jednoduchý – v tomto režimu se zobrazuje ikona obalu knihy.



Podrobný – v tomto režimu jsou zobrazeny také informace o autorovi, názvu, miniatury, informace o formátu a velikosti a procento přečtení.



Zobrazení seznamem - v tomto režimu se zobrazují následující informace:

- Ikona složky nebo knižky;

- Titul knihy a jméno autora (je-li známo);
- Stavová ikona *Číst* a procento přečteného.

Kontextová nabídka...

...otevře se dlouhým stiskem tlačítka OK...



...a umožňuje provádět tyto operace se soubory a složkami:

- *Informace o knize* – stručné informace o knize/složce,
- *Přidat do knihovny*,
- *Soubor* – práce se soubory:
 - *Kopírovat*,
 - *Přesunout*,

- *Odstranit,*
- *Vybrat více...* – volba více souborů

OTÁČENÍ STRÁNEK

Pro obracení stránek použijte klávesy **Zpět/Vpřed** nebo **Vlevo/Vpravo**. Trvalým stiskem tlačítka **Zpět/Vpřed** se obrací 10 stránek najednou.

DALŠÍ ODKAZY


Pokud stránka obsahuje křížové odkazy nebo poznámky pod čarou, můžete do režimu odkazů vstoupit trvalým stiskem tlačítka **OK** (v opačném případě obdržíte zprávu s informací, že stránka neobsahuje žádné odkazy, na které je možno přejít). Zobrazí se kurzor a vy budete moci odkaz vybrat pomocí kláves **Dolů/Nahoru** a přejít na něj následným stiskem tlačítka **OK**.

ZMĚNA VELIKOSTI PÍSMŮ

U knih s formátovaným textem (ePub, FB2 atd., s výjimkou PDF a DjVu) můžete velikost písma měnit tlačítky **Nahoru/Dolů**. Pokud zvolíte největší nebo nejmenší, text se zobrazí nejmenším/největším písmem.

NABÍDKA ČTENÍ

Pro přístup k nabídce čtecí aplikace stiskněte tlačítko **OK**.

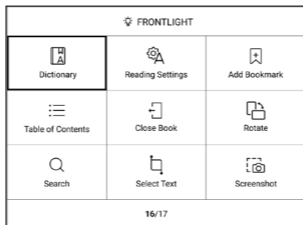

☰ **Obsah**

Otevře strukturovaný obsah knihy, je-li její součástí, jinak obdržíte zprávu o tom, že obsah chybí. Aktivní obsah zobrazí obsah, záložky a poznámky, které jste si při čtení udělali. Má-li obsah více než jednu úroveň, zápisy vyšší úrovně budou označeny znaménkem „+“. Rozbalené položky se zobrazují se znaménkem „-“. Tlačítka **Vlevo/vpravo** se sbalují/rozbalují vybrané větve pododdílů.

Pro pohyb v obsahu použijte navigační klávesy, tlačítko **OK** pro otevření vybrané kapitoly knihy, trvalý stisk tlačítka **OK** pro otevření místní nabídky.


Pomocí této nabídky můžete otevřít položku obsahu, upravit nebo mazat poznámky (textové i grafické) a záložky, rozbalit/sbalit vybrané větve pododdílů. V části *Nastavení* místní nabídky můžete nakonfigurovat, které prvky chcete zobrazit:

- Obsah;

- Záložky;
- Poznámky.

Přejít na stránku

Pokud chcete otevřít konkrétní stránku, stiskněte *Zadat číslo stránky* a po zadání čísla konkrétní stránky prostřednictvím klávesnice na obrazovce stiskněte tlačítko *OK*. Po nastavení posuvníku nebo zadání čísla stránky se v pozadí otevře náhled stránky. Pokud z nabídky odejdete stiskem klávesy **Zpět**, zůstanete na stránce, na níž jste byli předtím. Pod posuvníkem se zobrazí název kapitoly.

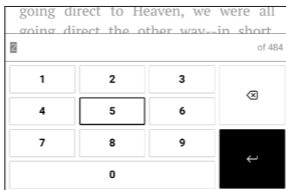

Hledat

Režim vyhledávání funguje jen v knihách obsahujících textovou vrstvu. Při vyhledávání textu v knize je zapotřebí příslušný text zadat pomocí klávesnice na obrazovce. Nalezený text bude zvýrazněn, a mezi nalezenými výskyty lze přepínat pomocí navigačních kláves **Vlevo/vpravo**. Pro ukončení režimu vyhledávání stiskněte tlačítko **OK**.

POZNÁMKA: Režim vyhledávání není k dispozici pro knihy ve formátu DJVU.

Záložky

Přidá aktuální stránku do záložek. Po přidání stránky do záložek se v pravém horním rohu zobrazí záložka.

Všechny záložky se zobrazí v obsahu. Pro odstranění záložky znovu zvolte odpovídající položku nabídky.


Nastavení

V této části zjistíte, jak konfigurovat nastavení čtení pro různé formáty knih. Dozvíte se také o všech dostupných možnostech a funkcích v této nabídce.


EPUB, FB2 atd.

Chcete-li konfigurovat formáty EPUB, TXT, FB2, DOC a další knihy v textových formátech, otevřete nabídku Čtení a zvolte možnost *Nastavení*.


Karta *Stránka* - můžete volit řádkování, velikost písma, šířku okrajů a také povolit nebo zakázat dělení.



Karta *Písmo* - tuto kartu použijte pro volbu velikosti a stylu písma.



Karta *Obrazovka* - můžete povolit nebo zakázat číslování stránek, lištu stavu a nastavit způsob číslování stránek.



Vestavěné číslování stránek zobrazuje počet stránek v původním rozložení knihy. Jedna stránka se může v závislosti na nastavení čtení zobrazit na jedné nebo více obrazovkách.

Je-li tato funkce zakázána, číslování zobrazí počet obrazovek. Výpočet počtu obrazovek může při prvním otevření knihy nebo po změně nastavení čtení chvíli trvat. Při každém dalším otevření knihy se již výpočet počtu obrazovek nebude opakovat.

PDF a DjVu

Knihy ve formátu PDF a DjVu mají v nabídce místo položky *Nastavení* položku *Režim*. Režim prohlížení vyberte pomocí kláves **Vlevo/vpravo**. K dispozici jsou následující režimy:

- *Oříznutí okrajů* — umožňuje zmenšit šířku nebo výšku okrajů. Pomocí joysticku definujte okraj, který chcete oříznout, a stiskněte tlačítko **OK**. Pomocí joysticku přesunujte tlačítka se šipkami tak, abyste nastavili šířku a výšku okrajů. Po výběru oblasti k oříznutí zvolte možnost *Přijmout*. Poté definujte nastavení oříznutí: celý dokument, liché stránky, sudé stránky nebo pouze aktuální stránka. Svou volbu potvrďte kliknutím na položku *Přijmout*.


- *Přizpůsobit na šířku* — změna velikosti stránky na šířku obrazovky;
- *Celá stránka* — změna velikosti jedné stránky;
- *Sloupce* — pro čtení knih s textem rozděleným do sloupců. Pro pohyb na stránce použijte navigační klávesy. Stránka bude otočena po dosažení spodního okraje listu;

Znovu naformátovat — v tomto režimu je text naformátován pro zobrazení na celou stránku. Velikost písma můžete změnit klávesami **Nahoru** a **Dolů**. V tomto režimu se nemusí zobrazit některé obrázky a tabulky. Režim opětovného formátování je podporován jen u knih ve formátu PDF.

Pro přiblížení části stránky můžete použít režim *Přiblížit -/+*. Na displeji se pohybujte trvalým stiskem kláves **Vlevo**, **Vpravo**, **Nahoru** a **Dolů**. Režim *Přiblížit -/+* je režimem dočasným, do výchozího nebo naposledy definovaného režimu se můžete vrátit stiskem kláves **Vlevo**, **Vpravo** a **Vpřed**.

Slovník

Překlad jednoho slova. Ve výchozím nastavení kurzor slovo k překladu zvýrazní a slovník překlad vyhledá automaticky. Stiskem tlačítka **OK** přepnete na panel nástrojů.

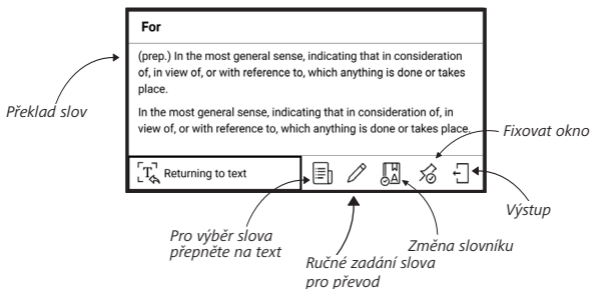



Otočit

Upraví orientaci displeje: tu nejvýhodnější vyberte navigačními klávesami.



Vybrat text

Do režimu poznámek můžete vstoupit trvalým stiskem klávesy **Dolů** nebo stiskem odpovídající možnosti nabídky. V horní části displeje se zobrazí samostatná oblast. Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** zvolte místo, kde bude vaše poznámka začínat, a pro nastavení horního okraje poznámky stiskněte **OK**.

Pro zvýraznění části textu použijte navigační klávesy a stiskem tlačítka **OK** nastavte spodní okraj poznámky. Nabídka, která se objeví, vám nabídne uložení vybrané části jako obrázek nebo text (je-li k dispozici) nebo zrušení vytváření poznámky.



Zavření knihy

Pro zavření knihy vyberte odpovídající položku nabídky čtení.

PocketBook Cloud

Svoje knihy můžete číst na různých zařízeních a být si jisti, že všechny vaše knihy, oblíbené položky, sbírky i průběh čtení se uloží. Ke svým knihám můžete přistupovat z libovolného zařízení, na kterém jste přihlášení k účtu v *PocketBook Cloud*.

POZNÁMKA: PocketBook Cloud podporuje ukládání souborů v následujících formátech PDF, PDF DRM, EPUB, EPUB DRM, DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM. Synchronizace pozice čtení je však aktuálně podporována pouze pro formáty PDF a EPUB.

Postup registrace

Ke službě *PocketBook Cloud* se můžete zaregistrovat prostřednictvím webové stránky, mobilní aplikace PocketBook Reader (pro OS Android a IOS) nebo ze svojí čtečky PocketBook e-ink.

Během úvodního nastavování zařízení budete požádáni o přihlášení se na svůj účet v *PocketBook Cloud*, případně, je-li to možné, registrace proběhne automaticky.

Pokud tento krok přeskočíte, návrh k přihlášení se na účet v *PocketBook Cloud* se objeví na panelu oznámení.

Registrace:

1. Klepněte na toto oznámení, nebo přejděte do *Nastavení > Účty a synchronizace > PocketBook Cloud*.

2. Přejděte na formulář Registrace a vytvořte nový účet podle pokynů.


Proces synchronizace

Seznam knih a poloha čtení se automaticky synchronizují, když:

- *se přihlásíte ke svému účtu v PocketBook Cloud,*
- *otevřete knihu,*
- *zavřete knihu,*
- *přidáte knihu do Kolekce / odstraníte knihu z*

Kolekce,

- *přidáte knihu do Oblíbených / odstraníte knihu z Oblíbených.*

Chcete-li synchronizaci vynutit, klepněte na ikonu  Synchronizace na panelu oznámení.


Nemáte-li připojení k internetu, budete mít přístup pouze ke knihám, které již jsou ve vašem zařízení. Po obnovení připojení k internetu se všechny knihy sesynchronizují.

Pokud během synchronizace dojde k chybě, zkontrolujte připojení k internetu. Pokud připojení k internetu funguje správně, zkuste knihy synchronizovat později.

Akce se soubory

- *Uložení souboru.* Tečkovaný rámeček kolem knihy ve čtečce PocketBook e-ink znamená, že kniha ještě nebyla nahrána do paměti zařízení a je uložena pouze na vašem účtu v *PocketBook Cloud*.

- *Nahrávání nových knih.* Nové knihy můžete nahrávat na svůj účet v *PocketBook Cloud* prostřednictvím webové stránky, čtečky PocketBook e-ink nebo aplikace PocketBook pro OS Android / iOS. Po synchronizaci se všechny nové knihy automaticky uloží na váš účet v *PocketBook Cloud*. Knihy se po otevření automaticky nahrávají na váš účet v *PocketBook Cloud* případně můžete v místní nabídce zvolit možnost *Nahrát do PB Cloud*.

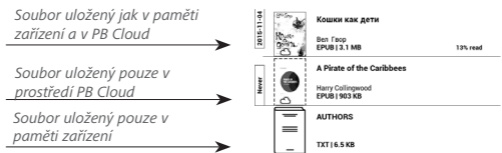

- *Odstraňování knih.* K odstranění knihy z *PocketBook Cloud* použijte místní nabídku. Máte dvě možnosti: *Odstranit* (z paměti zařízení) a *Odstranit z Cloudu*. Pokud byl soubor uložen v *PocketBook Cloud* a byl odstraněn pouze z paměti zařízení, objeví se znovu po další synchronizaci. Pokud byl soubor odstraněn z Cloudu, nelze ho obnovit.

Nastavení

V této kapitole se naučíte, jak vlastnosti rozhraní a softwaru zařízení nakonfigurovat pro nejpohodlnější použití. Konfiguraci zařízení lze provést po výběru *Nastavení* v hlavní nabídce. Veškeré změny se provedou po odchodu z této části.

WI-FI

Obsahuje nastavení připojení.

Přístup k síti – zapnuto nebo vypnuto. Po aktivaci přístupu k síti se zobrazí následující nastavení:

- *Připojení ke skrytým sítím* – Více si přečtěte v části Wi-Fi této příručky
- *Dostupné sítě* – seznam dostupných sítí. Po volbě jedné z těchto možností uvidíte parametry tohoto připojení: Název sítě (SSID), síla signálu, zabezpečení, IP adresa, maska sítě, hlavní brána a DNS.

POZNÁMKA: Pokud se místo položky Dostupné sítě zobrazí Vyhledávání, znamená to, že zařízení vyhledává dostupné sítě.

ÚČTY A SYNCHRONIZACE

Send-to-PocketBook — K dispozici jsou následující možnosti:

- *Přihlášení/Odhlášení:* Pokud nejste v aplikaci registrovaní, pro autorizaci zadejte svou kontaktní e-mailovou adresu a heslo. Po získání autorizace se můžete ze služby Send-to-PocketBook odhlásit.

- *Přijmout soubory nyní:* Obsah *Složky pro stahování* bude aktualizován. Před aktualizací zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k internetu.

- *Přijímat soubory automaticky:* Zapnout nebo Vypnout. Při zapnutém připojení Wi-Fi budou soubory, odesílané na adresu zařízení username@pbsync.com, automaticky aktualizovány ve složce pro stahování. Pro

optimalizaci produktivity zařízení můžete automatické přijímání souborů vypnout.

- Složka pro stahování: umístění přijatých souborů. Složka *Send-to-PocketBook* je nastavena ve výchozím nastavení. Můžete si vybrat kteroukoli jinou složku nebo vytvořit novou ve vnitřním úložišti zařízení nebo na externí SD kartě.

- O službě – podrobněji o službě.

Dropbox — V této části jsou k dispozici následující možnosti:

- *Přihlášení/Ukončení*: nejste-li v aplikaci autorizováni, pro povolení vložte své údaje účtu Dropbox. Jste-li autorizováni, můžete se odhlásit ze služby Dropbox.

- *Synchronizovat nyní*: Synchronizují se soubory v *synchronizační složce* a adresáři zařízení Pocketbook. Před synchronizací souborů zkontrolujte, je-li vaše zařízení připojeno k Internetu a je-li připojeno ke správnému účtu Dropbox

- *Automatická synchronizace*: Zapněte nebo vypněte automatickou synchronizaci. Služba se při povolení automaticky zapne, takže služba Dropbox automaticky synchronizuje soubory (je-li zapnuto připojení Wi-Fi). Pro optimalizaci produktivity zařízení můžete vypnout automatickou synchronizaci.

- *Synchronizační složka*: umístění synchronizovaných souborů. Soubory můžete přemístit i do *synchronizační složky* (chcete-li je synchronizovat s adresářem *Pocketbook reader*). Standardně je nastavena složka *Dropbox PocketBook*. V interní paměti zařízení nebo na externí kartě SD můžete zvolit jinou složku nebo vytvořit novou složku.

- *Informace o službě* — informujte se také o službě.

Adobe DRM — Chcete-li povolit vstup své *Přihlášení* (e-mailová adresa) a *Heslo*. Máte-li příslušné oprávnění, zobrazí se vaše přihlašovací údaje a *Konec položky Adobe DRM*. Po odebrání přestanou být přístupné všechny dokumenty chráněné technologií DRM.

OSOBNÍ NASTAVENÍ

Loga — Obrázek zobrazený při vypínání. Pomocí volby *Obal knihy* můžete nastavit obal naposledy otevřené knihy.

Při spuštění otevřít poslední otevřená kniha nebo Hlavní nabídka.

POZNÁMKA: Jako logo můžete také použít svůj vlastní obrázek z aplikace Galerie. Více informací najdete v části [Galerie](#).

Aktualizace displeje. Nikdy/vždy/každé 3 stránky/každých 5 stránek/každých 10 stránek

Indikace LED — LED indikátor můžete vypnout nebo zapnout.

LED indikátor je zapnutý, když je procesor aktivní, a vypnutý, když se procesor zařízení přepne do režimu spánku, aby šetřil energii.

Při připojení k nabíječce nebo počítači prostřednictvím USB portu je LED indikátor zařízení zapnutý, když se baterie nabíjí, a po dokončení nabíjení se vypne.

Mapování kláves. Můžete zobrazit a znovu přiřadit funkce kláves podle vašich požadavků.

Uživatelské profily. Zobrazí seznam profilů uživatele a umožňuje vytvořit nový profil.



JAZYKŮ/LANGUAGES

Jazyk.

Můžete si vybrat rozhraní jazyka z rozevíracího seznamu.

Rozložení klávesnice.

Můžete si vybrat rozložení klávesnice z rozevíracího seznamu.



DATUM/ČAS

Uživatel má přístup k následujícím nastavením:

- *Časová zóna*
- *Aktuální datum a čas*
- *Formát času.*

Také můžete *Synchronizovat čas* nebo nastavit funkci *Automatická synchronizace času*, chcete-li použít datum a čas ze sítě.



ÚSPORA BATERIE

Zde můžete nastavit parametry, které pomáhají šetřit energii baterie:

- *Úroveň nabití baterie*
- *Automatický zámek obrazovky* — nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se zařízení uzamkne: vyp, 5 min, 10 min.

- *Vypnout po* — nastavte dobu nečinnosti, po jejímž uplynutí se zařízení vypne: 10, 20, 30 nebo 10 min.



ÚDRŽBA

Režim USB – Režim pro připojení počítače: *zeptat se při připojování, připojení počítače, nabíjení.*

Ochrana soukromých údajů

Chránit konfigurace heslem — v této sekci se můžete chránit vaše nastavení heslem. Vyberte *Nastavit heslo* sekci a zadejte heslo z klávesnice na obrazovce. Nyní pokaždé, když se pokusíte zadat část *Nastavení*, budete vyzváni k zadání hesla. Můžete odstranit nebo změnit heslo výběrem odpovídající položky. Chcete-li pokračovat, budete vyzváni k zadání hesla znovu.

Diagnostika a použití — Software poskytuje data pro PocketBook o některých úkonech prováděných uživatelem

na Zařízení za účelem dalšího zvýšení kvality Zařízení a služeb pro uživatele. Sériové číslo a další informace pro identifikaci uživatele se neuloží. Tuto možnost sestavování statistiksběru dat lze zakázat v sekci *Diagnostika a použití*.

Obnovení továrního nastavení – stav zařízení se vrátí do výchozího továrního nastavení, takže dojde k vymazání uživatelských nastavení. Ostatní data (např. knihy, fotografie) ztracena nebudou;

Demo režim

Přepíná zařízení do režimu demo. Pro aktivaci demonstračního režimu zkontrolujte, zda je položka *Režim demo* v poloze *Zap*.



SOFTWARE

Verze softwaru,

Aktualizace softwaru — zařízení začne zjišťovat dostupné zdroje aktualizací v následujícím pořadí: vnitřní paměť, Internet.

Automatická aktualizace — zapnutí/vypnutí automatická kontrola aktualizací.

O ZAŘÍZENÍ

Zobrazí se následující informace o zařízení:

Model zařízení (model, sériové číslo, hardwarová platforma, adresa Wi-Fi MAC),

Paměť (operační paměť, velikost celkové a dostupné interní paměti):

Formátovat interní paměť – tímto úkonem se vymažou všechna data kromě systémových souborů.

POZOR! Pokud potřebujete vymazat všechna data v zařízení, použijte pouze tuto funkci a nepokoušejte vnitřní paměť zařízení formátovat prostřednictvím PC.

Naformátovat SD kartu – tento povel vymaže veškerá data z externí karty microSD.

Pro formátování SD karty vyberte *Nastavení > Údržba > Naformátovat SD kartu*.

Právní informace – licence a informace o aplikacích používaných v zařízení.

Aplikace třetích stran – licence a informace o aplikacích třetích stran používaných v zařízení.

Aktualizace firmwaru

UPOZORNĚNÍ! Aktualizace firmwaru je zodpovědnou operací, během níž se změní správa softwaru zařízení. V případě nesprávného provádění nebo zásahu může být program poškozen a bude vyžadovat opravu v centru služeb. Při provedení upgradu postupujte podle níže uvedených pokynů.

Firmware je možné aktualizovat dvěma způsoby.

Automatické aktualizace

Chcete-li spustit automatickou aktualizaci softwaru, zvolte *Nastavení > Software > Aktualizace softwaru*.

Zařízení začne zjišťovat dostupné zdroje aktualizací v následujícím pořadí: karta microSD, vnitřní paměť, Internet.

Pokud není nastavené internetové připojení, zařízení se bude chtít připojit k některé z dostupných bezdrátových sítí.

Můžete také nastavit automatická kontrola aktualizací (*Nastavení > Software > Automatická aktualizace*). V takovém případě bude zařízení využívat výhradně Wi-Fi připojení.

POZNÁMKA Svoji verzi firmwaru si můžete zkontrolovat v *Nastavení > Software > Verze softwaru*.

Ruční aktualizace

1. Jděte na www.pocketbook.ch;
2. V horním menu klikněte na tlačítko *Podpora*;
3. Stáhněte si *Firmware* do počítače;
4. Rozbalte obsah archívu, soubor *SWUPDATE.BIN*, a zkopírujte ho do kořenové složky karty micro SD, nebo vnitřní paměti zařízení;
5. Vypněte Přístroj pomocí tlačítka **On/Off**.
6. Zapněte Přístroj pomocí tlačítka **On/Off**. Stiskněte a držte tlačítka určená pro listování stránek a zároveň, dokud se na obrazovce neobjeví zpráva *Aktualizace firmwaru...*

7. Počkejte, až se na obrazovce zobrazí zpráva: *Připojte napájecí kabel* a potom k zařízení připojte kabel USB. Počkejte, dokud se na obrazovce neobjeví pokyn *Stiskněte centrální klávesu...*

POZNÁMKA: Je-li soubor s firmwarem umístěn v kořenové složce zařízení, bude mít během procesu aktualizace vyšší prioritu než soubor uložený na paměťové SD kartě.

Řešení potíží

Chybové hlášení	Důvod	Způsob opravy
<i>Nebyl nalezen žádný obraz aktualizace</i>	Na kartě microSD nebyl soubor SWUPDATE.BIN nalezen. Ujistěte se, zda se soubor nachází v kořenové složce karty.	Zkuste kartu Micro SD naformátovat (před formátováním vytvořte záložní kopie celého jejího obsahu) a soubor zkopírujte do kořenového adresáře prázdné karty. Pokud tato chyba přetrvává, použijte jinou kartu.

Chybové hlášení	Důvod	Způsob opravy
<i>Obraz aktualizace je poškozen nebo je obraz prázdný</i>	Soubor SWUPDATE.BIN je poškozen nebo na kartě microSD není dostatek volného místa.	Odstraňte z karty některé soubory a soubor SWUPDATE.BIN na ni zkopírujte ještě jednou. Zopakujte stahování ze stránky www.pocketbook.ch . Pokud se tato chyba opakuje, použijte jinou kartu.
<i>Chyba při čtení souboru</i>	Chyba karty MicroSD	Zkuste použít jinou kartu MicroSD
<i>Chyba. V zařízení jsou nainstalovány různé verze firmwaru</i>	V interní paměti zařízení je uložen soubor s firmwarem starší verze.	Odstranit starou verzi souboru s firmwarem z kořenové složky vnitřní paměti zařízení

Řešení potíží

Porucha	Possible Reason	Řešení
Zařízení se nespouští nebo se spustí, ale načte se jen logo	Baterie je slabá	Nabijte baterii
Kniha se neotevívá - zobrazí se zpráva <i>Kniha je pravděpodobně poškozená nebo chráněná</i> , nebo se nestane vůbec nic	Kniha je poškozená	Pokud byla kniha stažena z on-line prodejny, pokuste se ji znovu načíst. Pokud soubor otevřete ve svém počítači, nikoliv však v zařízení, uložte knihu v jiném formátu (TXT, DOC, PDF).
Html knihu otevře, zobrazí se však nesprávně. Jsou v ní například prázdné stránky, chybí některá část textu atd	Soubory HTML obsahují netextové prvky (rámy, JAVA-skripty, prvky flash)	Uložte stránku ve formátu TXT
Kniha se otevře, ale místo písmen jsou v ní zobrazeny různé symboly, např. otazníky atd	Nesprávné kódování	Přepněte do režimu čtení, zvolte položku <i>Nastavení</i> a změňte kódování
Po stisku jakékoli klávesy nedojde k žádné odezvě	Zařízení může někdy (např. při stahování poškozených nebo příliš velkých knih) zamrznout	Zamrzlou aplikaci ukončete stiskem klávesy Return na dobu 1–2 sekundy.

Porucha	Possible Reason	Řešení
Po připojení k PC nejsou disky zobrazeny v Průzkumníku	Vaše zařízení je v režimu nabíjení baterie.	V položce <i>Nastavení Hlavní</i> nabídky zkontrolujte režim USB. Nastavte <i>Připojení k PC</i> nebo <i>Dotázat se při připojení</i>
	V připojovacím kabelu není signál	Zkontrolujte stav USB kabelu a jeho správné připojení ke konektoru. Zkuste kabel USB připojit k jinému portu
Nelze uložit záložky, nastavení a aktuální pozici v souboru	Systém souborů je poškozen	Připojte zařízení k počítači a zkontrolujte disky. Pro pokračování, otevřete složku <i>Tento počítač</i> , pravým tlačítkem myši klikněte na vybraný disk a zvolte položku <i>Vlastnosti > Údržba > Kontrola disku</i>
	Vnitřní paměť je plná	Odstraňte knihy, obrázky a/nebo hudební soubory, které nepotřebujete
Baterie se vybíjejí příliš rychle	Automatické vypnutí je zakázáno	<i>Nastavení > Hodiny v Hlavní nabídce</i> . U položky <i>Automaticky vypnout za...</i> vyberte čas automatického vypnutí

Zákaznická podpora

Pro podrobné informace o servisním středisku ve vaší zemi, prosím použijte kontakty uvedené níže:



<i>Deutschland</i>	0-800-187-30-03
	0-800-183-39-70
<i>Česko</i>	800-701-307
<i>France</i>	0-805-080-277
<i>Österreich</i>	0-800-802-077
	0-800-281-770
<i>Polska</i>	0-800-141-01-12
<i>Switzerland</i>	0-800-898-720
ישראל	1-809-494-246



www.pocketbook.ch

help@pocketbook.ch

Prohlášení o shodě s mezinárodními standardy

Název značky:	PocketBook Basic Lux 3
Název modelu:	PB617
Firmware:	6.6

EUT by měl být napájen přes USB port z vyhovujícího omezeného napájecího zdroje vašeho PC nebo notebooku.

EUT by měl být napájen přes adaptér z vyhovujícího omezeného napájecího zdroje.

Jmenovitý výkon: DC 5V 1A.

Zařízení je označeno symbolem a je možné jej používat všude v zemích Evropského společenství. To značí, že zařízení vyhovuje směrnici R&TTE1999/5/EC. Francie – 2,4 GHz pro metropolitní Francii.

Bezdrátové frekvence LAN mohou být užívány ve všech metropolitních departementech za následujících podmínek, a to veřejně, či soukromě:

- Použití uvnitř: Maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100 mW pro celé kmitočtové pásmo 2400-2483,5 MHz

- Použití venku: Maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 100 mW pro pásmo 2400–2454 MHz a maximální vyzářený výkon (e.i.r.p.) 10 mW pro pásmo 2454–2483 Mhz.

DŮLEŽITÉ: Neautorizované změny a modifikace tohoto produktu mohou anulovat shodu s EMC a bezdrátovými standardy a připravit vás o právo produkt používat. Tento produkt vykázal shodu se standardy EMC za podmínek, které zahrnovaly použití kompatibilních periferních zařízení a stíněných kabelů mezi systémovými komponenty. Používání kompatibilních periferních zařízení a stíněných kabelů mezi systémovými komponenty je důležité, protože tak snižujete pravděpodobnost, že způsobíte rušení rádií, televizí a jiných elektronických zařízení.

Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Váš přístroj je rádiovým vysílačem a přijímačem. Je navržen tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám doporučené mezinárodními předpisy. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna

bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou známou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Toto zařízení vyhovuje doporučení Evropské rady z 12 července 1999 o omezení expozice osob elektromagnetickým polím (1999/519/EC).

Pocketbook International SA

Crocichio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland

Tel. 0800-187-3003

Made in China



Contains Reader® Mobile technology

by Adobe Systems Incorporated