

**SONY**<sup>®</sup>

# Uživatelská příručka

Xperia<sup>™</sup> E4  
E2104/E2105

# Obsah

<b>Zařazení.....</b>	<b>6</b>
Informace o této uživatelské příručce.....	6
Přehled.....	6
Uvedení do provozu.....	7
Ochrana obrazovky.....	9
První zapnutí zařazení.....	9
K čemu potřebují účet Google™?.....	10
Nabíjení zařazení.....	10
<b>Základy práce.....</b>	<b>12</b>
Používání dotykového displeje.....	12
Zamknutí a odemknutí obrazovky.....	14
Úvodní obrazovka.....	14
Obrazovka Aplikace.....	16
Navigace v aplikacích.....	17
Miniaplikace.....	18
Widgety.....	18
Zkratky a složky.....	19
Pozadí a schémata.....	20
Pořizování snímku obrazovky.....	21
Zaznamenání obrazovky.....	21
Stav a oznámení.....	22
Ikony na stavovém řádku.....	23
Přehled aplikací.....	25
<b>Stahování aplikací.....</b>	<b>27</b>
Stahování aplikací ze služby Google Play™.....	27
Stahování aplikací z jiných zdrojů.....	27
<b>Internet a síť.....</b>	<b>28</b>
Prohlížení webu.....	28
Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS.....	28
Wi-Fi®.....	29
Sdílení mobilního datového připojení.....	30
Přizpůsobení využívání datového přenosu.....	31
Výběr mobilních sítí.....	32
Síť VPN.....	33
<b>Synchronizace dat v zařazení.....</b>	<b>34</b>
Synchronizace s online úložišti.....	34
Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	34
<b>Základní nastavení.....</b>	<b>36</b>
Přístup k nastavení.....	36

Zvuk, vyzvánění a hlasitost.....	36
Ochrana karty SIM .....	37
Nastavení obrazovky.....	38
Spojení obrazovky Snít.....	38
Zámek obrazovky.....	39
Nastavení jazyka.....	40
Datum a čas.....	40
Vylepšení kvality zvuku.....	41
<b>Zadávání textu.....</b>	<b>42</b>
Klávesnice na obrazovce.....	42
Telefonní klávesnice.....	43
Zadávání textu pomocí hlasového vstupu.....	44
Úprava textu.....	44
Přizpůsobení klávesnice Xperia.....	45
<b>Volání.....</b>	<b>46</b>
Volání.....	46
Přijímání hovorů .....	47
V průběhu hovoru.....	49
Používání seznamu volání.....	49
Přesměrování hovorů .....	50
Omezení hovorů .....	50
Více hovorů .....	51
Konferenční hovory.....	51
Hlasová schránka.....	52
Tísňová volání.....	52
<b>Kontakty .....</b>	<b>53</b>
Přenos kontaktů .....	53
Hledání a zobrazení kontaktů .....	54
Přidávání a úpravy kontaktů .....	55
Přidání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze.....	56
Oblíbené položky a skupiny.....	57
Odesílání informací o kontaktu.....	58
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	58
Zálohování kontaktů .....	58
<b>Zasílání zpráv a chat.....</b>	<b>59</b>
Čtení a odesílání zpráv.....	59
Uspořádání zpráv.....	60
Zahájení hovoru ze zprávy.....	61
Nastavení zpráv.....	61
Rychlé zasílání zpráv a videochat.....	61

<b>E-mail.....</b>	<b>62</b>
Nastavení e-mailu.....	62
Odesílání a příjem e-mailových zpráv.....	62
Panel náhledu e-mailu.....	63
Uspořádání e-mailových zpráv.....	64
Nastavení e-mailového účtu.....	65
Gmail™.....	65
<b>Hudba .....</b>	<b>67</b>
Přenos hudby do zařízení .....	67
Poslech hudby.....	67
Obrazovka nabídky aplikace Walkman®.....	68
Seznamy skladeb.....	69
Sdílení hudby.....	70
Vylepšení zvuku.....	70
Vizualizér .....	70
Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™.....	71
<b>rádio FM.....</b>	<b>73</b>
Poslech rádia.....	73
Oblíbené kanály rádia.....	74
Nastavení zvuku.....	74
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>75</b>
Fotografování a nahrávání videí.....	75
Rozpoznávání tváří.....	76
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smíjících se tváří.....	76
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	77
Obecné nastavení fotoaparátu.....	77
Nastavení fotoaparátu.....	80
Nastavení videokamery.....	84
<b>Fotografie a videa v aplikaci Album.....</b>	<b>87</b>
Zobrazení fotografií a videí.....	87
Sdílení a správa fotografií a videí.....	88
Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií.....	89
Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator.....	90
Skrývání fotografií a videí.....	90
Obrazovka nabídky aplikace Album.....	91
Zobrazení fotografií na mapě .....	92
<b>Videoklipy.....</b>	<b>94</b>
Sledování videí v aplikaci Filmy.....	94
Přenos videí do zařízení .....	95
Správa videoklipů .....	95
<b>Možnosti připojení.....</b>	<b>96</b>
Zrcadlení obrazovky zařízení na bezdrátově připojeném televizoru.....	96


Sdílení obsahu se za ízeními s technologií DLNA Certified™ .....	96
Bezdrátová technologie Bluetooth® .....	99
<b>Inteligentní aplikace a funkce, které šet í as.....</b>	<b>102</b>
Ovládání p íslušenství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect.....	102
<b>Cestování a mapy.....</b>	<b>104</b>
Použití služeb ur ování polohy.....	104
Aplikace Mapy Google™ a navigace.....	104
Datové p enosy na cestách.....	106
Režim Letadlo.....	106
<b>Kalendá a budík.....</b>	<b>107</b>
Kalendá .....	107
Budík a hodiny.....	108
<b>Podpora a údržba.....</b>	<b>110</b>
Podpora pro za ízení.....	110
Po íta ové nástroje.....	110
Aktualizace za ízení.....	111
Vyhledání ztraceného za ízení .....	112
Zjišt ní identifika ního ísla za ízení.....	113
Baterie a správa napájení.....	113
Pam a úložíšt .....	115
Správa soubor pomocí po íta e.....	116
Zálohování a obnovování obsahu.....	117
Spoušt ní diagnostických test na vašem za ízení.....	119
Restartování a obnovení za ízení.....	119
Recyklace za ízení.....	121
Omezení služeb a funkcí.....	121
Právní informace.....	121

# Začínáme


## Informace o této uživatelské příručce

Toto je uživatelská příručka k telefonu **Xperia™ E4** pro verzi softwaru **Android™ 4.4.4**. Pokud si nejste jisti, jaká verze softwaru je v zařízení spuštěna, můžete ji zjistit pomocí nabídky **Nastavení**. Další informace o aktualizacích softwaru najdete v části *Aktualizace zařízení* na straně 111.

### Kontrola aktuální verze softwaru zařízení

- 1 Na plochu ukašete na položku .
- 2 Najdete následující položky a ukašete na ně: **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Verze systému Android**.

## Přehled

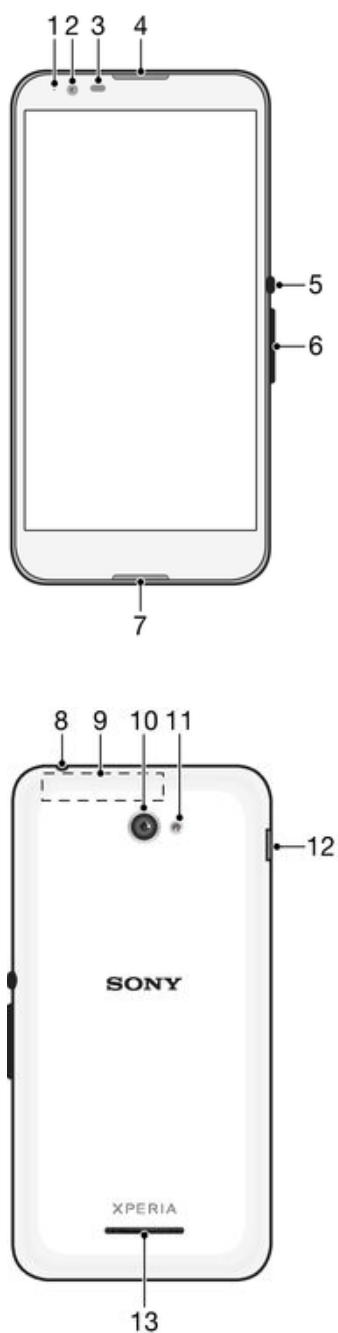

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Kontrolka nabíjení a oznámení             | 8. Konektor náhlavní soupravy      |
| 2. Objektiv předního fotoaparátu             | 9. Antény Wi-Fi/GPS/Bluetooth      |
| 3. Tlačítko vzdálenosti/osvětlení            | 10. Objektiv hlavního fotoaparátu  |
| 4. Sluchátko                                 | 11. Světlo fotoaparátu             |
| 5. Tlačítko zapnutí/vypnutí                  | 12. Port pro nabíječku / kabel USB |
| 6. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení | 13. Reproduktor                    |
| 7. Mikrofon                                  |                                    |

## Uvedení do provozu

K obrazovce je připevněna ochranná plastová fólie. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

### Sejmutí zadního krytu



- Zasuňte nehet do mezery (viz obrázek) a poté kryt zvedněte.


### Nasazení zadního krytu



1. Přiložte zadní kryt k zadní straně zařízení a zatlačte na jeho spodní rohy, aby kryt zaklapl na místo.
2. Pohybem zdola nahoru zatlačte na okraje krytu, aby kryt zaklapl na místo.

### Vložení karty mikro SIM


- ! Pokud vložíte kartu mikro SIM do zapnutého zařízení, provede se automaticky restart.

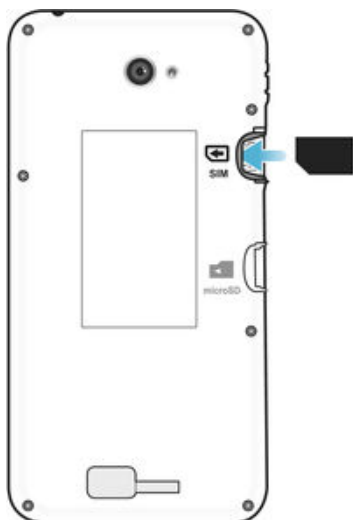

- Vyjměte zadní kryt a poté vložte kartu mikro SIM do slotu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- ! Aby zařízení pracovalo správně, je třeba použít kartu mikro SIM. Na které karty SIM standardní velikosti umožní extrakci karty velikosti mikro SIM. Jakmile bude karta mikro SIM vylomena z karty SIM standardní velikosti, nelze ji už znovu použít jako kartu SIM standardní velikosti. Pokud nemáte k dispozici kartu mikro SIM nebo pokud aktuální karta SIM neumožňuje extrakci


karty mikro SIM, obraťte se na operátora sít s dotazem, jak získat nebo vyměnit svou kartu SIM.

### Vložení paměťové karty

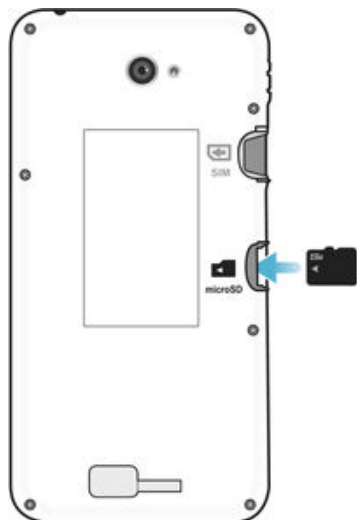

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu do jejího slotu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.


### Vyjmutí karty mikro SIM

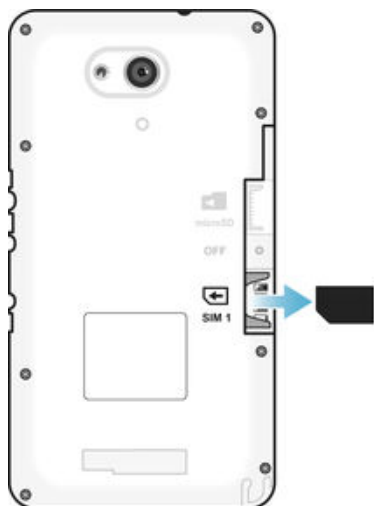

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Vytáhněte kartu mikro SIM z jejího slotu ven.



## Vyjmutí paměťové karty

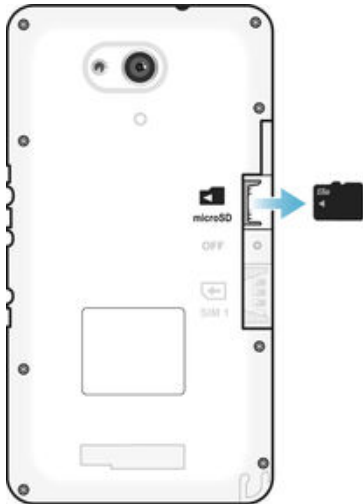

- 1 Vypněte telefon nebo odpojte paměťovou kartu v nabídce **Nastavení** > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.
- 2 Odstraňte zadní kryt a poté vytáhněte paměťovou kartu.

## Ochrana obrazovky

- ! Před použitím zařízením odstraňte pruhovou ochrannou fólii vytažením vyčnívajícího prvku nahoru.

Doporučuje se chránit zařízením značkovým krytem obrazovky Sony nebo chráněním určeným pro model Xperia™. Použití příslušenství pro ochranu obrazovky od třetí strany může bránit v účinnosti zařízením tím, že zakryje snímače, slucháky, reproduktory nebo mikrofony, a může i zneplatnit záruku.


## První zapnutí zařízením





Při prvním zapnutí zařízením se spustí průvodce nastavením a pomůže vám provést základní nastavení, přihlásit se do online účtů a připravit si zařízením. Máte-li napájecí úložný zdroj Sony Entertainment Network, můžete se k němu nyní přihlásit a rovnou si jej nastavit.

- 💡 Při instalaci průvodce nastavením můžete také získat později prostřednictvím nabídky Nastavení.

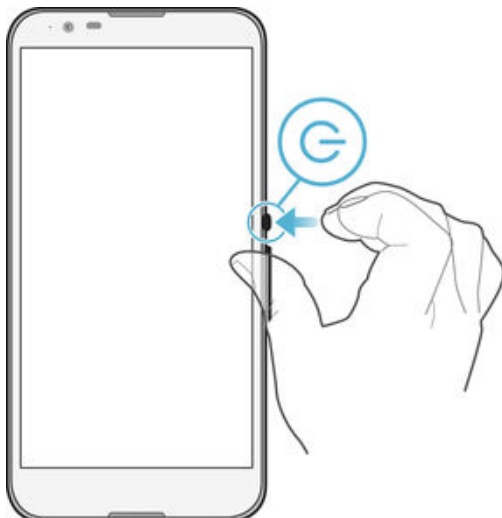

## Zapnutí zařízením

- ! Zajistěte, aby se baterie před prvním zapnutím zařízením nabíjela alespoň po dobu 30 minut.



- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a poté ukažte na možnost .
  - 3 Počkejte, než se zařízení spustí.
-  Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ukažte na tlačítko .

### Vypnutí zařízení


- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud se neotevře nabídka možností.
  - 2 V nabídce možností ukažte na volbu **Vypnout**.
  - 3 Ukažte na volbu **OK**.
-  Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

## K čemu potěbuji účet Google™?



Zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android™, vyvinutou společností Google™. V zařízení je již od jeho zakoupení k dispozici sada aplikací a služeb Google™, například služby Gmail™, Google Maps™, YouTube™ a aplikace Play Store™, díky které máte přístup do online obchodu Google Play™ umožňujícího stahování aplikací pro systém Android™. Účet Google™ potřebujete k tomu, abyste mohli tyto služby využívat na maximum. Účet Google™ je například povinný, pokud chcete provádět následující činnosti:

- Stahovat a instalovat aplikace z webu Google Play™
- Synchronizovat e-maily, kontakty a kalendář pomocí služby Gmail™.
- Chatovat s přáteli pomocí aplikace Hangouts™
- Synchronizovat svou historii procházení a záložky pomocí webového prohlížeče Google Chrome™.
- Identifikovat se jako ověřený uživatel po provedení opravy softwaru pomocí aplikace Xperia™ Companion.
- Vzdáleně vyhledat, zamknout nebo vymazat ztracené nebo odcizené zařízení pomocí služeb my Xperia™ nebo Správce zařízení Android™.

Další informace o systému Android™ a službách Google™ naleznete na stránce <http://support.google.com>.

-  Je zásadní, abyste si zapamatovali uživatelské jméno a heslo ke svému účtu Google™. V některých situacích se možná budete muset z bezpečnostních důvodů identifikovat pomocí svého účtu Google™. Pokud v takové situaci nezádáte uživatelské jméno a heslo účtu Google™, vaše zařízení se uzamkne. Pokud máte více než jeden účet Google™, musíte zadat údaje pro správný účet.

### Nastavení účtu služby Google™ v zařízení


- 1 Na obrazovce Plocha ukažte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Přidat účet** > **Google** a ukažte na ni.
  - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
-  Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Nabíjení zařízení

Zařízení má vestavnou nabíjecí baterii, jejíž nahrazení by mělo být prováděno pouze společností Sony nebo autorizovaným servisním střediskem společnosti Sony. Toto zařízení se nikdy sami nepokoušejte otevírat nebo rozebírat. Otevření zařízení může způsobit ztrátu záruky.

Baterie v zařízení je při jeho koupi úplně nabitá. Zařízení lze používat i během nabíjení. Další informace o baterii a jak dosáhnout lepšího výkonu naleznete v tématu *Baterie a správa napájení* na straně 113.

### Nabíjení zařízení

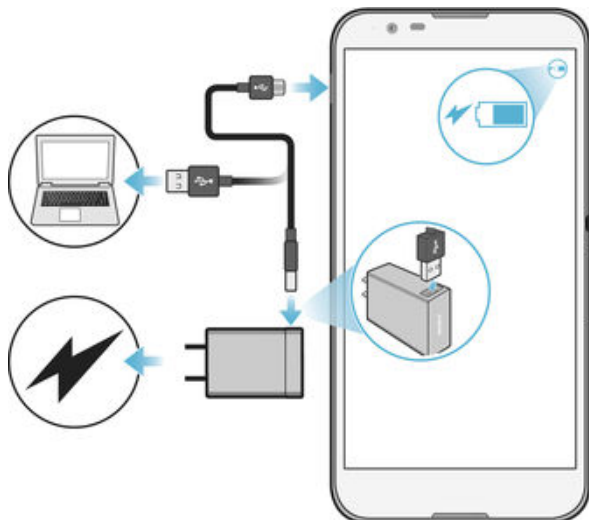

- 1 Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.
  - 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
  - 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Jakmile se zahájí napájení, rozsvítí se kontrolka oznámení.
  - 4 Když je zařízení zcela nabito, tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Dávejte pozor, abyste neohnuli konektor.
- 💡 Je-li baterie zcela vybitá, kontrolka oznámení se může rozsvítit a ikona nabíjení ⚡ se může zobrazit až za několik minut.

### Indikátor stavu baterie

Zelená	Baterie je nabitá na více než 90 %.
Blikající červená	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 15 %.
Oranžová	Baterie se nabíjí a je nabitá na méně než 90 %.

# Základy práce


## Používání dotykového displeje

### Ťuknutí




- Otevření nebo výběr položky
- Zaškrtnutí i zrušení zaškrtnutí políčka nebo volby
- Zadáání textu pomocí klávesnice na obrazovce

### Dotek a podržení

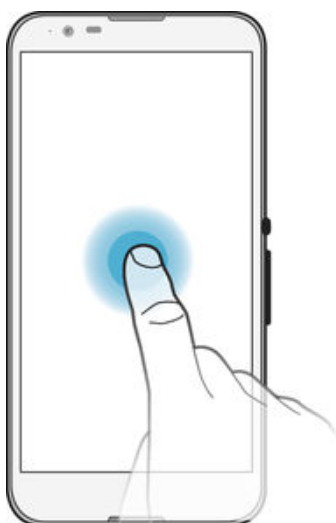


- Přesunutí položky
- Aktivace nabídky pro určitou položku
- Aktivace režimu výběru, například za účelem výběru více položek v seznamu

## Sevření a roztažení prstů

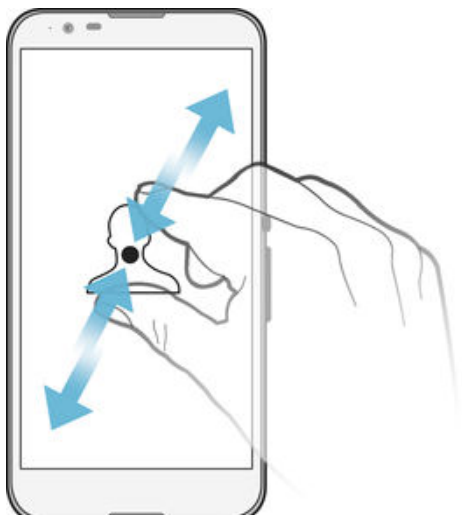

- Tato gesta umožňují přiblížit i oddálit webovou stránku, fotografii nebo mapu.

## Přejetí prstem

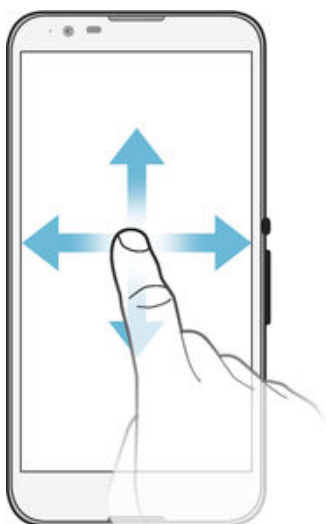

- Posun nahoru nebo dolů v seznamu
- Posun doleva nebo doprava, například mezi panely obrazovky Plocha


## Listování




- Tato funkce umožňuje rychle posouvat zobrazení, například v seznamu nebo na webové stránce. Posouvání zastavíte uknutím na obrazovku.

## Zamknutí a odemknutí obrazovky


Když je vaše zařízení zapnuté a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. U nového zařízení je přednastavené základní odemknutí posunutím. Pokud tedy chcete obrazovku odemknout, přejeďte po ní nahoru nebo dolů. Později můžete v nastavení zabezpečení přidat další druhy zamykání. Viz *Zámek obrazovky* na stránce 39.

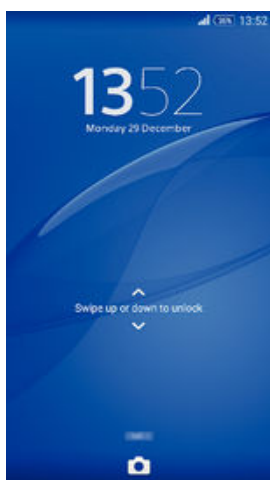

### Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

### Zamknutí obrazovky


- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

## Úvodní obrazovka

Obrazovka Plocha představuje výchozí bod pro použití zařízení. V tom se podobá ploše počítače. Úvodní obrazovka může obsahovat až sedm panelů, které zvětšují šířku běžného zobrazení obrazovky. První panel úvodní obrazovky je znázorněn adou tečkou v dolní části úvodní obrazovky. Zvýrazněná tečka znázorňuje panel, na kterém se právě nacházíte.



### Přechod na Domovskou obrazovku


- Stiskněte tlačítko .

### Procházení obrazovky Plocha




### Panely obrazovky Plocha


Na obrazovce Plocha můžete přidávat nové panely (maximálně sedm panelů) nebo z nich panely odstraňovat. Můžete také nastavit panel, který chcete nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha.

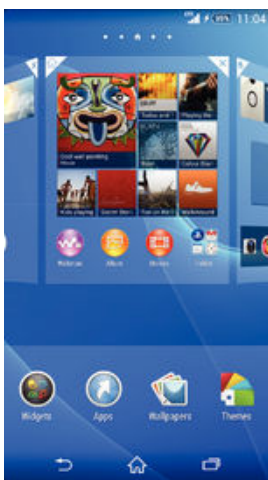


### Nastavení panelu jako hlavního panelu obrazovky Plocha

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Listováním doleva nebo doprava přejděte na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel úvodní obrazovky, a ukončete na položku .

### Přidání panelu na úvodní obrazovku


- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté ukončete na možnost .

### Odstranění panelu z úvodní obrazovky


- 1 Dotkn se se prázdné oblasti na obrazovce Plocha a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté ukn se na možnost .

## Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá z Plochy, obsahuje aplikace p edinstalované v telefonu a také aplikace, které jste stáhli.

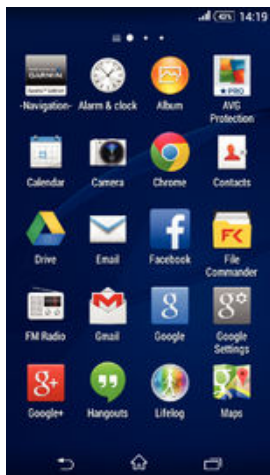

### Zobrazení všech aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ukn se na položku .
- 2 Na obrazovce Aplikace listujte doleva nebo doprava.

### Spuštění aplikace z obrazovky Aplikace

- Listováním doleva nebo doprava vyhledejte požadovanou aplikaci a pak na ni ukn se.

### Otevření nabídky obrazovky Aplikace

- Na otev ené obrazovce Aplikace p etáhn se levý okraj obrazovky doprava.

### Přesunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otev ít nabídku obrazovky Aplikace, p etáhn se levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Zkontrolujte, zda je možnost **ZOBRAZIT APLIKACE** nastavena na **Vlastní řazení**.
- 3 Stiskn se a podržte aplikaci, dokud se nezv tší a telefon nezavibruje. Potom aplikaci p etáhn se na jiné místo.

### Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Na obrazovce Aplikace se dotkn se ikony požadované aplikace, podržte ji, dokud zařízení nezavibruje, a poté p etáhn se ikonu do horní ásti obrazovky. Otev e se obrazovka Plocha.
- 2 P etáhn se ikonu na požadované místo na obrazovce Plocha a pak zvedn se prst.

### Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otev ít nabídku obrazovky Aplikace, p etáhn se levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 V ásti **ZOBRAZIT APLIKACE** vyberte požadovanou možnost.



### Hledání aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Ukončete se na položku **Prohledat aplikace**.
- 3 Zadejte název aplikace, kterou chcete vyhledat.

### Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Chcete-li otevřít nabídku obrazovky Aplikace, přetáhněte levý okraj obrazovky Aplikace doprava.
- 2 Ukončete se na tlačítko **Odinstalovat**. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny položkou **X**.
- 3 Ukončete se na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ukončete se na položku **Odinstalovat**.

## Navigace v aplikacích

Pomocí navigačních tlačítek můžete přecházet mezi aplikacemi, lištou oblíbených aplikací a oknem naposledy použitých aplikací, takže můžete snadno přepínat mezi všemi naposledy použitými aplikacemi. Na které aplikace budou přepínány při stisknutí tlačítka domů ukončeny, zatímco jiné aplikace mohou i nadále běžet na pozadí nebo být pozastaveny. Pokud určitou aplikaci pozastavíte nebo necháte spuštěnou na pozadí, při přechodu do otevřené aplikace můžete pokračovat v práci na stejném místě.

### Přehled navigace v aplikacích



- 1 Okno naposledy použitých aplikací – otevření nedávno použité aplikace
- 2 Lišta oblíbených – zkratky k aplikacím nebo widgetům
- 3 Navigační tlačítko Úlohy – otevření okna naposledy použitých aplikací a lišty oblíbených
- 4 Navigační tlačítko Plocha – opuštění aplikace a návrat na obrazovku Plocha
- 5 Navigační tlačítko Zpět – návrat na předchozí obrazovku v rámci aplikace nebo ukončení aplikace


### Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte .

### Zavření všech naposledy použitých aplikací


- Ukončete se na tlačítko  a pak na položku **Zavřít vše**.

### Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

## Miniaplikace

Miniaplikace jsou malé aplikace, které mohou být v popředí před jinými aplikacemi na stejné obrazovce, což umožňuje používání více aplikací současně. Můžete mít například otevřenou webovou stránku se smírnými kurzy a přes ni otevřít miniaplikaci Kalkulačka a spočítat v ní výslednou cenu. Miniaplikace jsou přístupné z lišty oblíbených. Další miniaplikace si můžete stáhnout z Google Play™.



### Otevření miniaplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku
  - 2 Uklíkněte na miniaplikaci, kterou chcete otevřít.
- 💡 Můžete otevřít více miniaplikací současně.

### Zavření malé aplikace

- Uklíkněte v okně malé aplikace na možnost

### Stažení miniaplikace

- 1 Na liště oblíbených uklíkněte na ikonu a pak na možnost a .
- 2 Najděte miniaplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů ji stáhněte a dokončete instalaci.

### Přesunutí malé aplikace

- Pokud je otevřená malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.

### Minimalizace malé aplikace

- Pokud je otevřená malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu malé aplikace a podržte ho, poté ho táhněte do pravého nebo spodního rohu obrazovky.

### Změna uspořádání miniaplikací na liště oblíbených

- Dotkněte se miniaplikace, podržte ji a přetáhněte ji na požadované místo.

### Odebrání miniaplikace z lišty oblíbených aplikací

- Dlouze stiskněte ikonu miniaplikace a přetáhněte ji na .

### Obnovení dříve odebrané miniaplikace


- 1 Otevřete lištu oblíbených a uklíkněte na ikonu .
- 2 Dlouze stiskněte miniaplikaci, kterou chcete obnovit a přetáhněte ji na lištu oblíbených.

### Přidání widgetu jako miniaplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu oblíbených, stiskněte položku .
- 2 Uklíkněte na možnost > > .
- 3 Vyberte widget.
- 4 Pokud chcete, zadejte název widgetu a uklíkněte na tlačítko **OK**.

## Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce Plocha. Také fungují jako zkratky. Například widget Počasí umožňuje zobrazit přímo na obrazovce Plocha základní informace o počasí. Když ale na tento widget uknete, otevře se kompletní aplikace Počasí. Další widgety si můžete stáhnout z webu Google Play™.

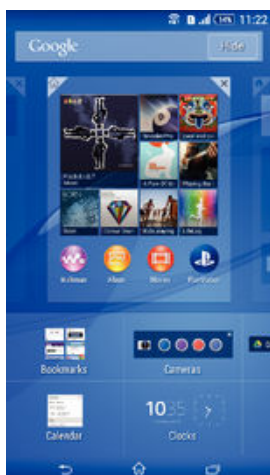

### Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce Plocha, dokud za izení nezačne vibrovat, a poté ukažte na možnost **Widgety**.
- 2 Vyhledejte widget, který chcete přidat, a ukažte na něj.

### Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a za izení nezačne vibrovat. Potom widget puste. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ukončením kamkoli na obrazovku Plocha potvrdíte novou velikost.

### Přesunutí widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom widget přetáhněte na jiné místo.

### Odstranění widgetu

- Stiskněte a podržte widget, dokud se nezvětší a za izení nezavibruje. Potom ho přetáhněte na ikonu **X** v horní části obrazovky.

## Zkratky a složky

Pomocí zkratk a složek můžete spravovat své aplikace a udržovat si pořádek na obrazovce Plocha.

### Přehled zkratk a složek



1 P ístup k aplikacím prost ednictvím zkratky

2 P ístup ke složce obsahující aplikace

### Přidání zkratky aplikace na obrazovku Plocha

- 1 Dotkn te se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud za ízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka p ízp sobení.
  - 2 V nabídce p ízp sobení ukn te na možnost **Aplikace**.
  - 3 Posouvejte se v seznamu aplikací a vyberte požadovanou aplikaci. Vybraná aplikace bude p ídána na obrazovku Plocha.
- 💡 P ípadn m žete v kroku 3 uknout na položku **Zkratky** a poté vybrat aplikaci z dostupného seznamu. P ídáte-li zkratky pomocí této metody, n které z dostupných aplikací umož ůjí nastavit u zkratky ur íté funkce.

### Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkn te se a podržte položku, dokud se nezv tší a za ízení nezavibruje, poté položku posu te do nového umíst ní.

### Odstranění položky z plochy

- Stiskn te a podržte položku, dokud se nezv tší a za ízení nezavibruje. Potom položku p etáhn te na ikonu **X** v horní ásti obrazovky.

### Vytvoření složky na úvodní obrazovce

- Dotkn te se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezv tší a za ízení nezavibruje. Poté ji p etáhn te na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.

### Přidávání položek a složek na úvodní obrazovku


- Stiskn te a podržte položku, dokud se nezv tší a za ízení neza ne vibrovat. Potom položku p etáhn te do složky.

### Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 uknutím na složku ji otev ete.
- 2 ukn te na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ukn te na možnost **Hotovo**.

## Pozadí a schémata

Obrazovku Plocha m žete p ízp sobit svému vkusu pomocí tapet a r zných schémat. M žete také zm nit tapetu na uzam ené obrazovce.

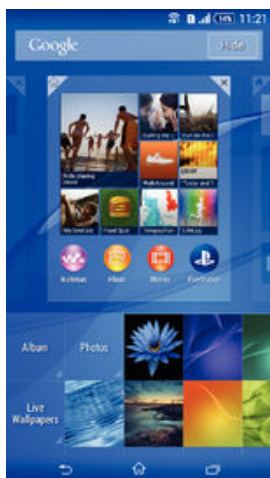


### Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Uklíkněte se na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení schématu

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Uklíkněte se na položku **Schématu** a vyberte schéma.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.


### Změna tapety na uzamčené obrazovce

- 1 Na Ploše uklíkněte se na položku .
- 2 Uklíkněte se na položky **Nastavení** > **Personalizace** > **Zamykací obrazovka**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a pak podle pokynů změňte tapetu.

## Pořízení snímku obrazovky

Můžete pořídit snímek jakékoli obrazovky za řízení a uložit jej jako snímek obrazovky. Pořízené snímky obrazovky jsou automaticky ukládány do složky Album.

### Pořízení snímku obrazovky

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nezobrazí okno výzvy.
  - 2 Uklíkněte se na .
- 💡 Snímek obrazovky můžete pořídit také stisknutím tlačítka vypnutí/zapnutí a tlačítka snížení hlasitosti zároveň tak, aby byl slyšet zvuk cvaknutí.


### Prohlížení snímku obrazovky

- Přečtahněte stavový řádek zcela dolů a poté uklíkněte se na snímek obrazovky, který chcete zobrazit.
- 💡 Snímky obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

## Zaznamenání obrazovky

Funkci záznamu obrazovky můžete použít k zachycování videí toho, co se děje na obrazovce za řízení. Tato funkce je užitečná například v případě, kdy chcete vytvářet výukové programy nebo nahrávat videa toho, jak hrajete v zařízením hru. Zaznamenané videoklipy se automaticky ukládají do složky Album.

### Přehled zkratk a složek

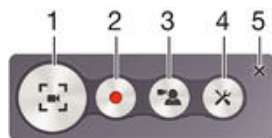

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Minimalizace/obnovení okna záznamu obrazovky              |
| 2 | Zaznamenání obrazovky                                     |
| 3 | Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu |
| 4 | Přístup k nastavení záznamu obrazovky                     |
| 5 | Zavření okna záznamu obrazovky                            |

### Záznam obrazovky

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí, dokud se nezobrazí okno výzvy.
- 2 Uklíkněte na volbu [Screenshot].
- 3 Když je otevřeno okno záznamu obrazovky, uklíkněte na položku [Close]. Zobrazí se zásuvka záznamu.
- 4 Chcete-li zastavit záznam obrazovky, uklíkněte na zásuvku a poté na položku [Stop].

### Zaznamenání obrazovky při aktivovaném předním fotoaparátu

- 1 Když je okno záznamu obrazovky aktivní, uknutím na položku [Front Camera] zobrazíte okno záznamu obrazovky předního fotoaparátu.
  - 2 Záznam obrazovky a videa pomocí předního fotoaparátu zahájíte uknutím na možnost [Start].
  - 3 Nahrávání zastavíte opakovným uknutím na zásuvku a uknutím na položku [Stop].
  - 4 Chcete-li deaktivovat okno záznamu obrazovky předního fotoaparátu, uklíkněte na položku [Close].
- 💡 Když se okno záznamu obrazovky předního fotoaparátu otevře, přetáhnutím položky [Zoom] změníte velikost okna a uknutím na položku [Lock] zaznamenáte statický obrázek.

### Zobrazení nejnovějších záznamů obrazovky

- Po dokončení záznamu obrazovky přetáhněte stavový řádek dolů a poté uknutím zobrazíte nejnovější záznamy obrazovky.
- 💡 Záznamy obrazovky lze zobrazit také v aplikaci Album.

## Stav a oznámení

Ikony na stavovém řádku vás informují o událostech, jako jsou nové zprávy a oznámení v kalendáři, o probíhajících činnostech, jako je stahování souborů, a o stavu, například o stavu baterie a síle signálu. Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít panel oznámení a spravovat dostupná oznámení. Ikony a oznámení můžete přizpůsobit – lze zvolit, které systémové ikony chcete na stavovém řádku zobrazovat, a určit aplikace, které mohou zobrazovat oznámení.

### Otevření nebo zavření panelu oznámení



### Provedení akce s oznámením

- Uklíkněte na oznámení.

### Skrytí upozornění na panelu Upozornění


- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

## Vymazání všech oznámení z panelu oznámení

- ukn te na tlačítko **Vymaz.**

## Oznamovací kontrolka

Oznamovací kontrolka upozorňuje na stav baterie a na které další události. Například blikající bílé světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor.

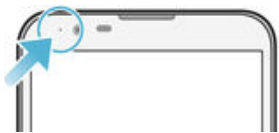

## Ikony na stavovém řádku


### Stavové ikony

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Síť GPRS je k dispozici.
	Síť EDGE je k dispozici.
	Síť 3G je k dispozici.
	Je k dispozici mobilní datová síť.
	Probíhá odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě GPRS.
	Probíhá odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě EDGE.
	Probíhá odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě 3G.
	Odesílání a stahování dat přes mobilní síť
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Režim STAMINA je aktivní
	Je aktivován režim slabé baterie.
	Režim V letadle je aktivní
	Funkce Bluetooth® je aktivována
	Není vložena karta SIM.
	Mikrofon je ztlumen
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Systém GPS je aktivní
	Probíhá synchronizace



























 Problém s přihlášením nebo synchronizací

- ! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby znázorněné některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

### Správa ikon stavového řádku

- 1 Na úvodní obrazovce klikněte na položku .
- 2 Klikněte na položky **Nastavení** > **Personalizace** > **Ikonky na stavovém řádku**.
- 3 Zaškrtněte políčka u systémových ikon, které se mají zobrazovat na stavovém řádku.

### Ikonky oznámení

	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Nová hlasová zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Připojení Wi-Fi® je aktivní a jsou přenesena data
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Mobilní data jsou vypnuta
	Je k dispozici nová aktualizace softwaru
	Jsou k dispozici aktualizace systému
	Stahování aktualizací systému
	Kliknutím nainstalujete stažené aktualizace systému
	Byl zachycen snímek obrazovky
	Přišla nová zpráva aplikace Hangouts™
	Videohovor s partnerem pomocí aplikace Hangouts™
	Nadcházející událost v kalendáři
	Byly zainstalovány miniaplikace
	Funkce Smart Connect je aktivní
	Probíhá přehrávání skladby
	Hraje rádio
	Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Vnitřní úložiště je ze 75 % plné. Kliknutím na oznámení můžete přesunout některá data na paměťovou kartu.
	Varování
	Chybová zpráva




## Další (nezobrazená) oznámení

- ! Poznámka: Nejsou zde uvedeny všechny ikony, které se mohou v zařízení zobrazit. Tyto ikony jsou pouze pro referenční účely a může dojít ke změnám bez předchozího upozornění.

### Správa oznámení

- 1 Na Ploše klikněte na položku .
- 2 Klikněte na položky **Nastavení** > **Personalizace** > **Správa oznámení**.
- 3 Zaškrtněte políčka u aplikací, u nichž je povoleno zasílání oznámení.

## Přehled aplikací

-  K nastavení různých druhů budíků použijte aplikaci Budík a hodiny.
-  K zobrazení webových stránek, správ záložek a práci s textem a obrázky použijte webový prohlížeč.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  K zaznamenávání událostí a správ schůzek použijte aplikaci Kalendář.
-  K pořízení fotografií a záznamu videa použijte Fotoaparát.
-  Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
-  Zobrazení seznamu stažených aplikací, dokumentů a obrázků.
-  K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook™.
-  Procházejte a poslouchejte stanice rádia FM.
-  K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Album.
-  Ke čtení, psaní a řízení e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
-  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte místa a poívejte trasy pomocí služby Google Maps™.
-  Chcete-li do zařízení stahovat bezplatné i placené aplikace, použijte službu Google Play™.
-  K odesílání a přijímání textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrávání videí v zařízení a sdílení videí s přáteli použijte aplikaci Filmy.
-  Ke čtení a přehrávání hudby, zvukových knih a podcastů použijte aplikaci Walkman®.
-  Přepíšte si zprávy a odpovědi po síti.
-  Telefonní hovory provedete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  K rozhovoru s přáteli online použijte aplikaci Hangouts™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.

 Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.



Ke přístupu k uživatelské podpoře v zahraničí použijte aplikaci Podpora. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobné informace o odstranění potíží a navíc také tipy a rady.



Stáhněte a nainstalujte si nové aplikace a aktualizace.

! Některé aplikace nejsou podporovány nebo zobrazeny všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.


# Stahování aplikací

## Stahování aplikací ze služby Google Play™

Google Play™ je oficiální obchod online společnosti Google, ze kterého lze stahovat aplikace, hry, hudbu, filmy a knihy. Obsahuje bezplatné i placené aplikace. Než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte funkční připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

- ! Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

### Stahování aplikace z webu Google Play™


- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na ikonu .
  - 2 Vyhledejte položku **Obchod Play** a klikněte na ni.
  - 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najdete položku, kterou chcete stáhnout.
  - 4 Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
  - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

## Stahování aplikací z jiných zdrojů

Je-li vaše zařízení nastaveno tak, aby umožňovalo stahování z jiných zdrojů než ze služby Google Play™, můžete podle příslušných pokynů ke stažení stahovat aplikace přímo z jiných webů.

- ! Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Aplikace stahujte pouze ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo podmínkami kontaktujte poskytovatele aplikace.

### Povolení stahování aplikací z jiných zdrojů



- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zabezpečení** a klikněte na ně.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.
  - 4 Klikněte na tlačítko **OK**.
- ! Některé aplikace vyžadují ke správnému fungování přístup k datům, nastavení a různým funkcím vašeho zařízení. Instalujte a povolujte pouze aplikace, kterým důvěřujete.
  - 💡 Oprávnění udělená stažené aplikaci můžete zobrazit kliknutím na danou aplikaci v nabídce **Nastavení > Aplikace**.

# Internet a síť

## Prohlížení webu

Na v tšín trh je v za ízení p edinstalován webový prohlíže Google Chrome™ pro za ízení Android™. Podrobn ější informace o použití tohoto webového prohlíže e získáte na stránce <http://support.google.com/chrome> po kliknutí na odkaz „Chrome pro mobily“.

### Použití prohlížeče Google Chrome™



- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ůkn te na ni.
- 3 Pokud prohlíže Google Chrome™ používáte poprvé, vyberte, zda se p íhlásíte k ů tu Google™ nebo zda jej budete používat anonymn ě.
- 4 Do pole hledání a adresy zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu a na klávesnici ůkn te na tla ítko **Přejít**.

## Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS



Chcete-li odesílat zprávy MMS a mít p ístup k Internetu a není-li k dispozici sí ů Wi-Fi®, je nutné mít fungující mobilní datové p ípojení se správným nastavením pro Internet a zprávy MMS (Multimedia Messaging Service). Dále je uvedeno n ěkolik tip ě :

- Nastavení Internetu a zpráv MMS pro v tšínu mobilních sítí a operátor ě jsou p edinstalována v za ízení. Používat Internet a odesílat zprávy MMS m ěžete za ít ihned.
  - V n ě kterých p ípadech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv MMS p í prvním zapnutí za ízení, je-li vložena karta SIM. Tato nastavení lze rovn ěž stáhnout pozd ěji prost ednictvím nabídky Nastavení.
  - Nastavení Internetu a zasílání zpráv MMS v za ízení m ěžete kdykoli ru ěn ě p ídat, zm ěnit nebo odstranit. Pokud omylem zm ěníte nebo odstraníte nastavení Internetu nebo MMS, stáhn ěte si nastavení Internetu a MMS znovu.
  - Pokud jste si do vašeho za ízení ůspěšn ě stáhli nastavení Internetu a zpráv MMS a p íesto v mobilní síti nelze používat Internet a zprávy MMS, p íe t ěte si tipy pro vaše za ízení p í ešení potíží s pokrytím sít ě, mobilními daty a zprávami MMS na stránkách [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).
- ! Pokud je aktivován režim STAMINA pro ůsporu energie, veškerý mobilní p íenos dat je p í vypnutém displeji pozastaven. Pokud to zp ōsobuje potíže s p ípojením, zkuste ůd ělit n ě kterým aplikacím a službám výjimku p í pozastavování nebo do asn ě režim STAMINA deaktivujte. Další informace naleznete v ěásti *P íhled funkcí režimu STAMINA* na stran ě 114 ě.



### Stažení nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
  - 2 Najd ěte položku **Nastavení** > **Další...** > **Nastavení pro Internet** a ůkn te na ni.
  - 3 ůkn te na volbu **Přijmout**. Jakmile ůspěšn ě stáhnete nastavení, zobrazí se ve stavovém řádku ikona  a mobilní data budou automaticky zapnuta.
- ! Pokud nastavení nelze do vašeho za ízení stáhnout, ōv ěte sílu signálu mobilní sít ě. P íesu t ěte se na volné prostranství bez p íekážek nebo blíže k oknu a zkuste akci zopakovat.

### Ruční přidání nastavení Internetu a zpráv MMS

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 ůkn te na možnost **Názvy přístupových bodů** > **+**.
- 4 Klepn ěte na možnost **Jméno** a zadejte požadovaný název.
- 5 ůkn te na položku **Název AP** a zadejte název p ístupového bodu.
- 6 Zadejte všechny ostatní požadované ůdaje. Pokud si nejste jistí, jaké ůdaje je t ěeba zadat, vyžádejte si podrobn ější informace od svého mobilního operátora.
- 7 Po dokon ění klepn ěte na ikonu  a poté na možnost **Uložit**.
- 8 Chcete-li vybrat p ístupový bod, který jste práv ě p íidali, ůkn te na p íepína vedle jeho názvu. Po vybrání se p ístupový bod stane výchozím pro internet a služby MMS.

## Zobrazení stažených nastavení Internetu a zpráv MMS



- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 Najd te položku **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** a ukn te na ni.
  - 3 ukn te na volbu **Názvy přístupových bodů**.
  - 4 Chcete-li zobrazit další podrobnosti, klepn te na n kterou z dostupných položek.
- ! Pokud existuje více dostupných p ipojení, je aktivní sí ové p ipojení ozna eno zvýrazn ným tlačítkem .

## Wi-Fi®


P ipojení Wi-Fi® umož ũje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a p íjem e-mail ũ. Jakmile se p ipojíte k ur ité síti Wi-Fi®, vaše za ízení si tuto sí zapamatuje, a až se p íšt ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní p ipojí.

N které síti Wi-Fi® vyžadují, abyste se p ed získáním p ístupu p íhlásili na webové stránce. Další informace vám poskytne správce p íslužné síti Wi-Fi®.




Dostupné síti Wi-Fi® mohou být otev ené, nebo zabezpe ené:

- Otev ené síti jsou ozna eny symbolem  vedle názvu síti Wi-Fi®.
  - Zabezpe ené síti jsou ozna eny symbolem  vedle názvu síti Wi-Fi®.
- 💡 N které síti Wi-Fi® se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají sv ũ sí ový název (SSID). Pokud název takové síti znáte, m ũžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi® p ídat ru ũn ũ.


## Zapnutí p řipojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 Najd te položku **Nastavení** a ukn te na ni.
  - 3 P etáhn te jezdec u položky **Wi-Fi** doprava a zapn te tak funkci Wi-Fi®.
- ! P ipojování k síti Wi-Fi® m ũže trvat n kolik sekund.

## Automatické p řipojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 Najd te položku **Nastavení** a ukn te na ni.
  - 3 ukn te na volbu **Wi-Fi**. Všechny dostupné síti Wi-Fi® jsou zobrazeny.
  - 4 ukn te na síť Wi-Fi® a p ipojte se k ní. V p ípad ũ zabezpe ených sítí zadejte p íslužné heslo. Po p ipojení se ve stavovém řádku zobrazí ikona .
- 💡 Chcete-li hledat nové dostupné síti, ukn te na možnost  a poté na možnost **Vyhledávání**. Pokud se nem ũžete úsp ũšn ũ p ipojit k síti **Wi-Fi**, vyhledejte p íslužné tipy pro odstra ování potíží pro sv ũ za ízení na adrese [www.sonymobile.com/support/](http://www.sonymobile.com/support/).

## Ru ũní p řidání síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukn te na ni.
  - 3 ukn te na položku **+**.
  - 4 Zadejte údaj **Název síti (SSID)**.
  - 5 Chcete-li vybrat typ zabezpe ení, ukn te na pole **Zabezpe ení**.
  - 6 Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.
  - 7 Chcete-li upravit pokro ílá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy, zaškrtn te polí ko **Zobrazit pokročilé možnosti** a pak prove ũte požadované úpravy.
  - 8 ukn te na položku **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce síti Wi-Fi®, který vám poskytne sí ový identifikátor SSID a heslo.

## Zlepšení síly signálu Wi-Fi®

Existuje n kolik postup ũ, jimiž m ũžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi®.

- P esu te za ízení blíže k p ístupovému bodu Wi-Fi®.
- P esu te p ístupový bod Wi-Fi® dále od p ípadných p ekážek ũ i zdroj ũ rušení.

- Nazakryvejte oblast antény Wi-Fi® na zadní straně (oblast zvýrazněná na obrázku).





## Nastavení sítě Wi-Fi®


Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi®, jsou sítě Wi-Fi® k dispozici ve vašem okolí, můžete zobrazit stav těchto sítí. Zadáním také můžete nastavit tak, aby vás připojení otevřené sítě Wi-Fi® upozornilo.

Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, zadání používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zadání nastaveno a povoleno mobilní datové připojení). Nastavením zásad spánku připojení k síti Wi-Fi® můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti Wi-Fi® na mobilní datové připojení.



### Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapiňte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce Plocha ukažte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukažte na ni.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ukažte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

### Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ukažte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukažte na ni.
- 3 Ukažte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

### Přidání zásady režimu spánku Wi-Fi®



- 1 Na obrazovce Plocha ukažte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Wi-Fi** a ukažte na ni.
- 3 Ukažte na ikonu  a pak na možnost **Pokročilé** > **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

## Sdílení mobilního datového připojení




Mobilní datové připojení je možné sdílet s ostatními zadáními pomocí několika různých způsobů:

- Sdílení připojení USB – Mobilní datové připojení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.
- Sdílení připojení Bluetooth® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s pěti dalšími zadáními pomocí technologie Bluetooth®.
- Ponechat připojení Wi-Fi® – Mobilní datové připojení můžete sdílet až s 8 dalšími zadáními, včetně zadání s podporou technologie WPS.


### Sdílení datového připojení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
  - 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán se zařízením, připojte zařízení k počítači.
  - 3 Na plochu ukažte na položku .
  - 4 Najděte následující položky a ukažte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení dat. a přenos. bodů**.
  - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení připojení pomocí USB**. Pokud budete vyzváni, ukažte na položku **OK**. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí položka .
  - 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílení připojení pomocí USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Pomocí kabelu USB nelze současně sdílet datové připojení zařízením a kartu SD.

### Použití zařízení jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na plochu ukažte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ukažte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení dat. a přenos. bodů**.
- 3 Ukažte na volbu **Nastavení přenos. přístup. bodu Wi-Fi** > **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Název sítě (SSID)**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukažte na pole **Zabezpečení**. Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 Ukažte na volbu **Uložit**.
- 7 Ukažte na položku  a poté zaškrtněte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.
- 8 Jestliže budete vyzváni, uknutím na tlačítko **OK** volbu potvrdíte. Na stavovém řádku se zobrazí ikona , jakmile bude portabilní Wi-Fi® přenosný přístupový bod aktivní.
- 9 Chcete-li ukončit sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi®, zrušte zaškrtnutí políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.


### Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce plocha ukažte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ukažte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení dat. a přenos. bodů**.
- 3 Ukažte na volbu **Nastavení přenos. přístup. bodu Wi-Fi** > **Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Název sítě (SSID)** sítě.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ukažte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 Ukažte na volbu **Uložit**.


## Ízení využívání datových přenos

Pojmem mobilní data jsou označovány informace přijímané nebo odesílané vaším zařízením prostřednictvím mobilní sítě. Tuto funkci můžete použít k připojení k Internetu, kontrole pošty, hraní her, v některých aplikacích (například Facebook™, Twitter™ a další) apod. Mobilní data mohou využívat rovněž některé funkce běžící na pozadí, například synchronizace nebo služby zjišťování polohy. Využití mobilních dat se účtuje podle přeneseného objemu (megabajty nebo gigabajty) a může být zpoplatněno samostatně nebo v rámci tarifního balíčku.


### Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce plocha ukažte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Využití dat** a klepněte na ni.
  - 3 Přetáhnutím posuvníku vedle položky **Mobilní přenos dat** datové přenosy zapnete nebo vypnete.
- 💡 Když jsou datové přenosy vypnuty, zařízením můžete i nadále používat připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® a technologie Bluetooth®.


### Nastavení varování objemu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
- 2 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhn te šipky na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.



### Nastavení limitu mobilních datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jsou mobilní datové přenosy zapnuty.
  - 2 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
  - 4 Zaškrtn te políčko **Nastavit limit mobilních dat**, pokud ještě není zaškrtnuto, a poté ukn te na možnost **OK**.
  - 5 Chcete-li nastavit limit mobilních datových přenosů, přetáhn te příslušnou šipku na požadovanou hodnotu.
- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, mobilní přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

### Řízení mobilních datových přenosů jednotlivých aplikací

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
  - 3 Najd te požadovanou aplikaci a ukn te na ni.
  - 4 Zaškrtn te políčko **Omezit data na pozadí**.
  - 5 Chcete-li upravit podrobnější nastavení aplikace (jsou-li k dispozici), klepn te na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a proveď te požadované změny.
- 💡 Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.


### Zobrazení dat přenesených v síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Využití dat** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na položku  a pokud není označeno políčko **Zobrazit využití Wi-Fi**, označ te ho.
- 4 ukn te na kartu **Wi-Fi**.


## Výběr mobilních sítí

Zařízení automaticky přepíná používanou mobilní síť v závislosti na tom, které jsou dostupné v místě vaší polohy. Zařízení můžete ručně nastavit, aby používalo určitý režim mobilní sítě, například WCDMA nebo GSM.


### Výběr režimu sítě

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Přejd te na položku **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na položku **Režim sítě** a potom vyberte režim sítě.

### Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
  - 3 ukn te na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Ručně**.
  - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud si vyberete ručně, zařízením nebude vyhledávat další síť, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

### Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** > **Síťoví operátoři**.
- 3 ukn te na ikonu **Režim hledání** a vyberte možnost **Automatic**.




## Sít VPN


Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí z veřejné sítě. Připojení VPN jsou například často využívána velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť, například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a instalaci certifikátu zabezpečení do zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

### Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 2 klikněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Sít' VPN**.
- 3 klikněte na možnost **+**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 klikněte na možnost **Uložit**.

### Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 2 klikněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Sít' VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí klikněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 klikněte na možnost **Připojit**.

### Odpojení od VPN


- 1 Přetáhněte stavový zádek směrem dolů.
- 2 kliknutím na oznámení připojení VPN vypnete připojení.

# Synchronizace dat v zařízení



## Synchronizace s online účty

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými online účty, například s e-mailovými účty (Gmail™ a Exchange ActiveSync), Facebook™, Flickr™ a Twitter™. Aktivujete-li funkci automatické synchronizace, můžete data pro všechny účty synchronizovat automaticky. Další možností je synchronizovat jednotlivé účty ručně.



### Nastavení online účtu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Přidat účet** a vyberte účet, který chcete přidat.
- 3 Podle pokyn vytvořte účet nebo se přihlaste k existujícímu účtu.

### Ruční synchronizace s online účtem

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na možnost  > **Nastavení**.
- 2 V části **Účty** vyberte typ účtu a pak ukn te na název účtu, s nímž chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam položek, které lze synchronizovat s daným účtem.
- 3 Označte položky, které si přejete synchronizovat.
- 4 ukn te na  a potom na položku **Synchronizovat**.


### Odebrání online účtu

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na možnost  > **Nastavení**.
- 2 V části **Účty** vyberte typ účtu a pak ukn te na název účtu, který chcete odebrat.
- 3 ukn te na  a potom na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odebrat účet**.



## Synchronizace se službou Microsoft® Exchange ActiveSync®

Pomocí účtu Microsoft Exchange ActiveSync můžete přímo ze svého zařízení získat přístup k firemním e-mailovým zprávám, schůzkám v kalendáři a kontaktům. Po nastavení najdete požadované informace v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.



### Nastavení účtu EAS pro synchronizaci

- 1 Připravte si informace o serveru a doméně, které vám poskytl správce podnikové sítě.
  - 2 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 3 ukn te na možnosti **Nastavení** > **Přidat účet** > **Exchange ActiveSync**.
  - 4 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
  - 5 ukn te na položku **Další**. Zařízení za vás načítá informace o účtu. Pokud dojde k chybě, informace o serveru a doméně pro daný účet zadejte ručně a pak ukn te na položku **Další**.
  - 6 uknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat vaše zařízení.
  - 7 Vyberte, která data chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
  - 8 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení zařízení. Podnikovému serveru lze například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
  - 9 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.
- ! Pokud změníte přihlašovací heslo pro účet EAS v počítači, musíte se znovu přihlásit k účtu EAS v zařízení.



### Změna nastavení účtu EAS

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položku **E-mail** a potom na položku .
- 3 ůkn te na položku **Nastavení**, vyberte ů et EAS a pak zm te nastavení tohoto ů tu podle pot eby.

### Nastavení intervalu synchronizace pro ůčet EAS

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 ůkn te na položku **Nastavení** a vyberte ů et EAS.
- 4 ůkn te na položky **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovaný interval.

### Odebrání ůčtu EAS

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na možnost  > **Nastavení**.
- 2 V ásti **Ůčty** ůkn te na položku **Exchange ActiveSync** a pak vyberte ů et EAS, který chcete odebrat.
- 3 ůkn te na  a potom na položku **Odebrat ůčet**.
- 4 Potvr te akci dalším ůknutím na možnost **Odebrat ůčet**.

# Základní nastavení


## Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

### Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na tlačítko **Nastavení**.

### Zobrazení informací o zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** a ukněte na ni.

### Otevření panelu Rychlá nastavení

- Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový ádek směrem dolů.

### Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový ádek směrem dolů a pak ukněte na položku **Upravit**.
- 2 Na panelu ve spodní části obrazovky stiskněte a podržte ikonu rychlého nastavení, kterou chcete přidat, a poté ji přetáhněte do horní části obrazovky.


### Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

- 1 Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový ádek směrem dolů a pak ukněte na položku **Upravit**.
- 2 Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.
- 3 Vyberte **Hotovo**.

## Zvuk, vyzvánění a hlasitost


Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro přichozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa. Zařízení můžete také přepnout do tichého režimu, aby nezvonilo, když máte schůzku.

### Nastavení hlasitosti



- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Zvuk** > **Hlasitost**.
- 3 Přetáhněte jezdce hlasitosti na požadovanou pozici.

- ! K nastavení hlasitosti vyzvánění a přehrávání médií můžete rovněž použít tlačítko hlasitosti, a to i při zamčené obrazovce.

### Nastavení režimu vibrací

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti směrem dolů a podržte je, dokud se na stavovém ádku nezobrazí symbol .

### Nastavení tichého režimu



- 1 Stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a na stavovém ádku se nezobrazí symbol .
- 2 Znovu stiskněte tlačítko snížení hlasitosti. Na stavovém ádku se zobrazí ikona .

- ☀️ Tichý režim ukončíte stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti.



### Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Vibrace při vyzvánění**.

## Nastavení vyzvánění


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu** a ukn te na ni.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo uknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 4 Potvr te akci uknutím na možnost **Hotovo**.

## Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení**.
- 3 Vyberte možnost v seznamu nebo ukn te na položku  a vyberte hudební soubor uložený v za ízení.
- 4 Potvr te akci uknutím na možnost **Hotovo**.

- 💡 N které aplikace mají své vlastní zvuky oznámení, které je obvykle možné zvolit v nastavení dané aplikace.

## Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ukn te na n .
- 3 Zaškrtn te polí ka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.

## Ochrana karty SIM


Každou kartu SIM používanou v za ízení m žete zamykat a odemykat pomocí kódu PIN (Personal Identity Number). Je-li karta SIM zam ená, je ú et ú astníka, kterému byla karta vydána, chrán n p ed zneužitím, což znamená, že musíte zadat kód PIN p í každém zapnutí za ízení.

Pokud zadáte PIN nesprávn íkrát, než je maximální povolený počet pokus , karta SIM se zablokuje. V takovém p ípad ě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nový kód PIN. Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.


## Zamknutí karty SIM

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM**.
- 3 Zaškrtn te polí ko **Zamykat kartu SIM**.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ukn te na položku **OK**. Zámek karty SIM je nyní aktivní a p í každém spoušt ění za ízení bude vyzvání k zadání tohoto kódu.




## Odstranění zámku karty SIM

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **Zamykat kartu SIM**.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a ukn te na položku **OK**.

## Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM**.
- 3 Vyberte **Zm. kód PIN karty SIM**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ukn te na volbu **OK**.


## Odblokování karty SIM pomocí kódu PUK


- 1 Zadejte kód PUK a ukn te na tlačítko .
- 2 Zadejte nový kód PIN a ukn te na tlačítko .
- 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ukn te na tlačítko .

- ! V p ípad ě příliš velkého počtu nesprávných pokus ů o zadání kódu PUK bude karta SIM trvale zablokována a bude třeba si od operátora vyžádat novou.


## Nastavení obrazovky

### Nastavení jasu obrazovky


- 1 Na úvodní obrazovce ukn te na položku .
- 2 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení > Displej > Jas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **Přizpůsobit světelným podmínkám**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 P etažením posuvníku upravte jas.

 Snížením úrovn ě jasů zvýšíte výdrž baterie.

### Nastavení obrazovky, aby při doteku vibrovala

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ukn te na n .
- 3 Zaškrtn te polí ko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní p i uknutí na funk ní tlačítka a n které aplikace zavibruje.

### Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskn te krátce tlačítko napájení .

## Inteligentní podsvícení

Funkce Inteligentní podsvícení udržuje obrazovku rozsvícenou po dobu, kdy za ízení držíte v ruce. Jakmile za ízení položíte, obrazovka se vypne v souladu s nastavením režimu spánku.


### Zapnutí funkce Inteligentní podsvícení

- 1 ukn te na úvodní obrazovce na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení > Displej > Chytré řízení podsvícení** a ukn te na ni.
- 3 Posuvník vedle položky **Chytré řízení podsvícení** p etahn te doprava.


## Spo í obrazovky Snít

Snít je interaktivní spo í obrazovky, který po ur íté době neinnosti automaticky zobrazuje barvy, fotografie nebo prezentace snímk , pokud je za ízení v kolébce nebo pokud se nabíjí.


### Aktivace spo íče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Displej > Snění**.
- 3 Posuvník vedle položky **Snění** p etahn te doprava.

### Výběr obsahu spo íče obrazovky Snít

- 1 Na Ploše ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Displej > Snění**.
- 3 Posuvník vedle položky **Snění** p etahn te doprava.
- 4 Vyberte obsah, má spo í obrazovky zobrazovat.

### Nastavení spouštění spo íče obrazovky Snít

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Displej > Snění**.
- 3 Posuvník vedle položky **Snění** p etahn te doprava.
- 4 Chcete-li spo í obrazovky Snít aktivovat ihned, ukn te na volbu **Začít**.
- 5 Chcete-li nastavit automatickou aktivaci, ukn te na volbu **Kdy spustit spo íč obrazovky** a vyberte požadovanou možnost.

## Zámek obrazovky


Obrazovku lze zabezpečit několika způsoby. Úroveň zabezpečení každého způsobu zamykání je uvedena níže v pořadí od nejslabšího k nejsilnějšímu:

- Petažení – žádné zabezpečení, ale snadný přístup na plochu
  - Odemknutí Bluetooth – odemknutí zařízením pomocí spárovaného zařízením Bluetooth
  - Odemknutí obličejem – odemkne zařízením, když se na něj podíváte
  - Vzor – zařízením se odemkne, když nakreslíte prstem jednoduchý obrazec
  - Kód PIN – zařízením odemknete zadáním číselného kódu PIN nejméně o 4 číslicích
  - Heslo – zařízením lze odemknout pouze pomocí hesla
- ! Je velmi důležité, abyste si bezpečnostní vzor, kód PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležité data, jako jsou kontakty a zprávy.


### Změna typu zamknutí obrazovky

- 1 Na ploše ukněte na .
- 2 Ukněte na položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovaný typ zamykací obrazovky.

### Odemknutí obrazovky pomocí funkce odemknutí Bluetooth®

- ! Ujistěte se, že je zařízením a jiné zařízením Bluetooth® spárováno, než použijete funkci odemknutí Bluetooth®. Další informace o párování najdete v části *Spárování vašeho zařízením s jiným zařízením Bluetooth®* na straně 100.
- 1 Na úvodní obrazovce ukněte na možnost , pak vyhledejte a klepněte na položku **Nastavení** > **Zabezpečení**.
  - 2 Ukněte na volbu **Zámek obrazovky** > **Odemčení pomocí zařízení Bluetooth**.
  - 3 Ukněte na položku **Pokračovat** a vyberte zařízením, které chcete použít k odemknutí obrazovky. Poté ukněte na položku **Pokračovat**.
  - 4 Zvolte možnost jako záložní zámek pro odemknutí obrazovky, když nejsou připojena žádná zařízením Bluetooth®.
  - 5 V ostatních zařízením Bluetooth® vyhledejte název zařízením v části **Nastavení** > **Bluetooth** > **Párovaná zařízení** a ukněte na něj. Když se zobrazí možnost **Připojeno** v zařízením Bluetooth®, okamžitě stiskněte tlačítko vypnutí/zapnutí v zařízením.
- ! Pokud je zařízením od ostatních zařízením Bluetooth® odpojeno, musíte obrazovku odemknout pomocí kódu PIN nebo vzoru.


### Nastavení funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
  - 2 Ukněte na volbu **Odemknutí obličejem** a podle pokynů zařízením pořízte snímek svého obličeje.
  - 3 Po úspěšném vyfotografování vašeho obličeje ukněte na možnost **Pokračovat**.
  - 4 Vyberte záložní metodu odemykání a podle pokynů na obrazovce dokončete zbývající kroky nastavení.
- 💡 Nejlepší výsledky dosáhnete, když snímek obličeje pořídíte ve vnitřních prostorách, které jsou dobře osvětleny, ale ne příliš jasné, a zařízením podržíte v úrovni očí.


### Odemknutí obrazovky pomocí obličeje

- 1 Aktivujte obrazovku.
  - 2 Podívejte se na zařízením pod stejným úhlem, pod jakým jste pořídili snímek obličeje pro funkci odemknutí.
- 💡 Pokud funkce odemknutí pomocí obličeje váš obličej nerozpozná, budete muset k odemknutí obrazovky použít záložní metodu.




### Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na ploše ukn te na .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
  - 3 Postupujte podle pokynů v zařízeni.
- ! Jestliže je při odemykání zadané gesto odmítnuto p tkrát po sobě, musíte vykat 30 sekund, než budete moci pokus opakovat.




### Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 ukn te na položku **Vzor** a postupujte podle pokynů v zařízeni.

### Vytvoření kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na ploše ukn te na .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 3 Zadejte číselný kód PIN.
- 4 V p iPad potěby uknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 5 ukn te na položku **Pokračovat**.
- 6 Znovu zadejte a potvrte kód PIN.
- 7 V p iPad potěby uknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 8 ukn te na položku **OK**.

### Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V p iPad potěby uknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 ukn te na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrte heslo.
- 6 V p iPad potěby uknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 ukn te na volbu **OK**.




### Zobrazení oznámení z uzamčené obrazovky

- 1 Na uzamčené obrazovce p etáhn te stavový ádek dolů.
  - 2 ukn te na oznámení, které chcete zobrazit.
- ☀ Oznámení ze zamčené obrazovky si můžete si prohlížet pouze tehdy, když zamykáte obrazovku v režimu **Přesunutí prstem**.

## Nastavení jazyka

V zařízeni můžete nastavit výchozí jazyk a později jej kdykoli změnit. Také můžete změnit jazyk psaní při zadávání textu. Informace naleznete v tématu *Přizpůsobení klávesnice Xperia* na stránce 45.

### Změna jazyka


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Jazyk a vstup** > **Jazyk** a ukn te na ni.
  - 3 Vyberte možnost.
  - 4 ukn te na volbu **OK**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete příst text nabídek, ukn te na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

## Datum a čas


V zařízeni můžete změnit čas a datum.




### Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na .
- 2 Vyhledejte a ůkn te na položku **Nastavení** > **Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 ůkn te na volbu **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru nebo dol ůpravte datum.
- 6 ůkn te na volbu **Nastavit**.

### Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na .
- 2 Vyhledejte a ůkn te na položku **Nastavení** > **Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 ůkn te na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru i dol ůpravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to t eba, zm te posunutím nahoru položku **AM** na **PM** a naopak.
- 7 ůkn te na volbu **Nastavit**.

### Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ůkn te na n .
- 3 Zrušte zaškrtnutí polí ka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 ůkn te na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.


## Vylepšení kvality zvuku

Kvalitu zvuku reproduktor ůza ízení m ůžete zvýšit pomocí technologií jako Clear Phase™ a xLOUD™.

### Používání technologie Clear Phase™

Technologie Clear Phase™ společ nosti Sony m ůžete použít k automatické ůprav ě kvality zvuku integrovaných reproduktor ůza ízení a dosažení ístšího a p írozen ějšího zvuku.


### Vylepšení kvality zvuku reproduktoru technologií Clear Phase™

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ůkn te na ni.
  - 3 Zaškrtn te polí ko **Clear Phase™**.
- ! Aktivace funkce Clear Phase™ nemá ůždný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci. Nap íklad nedojde k ůždné zm ěn ě kvality hlasového hovoru.

### Použití technologie xLOUD™

Technologie zvukového filtru xLOUD™ společ nosti Sony m ůžete použít ke zvýšení hlasitosti reproduktor ůbeze ztráty kvality. Dop ejte si dynamit ější zvuk p íposlechu oblíbených skladeb.

### Zvýšení hlasitosti reproduktoru technologií xLOUD™


- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ůkn te na ni.
  - 3 Zaškrtn te polí ko **xLOUD™**.
- ! Aktivace funkce xLOUD™ nemá ůždný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci. Nap íklad nedojde k ůždné zm ěn ě kvality hlasového hovoru.

# Zadávání textu

## Klávesnice na obrazovce

Na klávesnici QWERTY na obrazovce můžete zadávat text uknutím na každé jednotlivé písmeno nebo s využitím funkce zadávání gesty, která umožňuje sestavovat slova tažením prstu z písmene na písmeno. Chcete-li raději použít menší verzi klávesnice na obrazovce a zadávat text pouze jednou rukou, můžete místo toho aktivovat jednoruční klávesnici.

K zadávání textu můžete vybrat až tři jazyky. Klávesnice zjistí jazyk, který používáte, a během psaní vám bude nabízet návrhy slov z tohoto jazyka. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky, například aplikace pro zaslání e-mailů a zpráv SMS.

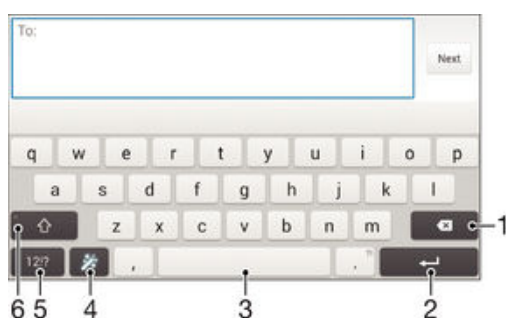

- 1 Odstranění znaku před kurzorem
- 2 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 3 Vložení mezery
- 4 Přepnutí klávesnice. Toto tlačítko po přepnutí klávesnice zmizí.
- 5 Zobrazení čísel a symbolů. Další symboly zobrazíte uknutím na tlačítko +=\$.
- 6 Přepnutí mezi psaním malými písmeny ↵, následujícím velkým písmenem ↵ a všemi velkými písmeny ↵. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.

### Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- uknutím na pole pro zadání textu.

### Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Když je otevřená klávesnice na obrazovce, otočte zařízení do strany.
- ! V nastavení některých aplikací může být nutné povolit orientaci na šířku.


### Zadávání textu po jednotlivých znacích

- 1 Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, uknutím na něj.
- 2 Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte ji a vyberte znak „é“.



### Zadání tečky

- Po dokončení zadávání slova uknutím dvakrát na mezerník.







### Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Když je zobrazena klávesnice na obrazovce, tažením prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
- 2 Po dokončení zadávání slova zvedněte prst. Na základě písmen, po kterých jste přešli prstem, se zobrazí návrh slova.
- 3 Pokud se nezobrazí požadované slovo, uknutím na položku  zobrazíte další možnosti a vyberte požadované slovo. Pokud se nezobrazí požadovaná možnost, odstraňte celé slovo a tažením prstu od písmene k písmenu nebo uknutím na každé písmeno zadejte požadované slovo.

### Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů


- 1 Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ukažte na ikonu .
- 2 Klepněte na položku  a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci zadávání gesty, zaškrtněte políčko **Psat pomocí tahů** nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

### Použití jednoruční klávesnice

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce v režimu na výšku a ukažte na možnost .
  - 2 Ukažte na položku  a potom na položku **Jednoruká klávesnice**.
  - 3 Chcete-li jednoruční klávesnici přesunout na levou nebo pravou stranu obrazovky, ukažte na položku  nebo .
-  Chcete-li se vrátit k použití kompletní klávesnice na obrazovce, ukažte na položku .



## Telefonní klávesnice

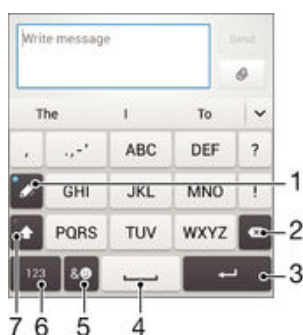Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončení slov a zadávání textu vícenásobným uknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.






- 1 Vyberte zprvu zadávání textu. Na každý znak můžete jednou uknout a využít návrhy slov nebo ukat na tlačítko do té doby, než vyberete požadovaný znak.
- 2 Odstraní znaku před kurzorem
- 3 Ukončení řádku nebo potvrzení zadání textu
- 4 Vložení mezery
- 5 Zobrazení symbolů a emotikon
- 6 Zobrazení ísel
- 7 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock

### První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ukažte na pole pro zadání textu a poté ukažte na možnost .
- 2 Klepněte na položku  a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ukažte na položku **Klávesnice na výšku** a vyberte možnost **Telefonní klávesnice**.


### Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ukn te na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. ukn te na zobrazené slovo nebo ukn te na položku  a vyberte slovo ze seznamu navrhaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ukn te na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Toto tlačítko stiskn te opakovan , dokud nevyberete požadovaný znak. Stejn postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

### Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ukn te na možnost 123. Zobrazí se telefonní klávesnice s ísly.




### Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ukn te na možnost . Zobrazí se m ížka se symboly a emotikonami.
- 2 P echodem nahoru nebo dol zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete uknutím.






## Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu m žete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Sta í vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společ nosti Google™. Je k dispozici v celé ad jazyk a region .

### Povolení hlasového vstupu

- 1 P í zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ukn te na možnost 121?.
- 2 ukn te na položku  a poté na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ozna te polí ko **Klávesa hlas. zadávání Google**.
- 4 Uložte nastavení uknutím na možnost . Na klávesnici na obrazovce se zobrazí ikona mikrofonu .


### Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otev ete klávesnici na obrazovce.
  - 2 ukn te na položku . Když se na obrazovce zobrazí , vyslovte požadovaný text.
  - 3 Až domluvíte, ukn te na ikonu  znovu. Zobrazí se návrh textu.
  - 4 Je-li to t eba, upravte návr ru n .
-  Chcete-li zobrazit klávesnici a upravit text ru n , ukn te na možnost .

## Úprava textu


B hem psaní m žete vybrat, vyjmout, zkopírovat nebo vložit text. K nástroj m pro úpravy získáte p ístup dvojm uknutím na zadaný text. Nástroje pro úpravy poté budou k dispozici prost ednictvím lišty aplikací.

### Lišta aplikací



- 1 Zav ení lišty aplikací
- 2 Výb r veškerého textu
- 3 Vyjmutí textu

- 4 Kopírování textu
- 5 Vložení textu

! Položka  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

### Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát klikněte. Slovo, na které kliknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.



### Úprava textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát klikněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté použijte k provedení požadovaných změn nástroje v liště aplikací.



## Příspěvek nastavení klávesnice Xperia

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce můžete zobrazit nastavení klávesnice a další nastavení zadávání textu, které umožní například nastavení jazyka psaní, automatického dokončování slov, automatických mezer a automatického zadávání teček. Klávesnice můžete využívat data z e-mailů a jiných aplikací k tomu, aby se naučila váš styl psaní. K dispozici je rovněž Průvodce příspěvkem nastavením, který vám pomůže se základním nastavením.


### Nastavení přístupu ke klávesnici na obrazovce

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost .
- 2 Klikněte na ikonu , poté na položku **Nastavení klávesnice** a upravte nastavení podle potřeby.
- 3 Chcete-li přidat jazyk zápisu při zadávání textu, klikněte na položku **Jazyky psaní** a zaškrtněte příslušná políčka.
- 4 Výběr potvrďte kliknutím na volbu **OK**.



### Změna nastavení návrhů slov

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost .
- 2 Klikněte na ikonu , a pak na možnosti **Nastavení klávesnice** > **Návrhy slov**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### Výběr způsobu zadávání




- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce přetáhněte stavový pásek směrem dolů a klikněte na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Použití stylu psaní

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost .
- 2 Klikněte na položku , pak klikněte na položku **Nastavení klávesnice** > **Použít můj styl psaní** a vyberte požadovaný zdroj.

### Výběr varianty rozložení klávesnice

! Varianty rozložení pro klávesnici na obrazovce nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce klikněte na možnost .
- 2 Klikněte na , a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Klikněte na **Jazyky psaní** a potom na položku .
- 4 Vyberte požadované rozložení klávesnice.
- 5 Výběr potvrďte kliknutím na volbu **OK**.

# Volání

## Volání



### Volání – přehled

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů v záložce nebo kliknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamu volání. K videohovoru můžete využít aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace. Viz část *Rychlé zaslání zpráv a videochat* na straně 61.




- |   |   |
|---|---|
| 1 | Otevření seznamu kontaktů                     |
| 2 | Zobrazení seznamu hovorů                      |
| 3 | Zobrazení oblíbených kontaktů                 |
| 4 | Zobrazení skupin kontaktů uložených v záložce |
| 5 | Smazání čísla                                 |
| 6 | Číselník                                      |
| 7 | Zobrazení dalších možností                    |
| 8 | Tlačítko volání                               |
| 9 | Zobrazení nebo skrytí číselníku               |



### Uskutečnění hovoru vytvočením čísla

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a klikněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a klikněte na tlačítko .

### Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na Plocha klikněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a klikněte na ni: **Telefon**.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číselnice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číselnice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Klikněte na kontakt, který chcete volat.

## Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Telefon** a ukn te na ni.
- 3 Stiskn te a podržte tlačítko 0, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte sm rově íslo zem , sm rově íslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní íslo. Potom ukn te na tlačítko .


## Přidání čísla přímé volby na plochu

- 1 Dotkn te se prázdného místa na obrazovce Plocha a podržte je, dokud za ízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka p ízp sobení.
- 2 V nabídce p ízp sobení ukn te na možnost **Aplikace > Zkratky**.
- 3 V seznamu aplikací vyberte možnost **Přímá volba**.
- 4 Vyberte kontakt a íslo, které chcete pro zkratku p ímé volby použít.

## Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

M žete zvolit, zda se má na za ízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní íslo.

## Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Hovor > Další nastavení > ID volajcího**.

## P íjímání hovor

### Přijetí hovoru



### Odmítnutí hovoru



### Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru


- P í p íjmu hovoru stiskn te tlačítko ovládání hlasitosti.

## Použití záznamníku


Aplikaci záznamníku v za ízení m žete využít k p íjímání hovor , jste-li zaneprázdn ní nebo zmeškáte-li hovor. M žete povolit funkci automatického p íjetí hovoru a ur ít, kolik sekund se má vy kat, než jsou hovory automaticky p íjaty. M žete rovn ž ru n p esm rovat hovory na záznamník, pokud jste p íliš zaneprázdn ní a nem žete je p íjmout. Ke zprávám v záznamníku pak m žete p ístupovat p ímo ze za ízení.

- ! P ed použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.

## Záznam uvítací zprávy pro záznamník

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení > Hovor > Záznamník > Uvítání**.
- 3 ukn te na položku **Zaznamenat nové uvítání** a postupujte podle pokyn ů na obrazovce.


## Povolení automatického přijetí hovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení > Hovor > Záznamník**.
  - 3 Zaškrtn te polí ko **Záznamník**.
- 💡 Pokud nenastavíte asovou prodlevu pro automatické p íjetí hovoru, použije se výchozí hodnota.


### Odmítnutí hovoru pomocí záznamníku


- Při přijímání přicházejícího hovoru přetáhněte položku **Možnosti odpovědi** nahoru a pak vyberte položku **Odmítnout se záznamníkem**.

### Nastavení časové prodlevy pro automatické přijetí hovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník**.
- 3 Vyberte **Zvednout po uplynutí**.
- 4 Posouváním nahoru a dolů upravte čas.
- 5 Vyberte **Hotovo**.

### Poslech zpráv na záznamníku

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Záznamník** > **Zprávy**.
- 3 Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.


- 💡 Zprávy na záznamníku si můžete rovněž poslechnout přímo ze seznamu volání uknutím na položku .

### Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS


Hovor můžete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným kontaktem.

Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přicházející zprávy můžete rovněž vytvořit úpravou předdefinovaných zpráv.


### Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Při přijímání přicházejícího hovoru přetáhněte položku **Možnosti odpovědi** nahoru a pak ukněte na položku **Odmítnout zprávou**.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ukněte na položku  a napište novou zprávu.

### Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

- 1 Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, přetáhněte položku **Odmítnout zprávou** směrem nahoru.
- 2 Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ukněte na položku  a napište novou zprávu.


### Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Odmítnout volání zprávou**.
- 3 Klepněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Vyberte **OK**.



## V průběhu hovoru

### Přehled probíhajících hovorů

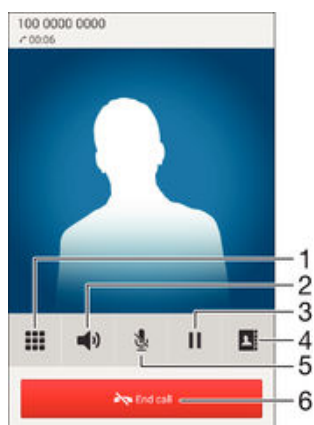

- 1 Zadání čísel během hovoru
- 2 Zapnutí reproduktoru během hovoru
- 3 Podržení aktuálního hovoru nebo obnovení hovoru
- 4 Otevření seznamu kontaktů
- 5 Vypnutí mikrofonu během hovoru
- 6 Ukončení hovoru



### Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stisknete tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.


### Aktivace obrazovky během hovoru

- Krátce stisknete tlačítko .



## Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .


### Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . P ůtáhnete stavový řádek směrem dol ů.
- 2 Ukončíte na možnost **Zmeškaný hovor**.

### Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce Plocha ukončíte na položku .
  - 2 Najdete položku **Telefon** a ukončíte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
  - 3 Chcete-li na n ě které číslo přímo zavolat, ukončíte na n ě. Chcete-li číslo před vytvořením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ukončíte na možnost **Před voláním upravit číslo**.
- ! Na číslo můžete také zavolat uknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

### Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Telefon** a ukn te na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkn te se ísla a podržte je a poté ukn te na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 ukn te na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ukn te na položku **Hotovo**.


### Skrytí seznamu volání

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
- 2 Najd te položku **Telefon** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na volby  > **Skrytí seznam hovorů**.


## Přesměrování hovor

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

### Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na položku **Přesměrování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte íslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ukn te na položku **Povolit**.


### Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ukn te na položku **Vypnout**.

## Omezení hovor


Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete také omezit odchozí hovory pomocí seznamu ísel pevného vytáčení. Pokud chcete zablokovat určité íslo, stáhn te si vhodnou aplikaci ze služby Google Play™, která tuto funkci poskytuje.

### Blokování příchozích nebo odchozích hovorů


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na položku **Blokování hovorů** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ukn te na možnost **Povolit**.

- ! Při prvním nastavení blokování hovorů je třeba tuto funkci aktivovat zadáním hesla. Stejně heslo bude třeba použít i při pozdějších úpravách nastavení blokování hovorů.


### Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 ukn te na položku **Aktivovat pevné vytáčení** nebo **Deaktivovat pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ukn te na položku **OK**.

### Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.


## Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Hovor** a ukn te na ni.
- 3 ukn te na možnost **Povolená telefonní čísla** > **Změna kódu PIN2**.
- 4 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ukn te na volbu **OK**.
- 6 Potvr te nový kód PIN2 a ukn te na volbu **OK**.

## Více hovor

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete souasn p jímout více hovor . Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte p i dalším p íchozím hovoru pipnutí.

### Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Hovor** > **Další nastavení**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovor , ukn te na položku **Další hovor na lince**.



### Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pipnutí, p etáhn te ikonu  doprava.

### Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pipnutí, p etáhn te ikonu  doleva.

### Druhý hovor

- 1 V pr b hu hovoru ukn te na položku .
- 2 Zadejte íslo p íjemce a ukn te na tlač ítko . První hovor bude podržen.

### Přepínání mezi více hovory




- Chcete-li p epnout na jiný hovor a stávající hovor p idržet, ukn te na volbu **Přepnout do tohoto hovoru**.

## Konferen ní hovory


P i konferen ním hovoru nebo hovoru s více ú astníky můžete hovo it se dv ma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním po tu ú astník konferen ního hovoru vám poskytne mobilní operátor.


### Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V pr b hu hovoru ukn te na položku .
- 2 Zadejte íslo druhého ú astníka a ukn te na položku . První hovor bude podržen.
- 3 uknutím na položku  p idáte druhého ú astníka do konferen ního hovoru.
- 4 Další ú astníky lze p idat zopakováním krok 1 až 3.

### Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V pr b hu konferen ního hovoru ukn te na položku **Spravovat**.
- 2 uknutím na telefonní íslo ú astníka, se kterým si chcete promluvit, zahájíte soukromou konverzaci.
- 3 Chcete-li ukon it soukromý hovor a vrátit se ke konferen nímu hovoru, ukn te na položku .

### Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 V pr b hu konferen ního hovoru ukn te na položku **Spravovat**.
- 2 ukn te na položku  vedle ú astníka, kterého chcete odebrat.


### Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ukončíte na položku **Ukončit konferenční hovor**.


## Hlasová schránka

Pokud váš tarif zahrnuje službu hlasové schránky, mohou vám volající v případě, že nemůžete přijmout hovor, nechávat hlasové zprávy. Číslo služby hlasové schránky bývá většinou uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, můžete toto číslo získat od svého mobilního operátora a zadat je ručně.

### Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Plocha ukončíte na ikonu .
- 2 ukončíte na položky **Nastavení > Hovor > Hlasová schránka > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Vyberte **OK**.




### Volání hlasové schránky

- 1 Na Plocha ukončíte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ukončíte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

## Tísňová volání


Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, například 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo i bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

### Tísňové volání

- 1 Na obrazovce Plocha ukončíte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ukončíte na ni.
- 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ukončíte na tlačítko . Poslední číslici můžete vymazat tlačítkem .

- 💡 Tísňová volání lze uskutečňovat i v případě, že není vložena karta SIM nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

### Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Na zamykací obrazovce ukončíte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ukončíte na tlačítko .

# Kontakty

## Přenos kontaktů

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Kontakty můžete synchronizovat z online úložiště, nebo je můžete importovat přímo z jiného zařízení.

### Přenos kontaktů pomocí počítače

Xperia™ Transfer je aplikace, která umožňuje získat kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Aplikace Xperia™ Transfer, ke které se dostanete z počítačového programu Xperia™ Companion, podporuje mobilní zařízení se systémem iOS/iCloud a Android™. Pokud přecházíte ze zařízení se systémem iOS, funkce App Matching (Párování aplikací) navrhne ekvivalenty vašich aplikací ze systému iOS v systému Android.

Abyste mohli aplikaci Xperia™ Transfer použít, potřebujete:

- Pořádkováte připojení k Internetu
  - Nové zařízení se systémem Android™
  - Kabel USB k novému zařízení se systémem Android™.
  - Staré zařízení
  - Kabel USB ke starému zařízení
- 💡 Staré zařízení možná nebudete potřebovat. Se zařízením se systémem iOS se můžete připojit přímo k úložišti iCloud nebo použít místní zálohu. U dříve vlastněných zařízení Sony můžete použít místní zálohy.





### Přenos kontaktů do nového zařízení

- 1 Na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/pc-companion> vyhledejte a stáhněte software Xperia™ Companion (v počítači PC nebo Mac®), pokud ještě není nainstalovaný.
- 2 Po úspěšné instalaci spusťte aplikaci Xperia™ Companion, klikněte na možnost *Xperia™ Transfer* (Přenos Xperia™) a podle příslušných pokynů přeneste kontakty.

### Přenos kontaktů pomocí účtu online

Pokud synchronizujete kontakty ze starého zařízení nebo počítače s úložištěm online, například s úložištěm Google Sync™, Facebook™ nebo Microsoft® Exchange ActiveSync®, můžete pomocí tohoto účtu přenést kontakty do nového zařízení.




### Synchronizace kontaktů s novým zařízením prostřednictvím synchronizačního účtu

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku  a poté klikněte na položku .
  - 2 Klikněte na ikonu  a pak na možnosti **Nastavení** > **Účty a synchronizace**.
  - 3 Vyberte účet, se kterým chcete synchronizovat kontakty, a klikněte na možnosti  > **Synchronizovat**.
- ! Před synchronizací kontaktů je třeba se přihlásit k příslušnému synchronizačnímu účtu.

### Další metody přenosu kontaktů

Kontakty lze ze starého zařízení do nového přenést i několika dalšími způsoby. Můžete například zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, použít technologii Bluetooth® nebo uložit kontakty na kartu SIM. Více informací o přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v příslušné uživatelské příručce.




### Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku  a poté klikněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom klikněte na možnosti **Importovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 Vyberte soubory, které chcete importovat, a klikněte na položku **OK**.

## Import kontaktů pomocí technologie Bluetooth®

- 1 V zařízení musí být zapnutá funkce Bluetooth® a zařízení musí být viditelné pro ostatní.
- 2 Po zobrazení oznámení přetáhnete soubor přetáhnete stavový řádek dolů a uknutím na oznámení přijmete přenos souboru.
- 3 Uknutím na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 4 Přetáhnete stavový řádek směrem dolů. Po dokončení přenosu uknete na oznámení.
- 5 Uknete na přijatý soubor.

## Import kontaktů z karty SIM

- ! Přenesete-li kontakty pomocí karty SIM, můžete o některé informace přijít nebo vytvořit duplicitní položky kontaktů.
- 1 Na obrazovce Plocha uknete na položku  a poté uknete na položku .
  - 2 Uknete na položku  a potom na položku **Importovat kontakty > Karta SIM**.
  - 3 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najdete ho a uknete na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, uknete na možnost **Importovat vše**.




## Hledání a zobrazení kontaktů

### Přehled obrazovky Kontakty






- 1 Karty Kontakty, Volání, Oblíbené položky a Skupiny
- 2 Úprava a zobrazení informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro případ nouze
- 3 Zobrazení podrobností o kontaktu
- 4 Přechod na kontakty začínající vybraným písmenem
- 5 Přístup k možnostem komunikace pro daný kontakt
- 6 Hledání kontaktů
- 7 Přidání kontaktu
- 8 Zobrazení dalších možností

### Vyhledání kontaktu




- 1 Na obrazovce Plocha uknete na ikonu  a poté na .
- 2 Uknete na  a zadáte telefonní číslo, jméno nebo jiné údaje do pole **Hledat kontakty**. Seznam výsledků se při zadávání jednotlivých znaků aktualizuje.

### Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty




- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a poté ůkn te na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označ te nebo zruš te označ ení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním ú tem, zobrazí se tento ú et v seznamu. ůknutím na ú et můžete rozbalit seznam dalších možností.

## Přidávání a úpravy kontaktů





### Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ůkn te na položku .
  - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více ú ty a přidáváte určitý kontakt poprvé, je třeba vybrat ú et, do kterého chcete daný kontakt přidat. Přidáním můžete ůknout na položku **Kontakt v telefonu**, pokud chcete kontakt uložit pouze do zařízení.
  - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
  - 5 Po dokončení ůkn te na možnost **Hotovo**.
- ! Po výběru synchronizačního ú tu v kroku 3 se tento ú et při přístupu k přidání kontaktu zobrazí jako výchozí nabízený ú et. Po uložení kontaktu do konkrétního ú tu se tento ú et při přístupu k přidání kontaktu zobrazí jako výchozí ú et. Pokud jste kontakt uložili do určitého ú tu a chcete to změnit, musíte vytvořit nový kontakt uložit ho do požadovaného ú tu.
- 💡 Pokud přidáte telefonní číslo kontaktu přidáte znaménko plus a směrové číslo země, nebudete již muset toto číslo upravovat, až na to nebudete volat ze zahraničí.





### Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
  - 2 ůkn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  - 3 Upravte požadované údaje.
  - 4 Po dokončení ůkn te na možnost **Hotovo**.
- ! Na které synchronizační služby neumožní úpravu podrobností o kontaktech.




### Přirazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ůkn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  - 3 ůkn te na volbu  a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
  - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ůkn te na volbu **Hotovo**.
- 💡 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**. Chcete-li přidat obrázek uložený v online ú tu, musíte ho nejprve stáhnout.




### Přizpůsobení vyzvánění pro jednotlivé kontakty

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku  a poté na položku .
- 2 ůkn te na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ůkn te na možnost  > **Nastavit vyzvánění**.
- 4 Vyberte možnost v seznamu nebo ůknutím na položku  vyberte hudební soubor uložený v zařízení a pak ůkn te na položku **Hotovo**.
- 5 ůkn te na položku **Hotovo**.




### Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Chcete-li odstranit všechny kontakty, ůknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 ůkn te na položku  a potom na položku **Odstranit**.

## Úpravy kontaktních informací o vaší osobě


- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku  a poté ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položku **Moje vizítka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo prove te požadované zm ny.
- 4 Po dokon ení ůkn te na volbu **Hotovo**.

## Vytvoření nového kontaktu z textové zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ůkn te na možnosti  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ůkn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ůkn te na položku **Hotovo**.

## P idání informací o zdravotním stavu a kontaktních informací pro p ípad nouze

V aplikaci Kontakty lze p idat a upravit informace pro p ípad nouze (ICE). M žete zde uvést informace o zdravotním stavu, například alergie a léky, které užíváte, a také informace o p íbuzných a p átelích, které lze v p ípad nouze kontaktovat. Po nastavení jsou tyto informace p ístupné na zamykací obrazovce. To znamená, že i v p ípad uzam ení obrazovky, například pomocí kódu PIN, gesta nebo hesla, mohou záchraná í p e íst tyto informace.

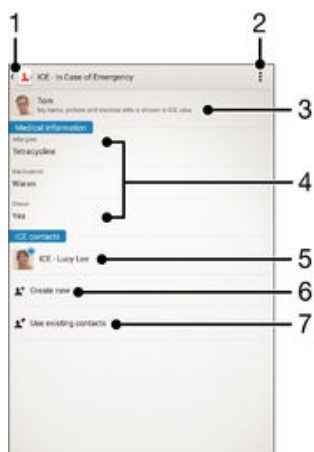

1 Návrat k hlavní obrazovce Kontakty

2 Zobrazení dalších možností

3 Zobrazení osobních údaj ů a informací o zdravotním stavu v rámci informací pro p ípad nouze (ICE)




4 Informace o zdravotním stavu

5 Seznam kontakt ů pro p ípad nouze




6 Vytvo ení nových kontakt ů pro p ípad nouze

7 Využití stávajících kontakt ů jako kontakt ů pro p ípad nouze

## Zobrazení osobních údaj ů a informací o zdravotním stavu v rámci informací ICE (pro p ípad nouze)




- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku  a poté na položku .
- 2 ůkn te na položku **ICE (Pro p ípad nouze)**.
- 3 ůkn te na možnost  a poté zaškrtn te polí ko **Zobrazit osobní údaje**.

## Zadání informací o zdravotním stavu




- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku  a poté na položku .
- 2 ůkn te na položku **ICE (Pro p ípad nouze)**.
- 3 ůkn te na  a potom na položku **Upravit zdravotní informace**.
- 4 Upravte požadované údaje.
- 5 Po dokon ení ůkn te na možnost **Hotovo**.






### Přidání nového kontaktu pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
  - 3 Pokud jste synchronizovali kontakty s jedním nebo více ú ty a p idáváte ur ity kontakt poprvé, je třeba vybrat ú et, do kterého chcete daný kontakt p idat. P ípadn m žete uknout na položku **Kontakt v telefonu**, pokud chcete kontakt uložit pouze do za ízení.
  - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
  - 5 Po dokon ení ukn te na možnost **Hotovo**.
- ! Kontakt pro p ípad nouze musí obsahovat alespo telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je za ízení uzam eno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro p ípad nouze, a to i v p ípad , že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.




### Využití stávajících kontaktů jako kontaktů pro případ nouze (ICE)

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ukn te na **ICE (Pro případ nouze)** a potom na položku .
  - 3 Ozna te kontakty, které chcete použít jako kontakty ICE.
  - 4 Po dokon ení ukn te na možnost **Hotovo**.
- ! Vybrané kontakty pro p ípad nouze musí obsahovat alespo jedno telefonní íslo, na které mohou záchraná i zavolat. Pokud je za ízení uzam eno pomocí zámku obrazovky, záchraná i uvidí pouze telefonní íslo kontaktu pro p ípad nouze, a to i v p ípad , že jsou v aplikaci Kontakty zadány i další údaje o tomto kontaktu.

### Nastavení zobrazení informací pro případ nouze (ICE) na zamčené obrazovce

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
  - 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
  - 4 Zaškrtn te polí ko **ICE na zamykací obrazovce**.
- ! Informace pro p ípad nouze se ve výchozím nastavení na zam ené obrazovce zobrazí.




### Povolení volání kontaktů pro případ nouze (ICE) ze zamykací obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku .
  - 2 ukn te na položku **ICE (Pro případ nouze)**.
  - 3 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
  - 4 Zaškrtn te polí ko **Povolit hovory ze záznamu ICE**.
- ! N kte í operáto i nepodporují nouzová volání.




## Oblíbené položky a skupiny

Kontakty, které ozna íte jako oblíbené položky, se zobrazí na kart Oblíbené položky v aplikaci Kontakty společ n s nej ast ji volanými kontakty ("top contacts"). Díky tomu získáte k t mto kontakt m rychlejší p ístup. Kontakty m žete také uspo ádat do skupin, a získat tak rychlejší p ístup ke skupinám kontakt v aplikaci Kontakty.


### Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na Plocha ukn te na položku  a potom ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete p idat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Vyberte .

### Zobrazení oblíbených kontaktů a top contacts




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na .
- 2 Vyberte .

### Přiřazení kontaktu do skupiny




- 1 V aplikaci Kontakty ukn te na kontakt, který chcete přidat do skupiny.
- 2 ukn te na položku  a poté ukn te na šipku bezprostředně pod volbou **Skupiny**.
- 3 Zaškrtn te políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat.
- 4 ukn te na tlačítko **Hotovo**.

## Odesílání informací o kontaktu





### Odeslání vaší vizitky

- 1 Na plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na volbu **Moje vizitka**.
- 3 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na volbu **Odeslat kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Odeslání kontaktu

- 1 Na plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Odeslat kontakt** > **OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




### Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na volbu **Označit několik**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 ukn te na možnost  a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




## Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým úřadem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloužit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloužené položky lze později zase oddělit.

### Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Propojit kontakt**.
- 4 ukn te na kontakt, jehož informace si přejete sloužit s prvním kontaktem, a poté uknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a propojené kontakty se v seznamu kontaktů zobrazí jako jeden kontakt.




### Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 ukn te na propojený kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 ukn te na volbu **Zrušit propojení kontakt** > **Zrušit propojení**.

## Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu. Další informace o obnovení kontaktů do vašeho zařízení najdete v tématu *Přenos kontaktů* na straně 53.

### Export všech kontaktů na paměťovou kartu


- 1 Na plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku .
- 2 Stiskn te tlačítko  a potom ukn te na možnost **Exportovat kontakty** > **Karta SD**.
- 3 ukn te na možnost **OK**.

# Zasílání zpráv a chat

## tení a odesílání zpráv



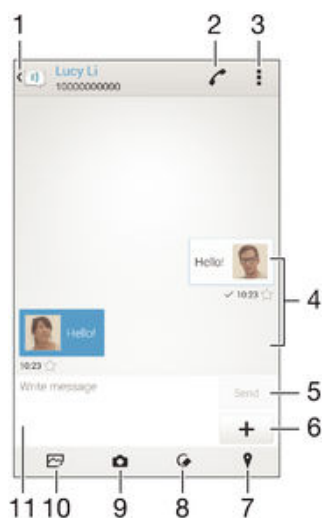

Aplikace Zprávy zobrazuje zprávy v podobě konverzací, což znamená, že jsou zde seskupeny všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté. Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS* na straně 28.

- ! Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě, se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Maximální velikost zprávy MMS, která zahrnuje velikost přidaných souborů médií, se liší v závislosti na mobilním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.





- 1 Návrat na seznam konverzací
- 2 Zavolat odesílateli zprávy
- 3 Zobrazení možností
- 4 Odeslané a přijaté zprávy
- 5 Tlačítko Odeslat
- 6 Přidání příloh
- 7 Připojení zeměpisné polohy
- 8 Připojení ručně psané poznámky nebo obrázku
- 9 Připojení fotografie a její přidání
- 10 Připojení fotografie uložené v zařízení
- 11 Textové pole

## Vytvoření a odeslání zprávy



- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na ikonu , poté najděte ikonu  a klikněte na ni.
  - 2 Klikněte na položku .
  - 3 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k nim uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
  - 4 Klikněte na možnost **Přát zprávu** a zadejte text.
  - 5 Pokud chcete přidat přílohu, klikněte na ikonu  a vyberte požadovanou možnost.
  - 6 Chcete-li zprávu odeslat, klikněte na možnost **Odeslat**.
- 💡 Opustíte-li psaní zprávy bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzací se zobrazí označení **Koncept**.

### Přečtení přijaté zprávy



- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Klepn te na požadovanou konverzaci.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, klepn te na položku zprávy a podržte zde prst, potom ukn te na volbu **Stáhnout zprávu**.

💡 Ve výchozím nastavení jsou všechny přijaté zprávy ukládány do paměti v zařízení.



### Odpověď na zprávu

- 1 Na Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ukn te na položku **Odeslat**.

### Předání zprávy



- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a pak ukn te na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ukn te na položku **Předat zprávu**.
- 4 Zadejte jméno nebo telefonní číslo příjemce nebo jiné kontaktní informace, které jste k nim uložili, a vyberte příjemce ze zobrazeného seznamu. Pokud příjemce nemáte ve svém seznamu kontaktů, zadejte jeho číslo ručně.
- 5 V případě potřeby zprávu upravte a ukn te na možnost **Odeslat**.

### Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ukn te na zprávu a podržte na ní prst, potom ukn te na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkn te se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

## Uspořádání zpráv





### Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a pak ukn te na .
- 2 ukn te na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkn te se zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a ukn te na volbu **Odstranit zprávu > Odstranit**.




### Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtn te políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ukn te na volbu  > **Odstranit**.




### Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ukn te na položku .
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte uknutím na položku .

### Zobrazení zpráv s hvězdičkou





- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na položku  a poté na položku **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

## Hledání zpráv




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na položku .
- 2 ukn te na položku  a poté na tlačítko **Hledat**.
- 3 Zadejte hledaná klíčová slova. Zobrazí se seznam výsledků hledání.

## Zahájení hovoru ze zprávy

### Volání odesílateli zprávy





- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na konverzaci.
- 3 ukn te na volbu .
- 4 ukn te na volbu .

### Uložení čísla odesílatele ke kontaktu




- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na možnost  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **Hotovo**.

## Nastavení zpráv

### Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ukn te na položku **Tón při oznámení**, vyberte možnost v seznamu nebo ukn te na položku  a vyberte hudební soubor uložený v zařízení.
- 4 Potvrďte akci uknutím na možnost **Hotovo**.
- 5 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutím těchto políček zrušte.

### Zapnutí nebo vypnutí funkce doručení pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 Ťukn te na tlačítko  a poté na položku **Nastavení**.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Doručenka** nebo zaškrtnutím zrušte.
- ! Je-li funkce doručení zapnutá, zobrazí se u zpráv s potvrzeným doručením symbol zatržení.

## Rychlé zaslání zpráv a videochat

Pomocí aplikace pro zaslání rychlých zpráv a videochat Google Hangouts™ můžete ve svém zařízení chatovat s přáteli. Tuto aplikaci lze používat i v počítačích, na zařízeních se systémem Android™ a dalších zařízeních. Každou konverzaci můžete promítnout ve videohovor s více přáteli a můžete jim zasílat zprávy, i když jsou právě offline. Máte také možnost snadného zobrazení a sdílení fotografií.

Před použitím aplikace Hangouts™ se ujistěte, že máte k dispozici funkci připojení k Internetu a účet Google™. Přejďte na web <http://support.google.com/hangouts> a klikněte na odkaz „Hangouts v zařízení s Androidem“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání této aplikace.

- ! Funkce videohovoru pracuje pouze na zařízeních s externím fotoaparátem.

### Práce s aplikací Hangouts™


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
- 2 Najděte položku **Hangouts** a ukn te na ni.

# E-mail



## Nastavení e-mailu

Pomocí e-mailové aplikace v zařízení můžete prostřednictvím svých e-mailových účtů odesílat a přijímat e-maily. Můžete mít jeden i více e-mailových účtů souasně, včetně účtů Microsoft Exchange ActiveSync.


### Nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ukněte na ni.
  - 3 Dokončete nastavení podle pokynů zobrazených na obrazovce.
- 💡 U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali je o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

### Přidání dalšího e-mailového účtu

- 1 Klepněte na  ze zobrazení Plocha.
- 2 Najděte položku **E-mail** a ukněte na ni.
- 3 Ukněte na položku  a poté ukněte na položky **Nastavení > Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Po dokončení ukněte na možnost **Další**.

## Odesílání a příjem e-mailových zpráv

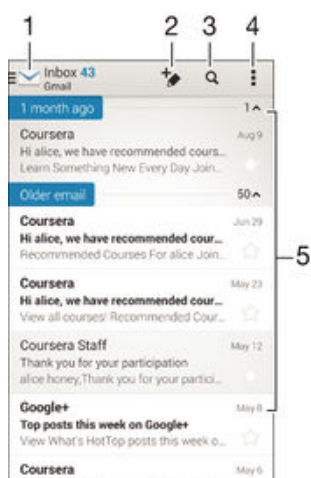




- 1 Zobrazení seznamu všech e-mailových účtů a nejnovějších složek
- 2 Psaní nové e-mailové zprávy
- 3 Hledání e-mailových zpráv
- 4 Přístup k nastavením a možnostem
- 5 Seznam e-mailových zpráv






### Stažení nových e-mailových zpráv

- Je-li otevřená složka doručené pošty, přejděte prstem dolů po seznamu zpráv.
- ! Než se pokusíte stáhnout nové zprávy, ujistěte se, že jste připojeni k Internetu. Další informace o kontrole stavu připojení naleznete v tématu *Nastavení Internetu a nastavení zpráv MMS* na stránce 28.


### Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových ú t , ukn te na položku  a vyberte ú et, který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ukn te na položku **Doručená pošta**. Chcete-li zkontrolovat všechny e-mailové ú ty sou asn , ukn te na položku  a poté v rozevírací nabídce ukn te na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 Posouvejte se ve složce doru ených e-mail nahoru nebo dol a ukn te na e-mailovou zprávu, kterou si chcete p e ist.



### Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na  a potom najdete položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 2 Pokud používáte více e-mailových ú t , ukn te na položku  a vyberte ú et, pomocí kterého chcete odeslat e-mail, a potom v rozevírací nabídce ukn te na položku **Doručená pošta**.
- 3 ukn te na položku  a zadejte jméno p íjemce nebo jeho e-mailovou adresu p íjemce nebo ukn te na položku  a v seznamu Kontakty vyberte jednoho nebo více p íjemc .
- 4 Zadejte p edm t a text e-mailové zprávy a ukn te na ikonu .


### Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Ve složce doru ených e-mailových zpráv najd te zprávu, na kterou chcete odpov d t, ukn te na ni a pak ukn te na možnost **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 2 Zadejte odpov a poté ukn te na položku .

### Předání e-mailové zprávy

- 1 Ve složce doru ených e-mailových zpráv najd te zprávu, kterou chcete p edat dál, a ukn te na položku **Přeposlat**.
- 2 Zadejte e-mailovou adresu p íjemce ru n nebo ukn te na položku  nebo vyberte p íjemce ze seznamu kontakt .
- 3 Zadejte text zprávy a poté ukn te na položku .

### Zobrazení přílohy e-mailové zprávy


- 1 Najd te e-mail obsahující p ílohu, kterou chcete zobrazit, a ukn te na n j. E-mailové zprávy s p ílohami jsou ozna eny ikonou .
- 2 Po otev ení e-mailové zprávy ukn te na položku **Načíst**. P íloha se za ne stahovat.
- 3 Po stažení p ílohy ukn te na položku **Zobrazit**.

### Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Vyhledejte zprávu ve složce doru ených e-mailových zpráv a ukn te na ni.
- 2 ukn te na jméno odesílatele a poté ukn te na položku **OK**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ukn te na možnost **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ukn te na položku **Hotovo**.

## Panel náhledu e-mailu

V panelu náhledu lze zobrazovat a íst e-mailové zprávy. Jakmile jej aktivujete, m žete v n m sou asn zobrazit seznam e-mailových zpráv a vybranou e-mailovou zprávu.

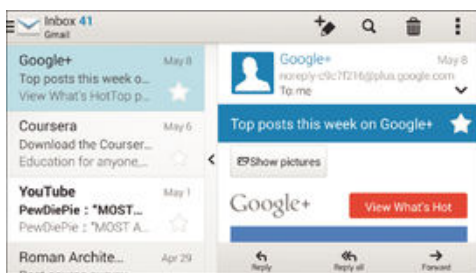

### Změna nastavení náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu obrazovky a pak na **E-mail**.
- 2 ukn te na ikonu a pak na položku **Nastavení** > **Panel náhledu**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost nebo kombinaci možností a ukn te na tlačítko **OK**.

### Čtení e-mailových zpráv v náhledovém okně

- 1 Ujist te se, že je aktivován panel náhledu.
- 2 Otevete složku doru ených e-mailových zpráv.
- 3 Posouvejte se nahoru i dol a ukn te na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přeíst.
- 4 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, ukn te na píku (mezi seznamem e-mailů a tím e-mailem).
- 5 Chcete-li se vrátit do běžného zobrazení doru ených zpráv, znovu ukn te na píku.

## Uspo řadání e-mailových zpráv

### Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
- 2 Najd te položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ukn te na položku a vyberte účet, který chcete seřadit, a potom v rozevírací nabídce ukn te na položku **Doručená pošta**. Pokud chcete seřadit všechny e-mailové účty najednou, ukn te na položku a potom na položku **Všechny přijaté zprávy**.
- 4 ukn te na , potom ukn te na položku **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspo řadání.

### Vyhledávání e-mailů

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na a potom najdete položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 2 Pokud používáte více e-mailových účtů, ukn te na položku a vyberte název účtu, který chcete zkontrolovat, a potom v rozevírací nabídce ukn te na položku **Doručená pošta**. Pokud chcete vyhledávat ve všech e-mailových účtech najednou, ukn te na položku a potom na položku **Kombinované zobraz.**
- 3 ukn te na volbu .
- 4 Zadejte hledaný text a potom ukn te na tlačítko na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků vyhledávání seřazených podle data. ukn te na e-mail, který chcete otevřít.

### Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na a potom najdete položku **E-mail** a ukn te na ni.
- 2 Používáte-li více e-mailových účtů, ukn te na položku a vyberte účet, který chcete zkontrolovat.
- 3 Pod účtem, který chcete zkontrolovat, vyberte položku **Zobrazit všechny složky**.

### Odstranění e-mailové zprávy

- V příchozí poště e-mail listujte zprávy, které chcete odstranit, doprava.





## Přesun e-mailové správy do jiné složky



- 1 V přehledu poštovních e-mailů listujte zprávami, které chcete přesunout, doleva.
- 2 Uklíkněte na položku **Přesunout** a vyberte složku.

## Nastavení e-mailového účtu



### Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha uklíkněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a uklíkněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté uklíkněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 Uklíkněte na možnost **Odstranit účet** > **OK**.

### Změna intervalu pro kontrolu e-mailů


- 1 Na obrazovce Plocha uklíkněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a uklíkněte na ni.
- 3 Klepněte na položku  a poté na položku **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 Uklíkněte na položku **Četnost kontroly** > **Četnost kontroly** a vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Plocha uklíkněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom uklíkněte na možnost **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 Uklíkněte na položku **V nepřítomnosti**.
- 5 Funkci zapnete přetažením jezdce u položky **V nepřítomnosti** doprava.
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte uknutím na volbu **OK**.

## Gmail™

Pokud máte účet Google™, můžete ke četnosti a psaní e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™.

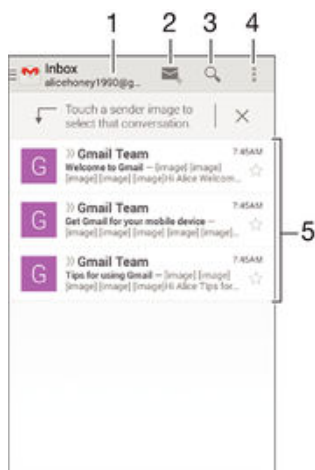

- 1 Zobrazení seznamu všech účtů Gmail a nejnovějších složek
- 2 Psaní nové e-mailové zprávy
- 3 Hledání e-mailových zpráv

4 Přístup k nastavením a možnostem

5 Seznam e-mailových zpráv

#### [Další informace o aplikaci Gmail™](#)

- Na otevřené obrazovce aplikace Gmail přetáhněte levý okraj obrazovky doprava, vyhledejte volbu **Nápověda** a klikněte na ni.

# Hudba


## Preenos hudby do zařízení

Existují různé způsoby, jak přenést hudbu z počítače do zařízení:

- Pouze systém Windows®: Připojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte hudební soubory přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v části *Správa souborů pomocí počítače* na straně 116.
  - Používáte-li počítač PC, můžete použít aplikaci Media Go™ od společnosti Sony, která umožňuje uspořádání hudebních souborů, vytváření seznamů skladeb, nastavení odběrů podcastů a další úkony. Chcete-li získat další informace a stáhnout si aplikaci Media Go™, přejděte na stránku <http://mediago.sony.com/enu/features>.
  - K přenosu souborů médií mezi počítačem a zařízením můžete použít software Xperia™ Companion. Další informace o aplikaci Xperia™ Companion a možnost stažení naleznete na adrese [www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion](http://www.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion).
- ! Aplikace Hudba nemusí podporovat všechny formáty hudebních souborů. Informace o podporovaných formátech zvukových souborů a o používání multimediálních souborů (zvuk, obraz a video), najdete v dokumentu White Paper pro vaše zařízení na stránce [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Poslech hudby

Aplikace Walkman® umožňuje poslech vaší oblíbené hudby a zvukových knih.

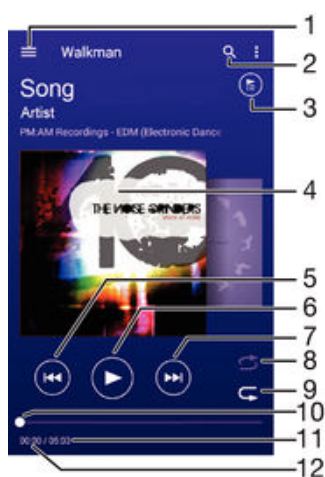

- 1 Otevření obrazovky nabídky aplikace Walkman®
- 2 Hledání všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Uklutím přejdete na předchozí skladbu ve frontě přehrávání. Dotečením a podržením se posunete dozadu v aktuální skladbě.
- 6 Přehrávání nebo pozastavení skladby
- 7 Uklutím přejdete na další skladbu ve frontě přehrávání. Dotečením a podržením se posunete dopředu v aktuální skladbě.
- 8 Přehrávání skladeb v aktuální frontě přehrávání v náhodném pořadí
- 9 Opakování všech skladeb v aktuální frontě přehrávání
- 10 Ukazatel přehrávání – přetažením ukazatele nebo uklutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- 11 Celková délka aktuální skladby
- 12 Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby

## Úvodní obrazovka aplikace Walkman®



- 1 P etazením levého okraje obrazovky doprava otev e te obrazovku nabídky aplikace Walkman®
- 2 Posunutím nahoru nebo dol zobrazíte obsah
- 3 P ehrávání skladby v aplikaci Walkman®
- 4 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Walkman®

### Přehrávání skladby v aplikaci Walkman®

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na ikonu a poté na možnost .
- 2 P etáhn te levý okraj obrazovky doprava.
- 3 Vyberte hudební kategorii.
- 4 ůknutím na skladbu zahájíte její p ehrávání.

! Položky chrán ěné autorskými právy nemusí být možné p ehrát. Ov ěte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, požadované oprávn ění.

### Vyhledání informací o skladbě online

- B ěhem p ehrávání skladby v aplikaci Walkman® ůkn te na obrázek alba a poté na tlač ítko se symbolem nekone na .
- ! Tlač ítko se symbolem nekone na poskytuje p ístup k n kolika online zdroj ěm informací o skladb ě, v etn ě videí na serveru YouTube™, text ě písní a informací o interpretech na webu Wikipedia.

### Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskn te tlač ítko ovládání hlasitosti.

### Minimalizace aplikace Walkman®

- B ěhem p ehrávání skladby se ůknutím na položku vrátíte na obrazovku Plocha. Aplikace Walkman® bude i nadále p ehrávat na pozadí.

### Otevření aplikace Walkman®, když probíhá přehrávání na pozadí

- 1 B ěhem p ehrávání skladby na pozadí m ěžete ůknutím na ikonu otev řít okno s posledními spušt ěnými aplikacemi.
- 2 ůkn te na aplikaci Walkman®.

## Obrazovka nabídky aplikace Walkman®

Obrazovka nabídky aplikace Walkman® poskytuje p ehled o všech skladbách v za ízení. M ěžete zde spravovat alba a seznamy skladeb a s využitím kanál ě SensMe™ uspo řádat hudbu podle nálady a tempa.



### Otevření nabídky úvodní obrazovky Walkman®

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na ikonu a poté na možnost .
- 2 P etáhn te levý okraj obrazovky doprava.



### Návrat na úvodní obrazovku aplikace Walkman®

- Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Walkman®, ukn te na volbu **Domovská stránka**.
- Až se objeví úvodní obrazovka aplikace Walkman®, ukn te na obrazovku napravo od nabídky.


### Aktualizace hudebních souborů s využitím nejnovějších informací

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace Walkman® ukn te na položku .
  - 2 ukn te na možnost **Stáhnout informace o hudbě** > **Zahájit**. Za ízení provede hledání online a stáhne nejnov ější dostupný obal alba a podrobnosti o skladb ě .
-  P i stahování podrobností o hudb ě se aktivuje aplikace SensMe™ channels.

### Povolení aplikace SensMe™ channels

- Na úvodní obrazovce aplikace Walkman® stiskn te tlačítko  a ukn te na možnosti **Stáhnout informace o hudbě** > **Zahájit**.
-  Tato aplikace vyžaduje p ípojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

### Úprava informací o skladbě

- 1 V aplikaci Walkman® ukn te na tlačítko .
- 2 Vyberte **Upravit informace o hudbě**.
- 3 Zadejte nové informace nebo prove ěte požadované zm ěny.
- 4 Po dokon ění ukn te na možnost **Uložit**.



### Odstranění skladby

- 1 Na obrazovce nabídky aplikace Walkman® p ejd te na skladbu, kterou chcete odstranit.
- 2 Dlouze stiskn te název skladby a poté z nabídky vyberte možnost **Odstranit**.
- 3 Potvr ěte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.

## Seznamy skladeb

Na úvodní obrazovce aplikace Walkman® m ěžete z hudby uložené v za ízení vytvá ět vlastní seznamy skladeb.

### Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Na úvodní obrazovce aplikace Walkman® dlouze stiskn te název alba nebo skladby, které chcete p ídat do seznamu skladeb.
  - 2 V otev ěné nabídce ukn te na možnost **Přidat do...** > **Vytvořit nový sez. skladeb**.
  - 3 Zadejte název seznamu skladeb a ukn te na možnost **OK**.
-  Nový seznam skladeb m ěžete vytvo ěit také uknutím na obal alba a pak na tlačítko .

### Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 Otev ěte obrazovku nabídky aplikace Walkman® a ukn te na možnost **Seznamy skladeb**.
- 2 V ěásti **Seznamy skladeb** vyberte seznam skladeb, který chcete otev ět.
- 3 Chcete-li p ehrát všechny skladby, ukn te na volbu **Náhodně přehr. vše**.

### Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Otev ěte úvodní obrazovku aplikace Walkman® a p ejd te na skladbu nebo album, které chcete p ídat do seznamu skladeb.
- 2 Dlouze stiskn te název skladby a poté ukn te na možnost **Přidat do...**
- 3 ukn te na název seznamu skladeb, do kterého chcete album nebo skladbu p ídat. Album nebo skladba budou p ídané do seznamu skladeb.

### Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
  - 2 Vyberte **Odstranit ze sezn. skladeb**.
- ! Nemusí být možné odstranit skladbu uloženou na paměťové kartě nebo ve vnitřním úložišti zařízení.

### Odstranění seznamu skladeb

- 1 Otevřete obrazovku nabídky aplikace Walkman® a ukažte se na možnost **Seznamy skladeb**.
  - 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
  - 3 Ukažte se na položku **Odstranit**.
  - 4 Potvrďte akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.
- ! Inteligentní seznamy skladeb nelze odstranit.



## Sdílení hudby

### Sdílení skladby


- 1 Otevřete úvodní obrazovku aplikace Walkman® a přejděte na skladbu nebo album, které chcete sdílet.
  - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ukažte se na možnost **Sdílet**.
  - 3 Vyberte aplikaci v seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete sdílet také alba a seznamy skladeb.

## Vylepšení zvuku

### Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 V otevřené aplikaci Walkman® ukažte se na ikonu .
- 2 Ukažte se na možnost **Nastavení > Vylepšení zvuku**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte posuvníky frekvencí pásem nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ukažte se na volbu  a vyberte styl.


### Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 V otevřené aplikaci Walkman® ukažte se na ikonu .
- 2 Ukažte se na položky **Nastavení > Vylepšení zvuku > Nastavení > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte požadované nastavení a volbu potvrďte uknutím na tlačítko **OK**.

## Vizualizér

Vizualizér vytváří vizuální efekty během přehrávání skladeb. Efekty vytvářené u každé skladby závisí na její charakteristice. Mění se například v závislosti na změnách hlasitosti, rytmu a frekvence. Navíc lze změnit schéma pozadí.

### Zapnutí vizualizéru

- 1 V aplikaci Walkman® ukažte se na tlačítko .
  - 2 Ukažte se na položku **Vizualizér**.
- 💡 Uknutím na obrazovku přepnete do zobrazení na celé obrazovce.

### Změna schématu pozadí

- 1 V aplikaci Walkman® ukažte se na tlačítko .
- 2 Ukažte se na položku **Vizualizér**.
- 3 Ukažte se na tlačítko  > **Schéma** a vyberte schéma.

## Rozpoznávání hudby pomocí služby TrackID™




Službu pro rozpoznávání hudby TrackID™ můžete použít k identifikaci skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID™, abyste viděli, co uživatelé služby TrackID™ na celém světě hledají. Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li technologii TrackID™ v tichém prostředí.



- 1 Zobrazení možnosti služby TrackID™
- 2 Po stažení levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace TrackID™
- 3 Identifikace hudby, kterou právě posloucháte


! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb ve všech oblastech.

### Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID™

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte aplikaci **TrackID™**, ukněte na ni a podržte za ízení u zdroje zvuku.
  - 3 Vyberte . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace **TrackID™**, stisknĕte tlačítko .

### Obrazovka nabídky aplikace TrackID™

Obrazovka nabídky aplikace TrackID™ poskytuje pĕhled o všech skladbách, které jste nahráli a identifikovali pomocí služby TrackID™. Můžete zde také zobrazit všechny své skladby podle hudebních Źebířkĕ a historie hledání.

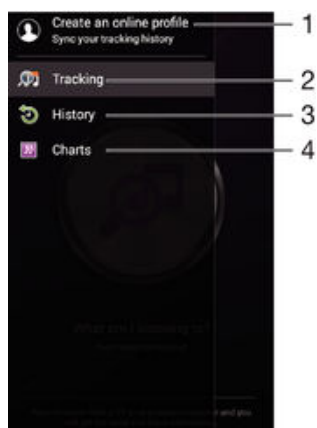

- 1 Vytvoření online profilu služby TrackID™
- 2 Otevření aplikace TrackID™
- 3 Zobrazení historie výsledků hledání
- 4 Zobrazení aktuálních hudebních žebříků

#### Zobrazení informací o interpretovi skladby

- Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, klikněte na položku **Interpret**.

#### Odstranění skladby z historie skladeb


- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak klikněte na volbu **Historie**.
- 2 Dotkněte se názvu skladby, kterou chcete odstranit, podržte je a poté klikněte na možnost **Odstranit**.



# rádio FM

## Poslech rádia

Rádio FM v za ízení funguje stejným zp sobem, jako kterékoli jiné rádio FM. M žete nap íklad procházet a poslouchat FM stanice a ukládat je jako oblíbené položky. P ed použitím rádia je třeba p ípojit k za ízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. D vodem je skute nost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po p ípojení jednoho z t chto dopl k m žete v p ípad pot eby p epnout zvuk rádia do reproduktoru za ízení.

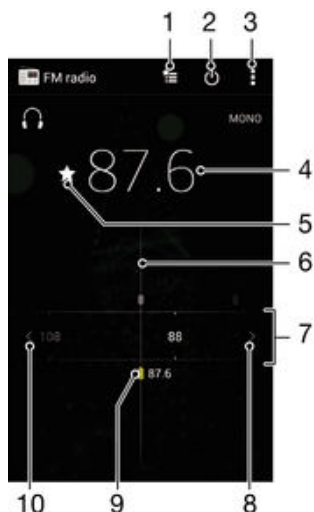

- 1 Seznam oblíbených stanic
- 2 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 3 Zobrazení možnosti nabídky
- 4 Naladná frekvence
- 5 Uložení stanice jako oblíbené nebo její odebrání
- 6 Ladění stanic
- 7 Frekvenční pásmo – p etažením doleva a doprava lze p echázet mezi kanály
- 8 Hledání stanice s vyšší frekvencí
- 9 Uložená oblíbená stanice
- 10 Hledání stanice s nižší frekvencí

### Poslech rádia FM

- 1 P ípojte k za ízení náhlavní soupravu nebo sluchátka.
  - 2 Na obrazovce Plocha ukn te na ☰.
  - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM** a ukn te na ni. P í posouvání v rámci frekven ního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po n kolika sekundách poslechu této stanice.




### Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Táhn te frekven ní pásmo vlevo nebo vpravo.




### Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spušt né rádio, stiskn te tlačítko ☰.
- 2 ukn te na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekven ní pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

### Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru


- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
  - 2 Uklíčejte se na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
-  Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a uklíčejte se na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

### Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™


- 1 Během vysílání skladby na rádiu FM vašeho zařízení stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
  - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěšné identifikace se zobrazí výsledek nebo seznam možných skladeb.
  - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte do aplikace rádia FM.
-  Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi poskytovateli služeb ve všech oblastech.

## Oblíbené kanály rádia


### Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Uklíčejte se na volbu .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

### Poslech oblíbené radiostanice



- 1 Uklíčejte se na tlačítko .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Odebrání kanálu z oblíbených položek


- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Uklíčejte se na položku  a poté na položku **Odstranit**.

## Nastavení zvuku


### Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Uklíčejte se na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a uklíčejte se na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

### Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Uklíčejte se na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

### Nastavení vizualizéru

- 1 Když je spuštěné rádio, uklíčejte se na volbu .
- 2 Uklíčejte se na tlačítko **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

# Fotoaparát

## Fotografování a nahrávání videí



- 1 P íblížení a oddálení
- 2 Hlavní obrazovka fotoaparátu
- 3 Prohlížení fotografií a videoklip
- 4 Po ízování fotografií nebo nahrávání videoklip
- 5 Návrat k p edchozímu kroku nebo ukon ení režimu fotoaparátu
- 6 Zm na nastavení režimu záznamu
- 7 P ístup k nastavení fotoaparátu a zkratkám
- 8 P ední fotoaparát

### Fotografování ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskn te tlačítko pro zapnutí/vypnutí  $\text{⏻}$ .
- 2 Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskn te a podržte ikonu  $\text{📷}$ , poté ji p etáhn te nahoru.
- 3 Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, klepn te na položku  $\text{📷}$ .

### Pořízení fotografie dotykem na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťkn te na  $\text{📷}$  a potom na položku  $\text{📷}$ .
- 3 Posuvník vedle položky **Fotografování dotykem** p etáhn te doprava.
- 4 Zam te fotoaparát na p ední t.
- 5 Chcete-li aktivovat automatické zaost ení, dotkn te se místa na obrazovce a podržte je. Jakmile ráme ek zaost ení zmodrá, po i te fotografii zvednutím prstu.


### Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zam te fotoaparát na objekt.
- 3 Ťkn te na tlačítko fotoaparátu  $\text{📷}$  na obrazovce. Fotografie je po ízena v okamžiku uvoln ní prstu.

### Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťkn te na tlačítko  $\text{📷}$ .
- 3 Chcete-li po ídit fotografii, Ťkn te na tlačítko spušt fotoaparátu na obrazovce  $\text{📷}$ . Fotografie je po ízena v okamžiku zvednutí prstu.





### Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřený fotoaparát, ukněte na položku .
- 2 Vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídíte fotografii.


### Použití funkce přiblížení

- Když je fotoaparát spuštěný, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.
- Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.

### Nahrávání videa

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
- 3 Uknutím na ikonu  spusťte nahrávání.
- 4 Nahrávání pozastavíte uknutím na . Uknutím na ikonu  nahrávání obnovíte.
- 5 Uknutím na ikonu  nahrávání zastavíte.



### Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

- Chcete-li poříditi nahrávání videoklipu poříditi fotografii, ukněte na ikonu . Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

### Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a uknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou fotografii nebo video.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.





### Odstranění fotografie nebo nahraného videa

- 1 Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazte tlačítko .
- 3 Vyberte .
- 4 Vyberte potvrzení uknutím na volbu **Odstranit**.

## Rozpoznávání tváří

Funkci rozpoznávání tváří lze používat pro správné zaostření osob mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět tváří a označí je bílými rámečky. Barevný rámeček ukazuje, která tvář byla vybrána pro zaostření. Fotoaparát zaostří na nejbližší rozpoznanou tvář. Je také možné uknout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

### Zapnutí funkce rozpoznávání obličejů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Ukněte na položku  a potom na položku .
- 4 Ukněte na možnost **Režim ostření** > **Detekce obličejů**.

### Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání tváří

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Detekce obličejů**, namířte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět tváří, každá z nich bude orámována.
- 2 Ukněte na rámeček, který chcete vybrat pro zaostření. Chcete-li, aby fotoaparát zaostřil automaticky, neukejte na žádný rámeček.
- 3 Zaostřená tvář bude zvýrazněna žlutým rámečkem. Fotografie pořídíte uknutím na obrazovku.

## Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smíjících se tváří

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat lidi v okamžiku, kdy se usmívají. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a

automatické zaostření. Když se vybraná osoba usmíje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

### Zapnutí funkce Smile Shutter™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíkněte se na položku a potom na položku .
- 3 Uklíkněte se na možnost **Snímání úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

### Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

- 1 Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter™ a namířte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 2 Vybraný obličej se ořámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky.
- 3 Není-li zjištěn žádný úsměv, klepnutím na obrazovku pojdete fotografii ručně.

## Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím přidat jejich geotagování a přidávat podobné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.



### Zapnutí funkce ukládání zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce Plocha uklíkněte se na položku .
- 2 Uklíkněte se na možnost **Nastavení > Místo**.
- 3 Posuvník vedle položky **Místo** přetáhněte doprava.
- 4 Aktivujte fotoaparát.
- 5 Uklíkněte se na a potom na položku .
- 6 Posuvník vedle položky **Zeměpisné souřadnice** přetáhněte doprava.

## Obecné nastavení fotoaparátu

### Přehled nastavení režimu záznamu

- Automatické rozlišení scény**  
Optimalizuje nastavení podle aktuální scény.
- Ručně**  
Umožňuje ruční nastavení fotoaparátu.
- Živě na YouTube**  
Živé vysílání videa na webu YouTube™.
- Efekt AR**  
Umožňuje pořízování fotografií a videa s virtuálními scénami a postavami.
- Kreativní efekty**  
Umožňuje použití různých efektů na fotografie i video.
- Info-eye™**  
Umožňuje zobrazení doplňkových informací o tom, co v záběru právě vidíte.
- Timeshift burst - série**  
Umožňuje vybrat nejlepšího snímku ze série záběrů.
- Social live**  
Můžete živě vysílat video na Facebook™.
- Plynulé panorama**  
Umožňuje pořizovat širokoúhlé a panoramatické snímky.
- Sound Photo**  
Umožňuje pořizovat fotografie se zvukem na pozadí.

-  **Zábava AR**  
Doplňují virtuálních objektů do obrazu přímo v hledáčku a obohacení fotografií nebo videí.
-  **Retušování portrétu**  
Poizování portrétů s různými styly aplikovanými v reálném čase.

## Automatické rozlišení scény

Funkce automatického rozlišení scény detekuje podmínky, za nichž pořizujete fotografie, a automaticky upraví nastavení tak, aby zajistila co nejlepší kvalitu snímku.

## Manuální režim

Manuální režim použijte v případě, že chcete ručně upravit nastavení fotoaparátu pro pořizování fotografií a videoklipů.

## Efekt AR

Pomocí efektů AR (efekty rozšířené reality) můžete svým fotografiím nebo videím dát nový zábavný rozměr. Když používáte fotoaparát, toto nastavení vám umožní integrovat 3D scény do vašich fotografií nebo videí. Stačí vybrat požadovanou scénu a upravit její pozici v hledáčku.




## Kreativní efekty

Fotografie a videoklipy můžete upravovat pomocí různých efektů. Můžete například pomocí efektu Nostalgie dosáhnout toho, že fotografie budou vypadat starší, nebo efektem Nárt zajistit zábavnější vzhled.

## Sweep Panorama

Můžete pořizovat širokoúhlé a panoramatické fotografie ve vodorovném nebo svislém směru snadným pohybem ukazutí a posunu.




### Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukázněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Vyberte směr fotografování ukázněním na položku .
- 4 Ukázněte na obrazovku a posouvejte fotoaparát pomalu a rovnoměrně ve směru pohybu vyznačeném na obrazovce.

## Funkce Timeshift burst

Fotoaparát pořídí sérii 31 snímků v intervalu dvou sekund – jednu sekundu před a jednu sekundu po stisknutí tlačítka spouště na displeji. Můžete se tedy vrátit v čase a vybrat dokonalý záběr.






### Použití funkce Timeshift burst

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukázněte na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Vyfotografujte sérii snímků. Snímky se zobrazí jako miniatury.
- 4 Posouváním procházejte mezi snímky a vyberte ten, který chcete uložit. Poté ukázněte na ikonu .

## Social live

Social live je režim snímání pomocí fotoaparátu, který umožňuje odesílat datový tok videa naživo na stránku služby Facebook™. Potřebujete k tomu jen aktivní internetové připojení a musíte být přihlášení k účtu služby Facebook™. Vídeia mohou být až 10 minut dlouhá.



## Živé vysílání videa pomocí režimu Social live

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukn te na ikonu  a vyberte možnost .
- 3 Přihlaste se k účtu služby Facebook™.
- 4 Uknutím na ikonu  spus te vysílání.
- 5 Chcete-li během vysílání přejít k fotografii, ukn te na ikonu .
- 6 Vysílání zastavíte uknutím na položku .




## Retušování portrétu

Pomocí této funkce můžete na portréty použít retušovací efekty již při jejich pořízení. Režim **Magic Beam** nejen rozjasní a vyhladí pleť portrétovaných osob, ale rovněž rozjasní oči pomocí světelného odlesku.

### Použití funkce Portrait retouch

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukn te na  a potom na položku .
- 3 Chcete-li zobrazit volitelný styl, přejete prstem přes obrazovku vzhůru a vyberte požadovaný styl.
- 4 Volitelný styl skryjete přejetím dolů nebo uknutím na displej.
- 5 Chcete-li zobrazit volitelný rámeček, přejete prstem přes obrazovku doleva a vyberte požadovaný rámeček.
- 6 Volitelný rámeček skryjete přejetím doprava nebo uknutím na displej.


### Použití funkce Magic beam

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ukn te na  a potom na položku .
- 3 Funkci Magic beam povolíte uknutím na možnost  a přetažením posuvníku vedle položky **Magic Beam** doprava.
- 4 Chcete-li vybrat ovládací efekt bodového reflektoru, vyberte požadovanou možnost.

## Stahování aplikací fotoaparátu

Můžete stahovat bezplatné nebo placené aplikace z webu Google Play™ nebo jiných zdrojů. Než začnete stahovat, ujistěte se, že máte funkci připojení k Internetu, ideálně prostřednictvím sítě Wi-Fi®, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za přenos dat.

### Stažení aplikací fotoaparátu

- 1 Otevřete aplikaci fotoaparátu.
- 2 Klepněte na položku  a poté na položku **Ke stažení**.
- 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a podle pokynů dokončete instalaci.


## Rychlé spuštění

Funkce Rychlé spuštění slouží ke spuštění aplikace fotoaparátu ze zamykací obrazovky.

### Pouze spustit

Po přetažení ikony  nahoru se hlavní fotoaparát aktivuje z režimu spánku.

### Spustit a pořídít fotografii

Po přetažení ikony  nahoru se fotoaparát aktivuje z režimu spánku a pořídi první fotografii.

### Spustit a zaznamenat video

Po přetažení ikony  nahoru se videokamera aktivuje z režimu spánku a začne natáčet.

### Vyp

## Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídi.

## Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

## Zvuk

Zvolte si zapnutí nebo vypnutí zvuku závěrky.

## Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.


### Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány do paměti zařízení.

### Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

## Vyvážení bílé

Tato funkce nastaví vyvážení bílé v závislosti na světelných podmínkách. Ikona nastavení vyvážení bílé  je k dispozici na obrazovce fotoaparátu.



### Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



### Žárovky

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



### Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



### Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.




### Oblačno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Nastavení fotoaparátu

### Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ukažte na ikonu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

### Přehled nastavení fotoaparátu

## Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika rozlišení fotografií a poměr stran. Snímek s vyšším rozlišením vyžaduje více paměti.

### 5MP

#### 2560×1920(4:3)

Rozlišení 5 megapixelů a poměr stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokouhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

### 3MP

#### 2560×1440(16:9)

Rozlišení 3 megapixelů a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.

### 2MP

#### 1920×1088(16:9)



Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

**2MP**  
**1600×1200(4:3)**

Rozlišení 2 megapixely a poměr stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

**VGA**  
**640×480(4:3)**

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Samospoušť

Samospoušť vám umožní pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro pořízení autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli tlaku fotoaparátu při pořízení fotografií.

**Zapnuto (10 sekund)**

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi užitím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

**Zapnuto (2 sekundy)**

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi užitím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

**Vyp**

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ujdete na obrazovku fotoaparátu.

## Smile Shutter™

Než pojdete fotografovat, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

## Režim ostření

Funkce ostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržitě ostření, fotoaparát nepřetržitě upravuje zaostření tak, aby oblast v barevně výrazném rámečku zůstala ostrá.

**Jednoduché autom. ostření**

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržitě ostření je zapnuto. Dotknutím se obrazovky kamery a podržení prstu na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

**Detekce obličejů**

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni ujdete na obrazovce. Po užití na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváří nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržitě zaostřování je zapnuto.

**Ostření dotykem**

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržitě zaostřování je vypnuto. Dotknutím se obrazovky fotoaparátu a podržení prstu na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček nezbarví modře, což indikuje zaostření. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

**Sledování objektu**

Pokud ujdete v hledáček vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## ISO

Zvýšením citlivosti ISO lze omezit rozmazání obrázku způsobené špatným osvětlením nebo pohybem fotografovaných objektů.

### **Automaticky**

Nastavuje citlivost ISO automaticky.

### **100**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 100.

### **200**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 200.

### **400**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 400.

### **800**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 800.

### **1600**

Nastaví citlivost ISO na hodnotu 1600.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Měření expozice

Tato funkce změní množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

### **Střed.**

Nastaví expozici podle středu obrázku.

### **Průměrové**

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.

### **Jednobod.**

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Náhled

Můžete nastavit, že se má po pořízení fotografie nebo videa zobrazit náhled.

### **Bez omezení**

Po pořízení fotografie nebo videa se zobrazí příslušný náhled.

### **5 sekund**

Po pořízení fotografie nebo videa se na 5 sekund zobrazí příslušný náhled.

### **3 sekundy**

Po pořízení fotografie nebo videa se na 3 sekundy zobrazí příslušný náhled.

### **Upravit**

Po pořízení se fotografie nebo video otevře pro úpravy.


### Vyp

Po pořízení se fotografie nebo video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

## Registrace tváří

V aplikaci fotoaparátu můžete zaregistrovat tváře. Hledáček se na chvíli bude poté automaticky zaměřovat, jakmile se tyto tváře objeví v záběru.

## Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem. Po uknutí na ikonu blesku  na obrazovce fotoaparátu se zobrazí následující možnosti:

### Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



### Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



### Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.



### Vyp

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Po pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



### Svítilna

Při poizování fotografií se zapne baterka nebo svítilna fotoaparátu.



## Výběr scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Výběr scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí optimální nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

### SCN Vyp

Funkce Výběr scény je vypnuta a fotografie lze poizovat ručně.



### Hladká pleť

Hodí se pro portréty se zkrášlujícím efektem.



### Měkké pozadí

Vhodné pro fotografie s rozostřeným pozadím.



### Redukce rozmaz. pohybu

Zajišťuje minimální vliv otřesů fotoaparátu při poizování snímků za slabého osvětlení.



### Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostří uje na vzdálené předměty.



### Korekce protisvětla HDR

Vylepšuje detaily na fotografiích s velkým kontrastem. Vestavná funkce opravy protisvětla analyzuje obraz a automaticky ho přizpůsobí tak, abyste získali dokonale exponovanou fotografii.



### Noční portrét

Tuto možnost použijte při snímání portrétů v noci nebo při špatném osvětlení. Zdvou dlouhé expozice doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



### Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Zdvou dlouhé expozice doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.











### Ručně držený soumrak

Tuto možnost použijte pro poizování fotografií z ruky při slabém osvětlení, se sníženým šumem a rozmazáním.



### Vysoká citlivost


Hodí se pro poizování fotografií bez blesku při zhoršených světelných podmínkách. Snižuje rozmazání.

-  **Jídlo**  
Slouží k fotografování jídla v jasných barvách.
-  **Domácí mazlíček**  
Používá se k fotografování domácích mazlíčků. Snižuje rozmazání a efekt červených očí.
-  **Pláž**  
Hodí se pro poizování fotografií na břehu moře nebo jezera.
-  **Sníh**  
Zabraňuje přeexponování fotografií ve velmi jasném prostředí.
-  **Párty**  
Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Z důvodu dlouhé expozice není doba, kdy je třeba fotoaparát držet nehybně, nebo jej položit na stabilní povrch.
-  **Sport**  
Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.
-  **Dokument**  
Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografiím vyšší kontrast.
-  **Ohňostroj**  
Hodí se pro poizování fotografií ohňostrojů v celé jejich kráse.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Nastavení videokamery

### Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Uklíkněte na ikony nastavení na obrazovce.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, uklíkněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

## Přehled nastavení videokamery

### Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete přizpůsobit různými formáty.

#### Full HD

**1920×1080(16:9)**

Formát Full HD (Full High Definition) s poměrem stran 16:9.

#### HD

**1280×720(16:9)**

Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

#### VGA

**640×480(4:3)**

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

#### Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

! Tato nastavení jsou dostupná pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Samospoušť

Samospoušť vám umožní natočit video bez držení zařízení. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete přinést video předejit chvilku fotoaparátu.

**Zapnuto (10 sekund)**

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

#### **Zapnuto (2 sekundy)**

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi uknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

#### **Vyp**

Záznam videa se spustí, jakmile uknete na obrazovku fotoaparátu.

## Smile Shutter™(video)

Než začnete nahrávat video, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter™.

## Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

#### **Jednoduché autom. ostření**

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

#### **Detekce obličejů**

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských tváří a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší tvář. Můžete také vybrat tvář, na kterou chcete zaostřit, a to tak, že na ni uknete na obrazovce. Po uknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí žlutý rámeček označující vybranou tvář, která je zaostřena. Rozpoznávání tváří nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

#### **Sledování objektu**

Pokud uknutím v hledáčku vyberete určitý objekt, fotoaparát ho za vás bude sledovat.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Měření expozice

Tato funkce změní množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

#### **Střed.**

Nastaví expozici podle středu obrázku.

#### **Průměrové**

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.

#### **Jednobod.**

Nastaví expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

## Stabilizátor videa

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

## Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

## Náhled

Můžete nastavit, že se po pořízení videa má zobrazit náhled.

#### **Zap**

Po pořízení videa se zobrazí příslušný náhled.


#### **Upravit**

Po pořízení se video otevře pro úpravy.

### Vyp

Po pořízení se video uloží a nezobrazí se žádný náhled.

## Blesk

Blesk použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem. Ikona blesku videa  je k dispozici pouze na obrazovce videokamery. Upozorujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.



**Zap**



**Vyp**

## Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit fotoaparát pro různé situace. Fotoaparát za vás určí aktuální nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.

### SCN Vyp

Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pozastavit ručně.



### Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa s rozostřeným pozadím.



### Krajina

Hodí se pro záběry krajiny. Fotoaparát zaostří na vzdálené předměty.



### Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



### Pláž

Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.



### Sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přexponování záběrů.



### Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



### Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Dokáže zachytit i scénu osvětlenou nepřímo nebo jen svíčkami. Rychle se pohybující objekty mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Ručně**.

# Fotografie a videa v aplikaci Album


## Zobrazení fotografií a videí

V aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazeném řádku.



- 1 uknutím na ikonu otevřete nabídku úvodní obrazovky Album
- 2 Zobrazení možnosti nabídky
- 3 Prezentace všech obrázků nebo těch, které jste přidali jako oblíbené
- 4 Přetáhnutím levého okraje obrazovky doprava otevřete nabídku úvodní obrazovky Album
- 5 Datum položek ve skupině
- 6 uknutím na fotografii nebo video je zobrazíte
- 7 Procházením nahoru a dolů zobrazíte obsah

### Zobrazení fotografií a videí

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Album** a ukněte na ni.
  - 3 ukněte na fotografii nebo video, které chcete zobrazit, a potom ukněte na možnost **Album > Jen jednou**.
  - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Přechodem na fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- ! Chcete-li změnit aplikaci, kterou jste nastavili jako výchozí pro otvírání fotografií a videí, ukněte na volbu **Nastavení > Aplikace** a přejděte na kartu **Vše**, kde v části **Spouštěč jako výchozí** vyberte aplikaci a ukněte na položku **Vymazat výchozí nastavení**.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízením automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej > Otáčení obrazovky**.


### Změna velikosti miniatur

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažením dvou prstů provést přiblížení a sevřením prstů můžete provést oddálení.




### Funkce lupy u fotografií

- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevřením prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.


### Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Uklutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost  > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Uklutím na fotografii prezentaci ukončíte.


### Zobrazení prezentace fotografií s hudbou

- 1 Uklutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom uknete na možnosti  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a schéma, které chcete pro prezentaci použít, a uknete na položku . Aplikace Album analyzuje vaše fotografie a pomocí hudebních dat technologie SensMe™ přehraje prezentaci.
- 3 Chcete-li při přehrávání pozastavit, uklutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky a uknete na položku .

### Přehrávání videa

- 1 V aplikaci Album najdete video, které chcete přehrát, a uknete na něj.
- 2 Uknete na ikonu  a pak na možnosti **Filmy > Jen jednou**.
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazíte je uklutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, uknete na obrazovku znovu.

### Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazíte uklutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Uknete na volbu .

### Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazíte uklutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru proužku vlevo zahajete rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajete rychlé posunutí vpřed.

### Nastavení hlasitosti videa


- Stisknete tlačítko ovládací hlasitosti.

## Sdílení a správa fotografií a videí

Fotografie a videa uložená v zařízení můžete sdílet. Také je můžete různými způsoby spravovat. S fotografiemi například můžete pracovat po dávkách, odstraňovat je nebo je propojovat s kontakty.

- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

### Sdílení fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete sdílet, a uknete na něj.
- 2 Uklutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak uknete na položku .
- 3 Uknete na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté fotografii podle zobrazených pokynů odešlete.

### Použití fotografie jako obrázku kontaktu


- 1 Uklutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnosti  > **Použít jako > Obrázek kontaktu**.
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnosti **Kontakty > Jen jednou** a pak vyberte kontakt.

### Použití fotografie jako tapety


- 1 Uklutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnosti  > **Použít jako > Tapeta**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.





### Otočení fotografie

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Vyberte položku **Otočit**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

### Odstranění fotografie nebo videa

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .
- 2 Uknete na tlačítko **Odstranit**.


### Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu uknete na tlačítko  a potom na tlačítko **Vybrat položky**.
  - 2 Uknete na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
  - 3 S vybranými položkami můžete pracovat pomocí nástrojů na panelech nástrojů.
-  Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete uknutím vybírat další položky.

### Analýza tváří na fotografiích v aplikaci Album

Můžete analyzovat veškeré fotografie v zobrazení a vyhledat v nich tváře. Po aktivaci zůstává funkce analýzy tváří zapnutá a automaticky prohledává nově přidávané snímky. Po provedení analýzy můžete seskupit všechny snímky určité osoby v jedné složce.


### Zapnutí funkce analýzy fotografií

- 1 Na obrazovce Plocha uknete na položku .
- 2 Uknete na ikonu **Album**.
- 3 Přetáhnete levý okraj obrazovky alba doprava a uknete na ikonu **Tváře**. Všechny fotografie v zobrazení budou analyzovány a podle výsledku seskupeny ve složce Nepojmenované tváře.

### Přiřazení jména tváři

- 1 Na panelu **Tváře** uknete na složku **Nepojmenované tváře**, přejdete do složky **Další obličej** a vyberte tvář, ke které chcete přidat jméno.
- 2 Uknete na tlačítko **Přidat jméno**.
- 3 Zadejte jméno a uknete na možnosti **Hotovo** > **Přidat jako novou osobu**.


### Úprava jména přiřazeného tváři

- 1 Když si určitou tvář prohlédnete v zobrazení celé obrazovky, uknutím na obrazovku zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnosti  > **Upravit štítky jmen**.
- 2 Uknete na tlačítko **OK**.
- 3 Uknete na jméno přiřazené k tváři, které chcete upravit.
- 4 Upravte jméno a uknete na možnosti **Hotovo** > **Přidat jako novou osobu**.



### Úprava fotografií pomocí aplikace Editor fotografií

Fotografie, které jste pořídili fotoaparátem, můžete upravovat a používat různé efekty. Můžete například změnit světelné efekty. Po uložení upravené fotografie zůstane v zobrazení její původní, nezměněná verze.



### Úprava fotografie

- Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom uknete na možnost .

### Oříznutí fotografie

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotografií** > **Jen jednou**.
- 3 Ukněte na možnost  > **Oříznout**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.
- 5 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Poté, co tváře okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 6 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby tváře okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 7 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 8 Ukněte na položku **Použít**.
- 9 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ukněte na možnost **Uložit**.


### Použití speciálních efektů na fotografii

- 1 Uknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ukněte na možnost .
- 2 Zobrazí-li se výzva, vyberte možnost **Editor fotografií** > **Jen jednou**.
- 3 Ukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Upravte fotografii jak se vám líbí a ukněte na možnost **Uložit**.


## Úprava videa pomocí aplikace Movie Creator

Videa pořízená pomocí vašeho zařízení můžete upravovat. Můžete například z videa vystihnout požadovaný úsek nebo změnit jeho rychlost. Po uložení upraveného videa zůstane v zařízení jeho původní, nezmenšená verze.

### Střih videa

- 1 Uknutím na obrazovku při přehrávání videoklipu zobrazte panel nástrojů a potom ukněte na možnost  > **Oříznout**.
- 2 Chcete-li rámeček oříznutí přesunout na jiné místo na časové ose, podržte jeho okraj, přetáhněte ho na požadované místo a ukněte na tlačítko **Použít**.
- 3 Chcete-li uložit kopii zkráceného videa, ukněte na volbu **Uložit**.


### Úprava rychlosti přehrávání videa

- 1 Uknutím na obrazovku při přehrávání videoklipu zobrazte panel nástrojů a potom ukněte na možnost  > **Rychlost**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost, podržte okraj videa na časové ose, přetáhněte ho na požadované místo a ukněte na tlačítko **Použít**.
- 3 Chcete-li uložit kopii upraveného videa, ukněte na volbu **Uložit**.

## Skrytí fotografií a videí

Jakékoli fotografie a videa můžete na domovské obrazovce aplikace Album skryt. Jakmile jsou fotografie nebo videa skrytá na domovské obrazovce aplikace Album, je možné je prohlížet pouze ve složce Skryté.

### Skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album vyhledejte fotografii nebo video, které chcete skryt, a ukněte na **n**.
- 2 Uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástrojů. Pak ukněte na položku .
- 3 Ukněte na možnost **Skryt** > **OK**.

## Zobrazení skrytých fotografií a videí


- 1 V aplikaci Album p etáhn te levý okraj domovské obrazovky doprava a ukn te na ikonu **Skryté**.
- 2 uknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
- 3 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. P edchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

## Zrušení skrytí fotografie nebo videa

- 1 V aplikaci Album p etáhn te levý okraj domovské obrazovky doprava a ukn te na ikonu **Skryté**.
- 2 ukn te na fotografii nebo video, jehož skrytí chcete zrušit.
- 3 uknutím na obrazovku zobrazíte panely nástroj . Pak ukn te na položku **☰**.
- 4 Vyberte **Neskrývat**.

## Obrazovka nabídky aplikace Album


Pomocí obrazovky nabídky v aplikaci Album můžete procházet všechna alba fotografií, včetně alb fotografií a videí pořízených fotoaparátem a včetně obsahu, který sdílíte online prostřednictvím služeb jako PlayMemories Online, Picasa™ a Facebook. Po přihlášení k těmto službám můžete spravovat obsah, komentovat fotografie a videa a zobrazovat komentáře od přátel. V aplikaci Album můžete také k fotografiím přidávat zeměpisné značky, provádět základní úpravy a sdílet obsah například pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® a e-mailu.

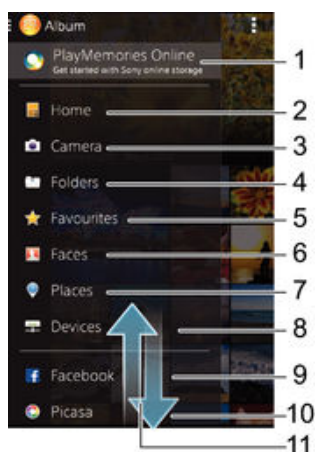


- 1 Zobrazení fotografií a videí pomocí služby PlayMemories Online
- 2 Návrat na úvodní obrazovku aplikace Album
- 3 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem za izení
- 4 Zobrazení všech fotografií a videoklipů uložených v různých složkách v za izení
- 5 Prohlížení oblíbených fotografií a videoklipů
- 6 Zobrazení všech fotografií s tvářemi
- 7 Zobrazení fotografií na mapě nebo zeměpisné kouli
- 8 Zobrazení fotografií a videí ve stejné síti
- 9 Zobrazení fotografií a videí ve službě Facebook™
- 10 Zobrazení fotografií a videí ve službě Picasa™
- 11 Posunutím nahoru nebo dolů zobrazíte obsah

! Služba PlayMemories Online není k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.


## Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na ikonu **Album** a poté p etáhn te levý okraj obrazovky alba doprava.
- 3 ukn te na požadovanou online službu a nastavte ji podle pokyn na obrazovce. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste do dané služby odeslali.
- 4 uknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom ukn te na n kterou fotografii.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. P edchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

## Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 B hem prohlížení fotografie z alba online zobrazte uknutím na obrazovku panel nástroj a potom uknutím na položku  zobrazte komentá e.
- 2 Zadejte komentá e do pole pro zadávání textu a ukn te na položku **Vystavit**.

## Přidání komentáře „To se mi líbí“ k fotografiím či videoklipům ve službě Facebook™

- B hem zobrazení fotografie nebo videa n kterého z alb na síti Facebook™ ukn te na obrazovku (zobrazí se nástrojové lišty), poté ukn te na položku . Tím této položce ud líte komentá „To se mi líbí“ na síti **Facebook™**.


## Zobrazení fotografií na map

P idání informací o poloze do fotografií se také ozna uje jako funkce zem pisných sou adnic. Své fotografie m žete zobrazit a ozna it na map a ukázat p átel m a rodin , kde jste danou fotografií po idili. Další informace naleznete v tématu *P idání zem pisné polohy k fotografiím* na stránce 77 .

- Pokud jste zapnuli detekci zem pisné polohy a aktivovali ve fotoaparátu funkci zem pisných sou adnic, m žete fotografie p ímo ozna ovat a pozd ji si je prohlížet na map .




- 1 Zobrazení fotografií obsahujících zem pisné sou adnice v režimu zem koule
- 2 Hledání místa na map
- 3 Zobrazení možností nabídky
- 4 Dvojitým uknutím zobrazení p íblížete. Sev enim prst jej oddálíte. Tažením zobrazíte další ásti mapy.
- 5 Skupina fotografií nebo videoklip se stejnými zem pisnými sou adnicemi
- 6 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklip . uknutím na položku ji zobrazíte p es celou obrazovku.

- Pokud bylo ve stejném míst po ízeno více fotografií, objeví se na map jen jedna z nich. Celkový po et fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. P íklad: . Chcete-li zobrazit všechny fotografie ve skupin , ukn te na fotografii na obalu alba a pak ukn te na jednu z miniatur ve spodní ásti obrazovky.



### Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Utknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástroj a potom utknutím na možnost **Utknutím nastavit polohu** otevřete obrazovku s mapou.
- 2 Najděte požadované umístění a utknutím k němu přidejte fotografii.
- 3 Umístění lze upravit utknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
- 4 Potom utknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.

### Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Na obrazovce Plocha utkněte na položku .
- 2 Ukněte na ikonu **Album**.
- 3 Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a utkněte na ikonu **Místa**.
- 4 Ukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na mapě.

### Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi v režimu zeměkoule

- 1 Na obrazovce Plocha utkněte na položku .
- 2 Ukněte na ikonu **Album**.
- 3 Přetáhněte levý okraj obrazovky alba doprava a utkněte na ikonu **Místa** > .
- 4 Ukněte na fotografii, kterou chcete zobrazit na zeměkouli.

### Změna zeměpisných souřadnic fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie na mapě v aplikaci Album se fotografie dotkněte, podržte ji, dokud její rámec nezmodrá, a utkněte na požadované místo na mapě.
- 2 Ukněte na tlačítko **OK**.

### Změna zobrazení mapy

- Při prohlížení mapy v aplikaci Album utkněte na tlačítko  a potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.


# Videoklipy

## Sledování videí v aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili nebo stáhli do zařízení. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Některé soubory videí nemusí být možné v aplikaci Filmy přehrávat.

## Přehled aplikace Filmy

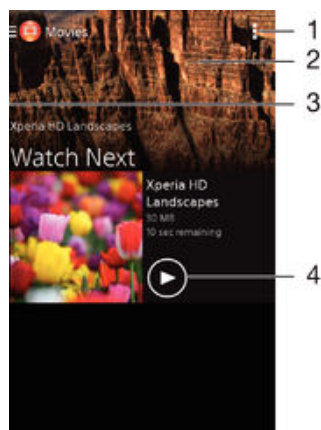

- 1 Zobrazení možnosti nabídky
- 2 Zobrazení naposledy přehraného videa
- 3 Při stažení levého okraje obrazovky doprava lze procházet všechna stažená a uložená videa
- 4 Po uknutí lze přehrávat uložená nebo stažená videa

## Přehrávání videa v aplikaci Filmy

- 1 Na obrazovce Plocha uknete na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Najdete video, které chcete přehrávat, a uknete na něj. Pokud se video na obrazovce nezobrazí, při stažení levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Filmy a poté vyhledejte a uknete na video, které chcete přehrávat.
- 3 Uknutím na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 4 Uknutím na ikonu přehrávání pozastavíte. Uknutím na ikonu přehrávání obnovíte.
- 5 Při stažení indikátoru přehrávání vlevo se ve videu posunete dozadu. Při stažení indikátoru přehrávání vpravo se posunete dopředu.

## Přehrávání videa na vnějším zařízení

- 1 Když se přehrává video, zobrazíte uknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Uknete na možnost > **Throw**.
- 3 Vyberte vnější zařízení, na kterém chcete video přehrávat. Není-li žádné zařízení dostupné, přidejte ho podle pokynů na obrazovce.

## Změna nastavení aplikace Filmy

- 1 Na obrazovce Plocha uknete na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Uknete na položku > **Nastavení** a upravíte nastavení podle potřeby.

### Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky uknutím na obrazovku.
- 2 Ukn te na položku a potom na položku **Nastavení zvuku**.
- 3 Zaškrtn te polí ka u nastavení zvuku, která chcete aktivovat.
- 4 Po dokon ení ukn te na možnost **OK**.

### Sdílení videa

- 1 Pokud je přehráváno video uložené v části Filmy nebo TV seriály, ukn te na položku a poté ukn te na položku **Sdílet**.
- 2 Ukn te na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete pomocí příslušného postupu.

## Přenos videí do zařízení

Než začnete používat aplikaci Filmy, je vhodné přenést do vašeho zařízení filmy, televizní pořady a další videoobsah z jiných zařízení, například z počítače. Obsah lze přenést několika způsoby:

- Pouze systém Windows®: Propojte zařízení s počítačem pomocí kabelu USB a přetahujte soubory videa přímo v aplikaci správce souborů v počítači. Další informace naleznete v části *Správa souborů pomocí počítače* na straně 116.
- Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete k organizaci obsahu a přenosu souborů videí do zařízení použít software Xperia™ Companion.

## Správa videoklip

### Ruční získání informací o filmu

- 1 Ujist te se, že zařízení má aktivní datové připojení.
  - 2 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
  - 3 Přetáhnutím levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Filmy a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, ke kterému chcete získat informace.
  - 4 Dotkn te se miniatury videa a podržte ji a poté ukn te na možnost **Hledat informace**.
  - 5 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a potom ukn te na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
  - 6 Vyberte výsledek hledání a ukn te na možnost **Hotovo**. Začne stahování informací.
- ! Informace o nově přidaných videích můžete získat automaticky při každém spuštění aplikace Filmy, je-li v nastavení zaškrtnuto políčko **Získat podrobnosti o videu**.
- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

### Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Přetáhnutím levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Filmy a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkn te se náhledu videa a podržte jej a poté ukn te na možnost **Vymazat informace**.

### Odstranění videa

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Přetáhnutím levého okraje obrazovky doprava otevřete obrazovku nabídky aplikace Filmy a poté procházením různých kategorií vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkn te se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ukn te na položku **Odstranit** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvr te akci dalším uknutím na možnost **Odstranit**.


# Možnosti připojení

## Zrcadlení obrazovky za řízení na bezdrátově připojeném televizoru

Funkce zrcadlení obrazovky umožňuje zobrazit obrazovku vašeho zařízení na televizní obrazovce nebo jiném velkém displeji bez kabelového propojení. Technologie Wi-Fi Direct™ vytvoří mezi oběma zařízeními bezdrátové připojení, takže se můžete usadit a vychutnat si své oblíbené fotografie z pohodlí pohovky. Pomocí této funkce můžete také poslouchat hudbu ze zařízení prostřednictvím reproduktorů televizoru.

- ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, bude možná třeba zakoupit samostatný bezdrátový adaptér displeje.
- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi®.

### Zrcadlení obrazovky zařízení na televizoru

- 1 **Televizor:** Při použití funkce zrcadlení obrazu ze zařízení na televizoru použijte návod k obsluze připojeného televizoru.
  - 2 **Zařízení:** Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
  - 3 Ukněte na položku **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Zrcadlení obrazovky**.
  - 4 Vyberte **Start**.
  - 5 Ukněte na možnost **OK** a vyberte zařízením.
- ! Při použití zrcadlení obrazovky nezakrývejte anténu Wi-Fi na vašem zařízení.
  - ! Aby tato funkce fungovala, musí televizor podporovat technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

### Ukončení zrcadlení obrazovky mezi zařízeními

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položku **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Zrcadlení obrazovky**.
- 3 Ukněte na **Odpojit** a potom na položku **OK**.

## Sdílení obsahu se zařízením s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, například v televizoru, počítači. Aby bylo možné obsah sdílet, je třeba, aby tato zařízení měla technologii DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby byla všechna zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi®. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.



Po aktivaci sdílení obsahu mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem televizoru s velkou obrazovkou.

## Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení


Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízením udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.




### Přehrávání sdílených skladeb v zařízení

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Plocha ukažte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Přejedejte se levým okrajem úvodní obrazovky Walkman® doprava a ukažte na položku **Zařízení**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Skladba se začne automaticky přehrávat.

### Přehrávání sdílených videoklipů na zařízení

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Plocha ukažte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 3 Přejedejte se levým okrajem úvodní obrazovky Filmy doprava a ukažte na položku **Zařízení**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.





### Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, že jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce Plocha ukažte na ikonu  a poté na možnost **Album**.
- 3 Přejedejte se levým okrajem úvodní obrazovky Album doprava a ukažte na položku **Zařízení**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.


## Přehrávání souborů ze zařízení na zařízeních s technologií DLNA Certified™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze svého zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA Certified™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Jako klientské zařízení můžete sloužit například televizor nebo tablet. Vaše zařízení během přístupu k obsahu pro klientská zařízení funguje jako server médií. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení odkazující na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřazená zařízení.


### Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi®.
  - 2 Na obrazovce Plocha ukažte na ikonu  a poté na možnost .
  - 3 Klepněte na položku  a poté na položku **Server médií**.
  - 4 Pokud chcete zapnout funkci **Sdílet média**, přejedejte se jezdce. Ve stavovém řádku se zobrazí položka . Nyní můžete vaše zařízení sloužit jako mediální server.
  - 5 Ke stejné síti Wi-Fi®, kterou používá vaše zařízení, můžete připojit počítač i jiné zařízení.
  - 6 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte přístupová oprávnění pro každé zařízení.
- ! Pokyny pro nastavení sdílení souborů pomocí protokolu DLNA™ se liší v závislosti na zařízení klienta. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud se vaše zařízení nemůže připojit ke klientovi v síti, zkontrolujte, zda vaše síť Wi-Fi® funguje.
- 💡 Nabídka **Server médií** můžete otevřít také uknutím na volbu **Nastavení > Konektivita Xperia™ > Nastavení serveru médií**. Pokud zobrazení **Server médií** zavěte, funkce sdílení souborů se stane aktivní na pozadí.


### Ukončení sdílení souborů s jinými zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Nastavení serveru médií**.
- 3 Posuvník vedle položky **Sdílet média** p etáhn te doleva.

### Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Nastavení serveru médií**.
- 3 Vyberte za ízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň p ístupových oprávn ění.



### Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Nastavení serveru médií**.
- 3 Vyberte za ízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název za ízení.

### Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Nastavení serveru médií**.
- 3 Vyberte za ízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 ukn te na položku **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

### Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™






- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Nastavení serveru médií**.
- 3 ukn te na položku .

## Přehrávání souborů na zařízení Digital Media Renderer





Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený v za ízení na jiné za ízení p ípojené ke stejné síti Wi-Fi®. Toto za ízení musí být schopné fungovat jako za ízení Digital Media Renderer (DMR) a zobrazovat a p ehrávat obsah p íjatý ze za ízení. Televize s funkcí DLNA nebo počíta ě se systémem Windows® 7 nebo nov ějším jsou p íklady za ízení DMR.

- ! Nastavení potřebná k povolení za ízení Digital Media Renderer se mohou lišit v závislosti na za ízení. Další informace naleznete v uživatelské příručce k za ízení DMR.
- ! Obsah zabezpe ěný technologií DRM (Digital Rights Management) nelze p ehrát v za ízení Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

### Zobrazení fotografií nebo videoklipů ze zařízení na zařízení DMR


- 1 Ujist' te se, zda jste za ízení DMR správn' nastavili a zda je p' ipojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše za ízení.
  - 2 Na obrazovce Plocha ukn' te na položku .
  - 3 Najd' te položku **Album** a ukn' te na ni.
  - 4 Procházejte a otevírejte fotografie a videa, které chcete zobrazit.
  - 5 Uknutím na obrazovku zobrazte panely nástroj . Pak ukn' te na položku  a vyberte za ízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Vybraný obsah se za ne ve vybraném za ízení p' ehrávat v chronologickém po adí.
  - 6 Chcete-li se od za ízení DMR odpojit, ukn' te na položku  a vyberte možnost **Odpojit**. P' ehrávání souboru na za ízení DMR se zastaví, ale na vašem za ízení bude pokračovat.
-  Videá m' žete také sdílet pomocí aplikace Filmy na svém za ízení uknutím na daný video a poté na možnost .

### Přehrávání hudební skladby ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujist' te se, zda jste za ízení DMR správn' nastavili a zda je p' ipojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše za ízení.
- 2 Na obrazovce Plocha ukn' te na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ukn' te na ni.
- 4 Ukn' te na položku  a vyberte za ízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky p' ehraje na vybraném za ízení.
- 5 Chcete-li se od za ízení DMR odpojit, ukn' te na položku  a vyberte své za ízení. P' ehrávání skladby na za ízení DMR se zastaví, ale na vašem za ízení bude pokračovat.

## Bezdrátová technologie Bluetooth®



Funkce Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných za ízení Bluetooth® nebo k p' ipojení p' íslušenství, například soupravy handsfree. P' ipojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů p' ípímé viditelnosti za ízení neomezené p' ekačkami. V n' kterých p' ípadech budete muset provést rušné párování za ízení s dalšími za ízeními Bluetooth®.

-  Slušitelnost a kompatibilita za ízení Bluetooth® se m' že liší.

### Zapnutí funkce Bluetooth® v režimu viditelného zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ukn' te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ukn' te na ni.
- 3 Uknutím na vypínač vedle položky **Bluetooth** zapn' te funkci Bluetooth®.
- 4 Ukn' te na položku **Bluetooth**. Zobrazí se název vašeho za ízení a seznam všech dostupných za ízení Bluetooth®.
- 5 Uknutím na název vašeho za ízení nastavíte jeho viditelnost pro ostatní za ízení Bluetooth®.

### Úprava doby viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Plocha ukn' te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Bluetooth** a ukn' te na ni.
- 3 Stiskn' te tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

## Pojmenování vašeho zařízení

Své za ízení m' žete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním za ízením, když zapnete funkci Bluetooth® a povolíte viditelnost vašeho za ízení.

## Pojmenování zařízení

- 1 Ujist' te se, že je zapnutá funkce Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Plocha ůkn' te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ůkn' te na ni.
- 4 ůkn' te na ikonu  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro své za ízení.
- 6 ůkn' te na položku **Přejmenovat**.


## Spárování s jiným zařízením Bluetooth®

Po spárování s jiným za ízením m ůžete například p iipojit své za ízení k náhlavní soupravě Bluetooth® nebo souprav ě Bluetooth® do auta a použít ji k p ehrávání hudby.

Jakmile své za ízení spárujete s jiným za ízením Bluetooth®, budou si ob ě za ízení toto spárování pamatovat. P i párování vašeho za ízení se za ízením Bluetooth® budete možná muset zadat p ístupový kód. Vaše za ízení automaticky vyzkouší obecný p ístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci k za ízení Bluetooth®. P i p íštím p iipojení spárovaného za ízení Bluetooth® již není t eba p ístupový kód znovu zadávat.

- ! N která za ízení Bluetooth®, například v tšina náhlavních souprav Bluetooth®, vyžadují spárování i p iipojení k druhému za ízení.
- ! Za ízení m ůžete spárovat s n kolika za ízeními Bluetooth®, ale lze jej vždy p iipojit pouze k jednomu profilu Bluetooth®.



## Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth®

- 1 Ujist' te se, že za ízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth® v režimu viditelném pro jiná za ízení Bluetooth®.
- 2 Na obrazovce Plocha ůkn' te na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ůkn' te na ni.
- 4 P etažením posuvníku **Bluetooth** zapn' te funkci Bluetooth®. Zobrazí se seznam dostupných za ízení Bluetooth®.
- 5 ůkn' te na za ízení Bluetooth®, které chcete spárovat.
- 6 V p ípad ě pot eby zadejte p ístupový kód nebo potvr' te stejný p ístupový kód na obou za ízeních.

## Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn' te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ůkn' te na ni.
- 3 ůkn' te na za ízení Bluetooth®, ke kterému chcete své za ízení p iipojit.

## Zrušení spárování zařízení Bluetooth®


- 1 Na obrazovce Plocha ůkn' te na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ůkn' te na ni.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ůkn' te na položku  vedle názvu za ízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 ůkn' te na položku **Zrušit párování**.

## Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth®

Sdílejte položky s dalšími za ízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth®, jako jsou telefony nebo po íta ě, pomocí technologie Bluetooth®. M ůžete odesílat a p íjímat následující druhy položek:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Webové stránky



### Odesílání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že má vaše zařízení Bluetooth™, do kterého chcete daný obsah odeslat, zapnutou funkci Bluetooth™, a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 V odesílajícím zařízení otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte na tuto položku.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být nutné například stisknout a podržet položku nebo stisknout tlačítko . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte z nabídky možnost sdílet nebo odeslat.
- 5 V zobrazené nabídce vyberte volbu **Bluetooth**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.
- 7 Ukloněte se na název přijímajícího zařízení.
- 8 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 9 Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte nabízený přístupový kód.
- 10 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte přichozí položku. Je-li to nutné, zobrazte oznámení přetáhnutím stavového řádku dolů.

### Přijímání obsahu pomocí Bluetooth®

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth® a že je vaše zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth®.
- 2 Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.
- 3 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 4 Po zobrazení oznámení přichozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a uknutím na oznámení přijměte přenos souboru.
- 5 Ukloněním na položku **Přijmout** zahájíte přenos souboru.
- 6 Chcete-li zobrazit obsah přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 7 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ukloněte se na příslušné oznámení.

### Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

- 1 Na obrazovce Plocha ukloněte se na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení > Bluetooth** a ukloněte se na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

# Inteligentní aplikace a funkce, které šetří čas

## Ovládání p ísluženství a nastavení pomocí aplikace Smart Connect

Aplikaci Smart Connect m žete použít k nastavení akcí po p ípojení i odpojení p ísluženství k za ízení. M žete například nastavit, aby se p ípojení náhlavní soupravy vždy spustila p íhrávání rádia FM.

Aplikaci Smart Connect m žete také použít k nastavení spušt ní ur íté akce nebo skupiny akcí v za ízení v konkrétních ásech b hem dne. M žete například nastavit, že p ípojení náhlavní sady mezi 7:00 a 9:00:

- Spustí se aplikace Walkman®.
- Webový prohlíže zobrazí ranní noviny.
- Vyzván ní telefonu je nastaveno na vibrace.




Pomocí aplikace Smart Connect m žete rovn ž spravovat p ísluženství, například značky SmartTag nebo hodinky SmartWatch. Další informace naleznete v uživatelské p íručce k danému p ísluženství.

## Přehled aplikace Smart Connect



- 1 uknutím zobrazíte všechna p ídaná za ízení
- 2 P ídání za ízení nebo události
- 3 Zobrazení možnosti nabídky
- 4 uknutím zobrazíte všechny p ídané události
- 5 uknutím událost aktivujete
- 6 uknutím zobrazíte podrobné informace o události


### Vytvoření události Smart Connect

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 Pokud jste aplikaci Smart Connect spustili poprvé, uknutím na tlačítko **OK** zavete úvodní obrazovku.
  - 3 Na kart **Události** ukn te na možnost **+**.
  - 4 Vytvářete-li událost poprvé, dalším uknutím na položku **OK** zavete úvodní obrazovku.
  - 5 Pidejte podmínky pro aktivaci události. Takovouto podmínkou může být například spojení k sílušení nebo časový interval (nebo obojí).
  - 6 Pokračujte uknutím na položku **→**.
  - 7 Pidejte akci, která se má provést při spojení k sílušení, a pak podle potřeby upravte další nastavení.
  - 8 Pokračujte uknutím na položku **→**.
  - 9 Pojmenujte událost a ukn te na položku **Dokon.**
-  Pokud chcete přidat sílušení Bluetooth®, musíte jej nejprve spárovat se svým zařízením.

### Úprava události Smart Connect

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect.
- 2 Na kart **Události** ukn te na událost.
- 3 Je-li událost vypnutá, zapněte ji posunutím posuvníku doprava.
- 4 ukn te na položku **Upravit** a upravte nastavení podle potřeby.

### Odstranění události

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect.
  - 2 Na kart **Události** stiskněte a podržte událost, kterou chcete odstranit, a poté ukn te na položku **Odstranit událost**.
  - 3 Výběr potvrďte uknutím na tlačítko **Odstranit**.
-  Můžete rovněž otevřít událost, kterou chcete odstranit, a poté uknout na položky **Odstranit událost > Odstranit**.

### Správa zařízení

Aplikace Smart Connect umožňuje správu nejrozličnějších chytrých sílušení, které můžete k zařízením připojit, včetně výrobků SmartTags, SmartWatch a Smart Wireless Headset pro od společnosti Sony. Aplikace Smart Connect stáhne všechny potřebné aplikace a také vyhledá sílušné aplikace třetích stran. Dříve připojená zařízení se zobrazují v seznamu, ze kterého lze získat přístup k dalším informacím o funkcích jednotlivých zařízení.

### Párování a připojení příslušenství

- 1 Spus te aplikaci Smart Connect. Pokud jste aplikaci Smart Connect spustili poprvé, ukn te na tlačítko **OK** a zavete úvodní obrazovku.
- 2 Klepn te na položku **Zařízení** a poté na položku **+**.
- 3 uknutím na možnost **OK** spus te hledání zařízení.
- 4 V seznamu výsledků hledání ukn te na název zařízení, které chcete přidat.

### Úprava nastavení připojeného příslušenství

- 1 Spárujte a připojte sílušení se zařízením.
- 2 Spus te aplikaci Smart Connect.
- 3 ukn te na položku **Příslušenství** a poté ukn te na název připojeného sílušení.
- 4 Změňte požadované nastavení.

# Cestování a mapy

## Použití služeb určování polohy

Služby určování polohy umožní fotoaparátu a aplikacím jako například Maps využívat informace ze sítě Wi-Fi® a ze systému GPS (Global Positioning System), díky kterým určíte vaši přibližnou polohu. Jestliže se nenacházíte v přímém zorném poli satelitního systému GPS, zařízení může určit vaši polohu pomocí sítě Wi-Fi®.

Abyste pomocí svého zařízení mohli zjistit, kde jste, musíte povolit služby určování polohy.

### Povolení služeb zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce Plocha ukažte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Místo** a ukažte na ni.
- 3 Posuvník vedle položky **Místo** přetáhněte doprava.
- 4 Výběr potvrďte uknutím na volbu **Souhlas**.

### Povolení přístupu aplikací Google k vaší poloze

- 1 Ujistěte se, že jste ze svého zařízení přihlášení k účtu Google™.
- 2 Na obrazovce Plocha ukažte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Google** > **Místo** a ukažte na ni.
- 4 Posuvník vedle položky **Místo** přetáhněte doprava.
- 5 Výběr potvrďte uknutím na tlačítko **Souhlas**.

## Zlepšení přesnosti GPS

Při prvním použití funkce GPS ve vašem zařízení může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučíme vám nerušený výhled na oblohu. Stávejte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale neprocházejí přes vrstvinu pevných předmětů, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.




## Aplikace Mapy Google™ a navigace

V aplikaci Mapy Google™ můžete sledovat svoji aktuální polohu i dopravní situaci v reálném čase a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.



Při prohlížení mapy se k získávání dat používá připojení k internetu. Proto než vyrazíte na výlet, doporučujeme stáhnout si do zařízení mapu cílové oblasti pro offline použití. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Aplikace Mapy Google™ vyžaduje použití připojení k Internetu, je-li používána k prohlížení online mapy. Pokud zařízení připojíte k Internetu, mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora. Aplikace Mapy Google™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

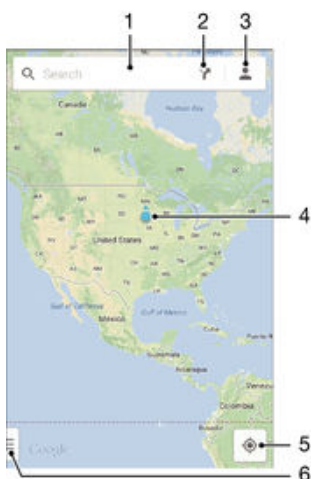

- 1 Chcete-li hledat určité místo, zadejte jeho adresu nebo název, například název nebo adresu restaurace.
- 2 Vyberte způsob dopravy a nechte si naplánovat trasu k zadanému cíli.
- 3 Prohlédněte si informace o svém umístění.
- 4 Značte místa – označte na mapě nalezené místo
- 5 Značte vaši aktuální polohu
- 6 Zobrazení nápovědy a možností

### Zobrazení vaší polohy na mapě

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Mapy**, klikněte na ni a pak stiskněte tlačítko .

### Vyhledání místa

- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Mapy** a klikněte na ni.
- 3 Do vyhledávacího pole zadejte název hledaného místa.
- 4 Na klávesnici stiskněte Enter nebo vyberte položku ze seznamu navržených dotazů. Bude-li hledání úspěšné, místo se označí na mapě značkou .

### Plánování tras

- 1 V režimu zobrazení mapy klikněte na ikonu .
- 2 Vyberte způsob dopravy a zadejte počáteční a cílové místo vaší cesty. Zobrazí se seznam doporučených tras.
- 3 Kliknete-li v seznamu na některou trasu, zobrazí se na mapě.

### Stažení mapy pro použití offline

- 1 V režimu zobrazení mapy klikněte na vyhledávací pole.
- 2 Přejděte dolů a vyberte možnost **Chci mít mapu této oblasti k dispozici offline**. Oblast zobrazená na obrazovce se uloží do zařízení.


### Další informace o aplikaci Mapy Google™

- V aplikaci Mapy Google™ klikněte na položku a poté klikněte na položku **Nápověda**.

## Datové přenosy na cestách

Na cestách do oblastí, kde není dostupná vaše domovská mobilní síť, můžete chtít využívat mobilní datové připojení k internetu. V takovém případě musíte ve svém zařízení aktivovat datový roaming. Doporučujeme si předem ověřit příslušné sazby za přenos dat.

### Aktivace nebo deaktivace datového roamingu




- 1 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
  - 2 Klikněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming** nebo zaškrtnutí zrušte.
- ! Jsou-li vypnuta mobilní datová připojení, nelze datový roaming aktivovat.

## Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílání a příjem síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

-  Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.


### Zapnutí režimu Letadlo


- 1 Na obrazovce Plocha klikněte .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** a klikněte na ni.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
-  Můžete také stisknout a podržet tlačítko pro vypnutí/zapnutí  a vybrat z nabídky, která se otevře, položku **Režim V letadle**.

# Kalendář a budík

## Kalendář


Pomocí aplikace Kalendář můžete pohodlně plánovat svůj čas. Pokud jste své zařízení přihlásili k různým online úslužbám, které obsahují rovněž kalendář, například Google™ nebo Xperia™ with Facebook, a aktivovali jste synchronizaci, objeví se události z těchto kalendářů také v aplikaci Kalendář. Můžete potom zvolit, které kalendáře chcete zobrazit ve sloučeném zobrazení.

Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízením přehraje zvuk oznámení, aby vám ji připomnělo. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

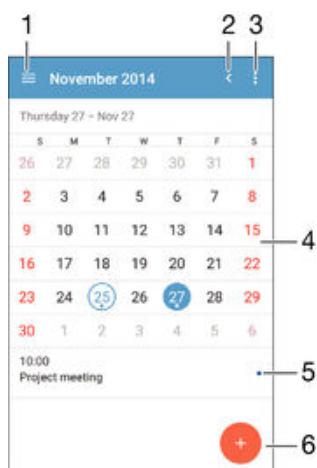


- 1 Vyberte typ zobrazení a kalendáře, které chcete zobrazit.
- 2 Návrat k dnešnímu dni
- 3 Nastavení a další možnosti
- 4 Švihnutím zleva doprava můžete rychle listovat
- 5 Vybrané datum
- 6 Agenda pro vybraný den
- 7 Přidání události do kalendáře


### Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku  a poté ukněte na položku **Kalendář**.
- 2 ukněte na položku **+**.
- 3 Pokud jste kalendář synchronizovali s jedním či více úslužbami, vyberte úslužbu, do kterého chcete tuto událost přidat. Chcete-li tuto událost přidat pouze do zařízení, ukněte na možnost **Kalendář zařízení**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace a přidejte k události úslužby.
- 5 Událost uložte a pozvánky odešlete uknutím na **Hotovo**.

### Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukněte na událost, kterou chcete zobrazit.



### Zobrazení více kalendářů

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 ukněte na ikonu  a pak zaškrtněte políčka u kalendářů, které chcete zobrazit.



### Přiblížení zobrazení kalendáře

- Je-li kalendář v zobrazení **Týden** nebo **Den**, můžete se s ním dvoutřprstě přiblížit.



### Zobrazení státních svátků v aplikaci Kalendář


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 ukn te na položku **Státní svátky**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost nebo kombinaci možností a ukn te na tlačítko **OK**.

### Zobrazení narozenin v aplikaci Kalendář



- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 Posuvník vedle položky **Narozeniny** p etáhn te doprava.
- 4 ukn te na položku **Narozeniny** a poté vyberte skupinu kontaktů, pro n ě chcete zobrazit narozeniny.

### Zobrazení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté ukn te na položku **Kalendář**.
- 2 Klepn te na položku  a poté na položku **Nastavení**.
- 3 Posuvník vedle položky **Předpověď počasí** p etáhn te doprava.
- 4 Pokud jsou služby zjiš ování polohy zakázány, ukn te na položku **Domovské umístění** a pak vyhledejte místo, které chcete p idat.

 Další informace o tom, jak aktivovat služby ur ování polohy, najdete v části *Použití služeb ur ování polohy* na straně 104.

### Změna nastavení předpovědi počasí v aplikaci Kalendář

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku  a poté na položku **Kalendář**.
- 2 ukn te na  a potom na položku **Nastavení**.
- 3 ukn te na položku **Předpověď počasí**.
- 4 Upravte nastavení podle pot eby.

## Budík a hodiny

Za ízení umožňuje nastavení jednoho nebo i více budíků s možností vybrat pro zvuk buzení libovolný zvukový soubor uložený v za ízení. Je-li za ízení vypnuto, budík se nespustí. Spustí se však v p ípad ě, že je v za ízení nastaven tichý režim.


Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (nap íklad 12- nebo 24hodinový formát).



- 1 P ístup na domovskou obrazovku budíků
- 2 Zobrazení sv tového času a úprava nastavení
- 3 P epnutí na stopky
- 4 P epnutí na editování

- 5 Nastavení data a času
- 6 Zapnutí a vypnutí budíku
- 7 Možnosti zobrazení
- 8 Přidání nového budíku




### Nastavení nového budíku

- 1 Uklíčejte se na úvodní obrazovce na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a uklíčejte se na ni.
- 3 Uklíčejte se na možnost **+**.
- 4 Uklíčejte se na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 5 Uklíčejte se na možnost **Nastavit**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Uklíčejte se na možnost **Hotovo**.

### Odložení zvonícího budíku

- Uklíčejte se na volbu **Odložit**.

### Vypnutí zvonícího budíku

- Přetáhněte  doprava.
-  Chcete-li vypnout odložený budík, můžete přetažením stavového řádku dolů otevřít panel oznámení a pak uklíčejte na položku .

### Úprava stávajícího budíku

- 1 Otevřete aplikaci Budík a uklíčejte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Proveďte požadované změny.
- 3 Uklíčejte se na položku **Hotovo**.


### Zapnutí a vypnutí budíku

- Otevřete aplikaci Budík posuňte přepínač vedle budíku, který chcete zapnout nebo vypnout.

### Odstranění budíku

- 1 Otevřete aplikaci Budík a poté podržte stisknutý budík, který chcete odstranit.
- 2 Uklíčejte se na položku **Odstranit budík** a potom na položku **Ano**.

### Nastavení zvuku budíku

- 1 Otevřete aplikaci Budík a uklíčejte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Uklíčejte se na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou položku, nebo uklíčejte se na možnost  a vyberte některý zvukový soubor uložený v zařízení.
- 3 Uklíčejte dvakrát na tlačítko **Hotovo**.

### Nastavení opakovaného buzení

- 1 Otevřete aplikaci Budík a uklíčejte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Uklíčejte se na položku **Opakovat**.
- 3 Zaškrtněte políčko u požadovaných dnů a potom uklíčejte se na možnost **OK**.
- 4 Uklíčejte se na položku **Hotovo**.

### Aktivace vibrací pro budík

- 1 Otevřete aplikaci Budík a uklíčejte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Zaškrtněte políčko **Vibrovat**.
- 3 Uklíčejte se na položku **Hotovo**.

### Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu



- 1 Otevřete aplikaci Budík a uklíčejte se na budík, který chcete upravit.
- 2 Označte zaškrtačací políčko **Budík v tichém režimu** a poté uklíčejte se na volbu **Hotovo**.

# Podpora a údržba


## Podpora pro zařízení

Pomocí aplikace Podpora v zařízení lze hledat v uživatelské příručce, list průvodce odstraňováním potíží a hledat informace o aktualizacích softwaru a další informace související s produktem.

### Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na plochu ťkn te na položku .
  - 2 Najd te položku  a ťkn te na ni a potom vyberte požadovanou položku podpory.
- ! Ov te, že máte fungující internetové p ípojení, pokud možno p es rozhraní Wi-Fi®, aby vám nebyly p í použití aplikace podpory ú továny poplatky.


## Nápověda v nabídkách a aplikacích

N které aplikace mají v nabídce možnosti k dispozici nápov du, což je v dané aplikaci obvykle indikováno položkou .

## Pomozte nám vylepšit náš software

M žete zapnout odesílání informací o využití ze zařízení, aby mohla společnost Sony Mobile p íjímat anonymní zprávy o chybách a statistiky, které umož ů ují vylepšovat software. Žádné ze shromaž ovaných informací neobsahují jakékoli osobní údaje.

### Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce Plocha ťkn te na položku .
- 2 ťkn te na položky **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Nastavení informací o využití**.
- 3 Zaškrtn te polí ko **Odeslat info. o využití**, pokud ješ t není zaškrtnuto.
- 4 ťkn te na položku **Souhlas**.

## Po íta ové nástroje

K dispozici je celá sada nástroj , které vám pomohou p ípoji za ízení k po íta í a spravovat obsah, jako jsou kontakty, filmy, hudba a fotografie.

## Xperia™ Companion

Xperia™ Companion je po íta ový software obsahující sadu nástroj ů a aplikací, které m žete použít p í p ípojení za ízení k po íta í. S aplikací Xperia™ Companion m žete:

- Aktualizovat nebo opravit software za ízení.
- Pomocí nástroje Xperia™ Transfer p enášet obsah ze za ízení.
- Zálohovat a obnovovat obsah v po íta í.
- Synchronizovat multimediální obsah – obsah z fotoaparátu, hudbu a seznamy stop mezi za ízení a po íta em.
- Procházet soubory v za ízení.

Aplikaci Xperia™ Companion lze používat pouze v po íta ích, které jsou p ípojeny k internetu a používají n který z následujících opera ních systém ů :

- Microsoft® Windows® 7 nebo nov jší
- Mac OS® X 10.8 nebo nov jší

Aplikaci Xperia™ Companion m žete stáhnout na adrese <http://support.sonymobile.com/global-en/tools/xperia-companion>.


## Aplikace Media Go™ pro systém Microsoft® Windows®

Aplikace Media Go™ pro počítače se systémem Windows® vám pomáhá přenášet fotografie, videa a hudbu mezi zařízeními a počítačem. Pokud chcete získat další informace o používání aplikace Media Go™, přejděte na stránky <http://mediago.sony.com/enu/features>.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 10
- Microsoft® Windows® 8 / 8.1
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®

## Aktualizace zařízení

Aktualizaci softwaru vašeho zařízení doporučujeme v zájmu získání nejnovějších funkcí, vylepšení a oprav chyb. Zajistíte tak optimální funkci zařízení. Pokud je k dispozici aktualizace softwaru, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Nové aktualizace lze vyhledat také ručně.

Nejsnadnější způsob provedení aktualizace softwaru je bezdrátový, přičemž ze samotného zařízení. Některé aktualizace však nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. V tomto případě budete k aktualizaci zařízení potřebovat software Xperia™ Companion v počítači PC nebo Apple® Mac®.

Další informace o aktualizaci softwaru naleznete na webu [www.sonymobile.com/update](http://www.sonymobile.com/update).

- ! Provedení aktualizací může zabránit nedostatečně zbývající kapacita úložiště. Před pokusem o aktualizaci se ujistěte, že máte dostatečnou kapacitu úložiště.


### Kontrola nového softwaru

- 1 Uklíkněte na úvodní obrazovce na položku .
- 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a uklíkněte na ni.


### Bezdrátová aktualizace zařízení

Aktualizujte zařízení bezdrátově prostřednictvím aplikace Update Center. Zajistí aktualizaci aplikací i systému a může také stáhnout nové aplikace vyvinuté pro vaše zařízení. Aktualizace, které můžete stáhnout přes mobilní síť, jsou závislé na operátorovi. Ke stažení nového softwaru se doporučuje použít síť Wi-Fi® místo mobilní sítě, abyste se vyhnuli nákladům za přenos dat.


### Stažení a instalace aktualizace systému

- 1 Na úvodní obrazovce uklíkněte na položku .
- 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a uklíkněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou aktualizaci systému a potom uklíkněte na položku **Stáhnout**.
- 4 Po dokončení stažení uklíkněte na položku **Instalovat** a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

### Stažení a instalace aktualizace aplikace

- 1 Uklíkněte na úvodní obrazovce na položku .
- 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a uklíkněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace a potom uklíkněte na položku **Aktualizovat**. Aktualizace se po stažení automaticky nainstaluje.

### Instalace nové aplikace

- 1 Uklíkněte na úvodní obrazovce na položku .
- 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a uklíkněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci a potom uklíkněte na položku **Instalovat**. Aplikace se po stažení automaticky nainstaluje.

### Stáhnutí a instalace aktualizace systému z panelu oznámení

- 1 P etáhn te stavový ádek sm rem dol a otev ete panel oznámení.
- 2 P ejd te dol a vyberte požadovanou aktualizaci systému. Poté ukn te na položku **Stáhnout**.
- 3 Po dokon ení stažení ukn te na položku **Instalovat** a dokon ete instalaci podle pokyn na obrazovce.

### Stáhnutí a instalace aktualizace aplikace z panelu oznámení

- 1 P etáhn te stavový ádek sm rem dol a otev ete panel oznámení.
- 2 P ejd te dol a vyberte požadovanou aktualizaci aplikace. Poté ukn te na položku **Aktualizace**. Aktualizace se po stažení automaticky nainstaluje.

### Instalace nové aplikace z panelu oznámení

- 1 P etáhn te stavový ádek sm rem dol a otev ete panel oznámení.
- 2 P ejd te dol a vyberte požadovanou aplikaci. Poté ukn te na položku **Nainstalovat**. Nová aplikace se po stažení automaticky nainstaluje.

## Aktualizace zařízení pomocí počítače

Aktualizace softwaru pro za ízení m žete stáhnout a nainstalovat pomocí po íta e s p ípojením k internetu. Pot ebuujete kabel USB a po íta PC nebo Apple® Mac® se softwarem Xperia™ Companion.

- 💡 Pokud nemáte na p íslušném po íta i software Xperia™ Companion nainstalovaný, p ípojte za ízení k po íta i pomocí kabelu USB a postupujte podle instala ních pokyn na obrazovce.

### Aktualizace zařízení pomocí počítače

- 1 Ov te, zda máte v po íta i PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
- 2 Pomocí kabelu USB p ípojte za ízení k po íta i.
- 3 **Počítač:** Spus te software Xperia™ Companion. Po krátké chvíli po íta detekuje za ízení a vyhledá nový software.
- 4 **Počítač:** V p ípad zjišt ní nových aktualizací softwaru za ízení se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokyn na obrazovce spus te p íslušné aktualizace softwaru.

- ! P íp ípojení za ízení k po íta i pomocí kabelu USB jste vyzváni k instalaci softwaru, nebo zrušení, pokud jste d íve nevybrali možnost **Již nezobrazovat**.

## Vyhledání ztraceného za ízení




Pokud máte ú et Google™, m žete pomocí webové služby my Xperia vyhledat a zabezpe it své za ízení, pokud ho ztratíte. Máte tyto možnosti:

- zobrazít polohu za ízení na map ,
  - rozeznít zvukový signál, a to i v tichém režimu,
  - na dálku uzamknout za ízení a zobrazit na jeho displeji vaše kontaktní informace pro p ípadného nálezce,
  - jako krajní ešení na dálku vymazat obsah za ízení a pam ůvé karty.
- ! Služba my Xperia nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.



## Aktivace služby my Xperia

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **my Xperia** > **Aktivovat**.
  - 3 Zaškrtn te polí ko a ukn te na volbu **Přijmout**.
  - 4 Budete-li k tomu vyzváni, přihlaste se do svého účtu Sony Entertainment Network nebo vytvořte nový, pokud ho ještě nemáte.
  - 5 Povolte služby zjišťování polohy ve vašem zařízení, pokud již nejsou povoleny.
- ! Chcete-li ověřit, že služba my Xperia dokáže najít vaše zařízení, přejděte na stránku [myxperia.sonymobile.com](http://myxperia.sonymobile.com) a přihlaste se pomocí stejného účtu Google™ nebo Sony Entertainment Network, který jste nastavili ve svém zařízení.

## Zjištění identifikačního čísla zařízení

Vášmu zařízení je přiřazeno jediné identifikační číslo. Označuje se jako IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo byste si měli poznamenat. Mohli byste ho potřebovat například při využití služby podpory Xperia™ Care a při registraci vašeho zařízení. V případě krádeže zařízení mohou některé mobilní operátory pomocí čísla IMEI zablokovat přístup zařízení do své sítě.

### Zjištění čísla IMEI



- Chcete-li se podívat na číslo IMEI, sejměte kryt.
- Otevřete v zařízení telefonní číselník a zadejte kód **\*#06#**.


### Zobrazení čísla IMEI v zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** a ukn te na ni.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI** a zobrazte tak číslo **IMEI**.


## Baterie a správa napájení

Zařízení je vybaveno vestavnou baterií. Můžete sledovat spotřebu energie baterie a zjistit, které aplikace mají největší spotřebu. Můžete odebrat nebo omezovat aplikace a aktivovat různé režimy úspory energie, abyste dostali ze své baterie víc. Můžete si také prohlížet odhad zbyvajících hodin baterie a upravovat nastavení baterie kvůli zlepšení výkonu a prodloužení výdrže baterie.

## Správa spotřeby baterie

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Správa napájení** > **Spotřeba energie aplikací** a ukn te na ni. Zobrazí se p ehled s aplikacemi, které mají vysokou míru p enosu dat nebo které jste dlouho nepoužívali.
- 3 Podívejte se na tyto údaje a pak prove te p íslušné akce, nap . odinstalujte aplikaci nebo omezte její využití.

## Zobrazení aplikací, které mají největší vliv na spotřebu




- 1 Na Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te následující položky a ukn te na n : **Nastavení** > **Správa napájení** > **Použití baterie**.

## Zobrazení odhadované doby výdrže baterie


- 1 Na Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ukn te na ni.

## Režimy úspory energie

K dispozici je n kolik režim úspory energie, které m žete využít, chcete-li prodloužit výdrž baterie:

<b>Režim STAMINA</b>	Zakáže p ípojení Wi-Fi® a mobilní data p í vypnutí obrazovky a omezuje výkon hardwaru. P í nastavení tohoto režimu se ve stavovém ádku zobrazí ikona  .
<b>Režim Ultra STAMINA</b>	Omezuje funkce za ízení na základní operace, jako je volání a odesílání zpráv SMS. Po aktivaci nastavení tohoto režimu se ve stavovém ádku zobrazí ikona  .
<b>Režim slabé baterie</b>	M ní chování za ízení, nap íklad upraví jas nebo asový limit obrazovky, pokud nabití baterie klesne pod ur ítý po et procent. P í nastavení tohoto režimu se ve stavovém ádku zobrazí ikona  .
<b>Wi-Fi podle místa</b>	Nastaví za ízení tak, aby byla funkce Wi-Fi® aktivována pouze tehdy, pokud bude v dosahu uložená sí Wi-Fi®.
<b>Zařazovat data na pozadí</b>	Optimalizuje odchozí p enos p í vypnutí obrazovky, a to odesíláním dat v p edem ur ených intervalech.

## Aktivace režimu úspory energie


- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Najd te položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ukn te na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat up ednost ovaný režim, p etáhn te p íslušný jezdec doprava nebo zaškrtn te p íslušné tla ítko a v p ípad pot eby potvr te.
- 4 Pokud není k dispozici žádný jezdec ani polí ko, ukn te na režim, který chcete aktivovat, a v p ípad pot eby potvr te.

## Přehled funkcí režimu STAMINA


Režim STAMINA nabízí n kolik funkcí, které umož ují optimalizovat výdrž baterie:

<b>Rozšířený pohotovostní režim</b>	Zabra uje aplikacím ve využití p enosu dat vypnutím p ípojení Wi-Fi® a mobilních dat p í vypnutí obrazovky. Je možné vybrat aplikace a služby, které nebudou p í použití této funkce pozastaveny.
<b>Hodiny STAMINA</b>	Zachová sí ová p ípojení pozastavená v situacích, kdy ásto tisknete tla ítko napájení pro a kontrolujete as.
<b>Rozšířené využití</b>	Omezuje výkon hardwaru p í použití za ízení.

### Aktivace funkcí režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Správa napájení** a ukn te na n , poté ukn te na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.
- 4 Ozna te polí ka vedle funkcí, které chcete aktivovat, a poté po výzv ukn te na možnost **Aktivovat**.


### Výběr aplikací, které mohou běžet v režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Správa napájení** a ukn te na n , poté ukn te na položku **Režim STAMINA**.
- 3 Aktivujte režim STAMINA, pokud je vypnutý.
- 4 Ov te, zda je zaškrtnuto polí ko **Rozšířený pohotovostní režim**, a pak ukn te na položky **Aplikace aktivní v pohotovostním režimu** > **Přidat aplikace**.
- 5 Procházením vlevo nebo vpravo zobrazte všechny aplikace a služby a poté zaškrtn te p íslušná polí ka u aplikací, které chcete spustit.
- 6 Po dokon ení ukn te na možnost **Hotovo**.

## Pam ě a úložišt

Vaše za ízení má n kolik typ ě pam ěí a možností uložení dat.

- Vnit ní úložišt ě má velikost p íbližn **4.8 GB** a používá se k ukládání staženého nebo p enášeného obsahu a osobních nastavení a dat. P íkladem dat ukládaných ve vnit ním úložišti mohou být nastavení budík ě, hlasitosti a jazyka, e-maily, záložky, události kalendá e, fotografie, videa a hudba.
  - Pot ebuujete-li více úložného prostoru, m ěžete použít vým ěnnou pam ěovou kartu s kapacitou až **32 GB**. Do pam ěí tohoto typu lze p esunout n které aplikace (a jejich data) a uvolnit tak místo ve vnit ním úložišti. N které aplikace, nap íklad Fotoaparát, mohou svá data ukládat p ímo na pam ěovou kartu.
  - Dynamická pam ě (RAM) má velikost p íbližn **1 GB** a nelze ji použít pro ukládání soubor ě. Tuto využívají b ěžící aplikace a opera ní systém.
- ! Pam ěovou kartu m ěže být nutné zakoupit samostatn ě.

-  Další informace o r ěznych typech pam ěí v za ízeních Android najdete v dokumentu White paper pro vaše za ízení, který je k dispozici ke stažení na stránce [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support).

## Zlepšení pam ěťového výkonu

Pam ě vašeho za ízení má sklon se b ěžným používáním zapl ovat. Pokud se za ízení za ne zpomalovat nebo se za nou náhle ukon ovat aplikace, zvažte následující kroky:

- Vždy m ějte v za ízení alespo **250 MB** volného místa ve vnit ním úložišti a alespo **100 MB** volné pam ěí RAM.
- Zav ete b ěžící aplikace, které nepoužíváte.
- Vymažte mezipam ěí všech aplikací.
- Odinstalujte stažené aplikace, které již nepoužíváte.
- Pokud je vnit ní úložišt ě zapln ěné, p esu te n které aplikace na pam ěovou kartu.
- P esu te fotografie, videa a hudbu z vnit ního úložišt ě na pam ěovou kartu.
- Pokud vaše za ízení nedokáže íst z pam ěové karty, zkuste ji naformátovat. M ějte na pam ěí, že p í formátování bude vymazán veškerý obsah pam ěové karty.


### Zobrazení stavu pam ěti

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Úložišt ě** a ukn te na ni.


### Zobrazení množství volné a zapln ěné pam ěti RAM

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spušt ěné**.


### Vymazání mezipaměti všech aplikací

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Úložiště** a ukn te na n .
  - 3 ukn te na možnosti **Data uložená v mezipaměti** > **OK**.
- ! Vymazáním mezipaměti nepijdete o žádná data ani nastavení.


### Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

- 1 Ujist te se, že je v za ízení vložena paměťová karta.
- 2 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 3 ukn te na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Přenést data na kartu SD**.
- 4 Ozna te typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
- 5 ukn te na položku **Přenést**.


### Přesunutí aplikací na paměťovou kartu

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Aplikace** a ukn te na ni.
  - 3 ukn te na aplikaci, kterou chcete přesunout, a potom ukn te na položku **Přesunout na kartu SD**.
- ! Některé aplikace nelze na paměťovou kartu přesunout.

### Zastavení běhu aplikací a služeb

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
- 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **Spuštěné**.
- 3 Vyberte požadovanou aplikaci nebo službu a ukn te na položku **Zastavit**.

### Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce Plocha ukn te na položku .
  - 2 ukn te na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Smazat kartu SD**.
  - 3 Potvr te akci uknutím na možnost **Smazat kartu SD** > **Odstranit vše**.
- ! Při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Nezapomejte před formátováním paměťové karty zálohovat veškerá data, která chcete uchovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v tématu *Správa souborů pomocí počítače* na stránce 116.

## Správa souborů pomocí počítače

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem se systémem Windows® a zařízením pomocí kabelu USB. Jakmile jsou oba zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetahovat soubory mezi počítačem a zařízením, vnitřním úložištěm zařízením nebo kartou SD.


Pokud máte počítač PC nebo Apple® Mac®, můžete software Xperia™ Companion použít k přístupu k souborovému systému zařízením.

## Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®


Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi zařízením a dalšími zařízením s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné oba zařízení spárovat. Pokud přenosujete hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi zařízením a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ přenáší mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízením.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízením s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.


### Příprava k bezdrátovému použití zařízení s počítačem

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
- 2 Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.
- 3 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 4 ůkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 5 ůkn te na **Párovat s počítačem** a potom na položku **Další**.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces nastavení.


### Bezdrátové připojení ke spárovanému zařízení

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
- 2 Zkontrolujte, že je zapnutá funkce Wi-Fi®.
- 3 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 4 ůkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 5 Vyberte spárované zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a ůkn te na volbu **Připojit**.

### Odpojení od spárovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 3 Vyberte spárované zařízení, které chcete odpojit.
- 4 Vyberte **Odpojit**.

### Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na obrazovce Plocha ůkn te na položku .
- 2 ůkn te na položky **Nastavení** > **Konektivita Xperia™** > **Připojitelnost USB**.
- 3 Vyberte spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 ůkn te na položku **Zrušit párování**.

## Zálohování a obnovování obsahu

Obecně byste neměli ukládat videa ani jiný osobní obsah výhradně do interní paměti zařízení. Pokud se s hardwarem něco stane nebo se zařízení ztratí či bude ukradeno, data uložená ve vnitřní paměti budou ztracena navždy. Doporučuje se použít software Xperia™ Companion k provádění záloh, které ukládají vaše data bezpečně do počítače, tj. do externího zařízení. Tato metoda se doporučuje zejména v případě, že aktualizujete software zařízení na novou verzi systému Android.

Pomocí aplikace Zálohování a obnova můžete provést rychlou online zálohu základního nastavení a dat s úctem Google™. Tuto aplikaci můžete použít také k místnímu zálohování dat, například na kartu SD v zařízení nebo na externí úložné zařízení USB.

- ! Je velice důležité, abyste si zapamatovali heslo, které nastavujete při provádění zálohy dat. Pokud heslo zapomenete, nebude možné obnovit důležité data, jako jsou kontakty a zprávy.

### Zálohování dat do počítače

Chcete-li zálohovat data ze zařízení do počítače PC nebo Apple® Mac®, použijte software Xperia™ Companion. Tyto aplikace zálohování vám umožní zálohovat následující typy dat:

- Kontakty a seznamy hovorů
- Zprávy
- Kalendář
- Nastavení
- Soubory médií, například hudbu a videa
- Fotografie a obrázky

### Zálohování dat pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
- 2 Připojte zařízením k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Otevřete software Xperia™ Companion. Počítač za několik okamžiků detekuje vaše zařízení.
- 4 Na hlavní obrazovce vyberte možnost **Zálohování**.
- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro zálohování dat ze zařízení.

### Obnovení dat pomocí počítače

- 1 Ověřte, zda máte v počítači PC nebo Apple® Mac® nainstalovaný software Xperia™ Companion.
- 2 Připojte zařízením k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Otevřete software Xperia™ Companion.
- 4 Klikněte na možnost **Obnovit**.
- 5 Vyberte soubor zálohy ze záznamů zálohy, poté klikněte na položku **Obnovit** a postupujte podle pokynů na obrazovce po obnovení dat do zařízení.

### Zálohování dat pomocí aplikace Zálohování a obnovení






- ! Tuto metodu můžete použít k zálohování a obnovení dat mezi různými verzemi systému Android. Nelze ji použít k obnovení dat po upgradu systému.

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat data ručně nebo zapnout funkci automatického zálohování a ukládat data pravidelně.


Aplikace Zálohování a obnovení se doporučuje pro zálohování dat před obnovením zařízení do továrního nastavení. Pomocí této aplikace můžete na kartu SD ve vašem zařízení zálohovat následující typy dat:

- Záložky
- Seznamy volání
- Kontakty
- Konverzace
- Data kalendáře


### Nastavení funkce automatické zálohy

- 1 Pokud zálohujete na kartu SD, ujistěte se, že je karta SD správně vložená do zařízení.
- 2 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 3 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a klikněte na ni.
- 4 Chcete-li zapnout funkci automatického zálohování, přetáhněte jezelec doprava.
- 5 Chcete-li vybrat frekvenci zálohování, klikněte na ikonu  a poté vyberte požadovanou frekvenci zálohování.
- 6 Chcete-li vybrat, kam se mají ukládat soubory zálohování, klikněte na možnost  > .
- 7 Chcete-li vybrat typy dat pro zálohování, zaškrtněte příslušná tlačítka.
- 8 Chcete-li uložit nastavení, klikněte na možnost .

### Ruční zálohování obsahu

- 1 Pokud zálohujete na kartu SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložená do zařízení.
- 2 Na obrazovce Plocha klikněte na položku .
- 3 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a klikněte na ni.
- 4 Klikněte na ikonu **Ruční zálohování** a vyberte cíl pro uložení zálohy a typy dat, která chcete zálohovat.
- 5 Vyberte **Pokračovat**.
- 6 Po provedení zálohování klikněte na položku **Dokončit**.

## Obnovení zálohovaného obsahu

- 1 Pokud obnovujete z karty SD, zkontrolujte, zda je karta správně vložena do zařízení.
  - 2 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
  - 3 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ukněte na ni.
  - 4 Ukněte na položku **Restore data now**, poté vyberte zdroj obnovení a datové typy, které chcete obnovit.
  - 5 Vyberte **Pokračovat**.
  - 6 Po obnovení obsahu ukněte na položku **Dokončit**.
- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které jste v datech a nastaveních provedli po vytvoření zálohy, včetně instalace nových aplikací, budou během procesu obnovení ztraceny.


## Spouštění diagnostických testů na vašem zařízení

Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje spuštění testů určitých funkcí nebo úplných diagnostických testů a ověřit tak, zda vaše zařízení Xperia™ pracuje správně.


Aplikace Xperia™ Diagnostics umožňuje:

- vyhodnotit potenciální hardwarové nebo softwarové problémy na vašem zařízení Xperia™,
  - analyzovat výkon aplikací ve vašem zařízení,
  - zaznamenat počet přerušených hovorů během posledních 10 dnů,
  - identifikovat instalovaný software a poskytnout užitečné informace o vašem zařízení.
- 💡 Aplikace Xperia™ Diagnostics je předinstalována ve většině zařízení se systémem Android™ od společnosti Sony. Pokud není funkce diagnostiky v nabídce **Nastavení > Informace o telefonu** k dispozici, můžete si stáhnout zjednodušenou verzi ze služby Google Play™.

### Spuštění určitého diagnostického testu

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test zařízení**.
- 3 Vyberte test ze seznamu.
- 4 Podle pokynů ukněte na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.


### Spuštění všech diagnostických testů

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Test zařízení > Spustit vše**.
- 3 Podle pokynů ukněte na tlačítko **Ano** nebo **Ne** a potvrďte, zda daná funkce pracuje správně.

### Zobrazení výsledků testů

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Výsledky testu**.
- 3 Uknutím na datum zobrazíte výsledky testů provedené v daný den.

### Zobrazení informací o vašem zařízení

- 1 Na obrazovce Plocha ukněte na položku .
- 2 Ukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Diagnostika > Údaje o zařízení**.

## Restartování a obnovení zařízení

V situacích, kdy vaše zařízení přestane reagovat a nelze je normálně restartovat, můžete vynutit restart nebo vypnutí. Nedojde ke smazání žádného nastavení ani osobních dat.

Vaše zařízení je také možné obnovit do původního továrního nastavení. Tato akce je někdy nezbytná, pokud vaše zařízení přestane správně pracovat. Chcete-li však zachovat důležité




data, je třeba je nejprve zálohovat na paměťovou kartu nebo do jiného vnějšího úložiště. Další informace naleznete v části *Zálohování a obnovování obsahu* na straně 117.


Pokud zařízením nelze zapnout nebo v něm chcete obnovit software, můžete k opravě použít software Xperia™ Companion. Další informace o použití softwaru Xperia™ Companion naleznete v části *Požítavé nástroje*.

- ! Pokud není baterie dostatečně nabitá, nemusí se restart zařízením podařit. Připojte zařízením nabíječku a zkuste je restartovat znovu.

### Vynucené restartování zařízení

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení .
- 2 V otevřené nabídce klepněte na možnost **Restartovat** a poté uknutím na položku **OK** potvrďte. Zařízení se automaticky restartuje.

### Vynucené vypnutí zařízení

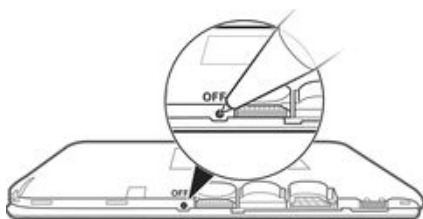


- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Pomocí hrotu pera nebo podobného předmětu stiskněte tlačítko OFF.

- ! Nepoužívejte příliš ostré předměty, které by mohly tlačítko OFF poškodit.

### Obnovení továrního nastavení

- ! V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízením. Zabráníte tak jeho poškození.

- 1 Než začnete, nezapomeňte zálohovat veškerá data z vnitřní paměti, která chcete zachovat, buď na paměťovou kartu v zařízením, nebo do jiného vnějšího úložiště.
- 2 Klepněte na  ze zobrazení Plocha.
- 3 Vyhledejte položku **Nastavení** > **Zálohování a obnovování dat** > **Obnovování továrních dat** a klepněte na ni.
- 4 Chcete-li odstranit data (například obrázky a hudbu) z vnitřního úložiště, zaškrtněte políčko **Smazat vnitřní úložiště**.
- 5 Klepněte na **Resetovat telefon**.
- 6 Je-li to třeba, nakreslete bezpečnostní vzor nebo zadejte heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky.
- 7 Potvrďte akci klepnutím na možnost **Odstranit vše**.

- ! Při provedení obnovy továrních dat nebude vaše zařízením navráceno do předchozí verze softwaru Android™.

- ! Pokud zapomenete heslo nebo kód PIN pro odemknutí obrazovky nebo bezpečnostní vzor, můžete použít funkci opravy zařízením v aplikaci Xperia™ Companion a odstranit nastavené zabezpečení. Chcete-li provést tuto akci, musíte zadat přihlašovací údaje k účtu Google. Použitím funkce opravy zařízením provedete novou instalaci softwaru do vašeho zařízením a můžete v jejím průběhu ztratit některá osobní data.

### Oprava softwaru zařízení pomocí aplikace Xperia™ Companion

- ! Dříve než provedete opravu softwaru, přesvědčte se, že znáte své přihlašovací údaje k účtu Google™. V závislosti na bezpečnostním nastavení je možná budete muset zadat, abyste zařízením po opravě softwaru spustili.



- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači PC nebo Mac<sup>®</sup> nainstalována aplikace Xperia™ Companion.
- 2 V počítači otevřete software Xperia™ Companion a stisknete tlačítko **Oprava softwaru** na hlavní obrazovce.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, a restartujte tak software a dokončete opravu.

## Recyklace zařízení

Máte doma starší zařízení? Recyklujte je! Jeho recyklací nám pomůžete v optimálním využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách [www.sonymobile.com/recycle](http://www.sonymobile.com/recycle).

## Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního isla tisového volání 112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

## Právní informace

### Sony E2104/E2105

Tuto Uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications Inc. provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému zařízení.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde uvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu [www.sonymobile.com/us/legal/](http://www.sonymobile.com/us/legal/).

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů a služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, kterým máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani výkon webových stránek třetích stran a nabízených služeb.

Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákona o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho mobilního zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu u třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu u třetí strany.

Další informace naleznete na webu [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví v etně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru přehrávat nebo kopírovat obsah chráněný technologií WMDRM. Odvolání oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licencím přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu softwaru WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních účtech nebo získaného od poskytovatele vlastního licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz web [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com). Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytlý společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPISÁNÍ DAT A SOUBOR ULOŽENÝCH NA VAŠEM TELEFONU (V ETNĚ MIMO JINÉ KONTAKTY, HUDEBNÍCH SKLADEB A OBRÁZKŮ) ZPŘÍSOBNĚNÝCH AKTUALIZACÍ ZA ŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBNĚNÝCH V TĚTO UŽIVATELSKÉ PŘÍRUCCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA SKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ I ZTRÁTY (A UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLADANÉ, V ETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBNĚNÉ

NEDBALOSTI) ZE STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ. NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA OŠZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.  
© 2014 Sony Mobile Communications Inc.  
Všechna práva vyhrazena.