


BXRC1800E

www.blackanddecker.eu

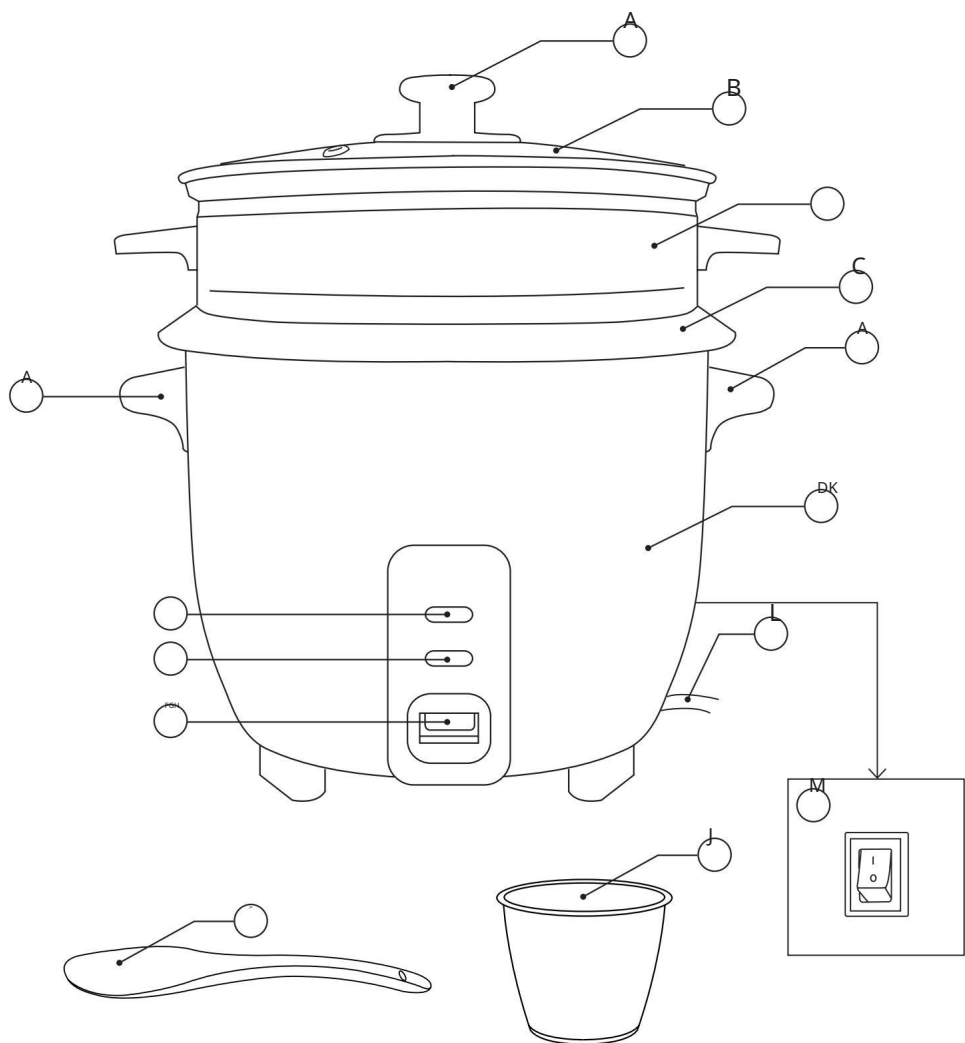

VARIČ RYŽE BXRC1800E

Vážení zákazníci,

ďakujeme, že ste sa rozhodol pre nákup výrobku značky BLACK & DECKER.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke a skutočnosti, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, je možné zaistiť plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť produktu.

Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie. Nedodržanie a nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

BEZPEČNOSTNÉ RADY A VAROVANIE INGS

Pred použitím očistite všetky časti výrobku, ktoré budú v kontakte s potravinami, ako je uvedené v časti čistenia.

Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na priemyselné alebo profesionálne použitie. Nie je určené na použitie hostí v pohostinských prostrediach, ako sú nocľah s raňajkami, hotely, motely a ďalšie typy obytných prostredí, a to ani na farmách, zamestnanci v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach.

Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú

súvisiace nebezpečenstvo.

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a pokiaľ rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.

Čistenie a užívateľská údržba

nesmú vyrábať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.

Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Toto zariadenie nie je hračka. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.



Teplota prístupných povrchov môže byť pri používaní spotrebiča vysoká.

Spotrebič nikdy neponárajte do vody alebo inej kvapaliny ani ho neponárajte pod tečúcu vodu.

Pokiaľ má pripojenie k sieti je poškodený, je nutné ho vymeniť, odneste spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, aby ste predišli nebezpečenstvu.

Povrch výhrevného telesa je po použití vystavený zvýškovému teplu.



Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá napätiu v sieti.

Pripojte spotrebič k základni s uzemňovacou zásuvkou odolnou minimálne 10 ampérom.
Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do sieťovej zásuvky.
Nemeňte zástrčku.
Nepoužívajte zásuvkové adaptéry.

Netlačte na napájací kábel silou.

Nikdy nepoužívajte napájací kábel na zdvíhanie, prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.

Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.

Skontrolujte stav napájacieho kábla.
Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrymi rukami.

Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.

Pokiaľ sa niektorý z krytov spotrebiča rozbije, okamžite odpojte spotrebič od elektrickej siete, aby ste zabránili možnosti úrazu elektrickým prúdom.

Spotrebič nepoužívajte, ak spadol na podlahu, vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo pokiaľ z neho netečie.

Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok a tmavé priestory vedú k nehodám.

Nekladte spotrebič na horúce povrchy, ako sú varné dosky, plynové horáky, rúry a podobne.

Nepoužívajte spotrebič v prípade osôb, ktoré nie sú citlivé na teplo (spotrebič má vyhrievané povrchy).

Použitie a starostlivosť: Pred použitím každým úplne natiahnite napájací kábel spotrebiča

Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ jeho príslušenstvo nie je správne namontované.

Spotrebič nepoužívajte, keď je prázdny.
Nezapínajte spotrebič bez vody.
Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ nepracuje vypínač

Počas používania spotrebič nepremiestňujte.

Na prenášanie alebo premiestňovanie spotrebiča používajte rukoväť/ držadlá.

Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je naklonený a neotáča sa

Nepriľnavú úpravu udržiavte v dobrom stave používajte kovové alebo špicaté náčinie.

Rešpektujte úroveň MAX a MIN.

Pokiaľ spotrebič nepoužívate a pred vykonávaním akéhokoľvek čistenia, odpojte ho od elektrickej siete.

Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí.

Neskladujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.

Neskladujte ani neprepravujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.

Servis:

Akéhokľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu na použitie ruší platnosť záruky a zodpovednosti výrobcu.

OPIS

Veko rukoväte

B Veko

C Hrniec na varenie

D Telo

E Rukoväť

F Tlačidlo spínača varenia

G Kontrolka varenia (červená kontrolka)

H Indikátor teplotného svetla (zelené pilotné svetlo)

Ja Špachtľa

J Odmerka

K Parná tácka

L Elektrický kábel

M Vypínač

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím:

Uistite sa, že boli odstránené všetky obaly produktov.

Pred prvým použitím produktu odporúčame ho opláchnuť vodou.

Pred prvým použitím výrobku vyčistite časti, ktoré prídu do styku s potravinami spôsobom popísaným v časti čistenia.

Použitie:

Kábel pred zapojením úplne predĺžte.

Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.

Zapnite spotrebič pomocou vypínača.

Zelená kontrolka sa rozsvieti, čo znamená, že produkt je pripravený na prevádzku.

Funkcia ryže

Naplňte hrniec na varenie ryžou bez toho, aby ste prekročili 10 plných odmeriek, ako je uvedené na hrnci.
Do hrnca pridajte vodu.
Pomer voda/ryža je veľmi dôležitý. 1 odmerka ryže sa rovná

0,2 l vody. Značky na varnej nádobe tiež pomáhajú určiť množstvo vody, ktoré treba pridať (značka 1: hladina vody

na 1 odmerku ryže). Použite viac alebo menej vody podľa chuti.

Vložte hrniec na varenie do sporáka. Otočte varnou nádobou tak, aby sa tesne dotýkala vykurovacej dosky.
Zakryte vekom.

Stlačte tlačidlo spínača varenia a kontrolku varenia rozsvieti sa svetlo červená.

Počas procesu varenia neotvárajte veko.

Po dokončení varenia sa spínač vysunie.

Červená kontrolka zhasne.

Zelená kontrolka sa rozsvieti, čo znamená, že funkcia automatického uchovania tepla bola nastavená tak, aby pracovala v rozsahu 60-70°.

Nechajte veko zatvorené po dobu 10 minút a ryža bude dôkladne varená.

Funkcia para

Túto funkciu je možné použiť iba s parnou táckou. Naplňte varnú nádobu vodou. Množstvo vody sa líši podľa jedla. Umiestnite parnú tácku na okraj hrnca.

Potraviný určený na varenie položte na parnú tácku. Zakryte vekom.

Stlačte tlačidlo spínača varenia a kontrolku varenia rozsvieti sa svetlo červená.

Počas procesu varenia neotvárajte veko.
Po dokončení varenia sa spínač vysunie.

Červená kontrolka zhasne a rozsvieti sa zelená kontrolka,

čo znamená, že funkcia automatického uchovania tepla

bola nastavená tak, aby fungovala v rozsahu 60-70°.

Akonáhle dokončíte používanie zariadenia:

Vypnite spotrebič pomocou vypínača.

Odpojte spotrebič zo siete.

Nechajte spotrebič vychladnúť.

Vyčistite zariadenie.

Prenášacia rukoväť:

Tento spotrebič má bočné rukoväte, ktoré uľahčujú pohodlnú prepravu.

ČISTENIE

Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Zariadenie čistite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bieliadlá, alebo abrazívne prostriedky.

Spotrebič je vhodné pravidelne čistiť odstránením zvyšky jedla.

Nasledujúce kusy je možné umývať v umývačke riadu (pomocou programu jemného čistenia): Odmerka.
Špachtľa.

PROBLÉMY A OPRAVY

Ak dôjde k poškodeniu výrobku alebo k iným problémom, vezmite spotrebič do autorizovaného servisu technickej podpory. Nepokúšajte sa spotrebič sami rozoberať alebo opravovať, pretože to môže byť nebezpečné.

Pre verzie produktov EÚ a/alebo v prípade, že je to požadované vo vašej krajine:

Ekológia a recyklovateľnosť výrobku Materiály, z ktorých sa skladá obal tohto spotrebiča, sú zahrnuté do systému zberu, klasifikácie a recyklácie. Ak ich chcete zlikvidovať, použite pre každý typ materiálu príslušné verejné odpadkové koše.

Výrobok neobsahuje koncentrácie látky, ktoré by mohli byť považované za škodlivé pre životné prostredie.



Tento symbol znamená, že v prípade, že chcete výrobok po skončení jeho životnosti zlikvidovať, odovzdajte ho autorizovanému zberateľovi odpadu pre selektívny zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/35/EÚ o Nízke napätie, smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickom žiarení Kompatibilita, smernica 2011/65/EÚ o obmedzeniach používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernica 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn výrobkov spojených so spotrebou energie.



ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento výrobok požíva uznanie a ochranu zákonnej záruky v súlade s platnou legislatívou. Ak chcete presadiť svoje práva alebo záujmy, musíte sa obrátiť na ktorúkoľvek z našich oficiálnych služieb technickej pomoci.

Najbližšie z nich môžete nájsť na nasledujúcom webovom odkaze:
<http://www.2helpu.com/>.

Môžete si tiež vyžiadať súvisiace informácie tým, že nás kontaktujete (viď posledná strana návodu).

Tento návod na použitie a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť na adrese <http://www.2helpu.com/>.

