



Ariete

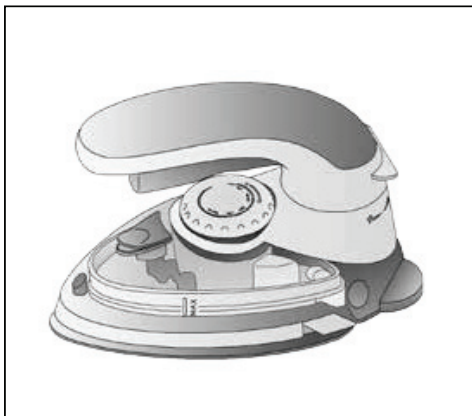


Cestovní žehlička
Cestovní žehlička

MODEL: 6224

Návod na obsluhu
Návod k obsluze

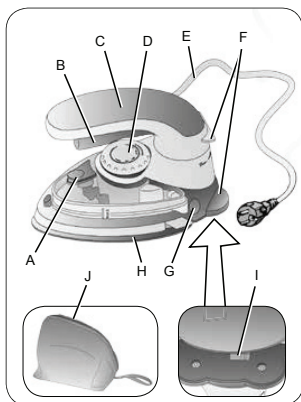


obr. 1

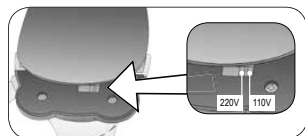


obr. 2



obr. 3

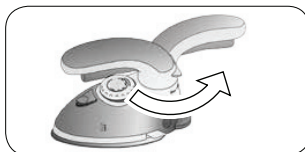

obr. 4

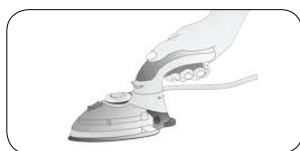


obr. 5



obr. 6



obr. 7

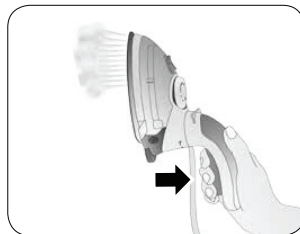

obr. 8



obr. 9



obr. 10

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY

Zvýšte pozornosť pri použití elektrických spotrebičov a dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

- Spotrebič bol navrhnutý na použitie v domácnosti a nesmie sa používať na komerčné alebo priemyselné účely.
- Tento spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo boli poučené o použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám.
- Cestovné žehličky nie sú konštruované pre bežné pravidelné použitie.
- Uchovajte si originálne balenie, lebo záručná lehota nezahŕňa poškodenie spôsobené počas prepravy z dôvodu nedostatočného zabalenia pri odoslaní do servisného strediska.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za poškodenie vyplývajúce z použitia iného ako je opísané v tomto návode.



Nebezpečenstvo pre deti

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, pokiaľ sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Nenechávajte obalové materiály v blízkosti detí, lebo predstavujú možné nebezpečenstvo.
- V prípade likvidácie spotrebiča odporúčame odrezáť prírodný kábel. Taktiež odporúčame znefunkčniť potencionálne nebezpečné komponenty pre ochranu detí pred poranením, pokiaľ by sa hrali so spotrebičom.



Nebezpečenstvo z elektrickej energie

- Nenechávajte žehličku ani prírodný kábel v dosahu detí do 8 rokov, pokiaľ je pripojená k elektrickej sieti alebo počas chladenia.
- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, či napätie na výrobnom štítiku zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Spotrebič pripájajte iba k uzemnenej sieťovej zásuvke.
- Neponárajte spotrebič do vody ani iných tekutín.

- Žehličku nepoužívajte, ak máte mokré ruky alebo bosé nohy.



Nebezpečenstvo poškodenia z iných príčin

- Spotrebič zapnite len ak je v prevádzkovej pozícii.
- Pri prvom zapnutí môže zo žehličky vychádzať trochu dymu; tento jav je celkom normálny a je to z dôvodu mazania niektorých komponentov.
- Počas použitia postavte spotrebič v horizontálnej polohe na dobre osvetlený povrch.
- Pokiaľ je spotrebič napojený na zdroj elektrickej energie, nenechávajte ho bez dozoru.
- Spotrebič musíte používať a odkladať na stabilný a teplu odolný povrch.
- Pri postavení žehličky na stojan sa uistite, či je povrch stabilný.
- Aj keď odstavujete žehličku iba na krátky čas, postavte ju na stojan, vypnite a odpojte z elektrickej siete.
- Spotrebič nepoužívajte po páde, pokiaľ vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo ak z nej vyteká voda. Aby ste zabránili poraneniu a nehodám, všetky opravy vrátane výmeny prírodného kábla, musí vykonávať iba autorizované servisné stredisko alebo kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený prírodný kábel, zástrčka alebo samotný spotrebič, opravu môže vykonávať iba autorizované servisné stredisko Ariete; v opačnom prípade stráca právo na záručnú opravu.
- Spotrebič nevystavujte poveternostným vplyvom (dážď, slnko, atď.).




Riziko popálenia

- Nikdy nežehlite poškodené látky.
- Nedotýkajte sa kovových častí žehličky v prevádzke a niekoľko minút po vypnutí, lebo sa môžete popáliť.
- Nesmerujte prúd pary na časti tela alebo na zvieratá.



Varovanie – poškodenie materiálu

- Pred použitím spotrebiča odstráňte z neho všetky ochranné štítky a fólie.
- Pred použitím odviňte prírodný kábel.
- Použitie výrobcom nepovolených predlžovacích káblov môže viesť k poraneniu a poškodeniu majetku.

- Nepoužívajte sýtenú vodu. Pokiaľ je voda z vodovodu veľmi tvrdá, odporúčame použiť destilovanú vodu.
- Nestavajte horúcu žehličku na prírodný kábel.
- Neohýbajte ochranu prírodného kábla, keď je omotaný okolo žehličky: po určitom čase môže kábel prasknúť.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prírodný kábel.
- Spotrebič musíte čistiť len mäkkou, mierne navlhčenou utierkou, až potom po odpojení z elektrickej siete a vychladnutí. Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť umelohmotné diely.
- Neomotávajte prírodný kábel okolo žehličky, keď je horúca.
- Nedávajte žehliacu plochu do kontaktu s kovovými plochami.
- Pred odstavením žehličky nastavte termostat na pozíciu „min“. Odpojte zo sieťovej zásuvky. Počkajte, pokým vychladne.
-  Pre správnu likvidáciu spotrebiča podľa Európskej smernice 2012/29/EU si prečítajte príslušné informácie dodané so spotrebičom.

NEVYHADZUJTE TENTO NÁVOD

POZNÁMKA: pri prvom použití žehličky ju otestujte na starom kuse látky, aby ste zaistili, že je zásobník vody a žehliaca plocha čistá.

POPIS SPOTREBIČA

- A - Vrchník zásobníka vody
- B - Tlačidlo pary
- C - Otočná rukoväť
- D - Termostat
- E - Prírodný kábel
- F - Stojan žehličky
- G - Kontrolka teploty žehlenia
- H - Žehliaca plocha
- I - Volič prevádzkového napätia
- J - Puzdro pre žehličku

POKYNY NA POUŽITIE

Umiestnenie otočnej rukoväti

Žehlička je vybavená otočnou rukoväťou. Môžete žehliť s rukoväťou vpred (obr. 3) alebo vzad (obr. 5). Na otočenie rukoväti ju otočte o 180° proti smeru hodinových ručičiek (obr. 4).



Varovanie

Riziko popálenia. Pri otáčaní rukoväti sa nedotýkajte horúcej žehliacej plochy.

Plnenie zásobníka

Pred plnením zásobníka sa uistite, že je žehlička odpojená z elektrickej siete. Odoberte gumovú zátku (A). Otočte rukoväť dozadu podľa popisu v predchádzajúcej časti. Naplňte zásobník studenou vodou z vodovodu (obr. 6). Krytku vráťte na miesto.

Otočte rukoväť dopredu. Žehličku postavte do vertikálnej pozície a skontrolujte hladinu vody (obr. 7).

NIKDY nepĺňte vodu nad značku MAX.

Ak je potrebné doplniť vodu počas žehlenia, žehličku najskôr vypnite a odpojte zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Po použití nechajte žehličku vychladnúť na izbovú teplotu a zásobník vyprázdniť.

Pripojenie k elektrickej sieti

Žehličku môžete používať s napätím elektrickej siete 220 V alebo 110 V.

Spotrebič je vybavený prepínačom napätia (I) na spodnej strane (obr. 2).

Prepínač nastavte doprava alebo doľava v závislosti od napätia elektrickej siete: 220 V alebo 110 V. Pred uvedením spotrebiča do prevádzky sa uistite, či parametre elektrickej siete zodpovedajú parametrom na výrobnom štítku.

Cestovná žehlička je spotrebič 1 triedy a musí sa používať pripojením k elektrickej sieti s uzemnením. Pokiaľ používate pre zástrčku cestovný adaptér, musí poskytovať pripojenie uzemnenie. Z tohto dôvodu je potrebné používať zástrčku s tromi kontaktmi.

Zapnutie spotrebiča

Vždy sa uistite, či je volič napätia (I) nastavený na rovnakú hodnotu, ako sú parametre elektrickej siete (obr. 2).

V prípade potreby pripojte adaptér k elektrickej sieti.

Nastavte termostat (D) na požadovanú teplotu. Keď kontrolka (G) zhasne, znamená to, že žehliaca plocha dosiahla zvolenú teplotu, teda je žehlička pripravená na použitie.

Cestovná žehlička je vybavená žehliacou plochou s profilom pre ochranu gombíkov, ktorá umožňuje žehlenie okolo a pod gombíkmi; taktiež je pokrytá nepríľnavou vrstvou, teda sa kľže ľahšie. Pre ochranu pred poškodením povrchu nežehlite cez gombíky alebo zips a zabráňte kontaktu s kovovými predmetmi, ktoré by ju mohli poškrabať.

Parný ráz

Pokiaľ je v zásobníku voda a teplota je nastavená na (●●●) alebo vyššie, stačí iba stlačiť tlačidlo pary (B).

ODPORÚČANIE

Rozdeľte si žehlenú bielizeň podľa typu materiálu: vlnu k vlne, bavlnu k bavlnu a pod.

Pretože žehlička sa zahrieva rýchlejšie ako chladne, odporúčame začať so žehlením látok, ktoré vyžadujú nižšiu teplotu a pokračovať pri látkach s vyššou teplotou.

Pokiaľ je materiál vyrobený z viac ako jedného typu tkaniny, vždy nastavte teplotu pre tkaninu, ktorá vyžaduje nižšiu teplotu. Napríklad, ak je materiál vyrobený z 70 % syntetického vlákna a 30 % bavlny, nastavte ovládač teploty na pozíciu (●) (viď tabuľku) bez pary, čo je teplota pre syntetické tkaniny. Pokiaľ nepoznáte zloženie bielizne, zvolte menej viditeľnú časť. Vykonajte test na tejto časti pre voľbu správnej teploty (vždy začnite s nižšou teplotou a pokračujte, pokiaľ nedosiahnete ideálnu teplotu). Čisté (100 %) vlnené látky môžete žehliť so žehličkou nastavenou na jednej z parných pozícií. Aby ste zabránili lesku vlnených, hodvábnych a syntetických materiálov, je vhodné ich žehliť z rubovej strany. Pre iné materiály, hlavne zamat, ktorý sa ľahko stane lesklým, prekryte látku utierkou a žehlite iba v jednom smere pomocou mierneho tlaku. Žehličkou musíte neustále pohybovať cez látku.

Pokyny na štítku	Typ látky	Termostat
	Syntetické látky Acetát Akryl Viskóza Polyamid (Nylon) Viskóza (Rayon) Hodváb	●
	Vlna	●●
	Bavlna Ľan	●●●
	Nežehliť	

SUCHÉ ŽEHLENIE

Pripojte žehličku k elektrickej zásuvke.

Nastavte termostat (D) podľa typu žehlenej látky.

Počkajte niekoľko minút, pokiaľ žehliaca plocha dosiahne nastavenú teplotu.

VERTIKÁLNE ŽEHLENIE

Tento špeciálny postup žehlenia ponúka odstránenie pokrčenie zo záclon, závesov a pod.

Nastavte teplotu žehlenia pomocou termostatu (D) za symbol (●●●).

Umiestnite látku do vertikálnej pozície a stlačte tlačidlo vypúšťanie pary (obr. 8). Pokiaľ svieti kontrolka teploty, nestláčajte tlačidlo pary viac ako jedenkrát po sebe.



Varovanie

Nežehlite látky, ktoré držia ľudia.

PO ŽEHLENÍ



Varovanie

Pred vyprázdnením zásobníka nechajte žehličku vychladnúť: riziko popálenia.

Nastavte termostat (D) na „min“. Odpojte zástrčku z elektrickej siete. Žehličku postavte do vertikálnej pozície a nechajte ju vychladnúť (obr. 9). Preneste žehličku nad drez. Otvorte vrchnák zásobníka. Obráťte ju hore dnom a celkom vyprázdňte zásobník vody.

Cestovná žehlička má otočnú rukoväť na ušetrenie priestoru a môžete ju prenášať v dodanom puzdre (obr. 10).

ČISTENIE SPOTREBIČA

Pred čistením nechajte žehličku vychladnúť a odpojte ju z elektrickej siete.



Varovanie

Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte drsné látky. Udržiavajte žehliacu plochu hladkú: vyhnite sa kontaktu s kovovými predmetmi.



Varovanie

Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.



Varovanie

Pred použitím pravidelne kontrolujte stav prírodného kábla a v prípade poškodenia odneste žehličku do autorizovaného servisného strediska.

Akékoľvek zvyšky na žehliacej ploche môžete odstrániť utierkou namočenou v roztoku vody a octu.

Umelohmotné diely vyčistíte vlhkou jemnou utierkou a potom vysušte.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené upchatím, ktoré spôsobí vodný kameň.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Výhradný dovozca a distribútor pre Slovensko:

DSI Slovakia s.r.o.
Južná trieda 117
0400 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110

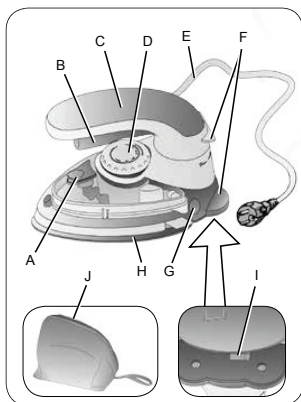


obr. 1

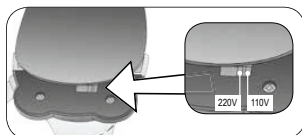


obr. 2



obr. 3

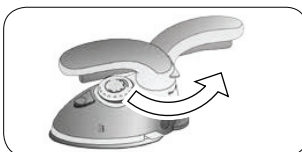

obr. 4

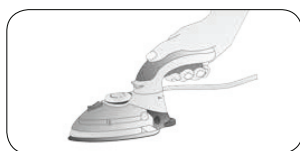


obr. 5



obr. 6



obr. 7

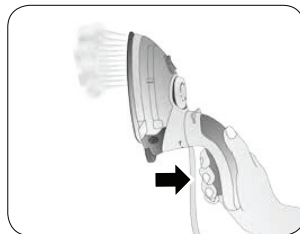

obr. 8



obr. 9



obr. 10

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

Zvyšte pozornost při použití elektrických spotřebičů a dodržujte následující pravidla:

- Spotřebič byl navržený pro použití v domácnosti a nesmí se používat ke komerčním nebo průmyslovým účelům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem odpovědné osoby nebo byly poučené o použití spotřebiče a porozuměli možným rizikům.
- Cestovní žehličky nejsou konstruovány pro běžné pravidelné použití.
- Uchovejte si originální balení, neboť záruční lhůta nezahrnuje poškození způsobená během přepravy z důvodu nedostatečného zabalení při odeslání do servisního střediska.
- Neneseme žádnou odpovědnost za poškození vyplývající z použití jiného než je popsáno v tomto návodu.



Nebezpečí pro děti

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let, pokud jsou pod neustálým dohledem nebo byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případným rizikům.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Nenechávejte obalové materiály v blízkosti dětí, neboť představují možné nebezpečí.
- V případě likvidace spotřebiče doporučujeme odříznout přívodní kabel. Také doporučujeme znefunkčnit potencionálně nebezpečné komponenty pro ochranu dětí před zraněním, pokud by si hrály se spotřebičem.



Nebezpečí z elektrické energie

- Nenechávejte žehličku ani přívodní kabel v dosahu dětí do 8 let, pokud je připojená k elektrické síti nebo během chlazení.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda napětí na výrobním štítku odpovídá napětí v místní elektrické síti.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné síťové zásuvce.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin.

- Žehličku nepoužívejte, pokud máte mokré ruce nebo bosé nohy.



Nebezpečí poškození z jiných příčin

- Spotřebič zapnete pouze pokud je v provozní pozici.
- Při prvním zapnutí může ze žehličky vycházet trochu kouře; tento jev je zcela normální a je to z důvodu mazání některých komponentů.
- Během použití postavte spotřebič v horizontální poloze na dobře osvětlený povrch.
- Pokud je spotřebič napojen na zdroj elektrické energie, nenechávejte jej bez dohledu.
- Spotřebič musíte používat a odkládat na stabilní a teplu odolný povrch.
- Při postavení žehličky na stojan se ujistěte, zda je povrch stabilní.
- I když odstavujete žehličku pouze na krátkou dobu, postavte ji na stojan, vypněte a odpojte od elektrické sítě.
- Spotřebič nepoužívejte po pádu, pokud vykazuje viditelné známky poškození nebo pokud z něj vytéká voda. Abyste zabránili zranění a nehodám, veškeré opravy včetně výměny přívodního kabelu, musí provádět pouze autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaná osoba.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, zástrčka nebo samotný spotřebič, opravu smí provádět pouze autorizované servisní středisko Ariete; v opačném případě ztrácíte právo na záruční opravu.
- Spotřebič nevystavujte povětrnostním vlivům (déšť, slunce...).




Riziko popálení

- Nikdy nežehlete poškozené látky.
- Nedotýkejte se kovových částí žehličky v provozu a několik minut po vypnutí, neboť se můžete popálit.
- Nesměrujte proud páry na části těla nebo zvířata.



Varování – poškození materiálu

- Před použitím spotřebiče odstraňte z něj veškeré ochranné štítky a fólie.
- Před použitím odviňte přívodní kabel.
- Použití výrobcem nepovolených prodlužovacích kabelů může vést ke zranění a poškození majetku.

- Nepoužívejte syčenou vodu. Pokud je voda z vodovodu příliš tvrdá, doporučujeme použít destilovanou vodu.
- Nestavte horkou žehličku na přírodní kabel.
- Neohýbejte ochranu přírodního kabelu, když je omotán kolem žehličky: po určité době může kabel prasknout.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přírodní kabel.
- Spotřebič musíte čistit pouze měkkou, mírně navlhčenou utěrkou, teprve po odpojení od elektrické sítě a vychladnutí. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky, které mohou poškodit plastové díly.
- Neomotávejte přírodní kabel kolem žehličky, dokud je horká.
- Nedávejte žehlicí plochu do kontaktu s kovovými plochami.
- Před odstavením žehličky nastavte termostat na pozici „min“. Odpojte od síťové zásuvky. Počkejte, než vychladne.
-  Pro správnou likvidaci spotřebiče dle Evropské směrnice 2012/29/EU si přečtěte příslušné informace dodané se spotřebičem.

NEVYHAZUJTE TENTO NÁVOD

POZNÁMKA: při prvním použití žehličky ji otestujte na starém kusu látky k zajištění, zda je zásobník vody a žehlicí plocha čistá.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A - Víčko zásobníku vody
- B - Tlačítko páry
- C - Otočné madlo
- D - Termostat
- E - Přírodní kabel
- F - Stojan žehličky
- G - Kontrolka teploty žehlení
- H - Žehlicí plocha
- I - Volič provozního napětí
- J - Pouzdro pro žehličku

POKYNY K POUŽITÍ

Umístění otočného madla

Žehlička je vybavená otočným madlem. Můžete žehlit s madlem vpřed (obr. 3) nebo vzad (obr. 5). K otočení madla jej otočte o 180° proti směru hodinových ručiček (obr. 4).



Varování

Riziko popálení. Při otáčení madla se nedotýkejte horké žehlicí plochy.

Plnění zásobníku

Před plněním zásobníku se ujistěte, zda je žehlička odpojená od elektrické sítě. Sejměte gumovou zátku (A). Otočte madlo dozadu dle popisu v předchozí části. Naplňte zásobník studenou vodou z vodovodu (obr. 6). Víčko vraťte na místo.

Otočte madlo dopředu. Žehličku postavte do vertikální pozice a zkontrolujte hladinu vody (obr. 7).

NIKDY nepřilíte vodu nad značku MAX.

Pokud je nutné doplnit vodu během žehlení, žehličku nejdříve vypněte a odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Po použití nechte žehličku vychladnout na pokojovou teplotu a zásobník vyprázdněte.

Připojení k elektrické síti

Žehličku můžete používat s napětím elektrické sítě 220 V nebo 110 V.

Spotřebič je vybavený přepínačem napětí (I) na spodní straně (obr. 2).

Přepínač nastavte doprava nebo doleva v závislosti na napětí elektrické sítě: 220 V nebo 110 V. Před uvedením spotřebiče do provozu se ujistěte, zda parametry elektrické sítě odpovídají parametrům na výrobním štítku.

Cestovní žehlička je spotřebič 1 třídy a musí se používat připojením k elektrické síti s uzemněním. Pokud používáte pro zástrčku cestovní adaptér, musí poskytovat připojení uzemnění. Z tohoto důvodu je nutné používat zástrčku se třemi kontakty.

Zapnutí spotřebiče

Vždy se ujistěte, zda je volič napětí (I) nastaven na stejnou hodnotu, jako jsou parametry elektrické sítě (obr. 2).

V případě potřeby připojte adaptér a připojte jej k elektrické síti.

Nastavte termostat (D) na požadovanou teplotu. Pokud kontrolka (G) zhasne, znamená to, že žehlicí plocha dosáhla zvolené teploty, tudíž je žehlička připravená k použití.

Cestovní žehlička je vybavená žehlicí plochou s profilem pro ochranu knoflíků, která umožňuje žehlení kolem a pod knoflíky; také je pokryta nepřilnavou vrstvou, tudíž se klouže snadněji. Pro ochranu před poškozením povrchu nežehlete přes knoflíky nebo zipy a zabraňte kontaktu s kovovými předměty, které by ji mohly poškrábat.

Parní ráz

Pokud je v zásobníku voda a teplota je nastavená na (●●●) nebo vyšší, stačí pouze stisknout tlačítko páry (B).

DOPORUČENÍ

Rozdělte si žehlené prádlo dle typu materiálu: vlnu k vlně, bavlnu k bavlně apod.

Protože žehlička se zahřívá rychleji než chladne, doporučujeme začít se žehlením látek, které vyžadují nižší teplotu a pokračovat u látek s vyšší teplotou.

Pokud je materiál vyroben z více než jednoho typu tkaniny, vždy nastavte teplotu pro tkaninu, která vyžaduje nižší teplotu. Například, pokud je materiál vyroben z 70 % syntetického vlákna a 30 % bavlny, nastavte ovladač teploty na pozici (●) (viz tabulku) bez páry, což je teplota pro syntetické tkaniny. Pokud neznáte složení prádla, zvolte méně viditelnou část. Provedte test na této části pro volbu správné teploty (vždy začněte s nižší teplotou a pokračujte, dokud nedosáhnete ideální teploty). Čisté (100 %) vlněné látky lze žehlit se žehličkou nastavenou na jedné z parních pozic. Abyste zabránili lesku vlněných, hedvábných a syntetických materiálů, je vhodné je žehlit z rubové strany. Pro jiné materiály, zejména samet, který se snadno stane lesklým, překryjte látku utěrkou a žehlete pouze v jednom směru pomocí mírného tlaku. Žehličkou musíte neustále pohybovat přes látku.

Pokyny na štítku	Typ látky	Termostat
	Syntetické látky Acetát Akryl Viskóza Polyamid (Nylon) Viskóza (Rayon) Hedvábí	●
	Vlna	●●
	Bavlna Len	●●●
	Nežehlit	

SUCHÉ ŽEHLENÍ

Připojte žehličku k elektrické zásuvce.

Nastavte termostat (D) dle typu žehlené látky.

Počkejte několik minut, dokud žehlicí plocha dosáhne nastavené teploty.

VERTIKÁLNÍ ŽEHLENÍ

Tento speciální postup žehlení nabízí odstranění pomačkání ze záclon, závěsů apod.

Nastavte teplotu žehlení pomocí termostatu (D) za symbol (●●●). Umístěte látku do vertikální pozice a stiskněte tlačítko vypouštění páry (obr. 8). Pokud svítí kontrolka teploty, netiskněte tlačítko páry více než jednou po sobě.



Varování

Nežehlete látky, které drží lidi.

PO ŽEHLENÍ



Varování

Před vyprázdněním zásobníku nechte žehličku vychladnout: riziko popálení.

Nastavte termostat (D) na „min“. Odpojte zástrčku od elektrické sítě. Žehličku postavte do vertikální pozice a nechte ji vychladnout (obr. 9). Přeneste žehličku nad dřez. Otevřete víčko zásobníku. Obráťte ji dnem vzhůru a zcela vyprázdněte zásobník vody.

Cestovní žehlička má otočné madlo k ušetření prostoru a lze ji přenášet v dodaném pouzdře (obr. 10).

ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Před čištěním nechte žehličku vychladnout a odpojte ji od elektrické sítě.



Varování

K čištění žehlicí plochy nepoužívejte drsné látky. Udržujte žehlicí plochu hladkou: vyhněte se kontaktu s kovovými předměty.



Varování

Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.



Varování

Před použitím pravidelně kontrolujte stav přívodního kabelu a v případě poškození odneste žehličku do autorizovaného servisního střediska.

Jakékoliv zbytky na žehlicí ploše lze odstranit utěrkou namočenou v roztoku vody a octa.

Plastové díly vyčistěte vlhkou jemnou utěrkou a pak vysušte.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená ucpáním vodním kamenem.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Výhradní dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.

Pernerova 35a

186 00 Praha 8 – Karlín

Česká republika

Tel: + 420 225 386 130