

# MANUAL **EVOLVE0**

MODEL

VERSION / DATE

**EasyPhone EB**

**II. / 13. 1. 2022**




**CZ**

## Obsah

Popis telefonu.....	3
Stavové ikony telefonu .....	9
Uvedení telefonu do provozu .....	10
Nabití baterie .....	10
Zapnutí/vypnutí telefonu.....	10
Odemknutí/zamknutí klávesnice .....	11
Volání .....	11
Menu .....	11
Zprávy .....	12
Kontakty .....	13
Záznamy o hovorech.....	14
Multimédia .....	14
Sos nastavení.....	16
Nastavení .....	17
Seznam souborů .....	19
Aplikace.....	20
Lupa .....	21
Záruční a pozáruční servis.....	23

# POPIS TELEFONU



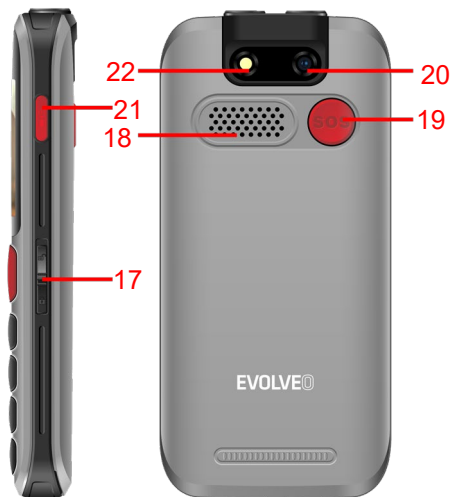

1	<b>Svítilna</b>	12	<b>Konektor micro-USB</b>
2	<b>Sluchátko</b>	13	<b>Nabíjecí kolébka</b>
3	<b>Tlačítko volání</b>	14	<b>Nastavení hlasitosti +</b>
4	<b>Tlačítko konec hovoru</b>	15	<b>Nastavení hlasitosti -</b>
5	<b>Tlačítko Enter</b>	16	<b>Vypínač FM rádia</b>
6	<b>Tlačítko ,Nahoru‘</b>	17	<b>Zámek klávesnice</b>
7	<b>Tlačítko ,Dolů‘, vyvolání menu</b>	18	<b>Reproduktor</b>
8	<b>Tlačítko *</b>	19	<b>Tlačítko SOS</b>
9	<b>Tlačítko #</b>	20	<b>Fotoaparát</b>
10	<b>Otvor pro poutko</b>	21	<b>Vypínač svítilny</b>
11	<b>Konektor pro sluchátka</b>	22	<b>Blesk fotoaparátu</b>

TLAČÍTKO	FUNKCE
<p><b>Tlačítko volání</b></p>	<p>Stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkci, která se ihned zobrazí v levém dolním rohu displeje.</p> <p>Stisknutím tohoto tlačítka zahájíte hovor vybraného telefonního čísla;</p> <p>Stisknutím přijmete příchozí hovor;</p> <p>Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu zobrazíte historii hovorů.</p>
<p><b>Tlačítko konec hovoru</b></p>	<p>Stisknutím tohoto tlačítka v pohotovostním režimu přejdete do seznamu kontaktů;</p> <p>Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do předchozí nabídky;</p> <p>Vypnutí telefonu: Delším podržením tlačítka v pohotovostním režimu telefon vypnete.</p> <p>Zapnutí telefonu: Delším</p>

	<p>podržením tlačítka vypnutý telefon opět zapnete.</p> <p>Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět do pohotovostního režimu.</p> <p>Stisknutím tohoto tlačítka hovor ukončíte.</p>
<p><b>Tlačítko ,Dolů', vyvolání menu</b></p>	<p>Stisknutím můžete v seznamu funkcí procházet jednotlivé volby;</p> <p>V pohotovostním režimu vstoupíte stisknutím tlačítka ,Dolů' do Menu a stisknutím tlačítka ,Nahoru' vyvoláte funkci SMS;</p> <p>V režimu "FM rádio" použijte tlačítka ,Nahoru' a ,Dolů' k nastavení frekvence.</p>
<p><b>Numerická tlačítka</b></p>	<p>V pohotovostním režimu umožňují zadat volané číslo a v editačním režimu číslice a písmena;</p>

<p><b>Tlačítko *</b></p>	<p>Dvojitým stisknutím tlačítka * v pohotovostním režimu napíšete symbol "+" pro mezinárodní volání.</p>
<p><b>Tlačítko #</b></p>	<p>Stisknutím tlačítka změníte způsob zadávání textu. Změna profilů (dlouhým stisknutím).</p>
<p><b>Postranní tlačítko</b></p>	<p>Tlačítko hlasitosti (14): Úprava hlasitosti při hovoru, při přehrávání videí a poslechu FM rádia. Tlačítko FM rádia (15): Stisknutím tohoto tlačítka nahoru / dolů se zapíná / vypíná rádio. Tlačítko svítilny (16): zapnutí/vypnutí svítilny. Tlačítko zámku klávesnice (17): zamkne/odemkne klávesnici.</p>



## Stavové ikony telefonu:


Ikona	Popis
	GSM Signál
	Úroveň nabití baterie
	Budík je aktivní
	Zapnutý Bluetooth
	Máte nepřečtenou SMS
	Nastaven profil Vibrační
	Nastaven profil Venku
	Telefon profil Tichý

## Uvedení telefonu do provozu

Zasuňte nehet do štěrbiny pod zadním krytem telefonu a sejměte kryt.

Vložte SIM1/2 kartu a případně paměťovou kartu, pokud jí máte zakoupenou. Vložte baterii. Kovové kontakty baterie musí směřovat proti kontaktům v telefonu. Nasadte kryt baterie zpět.

### Slot SIM1/2 karty / slot na kartu TF

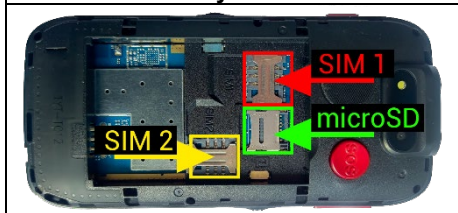

## Nabití baterie

Připojte nabíječku ke konektoru USB nebo vložte telefon do nabíjecího stojánku. Nabíjení se spustí automaticky. Telefon lze nabíjet v zapnutém i vypnutém stavu. Stav nabití baterie je indikován na obrazovce telefonu.

## Zapnutí/vypnutí telefonu

Pro zapnutí přidržte červené tlačítko (4), dokud se telefon nezapne. (můžete být

vyzváni k zadání kódu PIN, je-li zapnuta ochrana PIN kódem). Při prvním zapnutí budete vyzváni k výběru jazyka telefonu. Pro vypnutí stiskněte a držte červené tlačítko (4), dokud se telefon nezačne vypínat.

## **Odemknutí/zamknutí klávesnice**

Telefon probudíte stiskem libovolného tlačítka, poté pro odemknutí přepněte tlačítko zámku klávesnice (17) nebo stiskněte tlačítko volání (3) a následně tlačítko konec hovoru (4). Pro uzamčení klávesnice přepněte tlačítko zámku klávesnice (17).

## **Volání**

V pohotovostním režimu zadejte telefonní číslo a stisknutím tlačítka „volání“ (3) zahájíte hovor.

Stisknutím tlačítka konec hovoru (4) ukončíte nebo odmítnete příchozí hovor.

## **MENU**

Pro vstup do menu stiskněte tlačítko Dolů (7)

# ZPRÁVY

Telefon umožňuje přijímat a posílat textové zprávy SMS. Při vstupu do nabídky se zobrazí:

**Napsat zprávu** – vytvoření a odeslání nové SMS

**Doručené zprávy** – přijaté zprávy

**Neodeslané zprávy** – zprávy, které se nepodařilo odeslat

**Koncepty** – zprávy uložené k pozdější práci

**Odeslané zprávy** – odeslané zprávy

**Zabezpečené odeslané zprávy** – odeslané zprávy chráněné heslem

**Šablony** – přednastavený seznam zpráv

**Nastavení SMS** – umožňuje nastavit preferované úložiště, stav paměti apod.

## Napsat zprávu

Zvolte Menu/ Zprávy/ Napsat zprávu.

Zadejte tel. číslo ručně nebo ho lze vybrat ze seznamu kontaktů. Zadejte text zprávy.

Pomocí tlač. #(9) můžete přepínat malá / velká písmena / číslice, pomocí \*(8) pak lze zadat speciální symboly. Stiskněte zelené tlačítko (3) a zvolte Odeslat.

## Přečíst zprávu

Pro čtení zpráv Zvolte Menu/ Zprávy/

Doručené zprávy, vyberte příslušnou zprávu a stiskněte zelené tlačítko (3) Číst.

# KONTAKTY

## **Vložit nový kontakt**

Zvolte Menu/Kontakty/Možnosti/Nový a stiskněte zelené tlačítko (3). Zvolte místo uložení (na SIM kartu nebo do telefonu). Po zadání jména a telefonního čísla stiskněte zelené tlačítko (3) a kontakt uložte.

## **Vyhledání uloženého kontaktu**

Pro vstup do Kontaktů stiskněte červené tlačítko (4) nebo zvolte Menu/Kontakty. Pro vyhledání zadejte jméno kontaktu nebo se pomocí tlačítka Nahoru /dolů (6/7) pohybujte v seznamu. Po vyhledání kontaktu stiskněte zelené tlačítko (3) a zvolte následující možnosti.

**Napsat zprávu** – umožní napsat a odeslat SMS na vybraný kontakt

**Volat** – vytočí vybraný kontakt

**Zobrazit** – zobrazí detail vybraného Kontaktu a umožní upravit vybraný kontakt

**Smazat** – smaže vybraný kontakt

**Import/Export**– umožňuje kopírovat kontakty mezi SIM a pamětí telefonu a importovat exportovat kontakty.

**Ostatní** - umožňuje zobrazit stav paměti, nastavit Rychlou volbu popř. další funkce

## **Rychlé vytáčení**

Zvolte Menu/Kontakty/Možnosti/Nový/

Zrychlená volba“ a stiskněte zelené tlačítko (3). Je možné zde nastavit a uložit 8 čísel pro rychlé vytáčení, která odpovídají číslům 2-9.

Po aktivaci Rychlého vytáčení v pohotovostním režimu stiskněte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačítek a telefon vytočí odpovídající telefonní číslo ze seznamu rychlého vytáčení.

## **ZÁZNAMY O HOVORECH**

Zvolte Menu/ Záznamy o hovorech. Z hlavní nabídky vstoupíte do Historie hovorů, kde se zobrazí zmeškané hovory/volaná čísla/příchozí hovory/odmítnuté hovory a záznamy o trvání hovorů.

## **MULTIMÉDIA**

Zvolte Menu/ Multimédia

### **1. Fotoaparát**

Stisknutím tlačítka Nahoru (6) nebo Enter (5) lze vestavěným fotoaparátem pořizovat fotografie. Zeleným tlačítkem (3) vstoupíte do menu, kde lze obrázky prohlížet nebo je možné měnit nastavení fotoaparátu.

### **2. Videorekordér**

Tlačítkem Nahoru (6) nebo Enter (5) se začne nahrávat video. Délka záznamu závisí na časovém limitu a kapacitě

paměťové karty. Zeleným tlačítkem (3) vstoupíte do menu, kde lze videa prohlížet nebo je možné měnit nastavení nahrávání.

### 3. MP3

Telefon umožňuje přehrávat hudební soubory, např. typu MP3.

Pro přehrávání nebo zastavení stiskněte zelené tlačítko (3) nebo Enter (5).

### 4. Video přehrávač

Stisknutím zeleného tlačítka (3) vyberte start nebo pozastavení videa, způsob přehrávání atd.

### 5. FM rádio

Pro spuštění použijte postranní tlačítko (15) nebo vstupte do Menu/Multimédia/ FM rádio.

Tlačítka Nahoru-Dolů spustíte automatické prohledávání stanic

Zeleným tlačítkem (3) zobrazíte další možnosti:

**Auto. vyhledávání:** Automaticky vyhledejte a ukládejte stanice.

**Seznam kanálů:** zobrazuje seznam manuálně nebo automaticky vyhledaných stanic.

**Manuální vyhledávání:** Stanice je možné poslouchat díky manuálnímu vložení frekvence. Tlačítko \* (8) funguje jako „,“. Pro vložení 89,9 stačí stisknout “89 \* 9”.

**Záznam:** Pomocí této funkce „můžete FM

program nahrávat.

## **6. Záznamové zařízení**

Vstupte do záznamníku zvuku, stiskem tlačítka Možnosti můžete spustit nahrávání, místo uložení nebo formát souboru.

## **7. Fotogalerie**

Pomocí této funkce můžete vybrat jakýkoliv obrázek a stisknutím zeleného tlačítka (3) lze obrázek zobrazit, přejmenovat, smazat atd.

## **SOS NASTAVENÍ**

Tato funkce umožní po stisknutí SOS tlačítka (19) automaticky zaslat varovnou SMS a zavolat na nastavená čísla. Zvolte Menu/ SOS nastavení. Funkci můžete zapnout/vypnout, nastavit čísla, na která bude telefon postupně automaticky volat a znění SMS zprávy.

SOS nastavení: Vyberte Nastavení režimů SOS a nastavte na „Zapnout. Poté v menu SOS Nastavení zadejte až 5 telefonních čísel. Můžete také nastavit, zda se má zasílat SMS zpráva a změnit její znění. V menu SOS Poplach zvolte, zda má telefon při spuštění této funkce vydávat zvuk alarmu.

Pokud je funkce SOS zapnutá, delším podržením tlačítka „SOS“ aktivujete funkci SOS, která bude probíhat následovně:



Zazní hlasitý poplach, zároveň bude na všechna čísla tísňového volání zaslána SMS s obsahem: „Prosím o pomoc.“.

Poté započne vytáčení nastavených čísel tísňového volání, každé číslo bude vytočeno třikrát.

Volání SOS se zastaví, pokud některá z osob hovor přijme, či pokud žádná z osob hovor nepřijme ani po třetím vytočení.

**Důležité upozornění:** Telefon je vybaven funkcí zaslání přibližné polohy telefonu pomocí SOS zprávy po spuštění SOS alarmu. K určení polohy telefon využívá mobilní síť GSM. Přesnost určení polohy je tak závislá na hustotě pokrytí GSM sítě – ve městech je přesnost desítky až stovky metrů, mimo města je přesnost výrazně nižší.

**Na tuto službu není poskytována žádná záruka a správnost výsledků ani dostupnost služby není nijak garantována dodavatelem telefonu, operátorem ani poskytovatelem mapových podkladů. Poskytování služby může být i bez upozornění kdykoliv ukončeno.**

## NASTAVENÍ

Pro vstup zvolte Menu/Nastavení.

## Nastavení volání

**Duální SIM:** Pomocí této funkce je možné upravit režim SIM karty “Dvě SIM karty”, “Pouze SIM karta 1”, “Pouze SIM karta 2”, “Režim Letadlo”.

**Přesměrování hovorů:** Zahrnuje pět rozdílných nastavení - Přesměrovat vždy, Přesměrovat, je-li nedostupný, Přesměrovat, když neodpovídá, Přesměrovat, je-li obsazeno. Stisknutím možnosti Zrušit deaktivujete veškerá přesměrování hovorů.

**Čekání hovoru:** Aktivujte nebo deaktivujte tuto funkci, vyberte možnost zkontrolovat momentální nastavení této funkce.

**Blokování hovorů:** Blokování čísel, která sami vytáčíte nebo která vám volají.

**Ostatní:** Zde lze zapnout připomenutí hovoru, automatické opakované vytáčení při přerušení hovoru, odpovědní SMS při odmítnutí hovoru nebo automatické nahrávání hovoru.

Připomenutí trvání hovoru.

**Upozornění:** Některé funkce vyžadují podporu operátora.

## Nastavení telefonu

Zvolte Menu/ Nastavení/ Nastavení telefonu. Pomocí této funkce je možné nastavit tyto parametry:

**Čas a datum** – Nastavení času, data,

časové zóny a formátu.

**Jazykové nastavení** – Nastavení jazyka telefonu a výchozího jazyka pro psaní textů.

**Zkratky** – umožňuje nastavit dvě zkratky z menu telefonu

**Automatický zámek klávesnice** – Nastavení doby, za kterou se zamkne klávesnice.

**Obnovit nastavení** – Po zadání hesla ,1234' se telefon nastaví do výchozího stavu.

## **Displej**

Touto funkcí se nastavuje doba podsvícení kláves, kontrast a co má být zobrazeno na displeji. Kontrast se mění pomocí kláves \* a #.

## **Zabezpečení**

Pro ochranu osobních údajů můžete nastavit zabezpečení SIM karty nebo telefonu, seznam nežádoucích čísel atd.

## **Profily**

Tento mobilní telefon nabízí několik přednastavených profilů. Profil si můžete vybrat nebo upravit a aktivovat jej.

## **SEZNAM SOUBORŮ**

Správce souborů spravuje soubory v telefonu a na externí paměťové kartě. V tomto menu můžete spravovat obrázky,

## **APLIKACE**

### **1. Kalendář**

V kalendáři lze zobrazit datum, přidat událost, smazat událost atd.

### **2. Kalkulačka**

Tato funkce nabízí obvyklé funkce kalkulačky včetně plus, mínus, násobení a dělení.

### **3. Budík**

V budíku lze nastavit 3 alarmy s opakováním, odložením nebo typem upozornění.

### **4. Stopky / Časovač**

Telefon můžete použít jako jednoduché stopky. Stisknutím tlačítka volání se stopky spustí a dalším stisknutím téhož tlačítka zastaví. Po zastavení je lze vynulovat numerickým tlačítkem 5.

### **5. Bluetooth**

Funkci můžete zapnout a poté vyhledat jiné zařízení Bluetooth, telefon tzv. spárovat s jiným zařízením a používat společně. Přes Bluetooth také můžete nastavit externí úložiště, přístup ke zvukovým souborům atd.

# LUPA

Pomocí tlačítek Nahoru-Dolů můžete nastavit zvětšení. Zvolte Menu/ Lupa/.

<b>Specifikace napájecího adaptéru</b>	
Název, adresa a obchodní registrační číslo výrobce zařízení	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, HongKong,1891486
Číslo modelu zařízení	EP-850-EBS
Název nebo ochranná,známka, obchodní registrační číslo a adresa výrobce AC adaptéru	Shenzhen Heliansheng Electronic Co., Ltd. 802.E building, Nan Chang Jianyu No 1 industrial park, Gusu Xixiang Street, Bao'an

	district, Shenzhen, Guandgong, China
Identifikační značka modelu AC adaptéru	HLS006
Napájecí napětí	100 - 240 V~
Vstupní frekvence střídavého proudu	50/60 Hz
Výstupní napětí	5V
Výstupní proud	0,5A
Výstupní výkon	2,5W
Průměrná činnost v aktivním režimu	69%
Účinnost při malém zatížení	62%
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,1W

## Záruční a pozáruční servis

Záruka se NEVZTAHUJE na:

- Nainstalování jiného firmware než toho, který byl původně nainstalovaný v EVOLVEO telefonu.
- Elektromechanické nebo mechanické poškození telefonu způsobené nevhodným používáním (např. prasklý displej, prasklý přední nebo zadní kryt telefonu, poškozený napájecí microUSB konektor, slot pro SIM kartu, slot pro microSDHC kartu, vstup pro sluchátka apod.)
- Poškození reproduktoru a sluchátek způsobené kovovými částicemi.
- Poškození přírodními vlivy jako oheň, voda, statická elektřina, vysoká teplota.
- Poruchy způsobené běžným opotřebením.
- Škody způsobené opravami prováděnými nekvalifikovanou osobou
- Firmware telefonu, pokud vyžaduje aktualizaci kvůli změnám parametrů mobilní sítě.
- Poruchy mobilní sítě
- Baterii, pokud si po 6 a více měsících nezachová původní kapacitu (záruka na kapacitu baterie je 6 měsíců).
- Úmyslné poškození.

## Záruční a pozáruční servis

Opravy a servis je možné provádět pouze

v autorizovaném servisním místě pro výrobky EVOLVEO (více na [www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)), jinak můžete mobilní telefon poškodit a přijít o záruku.



**Likvidace:** Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v příložené dokumentaci či na obalech znamená, že ve státech Evropské Unie musí být veškerá elektrická a elektronická zařízení, baterie a akumulátory po skončení jejich životnosti likvidovány odděleně v rámci tříděného odpadu. Nevyhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

## **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Tímto společnost Abacus Electric, s.r.o. prohlašuje, že telefon EVOLVEO EasyPhone EB splňuje požadavky norem a předpisů, které jsou relevantní pro daný typ zařízení.

Plné znění Prohlášení o shodě naleznete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce / Dovozca / Importer / Importör

**Abacus Electric, s.r.o.**

Planá 2, 370 01, Česká republika



Výrobce / Výrobca / Manufacturer / Gyártó

**Naxya Limited**

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,  
Sheung Wan, Hong Kong

Vyrobeno v Číně

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

[www.evolveo.com](http://www.evolveo.com)

[www.facebook.com/EvolveoCZ](https://www.facebook.com/EvolveoCZ)

Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a technická specifikace výrobku se  
mohou změnit bez předchozího  
upozornění.