



AKAI

Microsystém Hi-Fi s Bluetooth

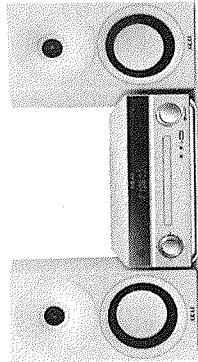

AM-301W-N

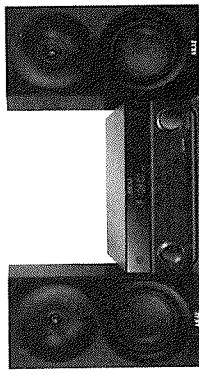

AM-301K-N

OBSAH

Bezpečnostní informace a upozornění	2
Příručka přístroje	4
Spouštění	7
Návody na provozování.....	9
Údržba.....	14
Oprava.....	15
Technické specifikace.....	16

Přečtěte si příručku a uchovujte ji pro
dodatečné reference.

Bezpečnostní informace a upozornění

NEBEZPEČÍ – označuje bezprostřední nebezpečnou situaci, která, pokud není předcházena může způsobit smrt nebo závažná poranění. Tento symbol se objevuje ve velmi extremlních situacích.

UPOZORNĚNÍ – Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla způsobit smrt nebo závažná poranění

PPOZOR – Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která pokud není zabráněna, může způsobit menší/mínimální poranění nebo poškození produktu/vlastnosti produktu. Upozorňuje rovněž na nebezpečné praktiky.


ABYSTE SE VYHNULI RIZIKU POŽÁRU NEBO ZKRATU, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTĚ NEBO VLHKOSTI.

SYMBOL BLESKU SE ŠÍPKOU NAHORU -
V rovnoramenném trojúhelníku tento symbol má varovat uživatele před neizolovaným napětím uvnitř přístroje, které může být dostatečně vysoké, aby osobám způsobilo úraz elektrickým proudem. Zkrat pro osoby.

ZNAK VYKŘIČNÍK
V rovnostraném trojúhelníku tento symbol je používán, aby označil, že náhradní díla musejí být vyměnena pouze s náhradními díly specifikovanými v dokumentaci, pro bezpečnostní důvody.


Přístroj má následující nálepku, obsahující údaje o postupu zacházení s přístrojem s laserovými paprsky:

UPOZORNĚNÍ
PRODUKT S LASEREM, TŘÍDA 1
Provozování přístroje jiným způsobem než ten specifikovaný v dané příručce nebo jeho pozměnění mohou vést k vystavení nebezpečným radiačním.

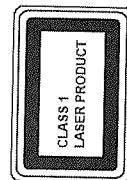

OCHRANA PROTI LASEROVÁM PAPRSKÁM
Tento přístroj používá laserové paprsky. Pouze kvalifikovaný personál může ho opravit.

UPOZORNĚNÍ: RIZIKO LASEROVÝCH RADIAČÍ, KDYŽ JE VÍKO OD OTEVŘENÉ NEBO KDYŽ SE SPRÁVNĚ NEZAVÍRÁ VYNĚTE SE PRIMÉMU VYSTAVENI LASEROVÉMU PAPRSKU.

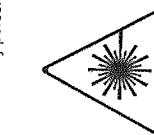

POZNÁMKA: Když je přístroj připojen v modulu standby, on pokračuje spotřebovat energii. Pro úplné odpojení systému, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi.


- 2) Uchovejte tyto návody za dobrých podmínek. Berete v potaz všechna upozornění. Dodržte instrukce.
- 3) Uchovejte tuto příručku s návody pro dodatečné reference.
- 4) Přístroj nesmí být namočen nebo postříkan a neze na něm ukládat předměty s kapalinami, jako vázy. Používejte ho pouze na suchých místech.
- 5) Vedle přístroje nelze pokládat otevřené zdroje ohně, jako svíčky. Musíte dohlížet na děti abyste se ujistili, že se nehrají s přístrojem.
- 6) Nejmíň zabránit větrání zapálením větracích otvorů.
- 7) Ujistěte se, že je přístroj připojen k zásuvece ve zdi 220-240V 50Hz. Používání vyššího napětí může způsobit poškození přístroje. Úplně zastavte přístroj od napájecího zdroje abyste ho uplyně zavřeli.
- 8) Nevyložte do zásuvky/nevytahněte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi s mokrymi rukama. Nejmíň používat.
- 9) Používejte jenom příslušenství, která jsou specifikována výrobcem.
- 10) Používejte příslušenství, která jsou specifikována výrobcem.
- 11) Používejte náhradní díla, která jsou specifikována výrobcem.
- 12) Instalujte přístroj v souladu s pokyny výrobce.
- 13) Instalujte přístroj na místě s dobrým větráním. Pokládejte systém na rovnou, pevnou, i stabilní plochu. Nevystavujte přístroj teplotám vyšším než 40°C. Nechte vzdálenost mezi 10 cm v zadní části a nad přístrojem a 5 cm pro každou bočnou stranu.
- 14) Lehce stiskněte tláčítka. Pokud je stiskněte příliš silně můžete přístroj poškodit.
- 15) Před přemístěním nebo výčistěním přístroje, vždy se ujistěte, že je přístroj vypnutý ze zásuvky ve zdi. Výčistěte přístroj jenom se suchým hadříkem.
- 16) Vyháňte přístroj z elektrické zásuvky během bouřky s blesky, pokud je přístroj používán deště dobou.
- 17) Tento produkt neobsahuje náhradní díla. Nepokuste se sám opravit přístroj. Pouze kvalifikovaný personál může provádět servis. Odnesete přístroj do servisního střediška pro technickou inspekci a opravu.
- 18) NIKDY nenechte někoho, zejména děti, aby vložili něco do děl, šterbin nebo jakýchkoliv otvorů přístroje protože může docházet ke zkrátení.
- 19) Tento přístroj je používán pouze v interiéru i na suchých místech.
- 20) Nenechte přístroj bez dozoru při jeho fungování.
- 21) Vyhodíte batérie jenom v souladu s pravidly ochrany okolního prostředí.
- 22)

BEZPEČNOSTNÍ NÁVODY


- 1) Než se pokusíte připojit nebo provozovat přístroj, přečtěte si tu toto příručku s návody na obsluhu.

Příručka přístroje

Čelní panel

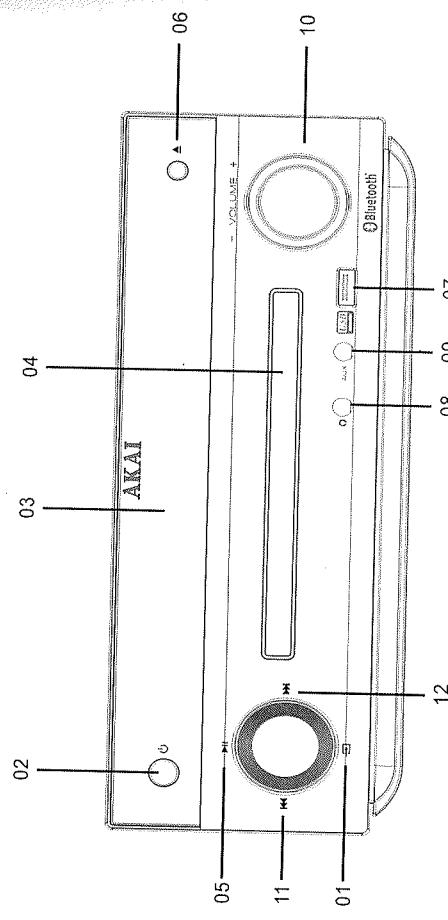


Zadní panel

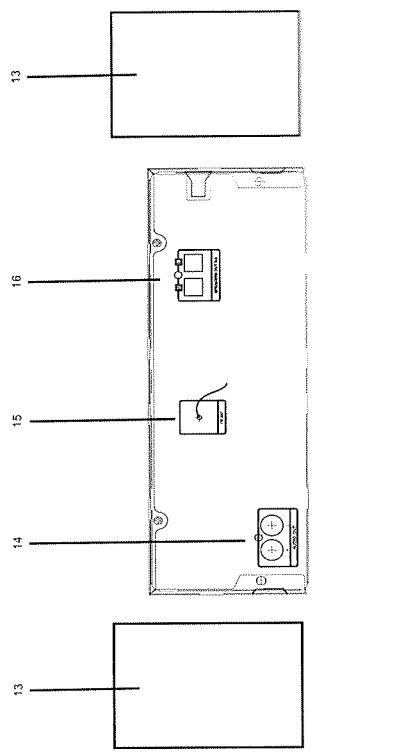

- 14. Anténa FM
- 15. Terminál externí výstup reproduktoru
- 16. Reproduktor satelit

- 1. Source
- 2. Spuštění/Zastavení
Napájení
- 3. LED displej
- 4. Přehrádka CD
- 5. Přehrávání/Přestávka
- 6. Výměně CD
- 7. Port USB
- 8. Konektor sluchátek
- 9. Konektor Aux
- 10. Kontrola hlasitosti
- 11. Předchozí
- 12. Další

INSTALACE BATERIÍ V DÁLKOVÉM OVLADAČI

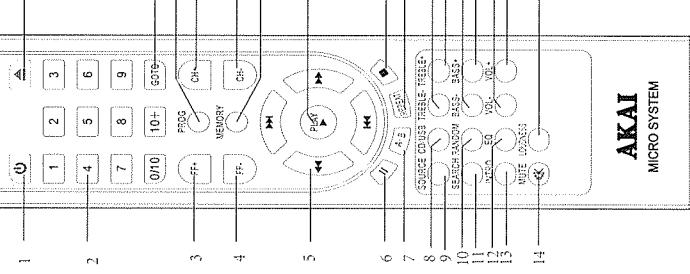


1. Standby
2. Číselné tlačítka
3-4. Ruční nastavení frekvencí FM+/-
5. Tlačítko předchozí/dálší/ rychlé posunutí vpřed/rychlé posunutí vzadu.
6. Pauza
7. A-B
8. Mod CD/USB
9. Zdroj
10. Náhodné přehrávání
11. Vyhledávání
12. EQ
13. Intro
14. Baz zvuku
15. Intenzita zvuku
16-17. Hlasitost +/-
18-21. Nastavení vysokých zvuků & basu
22. Opakování
23. Stop
24. Přehrávání
25. Pamět
26-27. Kanály +/-
28. Program
29. GOTO
30. Eject

Vložte baterie typu 2 AAA (nejsou zahrnuty) do příhrádky pro baterie. Ujistěte se, že baterie jsou správně vloženy, abyste se vyhnuli poškození dálkového ovladače. Vyměňte vždy baterie, když dálkový ovladač není používán delší dobu protože baterie mohou těct a tedy poškozovat dálkový ovladač.

INSTALACE BATERIE

Posuňte kryt a vložte baterie typu 2 AAA (nejsou zahrnuty), s polaritami podle níže uvedeného.

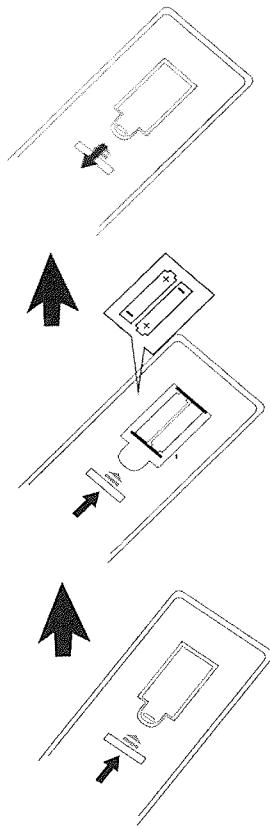

Poznámky:

- Zda se potřebná vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a přístrojem snižuje, znamená, že baterie jsou vybité. V tomto případě vyměňte dané baterie s novými.
- Hlavní jednotka musí být v modulu standby, aby dálkový ovladač fungoval.

Spouštění


INFRAČERVENÝ SENZOR DÁLKOVÝ OVLADAČ

- Dálkový ovládač používaný v příslušném dosahu, jeho používání nebude možným pokud existují překážky mezi přístrojem I dálkovým ovládáčem.
- I když je dálkový ovladač používán v blízkosti přístroje, které generují infračervené paprsky nebo zde jiné přístroje s dálkovým ovladačem, používající infračervené paprsky jsou používány vedle přístroje, je možné, že tento nebude správně fungovat.

PŘÍPRAVA PRO POUŽIVÁNÍ


Rozbalení a příprava:

- Ujistěte se, že jste nic nezapomněli odebrat z balení.

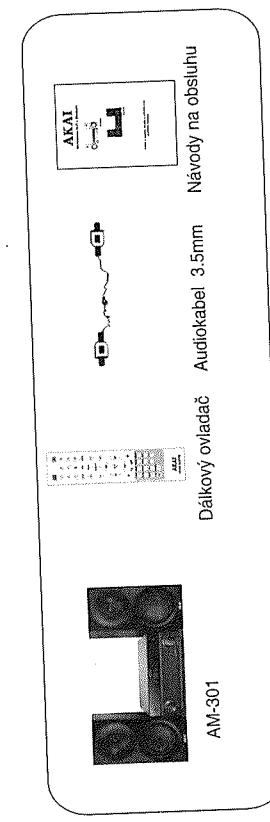

ZAPOJENÍ

- Ověřte zda napájecí uvedené na nálepce v zadní části přístroje odpovídá místnímu zdroji proudu. V opačném případě, konsultujte místního dodavatele nebo servisné centrum.
- Zapojte reproduktor k jednotce. Zapojte kabely reproduktoru k terminálu na předním reproduktoru. Připojte černý konec každého drátu k terminálu označenému – (minus) a druhý konec k terminálu označenému + (plus).
- Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi. Ted je napájecí zdroj zapojen a připraven k používání.

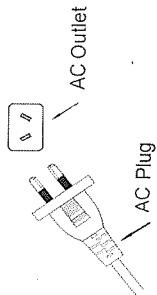

8

Návody k provozu

Modul STANDBY

- Pro spuštění micro-systému, stiskněte tlačítko **I/U** na předním panelu jednotky nebo na dálkovém ovladači.
- Pro zastavení nebo přechod micro-systému do modulu standby, opětovně stiskněte tlačítko **I/U**.

TLAČÍTKO MUTE (pouze z dálkového ovladače)

- Opětovně stiskněte tlačítko **MUTE** abyste zrušili funkci "mute" a obnovili zvuk.
- Funkce "mute" bude, rovněž, automaticky anulata stisknutím tlačítka **VOLUME + nebo -**.

TLAČÍTKO PRO FUNKCE nebo TLAČÍTKO PRO ZDROJ z dálkového ovladače.

- Opakovaně stiskněte tlačítko **FUNCTION/SOURCE** pro přepínání mezi moduly **CD/FM TUNER/LINE IN BLUETOOTH**, nebo přímo stiskněte tlačítko **CD/USB** na dálkovém ovladači pro výběr modulu **USB** nebo **CD**.

ÚROVEN HLAŠITOSTI

- Otočte tlačítkem pro **HLASITOST** na předním panelu nebo stiskněte tlačítka **VOL + / VOL -** na dálkovém ovladači pro nastavení úrovně hlasitosti.

V případě, že elektrické kabely jsou poškozeny, musí být vyměněny výrobcem nebo kvalifikovanými pracovníky servisu.


Napájecí kabel je používán pro odpojení přístroje a v důsledku odpojení přístroj bude nefunkčním.

KONEKTOR STEREO SLUCHÁTEK

Tento systém obsahuje konektor pro stereo sluchátka na předním panelu hlavní jednotky. Můžete zapojit sadu stereo sluchátek (nejmouž zahrnutý) k poslechu hudby soukromě, aníž byste rušili ostatních.


Reproduktory jsou automaticky zastaveny když jsou sluchátka zapojeny. Ujistěte se, že je konektor pro sluchátka správně vložen. Pokud není konektor pro sluchátka správně vložen správně vložen zvuk může být intermitentním nebo můžete slyšet externí hlučky.

DULEŽITÉ: Abyste předcházeli poškození sluchu, před zapojením sluchátek vždy nastavte hlasitost na minimální úroveň. Potom zapojte sluchátka, nasadte si sluchátka do uší a postupně zvýšte hlasitost až do komfortního úrovění poslechu. Berete v potaz to, že CD mohou obsahovat i tak pasáže velmi lehké tak pasáže velmi hlučné. Nastavte hlasitost na komfortní úroveň jak pomocí velmi lehkých pasaží, tak velmi hlučných pasaží. Nastavte hlasitost na komfortní úroveň pomocí hlučného pasaží abyste vždy věděli, který bude maximální úroveň.

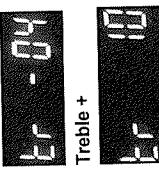

NASTAVENÍ VYSOKÝCH ZVUKŮ (pouze z dálkového ovladače)

- Stiskněte tlačítko **TREBLE + nebo TREBLE -** na dálkovém ovladači pro nastavení vysokých zvuků **Treble -**

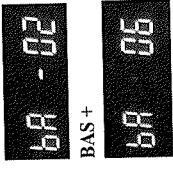

NASTAVENÍ BASU (pouze z dálkového ovladače)

- Stiskněte tlačítko **BASS+ nebo BASS-** na dálkovém ovladači pro nastavení efektu basu.

EQ (pouze z dálkového ovladače)

Stiskněte tlačítko **EQ** na dálkovém ovladači abyste procházely následujícími volbami vyrovnáváče:

Rock	Pop	Class	Disco	ZASTAVENÝ
INTENSITA ZVUKU (pouze z dálkového ovladače)				
Stiskněte tlačítko 'LOUDNESS' pro zvýšení úrovně basu když není ho dosatečně dobré slyšet.				

Zastavení intenzity zvuku



PROVOZOVÁNÍ CD

Na tomto micro-systému můžete přehrávat CD, CD-R & CD-W s audiosoubory MP3.

Otevřete přehrádku na disk stlačením tlačítka ▲ EJECT na přístroji nebo na dálkovém ovladači..

1. Vložte CD s tiskněnou stranou nahoru a lehce zavřete přehrádku, opětovným stisknutím tlačítka ▲ EJECT.

2. Stiskněte tlačítko FUNCTION/ SOURCE na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovladači, pro výběr MODUL CD.

3. Přehrávání začne automaticky nebo stiskněte tlačítko PLAY k spuštění přehrávání.

4. Stiskněte tlačítko stop na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovladači, abyste zastavili přehrávání.

Vyhledání úryvku v CD

Během přehrávání, stiskněte tlačítko ▲▶▶ na dálkovém ovladači až počutejte naši určitý úryvek skladby a uvolňte tlačítko v místě, kde chcete přehrávat.

Výběr jiné melodie nebo jiného souboru.

Stiskněte tlačítko ▶▶▶ na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovladači k výběru určité melodie.

Opakování poslouchajete melodie (soubory)

1. Opakování stiskněte tlačítko REPEAT na dálkovém ovladači, až počutejte funkci REPEAT, in určitou řadu.

REPEAT 1 → REPEAT ALL → OFF (Poznámka: Funkce Off nebude zobrazit na obrazovce hlášení Off)



Náhodný poslech (souborů) Stiskněte tlačítko RANDOM na dálkovém ovladači, aby ste přehrávali soubory v náhodném pořadí.

Funkce A-B
Během přehrávání CD, můžete stisknout tlačítko 'AB' na dálkovém ovladači abyste začali z bodu A (výchozí bod, který ještě stisknete) a končili v bodu B, a následně opakováním stisknutí tlačítka 'AB' bude vstup k opakovánímu přehrávání od A do B.

Funkce Intro
Tato charakteristika umožňuje přehrávání prvních 10 sekund každé melodie uložené na disku. Vložte disk a čekajte až displej ukazuje celkovou dobu přehrávání a počet hudebních skladeb. Stiskněte tlačítko 'INTRO' na dálkovém ovladači abyste aktivovali funkci, stlačte opětovně aby bylo zrušili funkci.

Programování pro vytvoření osobního seznamu přehrávání.

Můžete přehrávat až do 9 hudebních skladeb z CD, v pořadí.

1. Vložte CD a čekajte až byl čten.
2. Stiskněte tlačítko PROG na dálkovém ovladači v modulu STOP.
3. Stiskněte číslná tlačítka, na dálkovém ovladači abyste vybrali melodii, kterou chcete programovat. Stiskněte tlačítko PLAY na dálkovém ovladači nebo na předním panelu přístroje pro potvrzení volby.
4. Stiskněte tlačítko PLAY na jednotce nebo tlačítko PLAY na dálkovém ovladači pro přehrávání programovaných souborů.

OMP3/WMA

Kompatibilita: disku MP3/WMA s toutou jednotkou je omezená následovně:
Vzorkování: 32-48 (MP3/WMA)

Rozsah bitů: 32-320kbps (MP3), 40-320kbps (WMA) nepoužívajte speciální znaky, jako / ? < > atd
Dokonce i v případě, že je počet souborů uložených na disku větší než 1000, přístroj zobrazí jenom do 999.

5. Pro kontrolu funkce přehrávání, použijte tlačítka externího audio zařízení.

PROVOZOVÁNÍ RÁDIA FM /

- Stiskněte tlačítko FUNCTION/ SOURCE na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovladači pro volbu MODUL TUNER.
 - Nastavte žádoucí rádiovou stanici použitím tlačítka FF- / FF+ na dálkovém ovladači, pro různí nastavení.
 - Pro NASTAVENÍ AUTO , stiskněte tlačítko ▶ na jednotce nebo tlačítko SEARCH (11) na dálkovém ovladači pro automatický přechod do modulu vyhledávání rádiových stanic.
- Rady pro lepší příjem FM:**
Anténa FM na zadním panelu musí být rozšířena na maximum. Rovněž možná, že bude potřebné změnit směr antény až do dosažení nejlepšího příjemu.
- Předvolba rádiových stanic.**
Můžete uložit až do 30 otevřených rádiových stanic do paměti přístroje abyste je mohli snadno najít každýkrát.
- Stisknutím tlačítka GOTO & FF+/FF- na dálkovém ovladači najdete frekvenci rádiové stanice.
 - Stiskněte tlačítko "Memory" abyste vstoupili do menu Preset , a na LED displeji bude blikat hlášení "F—" abyste vstoupili do modulu předvolby.
 - Stiskněte číselná tlačítka k vložení frekvence rádiové stanice: například : 1; 10+1; nebo větší atd.
 - Poté co jste potvrzili rádiovou stanici, stiskněte tlačítko Play pro dokončení operace předvolby.
 - Používejte tlačítka CH+/CH- na dálkovém ovladači pro revizi předvolených rádiových stanic.
- Stiskněte tlačítko GOTO na dálkovém ovladači , LED displej bude ukazat hlášení CH— pak stiskněte předvolené číslo rádiové stanice K revizi. Například stiskněte 1 aby ste přehrávali rádiovou stanici, kterou jste předvolili na pozici 1. Zda předvolené číslo je větší než 10, stiskněte tlačítko +10 na dálkovém ovladači a číselná tlačítka k vložení druhé číslice předvoleného čísla.

PROVOZOVÁNÍ USB

- Můžete mít radost z mediasouborů uložených na zařízení USB jeho připojením k portu, následujícího se na portu. Připomínáme Vám, že konektor USB nefunguje jako nabíječka.
- Připojte zařízení USB k portu USB jednotky.
 - V modulu CD vyberte MODUL USB stisknutím tlačítka CD/USB na dálkovém ovladači ►/◀/■/●►►► nebo přímo pomocí
 - Vyberte soubor, který chcete přehrát, použitím tlačítka ▶/◀/■/●►►► číselných kláves.
 - Stiskněte tlačítko i ► na dálkovém ovladači nebo na jednotce pro spuštění přehrávání.
 - Otočte laťátkem VOLUME nebo stiskněte tlačítko VOL+ / VOL- na dálkovém ovladači pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.
 - Stiskněte tlačítko..stop ■ na dálkovém ovladači pro zastavení přehrávání USB.
 - Před odpojením zařízení I USB, změňte zdroj stlačením tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači.

Kompatibilní zařízení USB:

- Přehrávač MP3: Stich pro přehrávání MP3.
Stich USB: zařízení, která podporuje USB2.0 nebo USB 1.1. Funkce USB může být ne funkční. Nejsou kompatibilními zařízení, která vyžadují dodatečnou instalaci program když je připojen k počítači.
Nevytahněte zařízení USB během provozování.
Pro USB s vyšší kapacitou skladování, vyhledávání může trvat více než několik minut. Abyste se vymnuli ztrátě údajů, udělejte rezervní kopie pro všechny údaje.
Neponářejte kabely USB nebo hub USB.
Poznámka:
Maximální kapacita sticku, který lze číst je 32GB. USB je používán pouze pro přehrávání hudby.
Většina souborů MP3 je akceptována, ale nelze přehrávat jiné formáty hudby.
Přehrávání z mobilního telefonu prostřednictvím kabele USB a kryptovaných zařízení USB není možné z daného přístroje.

PROVOZOVÁNÍ AUX-IN

- Přístroj může být používán pro přehrávání hudby z externích zařízení, kablem Aux-in 3.5mm.
- Connect by using Aux-in Male-to-Male Stereo cable the external device to the Aux-in Jack of the unit.
 - Zde TV má jenom jeden audio výstup (MONO), připojte ho k levému audio (bílému) přístroje.
 - Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači pro volbu MODUL LINE IN.
 - Spusťte přehrávání externího audio zařízení. Nastavte hlasitost audio zařízení. (nenastavte hlasitost na vysoké úrovni abyste se vymnuli zklesení zvuku). Rovněž můžete nastavit hlasitost přístroje .

PROVOZOVÁNÍ BLUETOOTH

Tento produkt zahrnuje Bluetooth, který může přehrávat hudbu wireless ze zařízení Bluetooth.

- Opakováně stiskněte tlačítko zdroje na dálkovém ovladači pro vstup do modulu Bluetooth. LED displej se bude nepřetržitě měnit mezi červenou a modrou barvou, což znamená, že je přístroj připraven k zpárování.
- Aktivujte funkci Bluetoothu na zařízení s Bluetooth (viz příručku provozování) a ověřte, zda zařízení s Bluetooth je v dispozici na seznamu.
- Vyberte "AM-301" pro spárování.
- Reprodukтор bude vydávat krátký zvuk oznamení poté co mikrosystém byl spárován.
- Vyberte a přináhrajte hudbu ze zařízení s Bluetooth.

Notifikace

- Nejlepší dosah provozování pro Bluetooth je maximálně 10 metrů, bez žádné překážky,
- Přístroj lze spárovat a může fungovat jenom s jedním přístrojem s Bluetooth po řadě.
- Přístroj nemůže kontrolovat zařízení s Bluetooth během provozování.


LED

- Wyberete svítí modré.

Údržba

Údržba CD

- Pečlivě zacházejte s diskem. Držte disk z okrajů. Nikdy se nedotýkejte prsty lesklé, netisněné části disku.
- Nepokládejte lepidlo pásmo, sticker atd na nálepku disku.
- Pravidelně vycistěte disky s měkkým a suchým hařičkem, bez nitek. Nikdy nepoužívejte prací prostředky nebo abrazivní látky pro čištění disku. Pokud je jednom úseku, pravděpodobně je špinavý nebo poškozený (poškrabany). Když čistíte disk vycistěte ho přímými čarami, ze středu disku k jeho okrajům. Nikdy nevycistěte ho krouživými pohybami.
- Tento přístroj je navržen aby přehrával disky, které mají identifikační logo, jak je zde uvedeno nebo disky pro formát MP3. Jiné disky mohou být v nesouladu se standardy pro CD a mohou nesprávně fungovat.
- Disky mají být vloženy do jejich pouzder po každém použitím abyste se vyhnuli jejich poškození. Prodloužené vystavení nebo extrémní teploty mohou vymazat disk.
- Nic nelepte a nepísňte nic na žádné straně disku. Ostré psací potřeby nebo inkoust mohou poškodit povrch.

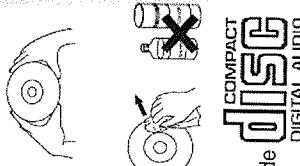

RÁDIO

Dálkový ovladač

Údržba přístroje

- Abyste vyhnuli poškození nebo zkáze, odpojte jednotku od napájecího zdroje každý den a vycistěte ji vysokým tlakem vzduchu.
- Úpravy na přístroji mohou být vyučeteny s prachovkou jako nabytek jakéhokoliv druhu. Pečivě vycistěte díla z plastické hmoty...
- Pro přední panel můžete používat měkký hadr a jemné mydlo.

Oprava

Pokud se objevuje chyba, ověřte níže uvedená místa než odnesete přístroj do servisního střediska.
Neotvírejte sadu protože existuje riziko zkraju. Pokud nemůžete odstranit problém pomocí následujících rad, konsultujte dealera nebo service center.

UPOMÍNKY: v žádném případě nepokusťte se opravit přístroj sám protože to může způsobit ztrátu záruky.

Symptom	Příčina	Korekce
Všeobecně		
Bez proudu	Napájecí kabel není připojen	Připojte napájecí kabel.
Bez zvuku	Ověřte, zda neexistuje porucha elektrického proudu.	Ověřte stav provozování jiných elektronických zařízení.
CD	Ověřte, zda jsou zvolili spravnou funkci.	Striskněte tlacítko SOURCE na dálkovém ovladači a ověřte zvolenou funkci.
Přístroj nestartuje v modulu přehravání.	Je vložen neoperacní disk.	Vložte operační disk.
RÁDIO	Disk je špinavý.	Vycistěte disk.
Rádiostanice nelze nastavit.	Anténa není správně umístěna nebo připojena.	Připojte anténu bezpečně.
Dálkový ovladač	Dálkový ovladač je příliš daleko od přístroje.	Používejte dálkový ovladač na dosah nejvíce 5m.
Dálkový ovladač nefunguje správně.	Mezi dálkovým ovladačem a přístrojem existuje nějaká překážka.	Odstraňte překážku.
	Baterie dálkového ovladače je vybita.	Vyměňte staré baterie novými bateriemi.

Tehnické specifikace

MODEL
Napájecí zdroj
Spotřeba energie

AM-301
AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
30 W

SEKVENCE RÁDIO

Škála frekvencí

FM 88 ~ 108 MHz

CD PLAYER
Stick USB

FORMAT CD / CD-R/ CD-RW / MP3
32 GB

AMPLIFIKÁTOR
Síla výstupu BASS


2 x 10W(FMS)

Vádné fungování dálkového ovladače.
2X AAA (nejsou zahrnutý)


Poznámka: Následkem nepřetržitého zlepševání, design a specifikace produktu mohou se lišit od přístroje zobrazeného na balení.

AKAI

Microsystém Hi-Fi s Bluetooth

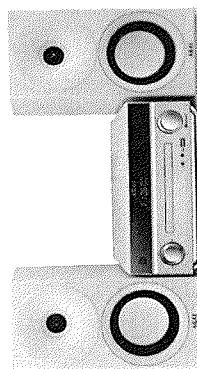

AM-301W-N

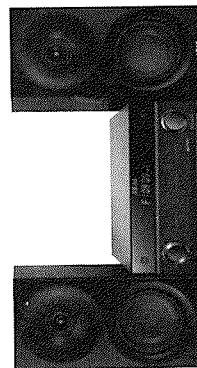

AM-301K-N


LIKVIDACE OPOTŘEBOVANÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produkту nebo na obalu známený, že použitý produkt nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu. Nevhodit daný produkt do domácího odpadu na konci doby jeho provozování, nebož doručit ho na určená sběrná autorizovaná místa k recyklaci. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí a napomáhat preventci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.
Chcete-li zjistit adresu nejbližšího sběrného centra:

- Kontaktujte místní úřady

- Zpřístupněte webovou stránku <http://www.asekol.cz/aseko/>

- Další informace si vžádejte v obchodu, kde jste kupil daný produkt.

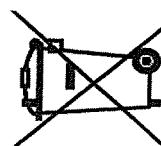

Dôkladne si prečítajte príručku a uchovajte ju pre dodatočné referencie.