

# Sáčkový vysavač BC 7035

## Návod k obsluze

---

### Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme Vám hodně spokojenosti s vysoce kvalitním výrobkem společnosti SEVERIN.

Tento návod k obsluze obsahuje důležité rady pro vaši bezpečnost a používání přístroje. V případě nerespektování pokynů uvedených v tomto návodu hrozí riziko poranění uživatele či poškození přístroje. Pečlivě návod uschovejte. Pokud přístroj věnujete či prodáte někomu jinému, vždy předejte spolu s přístrojem také tento návod.

Předtím než začnete přístroj používat, pečlivě si prostudujte celý text návodu.

### Ilustrovaný průvodce pro rychlé zprovoznění přístroje

Tento návod k obsluze obsahuje také ilustrovaného průvodce pro rychlé zprovoznění přístroje, který obsahuje další rady pro používání a údržbu přístroje.

## Bezpečnostní pokyny

---

### Bezpečné připojení přístroje do elektrické sítě

Přístroj je napájen z elektrické sítě. Vzhledem k možnému riziku úrazu elektrickým proudem dodržujte následující pokyny:

- Přístroj vždy zapojte a zapněte v souladu s údaji uvedenými na typovém štítku přístroje (na spodní straně přístroje).
- Před použitím zkontrolujte přístroj a přívodní kabel, zda nejsou poškozené. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený, nebo pokud je poškozený přívodní kabel.
- Nepokoušejte se přístroj či přívodní kabel sami opravit. Pro opravu přístroje či přívodního kabelu se vždy obraťte na náš zákaznický servis, a to buď prostřednictvím prodejce přístroje, nebo přímo na adrese některého ze zákaznických středisek SEVERIN. Předjedete tak možným rizikům.
- Neponořujte přístroj do vody či jiných tekutin, ani jej nečistěte tekutými čisticími prostředky. Nepoužívejte přístroj venku nebo v místnostech s vysokou vlhkostí. Nemanipulujte se zástrčkou mokřima rukama.
- Zkontrolujte, zda není přívodní kabel zauzlovaný, přiskřípnutý, nebo zda volně nevisí. Uchovávejte kabel mimo dosah tepelných zdrojů, vlhkosti a ostrých hran. Uchovávejte kabel tak, aby o něj někdo omylem nezakopnul.
- Nikdy za přívodní kabel netahejte. Při odpojení přístroje z elektrické sítě vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.
- Pokud to není nutné, nepoužívejte při práci s přístrojem prodlužovací kabel. V případě nutnosti používejte pouze jednoduché prodlužovací kabely schválené testem GS (nikoli vícezásuvkové adaptéry), které jsou určeny pro připojení daného přístroje.
- Před čištěním a údržbou přístroje nebo před výměnou příslušenství přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.

### Bezpečnost jednotlivých skupin osob

- Děti starší 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi mohou přístroj používat pouze pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům spojeným s používáním přístroje.
- Nedovoďte dětem, aby si s přístrojem hrály nebo si na něj sedaly či stoupaly. Děti smí provádět čištění a údržbu přístroje pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Uchovávejte přístroj a přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení. Zajistěte řádnou likvidaci obalů.

**Použití přístroje:** Přístroj je určen pouze pro použití v domácnostech, pro suché vysávání běžně zašpiněné podlahy nebo, v závislosti na použitém příslušenství, také nábytku a čalounění. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a je zakázáno.

### Vzhledem k riziku vzniku poranění, požáru či poškození přístroje nesmí být přístroj používán k čištění (vysávání):


- lidí, zvířat a rostlin. Vždy uchovávejte hubici a otvory vysavače v bezpečné vzdálenosti od těla, vlasů a oblečení. Nikdy nevysávejte v blízkosti hlavy.
- žhavých či hořících částí (jako je popel, uhlí, dřevěné uhlí, cigarety, zápalky).
- výbušných nebo hořlavých materiálů či toneru.
- vody a jiných tekutin, např. vlhkých čisticích prostředků na čištění kobereců.
- ostrých předmětů, jako např. skleněných střepek, jehel nebo stavebního odpadu.

## Provoz přístroje

---

### Nasazování a výměna součástí


- Před sestavením přístroje vždy odpojte přístroj z elektrické sítě.
- Vždy používejte pouze hubice, které nejsou poškozené. Použitím poškozené hubice může dojít k poškrábání čistěného povrchu.

Pro další rady o sestavení či výměně součástí nahlédněte také do  Ilustrovaného průvodce.


### Vysávání

- Zvláště při vysávání schodů vždy dbejte, abyste byli nad přístrojem. Hrozí riziko pádu přístroje a vzniku poranění.
- Přístroj používejte vždy s vloženým sáčkem na prach a filtry. Pokud není v přístroji vložen sáček na prach, kryt přístroje nelze zavřít.





- Při čištění vždy dbejte pokynů výrobce podlahové krytiny, koberce či nábytku ohledně čištění a údržby.
- Při navíjení kabelu uchopte zástrčku a posunujte ji ve směru navíjení, aby nedošlo k vymrštění kabelu, poranění osob v blízkosti kabelu, nebo aby kabel neshodil nějaké věci či se nepřipletl někomu pod nohy.

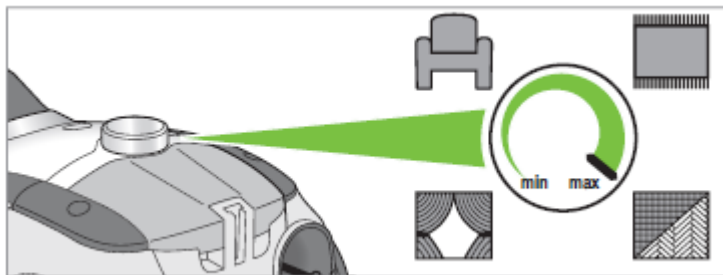Pro další rady nahlédněte také do  Ilustrovaného průvodce.


#### Nastavení sacího výkonu




Pomocí regulátoru výkonu můžete plynule měnit nastavení sacího výkonu. Sací výkon nastavte s ohledem na podlahovou krytinu, kterou chcete vyčistit:

-  Maximální výkon: pro čištění tvrdých podlahových krytin se šěrbinami, silně zašpiněných koberců
-  Vysoký výkon: pro čištění koberců, koberečků apod.
-  Slabý výkon: pro čištění čalounění a matrací
-  Minimální výkon: pro čištění záclon, závěsů apod.





#### Výměna sáčku na prach


- Před výměnou sáčku na prach přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.
- Sáček na prach vyměňte, jakmile se v kontrolním okénku objeví indikátor výměny sáčku na prach, výrazně se sníží výkon vysavače, před uskladněním přístroje na delší dobu nebo před přepravou přístroje.
- Naplněný sáček na prach můžete likvidovat spolu s běžným komunálním odpadem, pokud v něm není zakázaný odpad.
- Pro informace o výměně sáčku také nahlédněte do  Ilustrovaného průvodce.
- Vždy používejte stejný druh sáčku na prach:

<p><b>Libovolný z řady náhradních dílů Severin:</b></p> <p>Sada sáčků na prach Severin (4 sáčky na prach + 1 ochranný filtr motoru)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Položka č. <b>SB7211</b></li> </ul>	<p><b>Nebo z řady příslušenství Swirl:</b></p> <p>Swirl® X351® MicroPor® Plus</p> <p>Swirl®, X351® a MicroPor® jsou registrované ochranné známky společnosti Melitta Group, která není nijak spojena se společností SEVERIN.</p>	
--	--	---

#### Údržba a čištění přístroje

##### Čištění nebo výměna filtru

- Před výměnou nebo čištěním filtru vypněte přístroj a odpojte ho z elektrické sítě.
- Ochranný filtr motoru můžete vyprat, ale nelze jej prát v pračce, nebo mýt v myčce nádobí.
- Důkladně filtr propláchněte pod tekoucí vodou ( Ilustrovaný průvodce, detail ).
- Po vyprání nechte filtr důkladně usušit po dobu alespoň 24 hodin při pokojové teplotě. Filtr instalujte do vysavače pouze, pokud je zcela suchý.
- Výstupní filtr nejprve vyklepejte, pak vykartáčujte měkkým kartáčkem ( Ilustrovaný průvodce, detail ).


Pro čištění filtru nahlédněte též do  Ilustrovaného průvodce.

##### Čištění

- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.
- Z důvodu elektrické bezpečnosti nesmí být kryt přístroje ani přívodní kabel čištěny vodou ani jinými tekutinami, ani ponořovány do tekutin. Povrch přístroje vyčistěte lehce navlhčeným hadříkem a pak důkladně vytřete dosucha.
- K čištění přístroje nepoužívejte ostré ani hrubé čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče.

## Řešení potíží

Pravidelně měňte sáček na prach a kontrolujte filtry, zda nejsou zanesené. Zašpiněné filtry vyčistěte. Díky tomu minimalizujete počet případných problémů. V případě potíží nejprve prostudujte níže uvedenou tabulku a pokuste se problém odstranit s její pomocí.

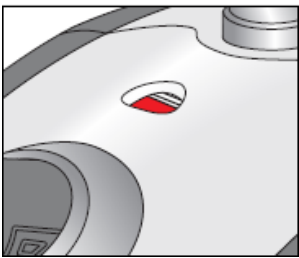Problém	Řešení
<p>V okénku se objeví indikátor výměny sáčku na prach.</p> 	<p>Je nutné vyměnit sáček na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“. Doporučujeme vám při této příležitosti vyčistit také filtry, ▷ „Čištění a výměna filtru“.</p>
<p>Přístroj se znenadání zastaví.</p>	<p>Vestavěná ochrana proti přehřátí se spustila (pravděpodobně kvůli naplněnému sáčku na prach apod.).</p> <p>V takovém případě postupujte následujícím způsobem:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Přístroj vypněte.</li> <li>2. Odpojte přístroj z elektrické sítě.</li> <li>3. Odstraňte příčinu přehřátí (buď vyměňte sáček na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“, vyčistěte filtry ▷ „Čištění a výměna filtru“ nebo rozpojte teleskopickou trubici a sací hadici a odstraňte případné překážky, které se uvnitř vytvořily.</li> <li>4. Při hledání příčiny přehřátí vždy zkontrolujte hadici, hubice a teleskopickou trubici.</li> <li>5. Zaklopte víko a znovu nasadte veškeré příslušenství.</li> <li>6. Počkejte dalších 45 minut. Až přístroj vychladne, můžete ho znovu zapnout.</li> </ol>
<p>Přístroj nevysává smetl příliš dobře a/nebo sací výkon klesá.</p>	<p>Je potřeba vyměnit sáček na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“. Doporučujeme vám při této příležitosti vyčistit také filtry, ▷ „Čištění a výměna filtru“.</p>
	<p>Připojená hubice není vhodná pro danou podlahovou krytinu. Vyměňte hubici, ▷ „Nasazování a výměna součástí“.</p>
	<p>Přepínatelná podlahová hubice není přepnuta do příslušné polohy vhodné pro daný povrch. Přepněte podlahovou hubici do správné polohy. ▷ „Nasazování a výměna součástí“.</p>
	<p>Nastavení sacího výkonu možná není vhodné pro daný typ podlahové krytiny. Nastavte sací výkon správně, ▷ „Nastavení sacího výkonu“.</p>
<p>Kryt vysavače nelze zavřít.</p>	<p>Toto je bezpečnostní opatření, které zabraňuje provozu vysavače bez vloženého sáčku na prach. Zkontrolujte, zda jste správně vložili správný typ sáčku na prach ▷ „Výměna sáčku na prach“.</p>
	<p>Sáček na prach vyčnívá, a proto nelze vysavač zavřít. Zkontrolujte, zda je sáček na prach zcela usazený uvnitř vysavače ▷ „Výměna sáčku na prach“.</p>

Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, kontaktujte naše zákaznické středisko. Kontaktní údaje naleznete v příloze k tomuto návodu nebo na našich webových stránkách.

 <p><b>SB7211 :</b> 4 sáčky na prach + 1 ochranný filtr motoru</p>	 <p><b>8053-048 :</b> 1 výstupní filtr + 1 ochranný filtr motoru</p>
 <p><b>PB7217 :</b> 1 kartáč na parkety</p>	 <p><b>TB7215 :</b> 1 mini turbo kartáč</p>
 <p><b>ZB7214 :</b> 1 dlouhá, ohebná štěrbinová hubice</p>	

**Záruka:** Následující záruční podmínky nijak nezasahují do zákonných záručních práv ve vztahu k prodejci, ani se nedotýkají záručních podmínek prodejce. **V případě nutnosti opravy výrobku kontaktujte telefonicky nebo e-mailem naše zákaznické středisko. Kontaktní údaje naleznete v příloze k tomuto návodu.**

V případě záruční reklamace výrobku můžete kontaktovat také přímo prodejce výrobku. Navíc společnost SEVERIN, výrobce přístroje, poskytuje záruku po dobu dvou let od data pořízení. V této době se výrobce zavazuje odstranit všechny vady materiálů či výrobní vady nebo vady ovlivňující fungování výrobku. Ostatní reklamace nebudou akceptovány. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu, nesprávného zacházení či na běžné opotřebení, dále na křehké součásti, jako je sklo, umělá hmota či žárovky. Při neoprávněném zásahu do přístroje záruka ze strany výrobce zaniká.

### Likvidace výrobku





Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidována odděleně od běžného komunálního odpadu. Obsahují cenné recyklovatelné materiály. Správná likvidace výrobku vede k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Pro bližší informace k likvidaci výrobku se obraťte na místní úřad nebo prodejce zařízení.

### Ilustrovaný průvodce

#### Montáž

#### Použití

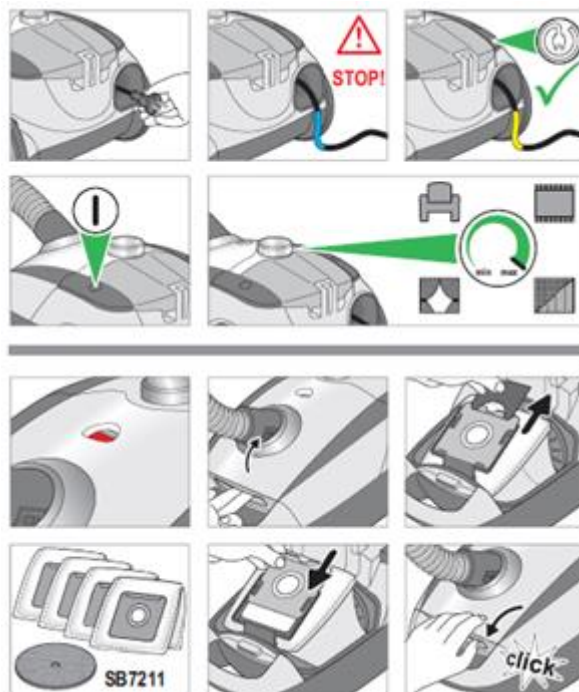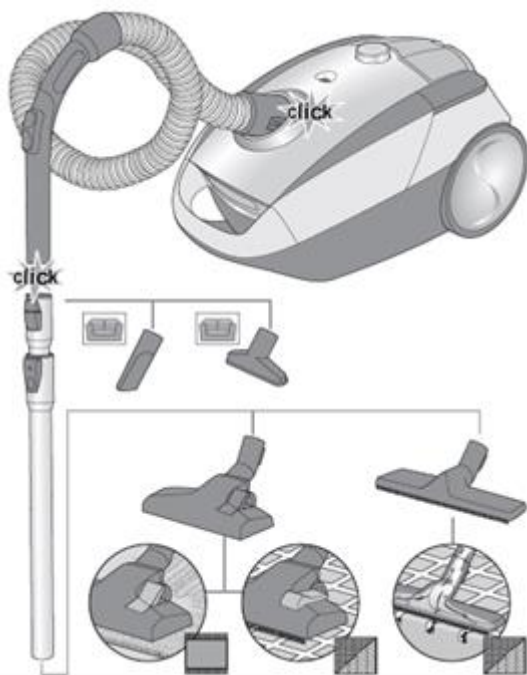

#### Údržba

