

# G FERRARI®

BY TREVIDEA

G50051

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



Bezlopatkový ventilátor



POZOR  
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM  
NEVYSTAVUJTE DEŠTI A VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NENÍ ŽÁDNÉ UŽIVATELSKÉ OVLÁDACÍ PRVKY ANI NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ CENTRUM ASISTENCE.

Pokud jsou na spotřebiči vyraženy níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost vysokonapěťových součástí uvnitř produktu; v žádném případě jej neotevírejte.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do třídy II: to znamená, že spotřebič má dvojitou izolaci, a proto nevyžaduje uzemněnou zástrčku.



Upozornění: Tento symbol upozorňuje uživatele na důležité pokyny, které je třeba si přečíst a dodržovat při používání výrobku.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou uvedeny důležité pokyny týkající se instalace, použití a údržby; pečlivě uschovejte tuto brožuru pro případné další konzultace; používejte výrobek pouze způsobem uvedeným v tomto návodu k použití; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; proto výrobce nemůže nést odpovědnost v případě, že dojde k poškození způsobenému nesprávným, chybným nebo nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte neporušenost spotřebiče: v případě pochybností jej nepoužívejte a kontaktujte asistenční službu. Nenechávejte obalové prvky (plastové sáčky, pěnový polystyren, hřebíky, sponky atd.) v dosahu dětí, protože jsou potenciálními zdroji nebezpečí; navíc připomínáme, že tyto musí být předmětem odděleného sběru.

Ujistěte se, že údaje na štítku jsou kompatibilní s údaji v elektrické síti; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na štítku; nesprávná instalace může způsobit poškození osob, zvířat nebo věcí, za které výrobce nenese odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely, použijte ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; nepřekračujte limity absorpce uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, stejně jako limit maximálního výkonu vyznačený na vícenásobném adaptéru. Nenechávejte spotřebič zbytečně zapojený do sítě; je lepší vytáhnout zástrčku ze sítě, když se spotřebič nepoužívá.

Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy jej odpojte ze sítě. Čištění je nutné provádět po odpojení zástrčky.

Pokud je spotřebič mimo provoz a bylo rozhodnuto jej neopravovat, doporučuje se znehodnotit jej přestřížením napájecího kabelu.

- Nepřibližujte napájecí kabel k ostrým předmětům nebo horkým povrchům a netahejte za něj, abyste odpojili zástrčku. Nenechávejte jej viset přes pracovní desku, kde by jej mohlo uchopit dítě. Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel, zástrčka nebo pokud došlo ke zkratu; nechte výrobek opravit v autorizovaném servisním středisku.
- Nevystavujte výrobek škodlivým atmosférickým podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz atd. Uchovávejte na suchých místech. Nemanipulujte s výrobkem a nedotýkejte se jej mokřýma rukama nebo bosýma nohama.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud je zajištěn dostatečný dohled nebo pokud obdržely pokyny týkající se bezpečnosti používání spotřebiče; čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Udržujte výrobek a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen nebo v případě poruchy a/nebo nesprávné funkce, nezasahujte do spotřebiče. Jakékoli opravy musí provádět výrobce nebo jeho technická asistenční služba nebo v každém případě osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit platnost záručních podmínek.

- Tento spotřebič je určen pro domácí použití nebo podobná použití, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo na jiných pracovištích, zákaznicky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.
- Spotřebič není určen k použití prostřednictvím externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím odviňte napájecí kabel.

Nevystavujte výrobek otřesům, mohly by jej poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.

## INFORMACE K POUŽITÍ

Montáž provádějte úplně a pečlivě podle uvedených pokynů. Nepřipojujte zástrčku, pokud montáž nebyla dokončena. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu. Po každém použití odpojte.

Při odpojování netahejte za napájecí kabel.

Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin a zabraňte tomu, aby se k němu dostala stříkající kapalina.



Před prováděním jakéhokoli čištění vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

Před každým použitím odviňte napájecí kabel.

Do ochranných mřížek nic nevkládejte.

Žádným způsobem neblokuje ochranné mřížky.

Umístěte na pevný, stabilní povrch a mimo okna nebo průvan.

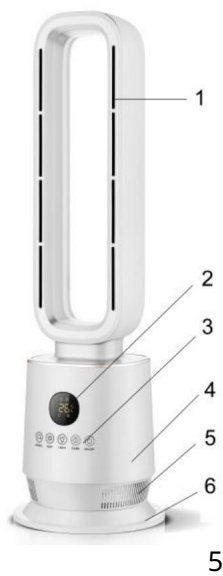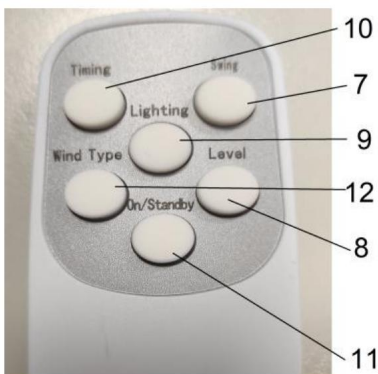

## NOMENCLATURA G50051

1 Otvory pro výstup vzduchu	2 Displej	3 Ovládací panel	4 Tělo motoru
5 Mřížky pro přívod vzduchu	6 Základna	7 Otočný klíč	8 Rychlostní tlačítko
9 Světlo	10 Tlačítko časovače	11 Tlačítko ON/OFF	12 Tlačítko režimu

### PROVOZ

Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky, displej (2) se rozsvítí a zobrazí pokojovou teplotu.

Ovládací panel (3) a dálkové ovládání aktivují různé funkce ventilátoru.

Stiskněte tlačítko ON/OFF (11). Ventilátor se zapne.

Pro nastavení síly ventilace stiskněte tlačítko SPEED (8): 1: nízká rychlost 2:

střední rychlost 3: vysoká rychlost

**KÝMÁNÍ** Horizontální oscilace ventilátoru je možná pouze při zapnutém ventilátoru a aktivuje se stisknutím tlačítka oscilace (7). Dalším stisknutím funkci deaktivujete.

**ČASOVAČ** Ventilátor je vybaven 12hodinovým časovačem. Stiskněte tlačítko TIMER (10), pokud chcete načasovat vypnutí ventilátoru po určité době (mezi 1 a 12 hodinami). Stiskněte 1x pro nastavení 1 hodiny vypnutí, 2x pro nastavení 2 hodin a tak dále až do 12 hodin. Na displeji se zobrazí čas nastavený pro časovač.

**FUNKCE NATURAL** Jedním stisknutím tlačítka MODE (12) se aktivuje funkce NATURAL a rozsvítí se příslušná kontrolka. Tento režim reprodukuje přirozené foukání větru podle některých přednastavených cyklů, které automaticky upravují výkon od lehkého úderu až po silnější porvy.

**DÁLKOVÝ OVLADAČ** Otevřete kryt umístěný na základně dálkového ovladače a vložte 2 1,5V baterie typu AAA se správnou polaritou (+/-). Před použitím dálkového ovladače zavřete dveře.

- Pokud dálkové ovládání neplánujete delší dobu používat, vyjměte baterie.

- Bez ohledu na typ použité baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem, nebo v ohně popř. ve vodě. Jsou předmětem tříděného sběru. Vyhodte je do příslušných kontejneru.

**ČIŠTĚNÍ** - Před prováděním jakéhokoli čištění vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.

Neponořujte do vody. V každém případě zabraňte potřísnění těla vodou nebo tekutinami. Nečistěte houbami nebo abrazivními čisticími

prostředky; k čištění dílů používejte neutrální čisticí prostředky a měkký hadřík navlhčený vodou. Před opětovným uvedením do provozu

jej dobře vysušte.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Napájení: AC 230V~50Hz. Výkon 50W

3 provozní rychlosti - Horizontální oscilace

Časovač - Přirozená funkce - Dálkové ovládání