

KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK

KLARSTEIN

Skyscraper Frost

Ochlazovač vzduchu

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení tohoto produktu. Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Jakékoliv selhání způsobené ignorováním uvedených instrukcí a upozornění uvedených v návodu k použití se nevztahuje na naši záruku a jakoukoliv odpovědnost. Naskenujte QR kód, abyste získali přístup k nejnovějšímu uživatelskému manuálu a dalším informacím o produktu.



OBSAH

Technická data 1
Bezpečnostní pokyny 2
Popis produktu 4
Instalace a obsluha 7
Použití mrazicího boxu na led 10
Čištění a odkládání 11
Pokyny k likvidaci 12
Výrobce 12

TECHNICKÁ DATA

Kód produktu:	10035819, 10035820,
Napájení	220-240 V~ AC 50-60 Hz
Výkon	45 W
Hluk (silný výkon)	≤55 dB
Jmenovitý výkon foukání	100 m ³ /h
Jmenovité odpařování	300 mL/h
poměr energetické efektivity	3 W/W
Rozměry	254 mm × 254 mm × 820 mm
Váha	5 kg.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a v interiérech.
- Před použitím zkontrolujte napětí uvedené na typovém štítku zařízení.
- Tento přístroj není určen pro použití osobám (včetně dětí) s omezenou fyzickou, mentální nebo vjemovou schopností, nedostatkem zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dozorem a mají instrukce ohledně používání tohoto přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dozorem aby se zajistilo, že se se zařízením nebudou hrát.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo dostali pokynů týkajících se používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopili nebezpečí spojená s používáním tohoto spotřebiče. Děti se nesmí se zařízením hrát. Čištění a údržba by neměla být prováděna mladšími osobami které nejsou pod dohledem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou aby se vyhnulo nebezpečí.
- Před čištěním nebo opravou produktu odpojte síťovou zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřými rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel.
- Neohýbejte napájecí kabel a nepokládejte na něj těžké předměty.
- Do vstupu a výstupu vzduchu nikdy nevládejte dřevěné tyčinky, kovové tyčinky a jiné předměty, mohlo by to vést k úniku proudu, zkratu a poškození produktu.
- Na výrobek nestříkejte insekticidy ani hořlavé spreje, mohlo by to způsobit jeho poškození.
- Vyhýbejte se přímému foukání směrem na děti na delší dobu, mohlo by to vést k přechlazení dítěte.
- Dbejte na to, aby na síťové zástrčce nezůstaly žádné cizí předměty a zasuňte zástrčku zcela do zásuvky.
- Nestandardní použití: Pokud při používání produktu ucítíte neobvyklý zápach nebo uslyšíte neobvyklý zvuk, okamžitě jej zastavte a odpojte napájení.
- Při umísťování nebo přemísťování po naplnění vodou přístroj nenaklánějte, aby se zabránilo rozlití vody. Pokud se výrobek někdy naklonil a uvnitř je voda, okamžitě vytáhněte zástrčku a zařízení důkladně osušte (po dobu 24 hodin před dalším použitím).
- Hladina vody v nádrži nesmí překročit maximální hladinu. Když je zapnutá funkce chlazení nebo zvlhčování, hladina vody by neměla být nižší než minimální úroveň.
- Pokud je nádrž naplněna vodou, nezvedejte výrobek za držadlo, jinak voda v nádrži přeteče. Zatlačte rukojeť. Pokud v nádrži není voda nebo pokud je tam málo vody, můžete použít rukojeť na nadzvednutí zařízení.
- Během zvlhčování neodstraňujte vzduchový filtr a držák mokré clony. Může to způsobit únik kapek vody z výstupu vzduchu.
- Neotáčejte čepele ventilátoru rukama, jinak by to poškodilo motor.

- Pokud jdete ven nebo pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vypněte jej a odpojte napájení.
- V případě poruchy ho doručte na servisní středisko nebo kontaktujte servisní středisko. Zařízení nerozebírejte ani nevyměňujte jeho součástky, protože by to mohlo způsobit nebezpečí.
- Dávejte pozor na to, aby děti nepolykali baterii.
- Tento výrobek obsahuje plochou baterii. Pokud je plochá / knoflíková baterie spolknuta, může způsobit vážné vnitřní popáleniny během pouhých 2 hodin a může vést k smrti.
- Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud se prostor pro baterie nedá bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Pokud se domníváte, že baterie mohly být spolknuty nebo vloženy do kterékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie obsahují materiály, které jsou nebezpečné pro životní prostředí.
Musí být ze spotřebiče odstraněny dříve, než bude bezpečně zlikvidován.
- Uvědomte si, že vysoká vlhkost může podpořit růst biologických organismů prostředí.
- Dbejte na to, aby okolí zvlhčovače nebylo vlhké nebo mokré. Pokud se vyskytne nadměrná vlhkost, snižte výkon zvlhčovače vzduchu. Pokud není možné snížit výstupní objem zvlhčovače, doporučuje se používat funkci zvlhčování s přestávkami. Nenechte absorpční materiály, jako jsou koberce, záclony, závěsy nebo ubrusy navlhnout v blízkosti zařízení.
- Pokud přístroj nepoužíváte, nikdy nenechávejte vodu v zásobníku.
- Před uskladněním zvlhčovač vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím zvlhčovač vyčistěte.

PŘEHLED PRODUKTU



1. Vrchní kryt
2. Přední kryt
3. Vrchní kryt
4. Ovládací panel
5. Displej
6. Kryt displeje

7. Výstupní mřížka
8. Indikátor úrovně vody
9. Kryt nádrže na vodu
10. Ventil na plnění vody
11. Zadní kryt




Mrazicí box




Dálkový ovladač

Panel tlačítek

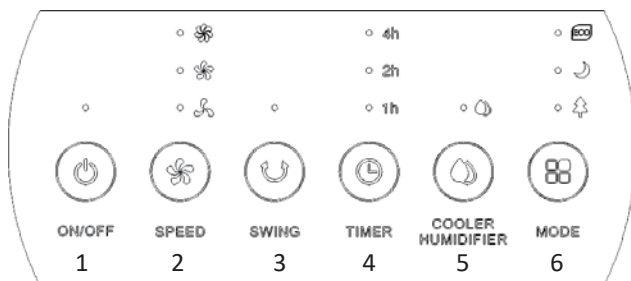


- 1 Zapínání / Vypínání
- 2 Tlačítko SPEED (rychlost)
- 3 SWING (otáčení)
- 4 TIMER (Časovač)
- 5 COOLER / HUMIDIFIER (chlazení / zvlhčování)
- 6 MODE (Tlačítko režimu)

Displej

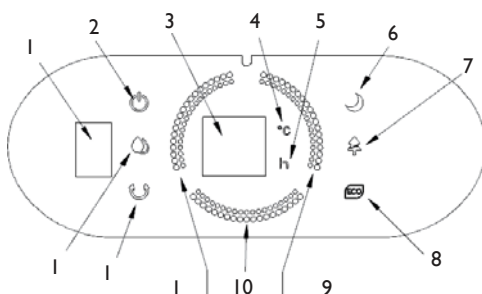


- | | |
|---|--|
| 1 Přijímač signálu z dálkového ovladače | 8 Režim ECO |
| 2 ON / OFF | 9 Jedna kontrola svítí (nízký výkon) |
| 3 Zobrazení času / teploty | 10 Dvě kontrolky svítí (střední výkon) |
| 4 Teplota | 11 Tři kontrolky svítí (vysoký výkon) |
| 5 Časovač | 12 Otáčení |
| 6 Režim spánek | 13 Zvlhčování / chlazení |
| 7 Režim přírodního větru | |

Displej dálkového ovladače

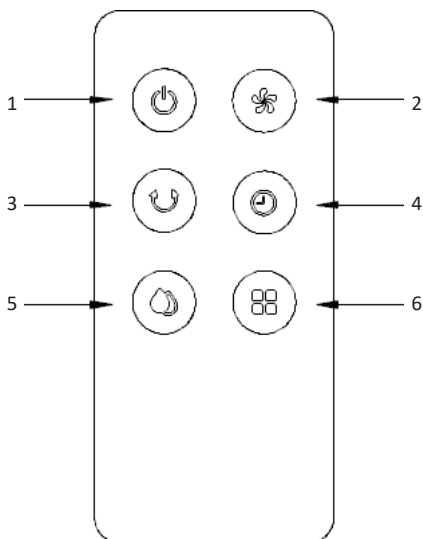

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Zapínání / Vypínání | 4 Tlačítko časovače |
| 2 Tlačítko pro ovládání rychlosti větru | 5 Tlačítko zvlhčování / chlazení: |
| 3 Tlačítko otáčení | 6 Tlačítko režimu (mode): |

- Instalace nové baterie: otevřete přihrádku na baterii na zadní straně dálkového ovladače a vložte baterii 3V CR2032. Zatlačte západku dolů a pak vytáhněte držák baterie ve směru šipky. Při vkládání baterie dávejte pozor na správnou polaritu. Potom zasuňte přihrádku na baterie zpět.
- Používání dálkového ovladače: Pokud používáte dálkový ovladač, držte jej ve směru infračerveného přijímače.

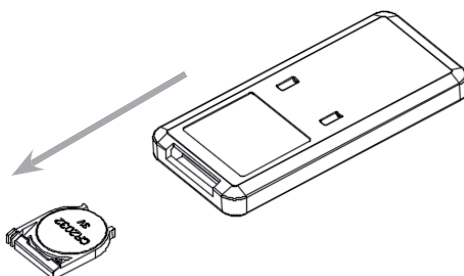

INSTALACE A PROVOZ

Způsob činnosti funkčních tlačítek

Dotykem tlačítka spustíte požadovanou funkci.

1. Alarm vydává zvukový signál při prvním zapnutí do pohotovostního režimu a všechny kontrolky funkcí jsou VYPNUTO.
Kromě tlačítka ON / OFF jsou ostatní tlačítka nefunkční.
2. Tlačítko ZAP / VYP: v pohotovostním režimu stisknete toto tlačítko, abyste zapnuli zařízení a následně se rozsvítí indikátory. Při prvním zapnutí je režim větru "přírodní". Po restartu nebo v případě výpadku napájení jsou režimy zapamatované.
V pracovním režimu se jas všech LED světel sníží na 30% - pokud tlačítka nestisknete (včetně dálkového ovládní). Po stisknutí tlačítka se jas na minutu obnoví.
Pokud je zařízení zapnuté, stisknete toto tlačítko pro vypnutí. Po zapnutí se systém vrátí do pohotovostního režimu a na displeji se nezobrazuje nic.
3. Tlačítko rychlosti větru: v zapnutém stavu stisknutím tohoto tlačítka nastavíte rychlost větru tak, aby cirkuloval mezi větrem s nízkou rychlostí - střední rychlostí - vysokou rychlostí - nízkou rychlostí ... Indikátor rychlosti větru na horním panelu svítí podle aktuální rychlosti větru. Na LED panelu se rozsvítí indikátor rychlosti větru. Pokud je nastavena vysoká rychlost, svítí všechny kontrolky rychlosti větru.
4. Tlačítko otáčení: v zapnutém stavu stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkce otáčení, přičemž se rozsvítí příslušná kontrolka.
5. Tlačítko časovače: v režimu napájení stisknete toto tlačítko, abyste nastavili časovač na 1-7 H s postupným zvyšováním o 1 hodinu každým stiskem. Pokud znovu stisknete tlačítko časovače po 7 hodinách, stejným způsobem se vraťte do režimu bez nastavení časovače.
Na displeji se ukážou provedené změny. Po nastavení se zobrazuje střídavě teplota a časovač. V případě restartu nebo po vypnutí napájení se nezachová nastavení, přičemž přesnost časování $\pm 3\%$.
6. Tlačítko zvlhčování / chlazení: v pracovním režimu stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete funkci zvlhčování a zobrazíte provozní podmínky na LED displeji. Pokud do nádrže na vodu vložíte zmrazený box na ochlazení vody (nebo do nádrže na vodu přidáte studenou vodu), zlepší se chladič účinek.


7. Tlačítko režimu: po zapnutí stisknete toto tlačítko pro cirkulaci mezi přírodním větrem -
 - spánkovým větrem - režimem ECO - přírodním větrem ... a vyberte konkrétní režim větru, přičemž se na LED displeji zobrazí informace o nastavení. Pokud je nastaven přírodní vítr, na displeji se nezobrazí nic.

Způsob fungování přírodního větru:

Pracujte stále při zvolené rychlosti větru beze změny.

Provozní režim při přirozené rychlosti větru je

následující:

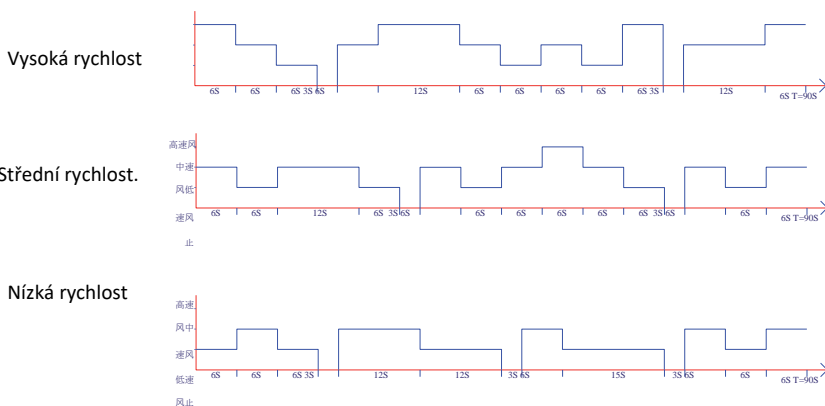

V režimu přírodního větru svítí indikátor LED režimu. Indikátor rychlosti větru zobrazuje pouze počáteční režim rychlosti větru, a ne rychlost větru po změně.

Systém fungování režimu spánek: intenzita (rychlost) větru se snižuje o jednu úroveň každých 30 minut. LED indikátor rychlosti větru zobrazuje změněnou rychlost větru v cyklu 30 minut až do vypnutí. Pokud není nastaven čas vypnutí, motor bude pracovat při nízké rychlosti.

Systém fungování režimu spánek:

- I. Pokud je režim spánek provozován při nejvyšší rychlosti foukání tak se po 30 minutách činnosti ventilátoru sníží rychlost ventilátoru o jeden stupeň a po uplynutí dalších 30 minut se rychlost sníží opět, dokud přednastavený čas nevypne a zařízení se pak vypne.

2. V případě, že zařízení uvedete do režimu spánek v nastavení střední rychlosti foukání, po uplynutí 30 minut zařízení přejde na nejnižší stupeň a po uplynutí dalších 30 minut se zařízení vypne (po uplynutí času).
3. V případě pokud zvolíte režim spánek při nejnižší rychlosti foukání, zařízení pracuje při této rychlosti až do vypršení času.
Při změně rychlosti foukání se zobrazí příslušný indikátor.

Režim ECO

V režimu ECO nelze změnit nastavení rychlosti větru a indikátor se nepřepne. Pokud vypnete režim ECO, zařízení bude pracovat podle posledního nastavení před zapnutím tohoto režimu.

Systém fungování režimu ECO

Teplota okolí	Rychlost foukání:
< 25 °C	Nízká rychlost
25-29 °C	Střední
> 29 °C	Vysoká

POUŽITÍ MRAZICÍHO BOXU

Díky specifickým funkcím chlazení a izolace může box na led pomalu absorbovat teplo ve vodě a tak udržuje teplotu v nádrži na vodu stále nižší než je okolní teplota po celé hodiny.

1. Do mrazicího boxu nalijte vodu a vložte jej do mrazáku.
2. Vložte mrazicí box na led do nádrže na vodu a teplotní změna by měla být citelná po cca 10 minutách.
3. Obsah balení zahrnuje dva mrazicí boxy, což zajišťuje nepřetržitý provoz.

Poznámka: Dbejte na to aby děti nepolykali obsah chladicího boxu.



ČIŠTĚNÍ A USKLADNĚNÍ



Čištění nádrže na vodu

1. Odpojte napájení a vyjměte ventil nádrže na vodu.
2. Usazeniny v nádrži na vodu otřete hadrem s malým množstvím čistícího prostředku.

Čištění povrchu

1. Očistěte povrch těla vlhkým hadříkem.
2. K čištění nepoužívejte žíravé čistící prostředky ani rozpouštědla.
3. Při čištění těla nezapomeňte vypnout hlavní vypínač a odpojit napájecí kabel, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Montáž a použití po vyčištění

1. Nainstalujte vodní clonu a zadní kryt.
2. Připojte napájecí zdroj.
3. Pokud nefunguje správně, zkontrolujte, zda je správně namontován zadní kryt.

Skladování

1. Pokud se výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel a zařízení zabalte ho, aby se do produktu nedostal prach.
2. Před zabalením se ujistěte, zda v zařízení není zbytková voda a zda je suché.
3. Po zabalení skladujte na suchém a větraném místě.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by se měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Evropské směrnici 2006/66 / EG, která neumožňuje výhozu baterek do komunálního odpadu. Informujte se o možnostech sběru baterií. Správná likvidace a sběr a likvidace pomáhá chránit potenciálně negativní následky na životní prostředí a lidské zdraví.

VÝROBCE

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16 10179 Berlín. Německo

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK