

## DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK INDESIT

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj výrobek na [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)




**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní pokyny.**

Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. Podrobnější pokyny k jejich odstranění najdete v Pokynech k instalaci.

## OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačítko ON/OFF
2. Tlačítko a kontrolka START/PAUSE
3. Kontrolky PRŮBĚHU PRACÍHO CYKLU
4. Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA
5. Tlačítka a kontrolky MOŽNOSTI
6. Tlačítko a kontrolka ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
7. Tlačítko ODLOŽENÝ START
8. Tlačítko ODSTŘEĐOVÁNÍ
9. Tlačítko TEPLOTA
10. Otočný ovládač PROGRAMŮ

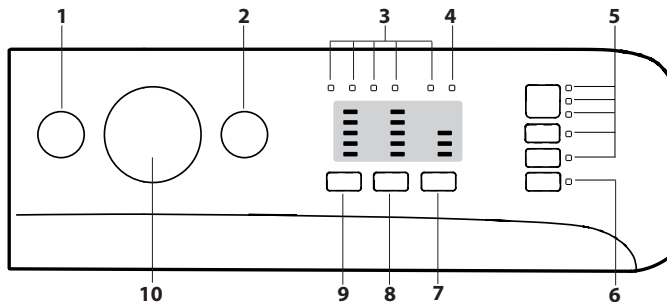

## TABULKA PROGRAMŮ

Maximální naplnění 5 kg Příkon v režimu off (vypnuto) 0,5 W / v režimu left-on (ponechání v zap. stavu) 8 W						Prací a přídatné prostředky			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (**)	Spotřeba energie kWh	Celkové množství vody v litrech	Teplota prádla °C
Program	Teplota		Maximální odstředivání (otáčky)	Maximální naplnění (kg)	Trvání (h : m)	Předpírání	Praní	Aviváž	Prášek	Tekutý prací prostředek				
	Nastavení	Rozmezí				1	2	3						
1 Mix	40°C	☼ - 40°C	1000	5	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
2 Bavlna	60°C	☼ - 60°C	1000	5	0:59	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
3 Bavlna	40°C	☼ - 40°C	1000	5	0:45	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
4 Bavlna	30°C	☼ - 30°C	800	3	0:30	-	●	○	-	✓	73,4	0,12	26	27
5 Syntetika	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
6 Jemné Prádlo	30°C	☼ - 30°C	0	1	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
7 Vlna	40°C	☼ - 40°C	800	1	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
8 Rychlé	20°C	☼ - 20°C	800	1,5	0:15	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
9 Bavlna (2)	40°C	☼ - 60°C	1000	5	3:50	-	●	○	✓	✓	62	0,97	63	45
10 Syntetika (3)	40°C	☼ - 60°C	1000	3,5	3:15	-	●	○	✓	✓	53	0,79	66	43
11 Bílé Prádlo	60°C	☼ - 90°C	1000	5	2:30	● +90°	●	○	✓	✓	64,1	0,56	40,5	55
12 Sport	30°C	☼ - 30°C	600	2,5	0:50	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
13 20°C	20°C	☼ - 20°C	1000	5	1:50	-	●	○	-	✓	64,3	0,16	25	22
14 Eco 40-60 (1)	40 °C	40°C	951	5	3:05	-	●	○	✓	✓	62,5	0,82	50	37
			951	2,5	2:30	-	●	○	✓	✓	62,5	0,62	33	36
			951	1,25	2:30	-	●	○	✓	✓	62,5	0,60	29	38
15 Máchání a Odstřed.	-	-	1000	5	0:55	-	-	○	-	-	-	-	-	-
16 Odstřed. a Vypoušt. *	-	-	1000	5	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Eko Bavlna (4)	60 °C	60 °C	1000	5	4:00	-	●	○	✓	✓	62	0,84	34,3	-
	40 °C	40 °C	1000	5	3:50	-	●	○	✓	✓	62	0,97	63	-

● Požadované dávkování ○ Volitelné dávkování

Doba trvání cyklu uvedená na displeji nebo v návodu představuje odhad vypočítaný na základě standardních podmínek. Skutečná doba se může měnit v závislosti na četných faktorech, jako např. teplotě a tlaku vody na přívodu, teplotě prostředí, množství pracího prostředku, množství a druhu prádla, vyvážení prádla a zvolené volitelné funkce. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.


**1) Eco 40-60 - zkušební prací cyklus v souladu s nařízením EU Ecodesign 2019/2014.** Nejúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.

**Pro všechny subjekty provádějící zkoušky:**

- 2) Dlouhý program bavlna: nastavte program 9 na teplotu 40 °C.
- 3) Dlouhý program syntetika: nastavte program 10 na teplotu 40 °C.

## POPIS VÝROBKU

1. Pracovní plocha
2. Příhrádka na prací prostředky
3. Ovládací panel
4. Rukojeť
5. Dvířka
6. Vypouštěč čerpadlo (za podstavcem)
7. Podstavec (odstranitelný)
8. Nastavitelné nožky (2)

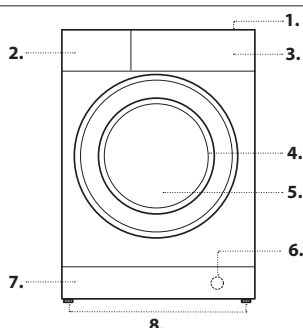

**4) Eko Bavlna** - kušební prací cyklus v souladu s nařízením 1061/2010. Nastavte prací cyklus 9 při teplotě 40 °C nebo 60 °C, aby byl umožněn přístup k tomuto cyklu.

\* Zvolením programu 16 a vypnutím odstředování pračka pouze vypustí vodu.

\*\* Po konci programu a odstředování na maximální rychlost ve výchozím nastavení programu.

**Poznámka:** v TABULKA PROGRAMŮ je uvedena hodnota maximálních efektivních otáček pro program Eco 40-60.

## PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY

**Vanička 1: Prací prostředek (práškový) pro předpírání**

**Vanička 2: Prací prostředek (práškový nebo tekutý)**

V případě tekutého pracího prostředku se doporučuje použít pro správné dávkování malou přepážku **A** z příslušenství.

Pro použití práškového pracího prostředku vložte malou přepážku do prohloubeniny **B**.


**Vanička 3 : Přídatné prostředky (aviváž atd.)**

Aviváž nesmí překročit „max.“ úroveň vyznačenou na středovém kolíku.

! Pro předpírku a praní při teplotě vyšší než 60 °C použijte práškové prací prostředky pro bílé bavlněné prádlo.

! Dodržujte pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.

! Za účelem vytažení dávkovače stiskněte páčku **C** a potáhněte jej směrem ven.

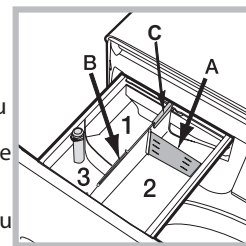

## PROGRAMY

*Dodržujte doporučení uvedená na symbolech pro praní. Hodnota uvedená na symbolu představuje maximální doporučenou teplotu pro praní daného kusu prádla.*



### Mix

pro společné praní smíšeného a barevného prádla.

### Bavlna 60°

cyklus navržený pro praní bavlněného, převážně bílého prádla. Lze jej používat i s pracím práškem.

### Bavlna 40°

krátký cyklus pro praní choulostivého bavlněného prádla.

### Bavlna 30°

krátký cyklus pro společné praní bílého i barevného bavlněného i syntetického prádla.


### Syntetika 30°

pro praní středně špinavého prádla ze syntetických vláken (jako například polyesteru, polyakrylu, viskózy atd.) nebo směsí s bavlnou.

### Jemné Prádlo

cyklus určený k praní hedvábí a velmi jemného prádla. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje použít tekutý prací prostředek pro choulostivé prádlo.

### Vlna

s programem 7 je možné prát v pračce všechny druhy vlněného prádla, také ty, které jsou označeny visačkou „prát pouze v ruce“ . Pro dosažení optimálních výsledků používejte specifický prací prostředek a nepřekračujte 1 kg prádla.

### Rychlé

program, který osvěží vaše prádlo za pouhých 15 minut.

### Bavlna 40°-60°

pro praní středně až velmi špinavých ručníků, spodního prádla, ubrusů atd. z bavlny a odolného lnu.

### Syntetika 40°-60°

specifický cyklus pro praní oblečení ze syntetických tkanin. U odolnějších nečistot lze zvýšit teplotu až do 60° a použít také prací prášek.

### Bílé Prádlo

mimořádně znečištěné bílé prádlo.

### Sport

Tento cyklus byl navržen pro mírně špinavé sportovní oblečení (teplákové soupravy, šortky apod.); pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje nepřekračovat maximální naplnění uvedené v „Tabulka programů“. Doporučuje se použít tekutý prací prostředek a dávku vhodnou pro poloviční náplň.

### 20°C

Pro praní mírně zašpiněného bavlněného prádla při teplotě 20 °C.

### Eco 40-60

Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a nejučinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

### Máchání a Odstřed.

cyklus slouží k máchání a odstředování.

### Odstřed. a Vypoušt.

cyklus slouží k odstředování a vypouštění vody.


### Eko Bavlna


Pro praní běžně zašpiněného bavlněného prádla. Při 40 °C a 60 °C.

## KONTROLKA AKTUÁLNÍ FÁZE PRACÍHO PROGRAMU

Po zvolení a zahájení požadovaného pracího cyklu dojde k postupnému rozsvícení kontrolky informujících o jeho průběhu.

 Praní


 Máchání

 Odstředování


 Vypouštění

 Konec praní

## KONTROLKA ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA



Rozsvícená kontrolka signalizuje zablokování dvířek. Aby se předešlo poškození, před otevřením dvířek je třeba vyčkat, než kontrolka zhasne. Pro otevření dvířek v průběhu pracího cyklu stiskněte tlačítko START/PAUSE ; až kontrolka zhasne, dvířka lze otevřít.

## PRVNÍ POUŽITÍ

Po instalaci pračky je před prvním použitím třeba provést jeden prací cyklus s použitím pracího prostředku bez prádla s nastavením programu "Samočištění" .

## KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Připravte prádlo a dodržujte doporučení uvedená v kapitole "RADY A DOPORUČENÍ".



- Zapněte pračku stisknutím tlačítka ON/OFF . Všechny kontrolky se na několik vteřin rozsvítí. Poté zůstanou svítit jen ty kontrolky, které se týkají nastavení zvoleného programu, a kontrolka START/PAUSE bude blikat .

- Otevřete dvířka. Naplňte pračku prádlem, přičemž dbejte toho, aby nedošlo k překročení hmotnosti prádla uvedené v tabulce programů.



- Vytáhněte přihrádku a způsobem popsaným v kapitole „PŘIHRÁDKA NA PRACÍ PROSTŘEDKY“ vložte do příslušných vaniček prací prostředek.

- Zavřete dvířka.




- Voličem PROGRAMŮ vyberte požadovaný prací program.

- Upravte teplotu a/nebo odstředování: stisknutím tlačítka °C lze postupně snížit teplotu až na praní ve studené vodě (20 °C). Stisknutím tlačítka  je možné postupně snížit rychlost odstředování až po jeho úplné vyloučení . Dalším stisknutím tlačítek se obnoví nastavení maximálních přednastavených hodnot.





- Zvolte požadované funkce.

- Stisknutím tlačítka START/PAUSE  se spustí prací program, zeleně se rozsvítí příslušná kontrolka a dvířka se zablokují (rozsvícená  kontrolka).



## PŘERUŠENÍ PROGRAMU - PAUZA


Přejete-li si praní přerušit, stiskněte tlačítko START/PAUSE ; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud kontrolka  nesvítí, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v praní tam, kde bylo přerušeno, opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .

## OTEVŘENÍ DVÍŘEK V PŘÍPADĚ POTŘEBY




Po spuštění programu se rozsvítí kontrolka  signalizující, že dvířka nelze otevřít. Během pracího cyklu zůstanou dvířka zablokována. Pro otevření dvířek během programu, například chcete-li některé prádlo přidat nebo odstranit, stiskněte tlačítko START/PAUSE , čímž dojde k jeho přerušení; kontrolka začne oranžově blikat. Pokud kontrolka  nesvítí, je možné otevřít dvířka. Pro pokračování v programu opětovně stiskněte tlačítko START/PAUSE .

## ZMĚNA PRACÍHO PROGRAMU V JEHO PRŮBĚHU

Pro změnu programu v jeho průběhu přerušte chod pračky stisknutím tlačítka START/PAUSE  (příslušná kontrolka bude oranžově blikat); poté zvolte požadovaný cyklus a znovu stiskněte tlačítko START/PAUSE .

! Přejete-li si zrušit již zahájený cyklus, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF . Cyklus bude přerušen a pračka se vypne.

## UKONČENÍ PROGRAMU

Po skončení programu se rozsvítí kontrolka ; až kontrolka  zhasne, bude možné otevřít dvířka. Otevřete dvířka, vytáhněte prádlo a pračku vypněte. Jestliže nestisknete tlačítko ON/OFF , pračka se automaticky vypne asi po 10 minutách. Uzavřete vodovodní kohoutek, otevřete dvířka a vyprázdněte obsah pračky. Dvířka nechejte pootevřená, aby mohl vyschnout buben.


## MOŽNOSTI

- V případě, že zvolená volitelná funkce není kompatibilní s nastaveným pracím programem, kontrolka začne blikat a volitelná funkce nebude aktivována.


- Pokud zvolená možnost není kompatibilní s jinou předtím nastavenou možností, tato nekompatibilita bude signalizována blikáním kontrolky a zvukovým signálem (3 pípnutí), přičemž bude aktivována pouze druhá možnost; rozsvítí se kontrolka aktivované volitelné možnosti.

### Odstranění skvrn

Tato možnost slouží k volbě druhu znečištění tak, aby došlo k optimálnímu přizpůsobení cyklu za účelem odstranění skvrn. Znečištění může být následujícího původu:

-  **Jídlo**, např. skvrny od potravin a nápojů.

-  **Práce**, při které vznikají např. skvrny od maziva a inkoustu.

-  **Činnost venku**, během které vznikají např. skvrny od bláta a trávy.

! Doba trvání pracího cyklu se mění v závislosti na druhu zvoleného znečištění.

### Extra máchání

Volbou této volitelné funkce se zvýší účinnost máchání a zajistí se maximální odstranění pracího prostředku. Je užitečná zejména v případě mimořádně citlivé pokožky.

### Snadné žehlení

Volbou této funkce bude praní a odstředování přizpůsobeno tak, že se sníží tvorba záhybů.

### Odložený start

Pro nastavení odloženého startu zvoleného programu mačkejte příslušné tlačítko, dokud nenavolíte požadovanou dobu odložení (3 h - 6 h - 9 h). Při čtvrtém stisknutí tlačítka dojde k deaktivování volitelné funkce.

Po stisknutí tlačítka START/PAUSE  lze trvání odložení pouze snížit, a to až do zahájení nastaveného programu.



### Teplota °C

Pro každý program je stanovena určitá teplota. Přejete-li si teplotu změnit, stiskněte tlačítko °C.

### Odstředování

Pro každý program je stanovena určitá rychlost odstředování. Přejete-li si rychlost odstředování změnit, stiskněte tlačítko .

## ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK

Zablokování ovládacího panelu se provádí podržením tlačítka přibližně na 2 sekundy. Rozsvícená kontrolka  signalizuje zablokování ovládacího panelu. Tímto způsobem se zamezí náhodným změnám programů (s výjimkou stisknutí tlačítka ON/OFF ) , zejména v případě, že jsou v domácnosti děti. Odblokování ovládacího panelu se provádí podržením tlačítka přibližně na 2 sekundy.

## RADY A DOPORUČENÍ

### Roztřídte prádlo podle:

Typu tkaniny (bavlna, směsná vlákna, syntetika, vlna, prádlo určené k ručnímu praní). Barvy (oddělte barevné prádlo od bílého, nové prádlo perte zvlášť). Choulostivosti (malé oděvy, například nylonové punčochy, a prádlo s háčky, například podprsenky, vložte do látkového pytlíku).

### Vyprázdněte kapsy

Předměty jako mince či zapalovače mohou poškodit pračku a bubnen. Zkontrolujte knoflíky.

### Dodržujte doporučení pro dávkování / aditiva

Optimalizuje výsledek vyčištění, zamezuje dráždění z důvodu zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle a šetří peníze díky zamezení nadbytečného pracího prostředku.

### Používejte nízkou teplotu a delší trvání

Nejúčinnější programy ve smyslu spotřeby energie jsou obecně ty, které probíhají při nižších teplotách a trvají déle.

### Dodržujte míru naplnění

Plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULKA PROGRAMŮ“, abyste šetřili vodu a energii.

### Hluk a obsah zbylé vlhkosti

Jsou ovlivněny otáčkami odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbylé vlhkosti.

## ÚDRŽBA A PÉČE

*Je-li třeba vykonat jakékoli čištění či údržbu, vypněte pračku a odpojte ji od elektřiny a přívodu vody. Nepoužívejte k čištění pračky hořlavé kapaliny. (Pračku pravidelně čistěte a zajistěte její údržbu (nejméně čtyřikrát ročně))*


### Odpojení od přívodu vody a elektřiny

Po každém praní zatáhněte vodovodní kohoutek. Tímto způsobem dochází ke snížení opotřebení pračky a ke odstranění nebezpečí úniku vody.



Před zahájením čištění pračky a během údržby je třeba vytáhnout zástrčku přívodního kabelu ze zásuvky.

### Čištění pračky


Vnější části a části z gumy se mohou čistit hadrem navlhčeným ve vlažné vodě a saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní látky.

Pračka je vybavena programem „Samočištění“  vnitřních částí, který musí být proveden bez jakéhokoli druhu prádla v bubnu.

Prací prostředek (množství rovnající se 10 % množství doporučeného pro mírně znečištěné prádlo) nebo zvláštní přídatné prostředky pro čištění pračky budou moci být použity jako pomocné prostředky v pracím programu. Doporučuje se provést samočisticí program každých 40 cyklů praní.

Pro aktivování programu současně na 5 vteřin stiskněte tlačítka  a .

Program bude zahájen automaticky a bude trvat přibližně 70 minut.

Cyklus je možné ukončit stisknutím tlačítka START/PAUSE .

### Čištění přihrádky na prací prostředky

Umyjte ji pod tekoucí vodou; přihrádku je třeba čistit často.

### Zacházení s dvířky a bubnem

Dvířka ponechte pokaždé pootevřená, aby se zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

### Čištění čerpadla

Součástí pračky je samočisticí čerpadlo, které nevyžaduje údržbu. Může se však stát, že se v jeho vstupní části, která slouží k jeho ochraně a nachází se v jeho spodní části, zachytí drobné předměty (mince, knoflíky).

! Ujistěte se, že byl prací cyklus ukončen a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Přístup ke vstupní části čerpadla:

1. Sejměte krycí panel na přední straně pračky zatlačením na jeho střed a následným zatlačením směrem dolů z obou stran; poté jej vytáhněte;
2. odšroubujte víko vypouštěcího čerpadla jeho otočením proti směru hodinových ručiček: je normální, pokud z něj vyteče trocha vody;
3. dokonale vyčistěte vnitřek;
4. zašroubujte víko zpět;
5. namontujte zpět panel; před jeho zatlačením do pračky se ujistěte, že došlo ke správnému zachycení háčků do příslušných podélných otvorů.

### Kontrola přívodní hadice

Přívodní hadici je třeba kontrolovat aspoň jednou za rok. Pokud jsou v ní praskliny nebo trhliny, je třeba ji vyměnit - silný tlak působící na hadici během pracího cyklu by mohl způsobit její náhlé roztržení.

! Nikdy nepoužívejte již jednou použité hadice.

## SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENÍ NÁPLNĚ

Před každým odstředováním bubnen provede otáčení rychlostí lehce převyšující rychlost praní, aby se odstranily vibrace a aby se náplň rovnoměrně rozložila. V případě, že po několikanásobných pokusech o vyvážení prádlo ještě nebude správně vyváženo, zařízení provede odstředování nižší rychlostí, než je přednastavená rychlost. Při nadměrném nevyvážení pračka provede namísto odstředování vyvážení. Pro dosažení rovnoměrnějšího rozložení náplně a jejího správného vyvážení se doporučuje míchat velké a malé kusy prádla.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

*Kontaktujte naše servisní služby a zeptejte se, zda je následující příslušenství k dispozici pro tento model pračky.*

### Sada k upevnění sušičky na pračku

Pomocí tohoto příslušenství lze sušičku upevnit k horní části pračky, ušetřit tak prostor a usnadnit vkládání prádla do sušičky a jeho vytahování.

## PŘEPRAVA A MANIPULACE





*Nezvedejte pračku za horní plochu.*

Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky a uzavřete vodovodní kohoutek.

Zkontrolujte, zda jsou dvířka i přihrádka na prací prostředky dobře uzavřeny. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a poté odpojte vypouštěcí hadici. Vypusťte z hadic veškerou zbylou vodu a upevněte je tak, aby se během přepravy nepoškodily. Opětovně namontujte šrouby určené k přepravě. Proveďte postup pro odstranění přepravních šroubů popsany v „Pokynech pro instalaci“ v opačném sledu.

## PORUCHY A JEJICH ŘEŠENÍ

Může se stát, že pračka nebude fungovat. Než zatelefonujete na poprodejové servisní středisko zkontrolujte, zda se nejedná o problém, který lze snadno vyřešit s pomocí následujícího seznamu.

Poruchy	Možné příčiny / Řešení
<b>Pračku nelze zapnout.</b>	Zástrčka není zasunuta v zásuvce nebo není zasunuta natolik, aby došlo ke spojení kontaktů. V celém domě je vypnutý proud.
<b>Nelze spustit prací cyklus.</b>	Nejsou řádně zavřena dvířka. Nebylo stisknuto tlačítko  ON/OFF. Nebylo stisknuto tlačítko  START/PAUSE. Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. Byl nastaven odložený start.
<b>Pračka nenapouští vodu (rychle bliká kontrolka první fáze praní).</b>	Přívodní hadice není připojena k vodovodnímu kohoutku. Hadice je příliš ohnutá. Nebyl otevřen kohoutek přívodu vody. V celém domě je uzavřený přívod vody. Není dostatečný tlak. Nebylo stisknuto tlačítko  START/PAUSE.
<b>Pračka neustále napouští a vypouští vodu</b>	Vypouštěcí hadice není instalována 65 až 100 cm od země. Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody. Odpad ve stěně není vybaven odvodušňovacím otvorem.  Pokud se problém ani po provedení těchto kontrol nevyřeší, uzavřete přívod vody, vypněte pračku a zavolejte na servisní služby. V případě, že se byt nachází v jednom z nejvyšších poschodí, je možné, že dochází k sifonovému efektu, jehož následkem pračka nepřetržitě napouští a vypouští vodu. Pro odstranění uvedeného efektu jsou v prodeji běžně dostupné speciální protisifonové ventily.
<b>Pračka nevypouští nebo neodstřeďuje</b>	V rámci programu nemá dojít k vypuštění vody - u některých programů je třeba to udělat ručně. Vypouštěcí hadice je ohnutá. Vypouštěcí potrubí je ucpané.
<b>Pračka během odstředování silně vibruje.</b>	Během instalace nebyl správně odjištěn buben. Pračka není ve vodorovné poloze. Pračka je umístěna v úzkém prostoru mezi nábytkem a stěnou.
<b>Z pračky uniká voda.</b>	Přívodní hadice není správně připojena. Příhrádka na prací prostředky je ucpaná. Vypouštěcí hadice není dobře upevněna.
<b>Kontrolky "Možnosti" a kontrolka "START/PAUSE"  blikají a jedna z kontrol "probíhající fáze" a "zablokovaná dvířka" se rozsvítí stálým světlem.</b>	Vypněte pračku a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vyčkejte přibližně 1 minutu a pračku znovu zapněte. Pokud porucha přetrvává, zavolejte na servisní služby .
<b>Tvoří se příliš mnoho pěny.</b>	Použitý prací prostředek není vhodný k použití v automatické pračce (musí obsahovat označení „pro praní v pračce“, „pro ruční praní nebo pro praní v pračce“ nebo podobné označení). Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku.



**Bezpečnostní pokyny, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:**

- naší webové stránky <http://docs.indesit.eu>
- naskenování QR kódu
- případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejného servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.

Informace týkající se oprav a údržby prováděných uživatelem získáte na stránkách [www.indesit.com](http://www.indesit.com)

