

4K Ultra HD Android TV Box  
**SRT202EMATIC**



User Manual



Supplied by STRONG Austria  
Represented by  
STRONG Ges.m.b.H.  
Franz-Josefs-Kai 1  
1010 Vienna  
Austria  
Email: support\_at@strong.tv

# TABLE OF CONTENTS

<b>1.0 ÚVOD</b>	<b>2</b>
1.1 Bezpečnostní pokyny	2
1.2 Instalace zařízení	3
1.3 Obsah balení	4
1.4 Používání externích USB zařízení	4
<b>2.0 PANELE TV BOXU</b>	<b>4</b>
2.1 Přední panel	4
2.2 Zadní panel	5
2.3 Dálkový ovladač	5
2.4 Instalace baterií	6
<b>3.0 PRŮVODCE PŘIPOJENÍM</b>	<b>6</b>
<b>4.0 INSTALACE ZAŘÍZENÍ</b>	<b>7</b>
<b>5.0 NASTAVENÍ</b>	<b>10</b>
<b>6.0 STAHOVÁNÍ APLIKÁČÍ</b>	<b>12</b>
<b>7.0 POUŽÍVÁNÍ SMARTPHONU VE FUNKCI DÁLKOVÉHO OVLADAČE</b>	<b>13</b>
<b>8.0 GOOGLE CAST</b>	<b>13</b>
<b>9.0 GOOGLE ASSISTANT</b>	<b>13</b>
<b>10.0 SNADNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b>	<b>15</b>
<b>11.0 TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>15</b>

## ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost STRONG tímto prohlašuje, že zařízení SRT 32HB4003, SRT 40FB4003 zařízení v podobě této LED TV splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.

Kompletní text Prohlášení o shodě s EU je dostupný na následující internetové adrese: <http://www.strong.tv/en/doc>

Může dojít ke změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design a vzhled produktů měnit. Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.



© STRONG 2019. Všechna práva vyhrazena.

# 1.0 ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si vybrali tento 4K Ultra HD Android TV Box značky STRONG. Toto všestranné zařízení využívá nejnovější technologie a nabízí široké možnosti zábavy. Přejeme vám spoustu skvělých zážitků při zkoumání světa systému Android!

## 1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto přístroje si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze doplňky/příslušenství specifikované nebo dodávané výrobcem (například speciální napájecí adaptér, baterii apod.).
- Před instalací nebo použitím tohoto přístroje si prosím na krytu produktu přečtěte informace o elektrických parametrech a bezpečnosti.
- Abyste minimalizovali nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Odvětrávání nesmí být ztíženo zakrýváním větracích otvorů předměty, jako například novinami, ubrusy, záclonami apod.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroji nesmí stát žádné nádoby naplněné tekutinami, jako například vázy.
-  Tato značka označuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze nebo ke stěně, podle pokynů pro instalaci.
- V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Pro náhradu použijte pouze stejné nebo ekvivalentní typy.
- Nevystavujte baterii (baterie, akumulátory) nadměrnému teplu, jako například ze slunečního světla, ohně apod.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit poškození sluchu.
- Poslech hudby s vysokou hlasitostí trvající delší dobu může poškodit sluch.
- Pro snížení rizika poškození sluchu je nutno snížit hlasitost na bezpečnou příjemnou úroveň, a omezit čas věnovaný poslechu hudby s vysokou hlasitostí.
- Síťová zástrčka nebo přípojka přístroje se používá jako odpojovací zařízení, a proto musí zůstat snadno dostupná. Pokud přístroj nepoužíváte nebo jej budete přemísťovat, věnujte prosím pozornost napájecímu kabelu – například jej svažte kabelem nebo učiňte podobné opatření. Napájecí kabel nesmí přijít do kontaktu s ostrými hranami a podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho poškození. Při opětovném zprovoznění přístroje prosím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu. Žádná světelná indikace na přístroji neznamená, že je přístroj zcela odpojen od sítě. Pro kompletní odpojení přístroje od sítě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Věnujte pozornost ekologickému způsobu likvidace baterií.
- Na přístroji nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako například hořící svíčky.
-  Aby nedošlo k rozšíření ohně, udržujte svíčky a další zdroje otevřeného ohně neustále v dostatečné vzdálenosti od tohoto produktu.
-  Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení Třidy II nebo elektrické zařízení s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

## Bezpečnostní opatření

- Nikdy nezkoušejte zařízení otvírat. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku zařízení, protože uvnitř jsou místa s vysokým napětím a hrozí úraz elektrickým proudem. Pokud zařízení otevřete, dojde k ukončení platnosti záruky na produkt. Veškerou údržbu a opravy svěřte kvalifikovaným technikům.
- Před připojováním kabelů zajistěte, aby bylo zařízení odpojeno od síťového napájení. Po vypnutí zařízení několik sekund počkejte, než budete zařízení přemísťovat nebo odpojovat jakékoli jiné zařízení.
- Je nezbytné, abyste používali pouze schválené prodlužovací kabely a kompatibilní vedení, které je vhodné pro elektrický příkon instalovaného zařízení. Zkontrolujte prosím, zda elektrické napětí ve vaší síti odpovídá napětí uvedenému na identifikačním štítku v zadní části zařízení.

## Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do stísněných prostorů, jako například knihovniček.
- Nepoužívejte tento přístroj ve vlhkých a chladných místech nebo v jejich blízkosti, a chraňte přístroj před přehříváním.
- Udržujte přístroj mimo přímé sluneční světlo.
- Nepoužívejte přístroj v prašných místech nebo v jejich blízkosti.
- Nestavte svíčky do blízkosti otvoru, aby nedošlo k vniknutí cizích hořlavých materiálů do zařízení.

## Směrnice WEEE



Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích Evropské unie vyhazován do běžného domácího odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, proveďte jeho ekologickou likvidaci a přispějte tak k udržitelnému používání materiálových zdrojů. Vaše použité zařízení můžete odevzdat ve sběrném dvoře nebo

kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Může váš produkt přijmout a ekologicky zlikvidovat.

## Skladování

Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při rozbalování přístroje zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti příslušenství a poté obalový materiál uložte mimo dosah dětí. Doporučujeme vám, abyste si krabici během záruční doby ponechali, aby byl váš přístroj v případě opravy nebo jiného úkonu v rámci záruky dokonale chráněn.

## 1.2 Instalace zařízení

Postupujte prosím podle níže uvedených pokynů:

Pro příjem vysílání v nejvyšším rozlišení použijte vysoce kvalitní a dobře stíněný HDMI kabel.

Tato uživatelská příručka obsahuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto produktu.

Setkáte se v ní s těmito symboly:

<b>Varování</b>	Označuje varovné informace.
<b>Tipy</b>	Označuje jakékoli další důležité nebo užitečné informace.
<b>MENU</b> (Tučné písmo)	Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na produktu.
<i>Move to</i> (Znaky kurzívou)	Představuje položku menu v okně.

## 1.3 Obsah balení

- Android TV Box
- Dálkový ovladač s hlasovým vyhledáváním
- Napájecí adaptér 5 V / 2 A
- HDMI kabel
- 2x baterie AAA
- Pokyny k instalaci

### VAROVÁNÍ:

Baterie je zakázáno dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat, kombinovat nebo používat s jinými typy baterií. Budete-li chtít místo běžných baterií používat dobíjecí akumulátory (např. NiMH), doporučujeme používat typy s pomalým samovybitím, aby byla zajištěna dlouhá provozní životnost dálkového ovladače.


## 1.4 Používání externích USB zařízení

- Doporučujeme používat paměťová zařízení USB 2.0 nebo novější. Pokud vaše zařízení není kompatibilní se specifikacemi USB 2.0, nemusí přehrávání a další funkce tohoto produktu fungovat správně.
- Společnost STRONG nemůže zaručit kompatibilitu se všemi typy USB zařízení, jako jsou například webové kamery, klávesnice, myši a úložná zařízení.
- Společnost STRONG nemůže zaručit bezchybnou funkci při současném použití pevného disku a webové kamery.
- Chcete-li používat externí jednotky USB HDD (jednotky pevného disku), mějte na paměti, že specifikace napájení mohou být vyšší, než podporovaný výstup z vašeho zařízení (max. 5 V / 500 mA). Pokud tato situace nastane, připojte prosím váš USB pevný disk k externímu napájecímu adaptéru.
- Doporučujeme vám, abyste na paměťová USB zařízení připojovaná k tomuto zařízení neukládali důležité informace. Před použitím v tomto zařízení si vždy udělejte zálohu dat ve vašem paměťovém USB zařízení. Společnost STRONG nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu informací nebo situace způsobené ztrátou informací.

## 2.0 PANELE TV BOXU

### 2.1 Přední panel

Obr. 1

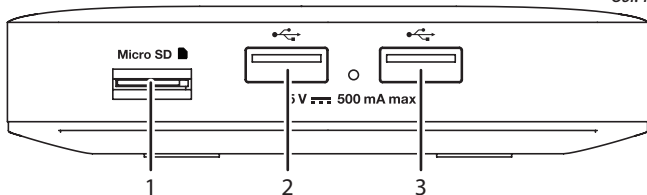


1. Slot na kartu micro SD
2. Port USB

### 3. Port USB

## 2.2 Zadní panel

Obr. 2

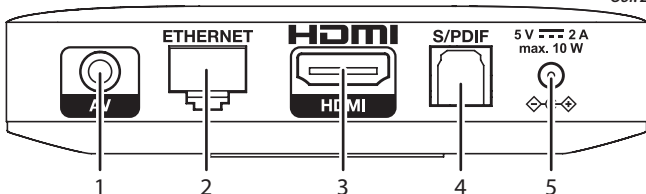


1. Výstup AV
2. Ethernet
3. TV (HDMI)
4. S/PDIF (optický)
5. DC IN (vstup stejnosměrného napájení)

## 2.3 Dálkový ovladač

1. Power ON/OFF (Napájení ZAP/VYP)
2. Google Assistant (Asistent Google)
3. ▲/▼/◀/▶ (Nahoru/Dolů/Doleva/Doprava)
4. ENTER (Potvrzení)
5. BACK (Zpět)
6. HOME (Domů)
7. ALL APPS (Všechny aplikace)
8. Volume (Hlasitost)
9. Tlačítka Youtube, Netflix, Google Play, Shortcut (Zkrácená volba)

Obr. 3

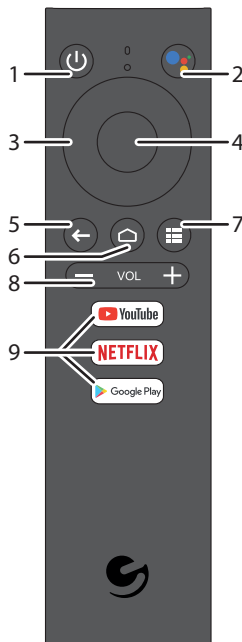

## 2.4 Instalace baterií

Obr. 4

Otevřete kryt dálkového ovladače a vložte do prostoru pro baterie 2x baterii AAA.

Správná poloha baterií z hlediska polarity je vyznačena v prostoru pro baterie.


1. Otevřete kryt.      2. Vložte baterie.      3. Zavřete kryt.

**VAROVÁNÍ:**      Baterie je zakázáno dobíjet, rozebírat, elektricky zkratovat, kombinovat nebo používat s jinými typy baterií.

## 3.0 PRŮVODCE PŘIPOJENÍM

Při připojování vašeho Android TV Boxu k napájení, síti a dalším zařízením se podívejte na následující obrázek. (Poznámka: Předtím, než začnete, prosím vypněte všechna připojovaná zařízení.)

Obr. 5

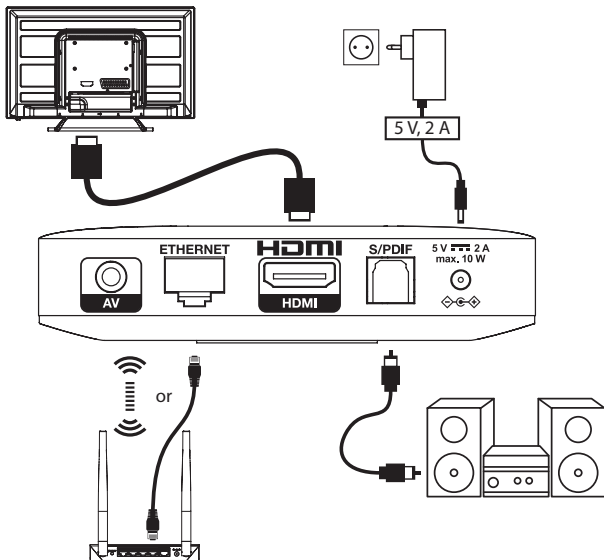



**POZNÁMKA:** Zařízení SRT202EMATIC rovněž podporuje Wi-Fi. Pro vytvoření připojení otevřete Settings (Nastavení) -> Network (Síť).


1. Připojte zařízení SRT202EMATIC k vašemu televizoru pomocí HDMI kabelu.
2. Pomocí kabelu sítě Ethernet připojte port LAN vašeho TV Boxu k portu LAN vašeho routeru nebo k domácí širokopásmové síti.
3. Připojte TV Box k napájení pomocí dodávaného napájecího adaptéru. Pak můžete vaše zařízení zapnout a začít používat.

**POZNÁMKA:** Před zapnutím vašeho zařízení prosím přepněte výstup signálu televizoru na správný zdroj

## 4.0 INSTALACE ZAŘÍZENÍ


Po správném připojení všech zařízení můžete vaše zařízení zapnout.

Abyste mohli na vašem dálkovém ovladači používat asistenta Google Assistant, musíte nejprve spárovat váš Bluetooth dálkový ovladač s vaším TV Boxem. Postupujte podle pokynů pro párování na obrazovce.

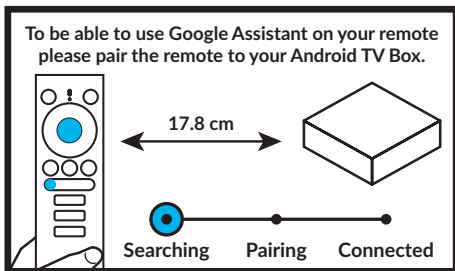

### Krok 1: Jazyk

Vyberte na stránce Welcome (Vítejte) preferovaný jazyk.

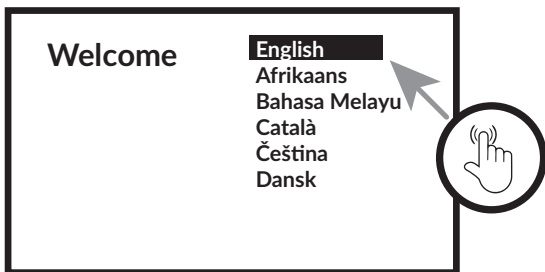

### Krok 2: Instalace Android zařízení

Vyberte, zda chcete do televizoru nainstalovat Android zařízení nebo tento krok přeskočte. Pokud vyberete Yes (Ano), postupujte prosím podle pokynů pro Bluetooth párování v této příručce.

### Krok 3: Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi. Pokud je již zařízení připojeno pomocí sítě Ethernet, tento krok přeskočte.

### Krok 4: Účet Google

Přihlaste se k vašemu účtu Google.

### Krok 5: Podmínky služeb a Zásady ochrany soukromí

Přečtěte si prosím a přijměte Podmínky služeb a Zásady ochrany soukromí.

### Krok 6: Nastavení polohy


Vyberte, zda povolit Google používat vaši polohu pro vylepšování zkušeností.

### Krok 7: Nastavení diagnostických hlášení

Vyberte, zda povolit vaší Android TV automaticky odesílat společnosti Google diagnostická data a data o používání.

#### Krok 8: Zapněte asistenta Google Assistant

Zapněte funkci Google Assistant, aby byla k dispozici na vašem dálkovém ovladači.

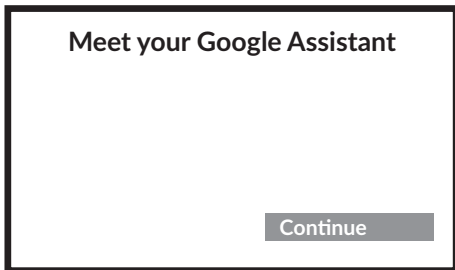

#### Krok 9: Pojmenování vašeho Android TV Boxu


Vyberte název z nabízených možností nebo zadejte uživatelský název pro identifikaci vašeho zařízení při párování s jinými zařízeními.

#### Krok 10: Začnete používat Aplikace

Vyberte aplikace, které chcete nainstalovat.

#### Krok 11: Vítejte v Android TV

Ukázka funkcí vašeho zařízení

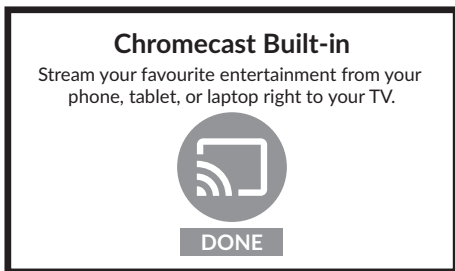

Po dokončení ukázky klepněte na *DONE* (Hotovo), abyste mohli začít používat vaše zařízení. Nyní jste připraveni začít

## 5.0 NASTAVENÍ

Vyberte Settings (Nastavení) pro zjištění informací o zařízení, přidání/odebrání účtů a provedení změn v nastavení systému.

### Nastavení Wi-Fi


V menu Network Settings (Nastavení sítě) vyberte a povolte Wi-Fi pro připojení zařízení k vaší síti. Poté, co zařízení vyhledá a vypíše seznam dostupných Wi-Fi sítí, vyberte příslušnou síť, zadejte v případě potřeby heslo a stiskněte Connect (Připojit).

### Nastavení jazyka

V menu Settings (Nastavení) > Preferences (Preference) vyberte položku Language (Jazyk) pro změnu dříve nastaveného jazyka.

### Párování přes Bluetooth

- Vyberte v menu Settings (Nastavení).
- V menu Remote & Accessories (Dálkové ovládání a Příslušenství) klepněte na „Add Accessory“ (Přidat příslušenství) a pak vyberte připojované zařízení.

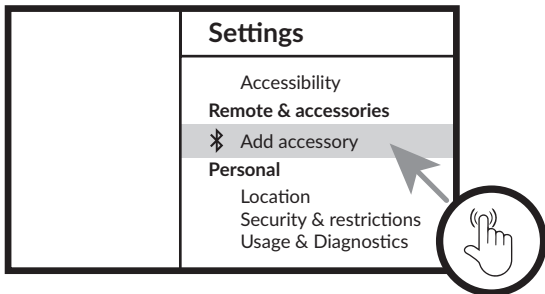


### Odstranění Bluetooth zařízení

- Vyberte v menu Settings (Nastavení).
- V menu Remote & Accessories (Dálkové ovládání a Příslušenství) klepněte na „Unpair“ (Zrušit párování) a pak vyberte Bluetooth zařízení, které chcete odstranit.

### Přidávání účtů

Pro nové uživatele Google: vytvořte nový účet Google pomocí televizoru pro snazší přihlašování a zabezpečení plateb. Přidejte účet nebo přepněte účty pomocí položky Accounts (Účty) v menu Settings (Nastavení).

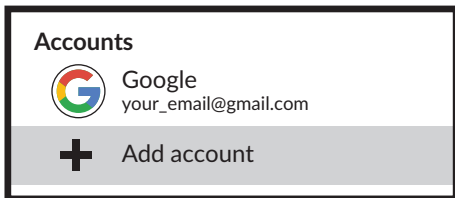


### Resetování na tovární nastavení

V menu Settings (Nastavení) vyberte Storage & Reset (Úložisko a Resetování).


Klepněte na Factory data reset (Resetování na tovární nastavení) pro smazání všech dat.

Po výběru této možnosti budou smazány všechny ručně nainstalované aplikace a uživatelská data.

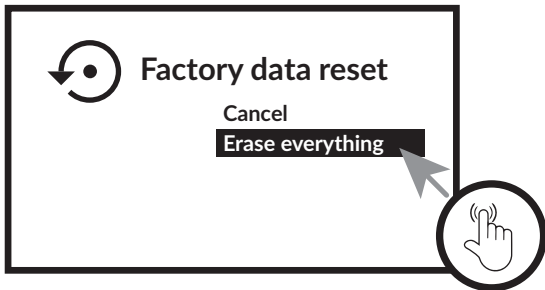


## Informace

Informace o vašem zařízení můžete zobrazit klepnutím na položku *ABOUT* (Informace) v menu Settings (Nastavení). V okně se zobrazí model a verze vašeho zařízení, verze firmwaru, apod. Váš systém můžete rovněž aktualizovat klepnutím na položku System update (Aktualizace systému) v tomto menu.

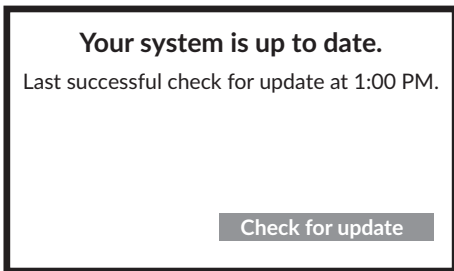

## 6.0 STAHOVÁNÍ APLIKACÍ

Všechny aplikace jsou dostupné ke stažení v obchodě Google Play. Neinstalujte aplikace z USB zařízení, micro SD karty nebo pevného disku.

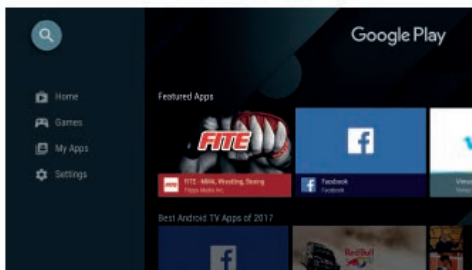


Přístup do obchodu Google Play:

1. Na domovské stránce Android TV nastavte zobrazení na řádek aplikací.
2. Vyberte ikonu Add (Přidat) [+] a pak vyberte v seznamu možnosti obchod Google Play. Po přidání aplikace Google Play Store na domovskou stránku systému Android můžete vstupovat do obchodu a stahovat aplikace.

## 7.0 POUŽÍVÁNÍ SMARTPHONU VE FUNKCI DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Věděli jste, že váš smartphone můžete používat jako touchpad pro snadnou navigaci na obrazovce, namísto používání tlačítek dálkového ovladače? Váš smartphone můžete dokonce rovněž používat pro zápis dlouhého názvu filmu, který chcete vyhledat! Jak?

1. Jednoduše stáhněte na vaše zařízení se systémem Android nebo Apple aplikaci Android TV Remote z obchodu Google Play nebo App Store. (Zajistěte připojení vašeho telefonu a zařízení ke stejné Wi-Fi síti)
2. Vyhledejte váš Android TV Box a připojte se k němu zadáním kódu z televizoru do vašeho telefonu. Nyní můžete váš telefon používat jako dálkový ovladač s hlasovým vyhledáváním.

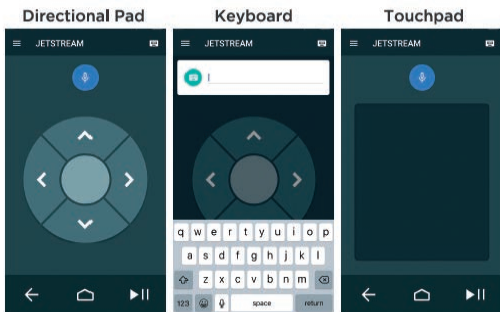

## 8.0 GOOGLE CAST

### Zrcadlení z mobilního zařízení

Některé aplikace umožňují zrcadlit obsah do vašeho televizoru. Pro aktivaci zrcadlení postupujte následovně:

1. Otevřete ve vašem mobilním zařízení aplikaci kompatibilní se zrcadlením Google
2. Zobrazte obrazovku, kterou chcete zrcadlit

### Zrcadlení z Google Chrome

Toto zařízení obsahuje vestavěný Google Chromecast. Pro zrcadlení z Google Chrome klepněte na ikonu Settings (Nastavení) [ ]: umístěnou v pravém horním rohu prohlížeče a pak klepněte na „Cast“ (Zrcadlit).

## 9.0 GOOGLE ASSISTANT

Vyslovte, co chcete přehrát.

Požádejte asistenta o přehrání oblíbeného pořadu, videa nebo hudby. Nebo o vyhledání oblíbeného nejnovějšího trhu.

### Filmy a TV pořady:

Play Stranger Things on Netflix. (Přehraj Stranger Things na Netflixu.) Videoklipy: Play cat videos. (Přehraj videa o kočkách.)

Aplikace: Open YouTube. (Otevři YouTube.) Vyhledávání: Search for sitcoms. (Vyhledej sitcomy.)  
Informace: Tell me about Game of Thrones. (Řekni mi informace o Hře o trůny.)

### Ovládání


Přehrávání: Pause. (Pozastav.) Stop. (Zastav.) Resume (Obnov)

Hlasitost: Louder. (Hlasitěji.) Softer. (Tišeji.) Napájení: Turn off. (Vypni.)

### Přehrávání hudby, zpráv nebo podcastů

Hudba: Play music by Sia. (Přehraj hudbu pomocí Sia.) (Zjistěte si, jak vybrat poskytovatele vaší hudební služby.)

Zprávy: Play the news. (Přehraj zprávy.) What's the latest news from BBC? (Jaké jsou nejnovější zprávy BBC?)

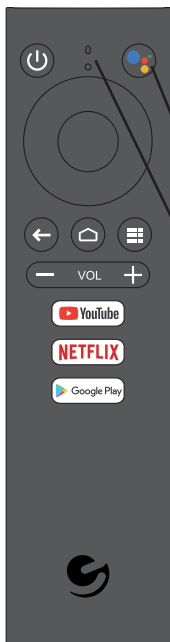

### Dotazy na Google

Sport: How did the Patriots do? (Jak hráli Patriots?) When is the next Warriors game? (Jaká je další hra Warriors?)

Výpočty: What's 20% of 80? (Kolik je 20 % z 80?) Slovník: What does „ludic“ mean? (Co znamená slovo „hravý“?)

Vyhledávání odpovědi: How far away is the moon? (Jak vzdálený je Měsíc?) How do you remove stains in a rug? (Jak odstranit skvrny z koberečku?)

Konverze jednotek: How many teaspoons in a cup? (Kolik čajových lžiček vejde do šálku?)

Pro spuštění stiskněte tlačítko

**Google Assistant** na vašem dálkovém ovladači.

Mluvte do mikrofону na vašem dálkovém ovladači s hlasovým vyhledáváním.

Další informace o asistentovi Google Assistant si vyhledejte na webu [assistant.google.com](http://assistant.google.com) nebo řekněte „What can you do?“ (Co všechno umíš?)

### POZNÁMKA:

Abyste mohli na vašem dálkovém ovladači používat asistenta Google Assistant, musíte nejprve spárovat váš Bluetooth dálkový ovladač s vaším TV Boxem.



## 10.0 SNADNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Po zapnutí se nic nezobrazí	Napájecí kabel není správně připojen	Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení
Není slyšet žádný zvuk	1. Audio kabel není připojen. 2. Zařízení má ztlumený zvuk nebo nastavenou příliš nízkou hlasitost.	1. Znovu připojte kabel.  2. Stiskněte tlačítko ztlumení zvuku pro obnovení zvuku a zvýšení hlasitosti.
Nepodařilo se připojit k síti	1. Kabel sítě Ethernet není správně připojen. 2. Wi-Fi je vypnuto nebo je příliš slabý signál.	1. Znovu připojte kabel. 2. Restartujte Wi-Fi nebo přemístěte vaše zařízení blíže k routeru.
Chyba dálkového ovládání	1. Snímače dálkového ovladače a TV boxu nejsou ve správné vzájemné poloze. 2. Dálkový ovladač je rozbitý nebo jsou vybité baterie.	1. Nasměrujte snímač dálkového ovladače na snímač na předním panelu a zkuste to znovu. Zkontrolujte, zda mezi zařízeními a dálkovým ovladačem nejsou překážky blokující přenos signálu. 2. Vyměňte baterie nebo odneste zařízení do místního servisního střediska na kontrolu.
Na obrazovce se nezobrazuje obraz	HDMI kabel není připojen	Zajistěte, aby byl jako vstup televizoru vybrán HDMI/AV
Hlasové vyhledávání na dálkovém ovladači nefunguje	Dálkový ovladač není spárován s TV Boxem	Viz část Párování Bluetooth zařízení v této příručce
Žádný zvuk	Nastavení zvuku není pro váš televizor správně nakonfigurováno	Otevřete menu Settings (Nastavení) > Surround (Prostorové nastavení) > Surround Sound (Prostorový zvuk) a vyberte PCM

## 11.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

### Video dekodér

Poměr stran:  
Rozlišení obrazu:

Automatický / Celá obrazovka  
H.265 10 bitů 4K\*2K při 60 fps, VP9 4K\*2K při 60 fps,  
H.264

### Audio dekodér

Dekódování zvuku:  
Zvukový režim:

MPEG1/2/4  
Mono, L/P, Stereo

\*Dolby Digital Plus, Dolby Digital a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories

## Konektory

Micro SD  
2x port USB 2.0  
AV  
ETHERNET  
HDMI  
S/PDIF (optický)  
DC IN (5 V, 2 A)

## Obecné údaje

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	4.2
Zdroj energie:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Vstupní napětí:	DC (stejnosem.) 5 V, 2 A
Provozní spotřeba energie:	7 W (max.)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu:	příbl. 1,5 W
Rozměry (Š x H x V) v mm:	110 x 110 x 24
Hmotnost:	237 g

## Ochrana dat:

Vezměte prosím na vědomí, že společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technické údaje a související informace, včetně, avšak nikoli výhradně, technických informací o tomto zařízení, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace používat pro vylepšování svých produktů nebo proto, aby vám mohli poskytovat služby nebo technologie za předpokladu, že jsou v podobě, která vás osobně neidentifikuje.

Kromě tohoto prosím pamatujte na to, že některé poskytované služby - již existující v zařízení nebo u vás instalované - mohou vyžadovat registraci, pro kterou musíte poskytnout osobní údaje.

Kromě toho si prosím uvědomte, že některé služby, které nejsou předinstalovány, ale lze je nainstalovat, mohou shromažďovat osobní údaje, a to i bez uvedení dalšího varování, a že společnost STRONG nenese odpovědnost za případné narušení ochrany dat službami, které nejsou předinstalovány.

\* Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi. Společnost STRONG nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami. Nabídky třetích stran mohou být kdykoli změněny nebo zrušeny, nemusí být k dispozici ve všech regionech a mohou vyžadovat samostatné předplatné.